

Panasonic®

Upute za uporabu

Stereosustav s CD-om

Model br. SC-PM250



Bluetooth®

Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda.

Za optimalni rad i sigurnost pažljivo pročitajte ove upute. Ovaj priručnik zadržite za buduću uporabu.

"EB" označava model za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Proizvođač: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Uvoznik za Europu: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonicov centar za ispitivanje
Winsbergirg 15, 22525 Hamburg, Njemačka



Panasonic Corporation

Web-mjesto: <http://panasonic.hr>

© Panasonic Corporation 2014.

RQT9926-B
L1402CH0

Sigurnosne informacije za korisnike u Europskoj uniji

CE1177

Izjava o sukladnosti

Tvrtka "Panasonic Corporation" ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s nužnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

Kupci mogu preuzeti kopiju originalne izjave o sukladnosti za naše R&TTE proizvode s našeg poslužitelja za izjave o sukladnosti:

<http://www.doc.panasonic.de>
Kontakt ovlaštenog predstavnika: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonicov centar za ispitivanje,
Winsbergirg 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Ovaj je proizvod namijenjen za komercijalnu uporabu. (Kategorija 3)

Postavljanje zvučnika



Jednaki su lijevi i desni zvučnici. Mrežice se ne mogu skinuti sa zvučnika.

Koristite samo isporučene zvučnike. U slučaju korištenja drugih zvučnika moglo bi doći do oštećenja sustava i pogoršanja kvalitete zvuka.

Napomena:


- Držite zvučnike na udaljenosti većoj od 10 mm od glavne jedinice radi ventilacije.
- Stavite zvučnike na ravnu, stabilnu površinu.
- Ovi zvučnici nisu magnetski obloženi. Nemojte ih stavljati blizu TV-prijamnika, računala ili drugih uređaja podložnih utjecaju magnetizma.
- Kod dugotrajne reprodukcije uz veliku glasnoću može doći do oštećenja zvučnika i smanjenja njihova vijeka trajanja.
- U sljedećim uvjetima smanjite glasnoću da biste spriječili oštećenja:
 - Kad je zvuk izobličen.
 - Kad podešavate kvalitetu zvuka.

OPREZI



- Zvučnike koristite samo s preporučenim sustavom. Inače bi moglo doći do oštećenja pojačala i zvučnika te požara. Ako dođe do oštećenja ili iznenadne promjene u radu uređaja, obratite se ovlaštenom serviseru.
- Postupite na način naveden u ovim uputama prilikom spajanja zvučnika.

Povezivanje

Spojite kabel za napajanje izmjeničnom strujom tek nakon što dovršite sva ostala spajanja. Prikazane ilustracije odnose se na model za Australiju i Novi Zeland. Vaš uređaj može izgledati drugačije.

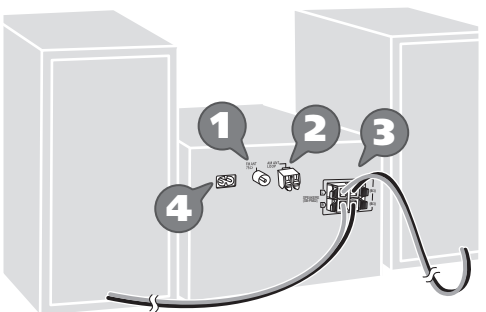

- Spojite unutrašnju FM-antenu. Stavite antenu tamo gdje je prijam najbolji.

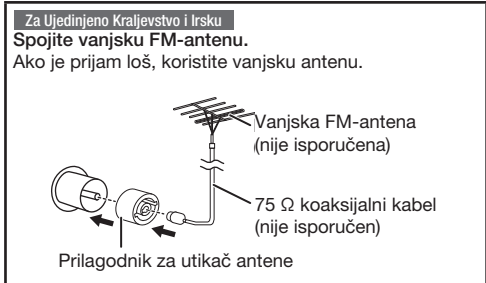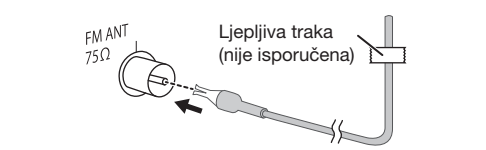

OPREZI! Prilagodnik za utikač antene čuvajte izvan dohvata djece da ga ne bi progutala.

Napomena:

- Vanjsku antenu nemojte koristiti tijekom olujnog nevremena.
- Ispključite vanjsku antenu ako ne koristite sustav.

Tehnički podaci

■ Pojačalo

Izlazna RMS-snaga (stereo)
Prednji kanal (rade oba kanala)
10 W po kanalu (6 n), 1 kHz, 10 % THD
20 W
Ukupna RMS snaga (stereo)
20 W

Za Aziju i Bliski Istok

Izlazna PM PO-snaga 220 W

■ Prilagodnik, priključci

Podešena memorija FM 30 postaja
Za Australiju i Novi Zeland AM 15 stanica
Modulacija frekvencije (FM) Frekvencijski raspon
87,50 MHz do 108,00 MHz (u koracima po 50 kHz)
Priključci za antenu 75 Ω (nebalansirano)
Za Australiju i Novi Zeland Modulacija amplitude (AM) Frekvencijski raspon 522 kHz do 1629 kHz (pomaci od 9 kHz)
520 kHz do 1630 kHz (u koracima po 10 kHz)

Disk

Kompatibilni diskovi (8 cm ili 12 cm) CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)


Prijenos Valna duljina 790 nm (CD)
* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3

■ USB



USB-ulaz USB standard USB 2.0 full speed
Podržani formati medijskih datoteka MP3 (* mp3)
Sustav datoteka USB-uređaja FAT12, FAT16, FAT32
Snaga USB-ulaza DC OUT 5 V, 500 mA

Za Australiju i Novi Zeland

- Priključite kružnu AM-antenu. Stavite antenu na njezino postolje dok ne čujete zvuk klita.

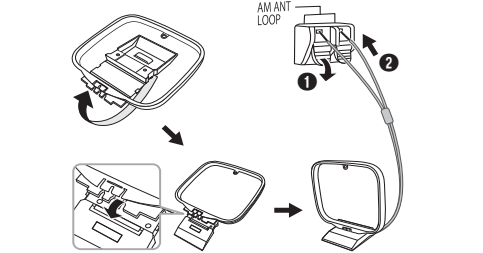

- Spojite zvučnike.

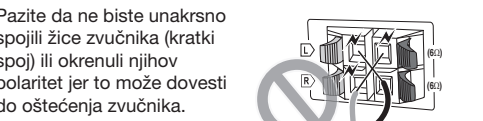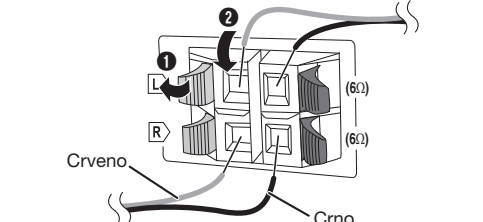

- Spojite kabel za napajanje izmjeničnom strujom.

(za 3-pinski utikač za napajanje) PRIJE SPAJANJA PROČITAJTE "Mjere opreza za kabel za napajanje izmjeničnom strujom".



Nemojte koristiti kabele za napajanje izmjeničnom strujom drugih uređaja.

Ušteda energije

Sustav troši malu količinu struje (≈ "Tehnički podaci") kad je u stanju čekaanja. Isključite napajanje ako ne koristite sustav.

Neke će se postavke poništiti nakon isključivanja sustava. Morat ćete ih ponovno postaviti.

Ograničeno jamstvo (Australija)

Panasonicovo jamstvo

- Proizvod ima jamstvo 12 mjeseci od datuma kupnje. Sukladno s uvjetima ovog jamstva, Panasonic ili Panasonicov ovlašteni servisni centar izvrši će potrebne popravke proizvoda bez naplaćivanja dijelova ili rada ako se tvrtka Panasonic složi da je uređaj neispravan unutar razdoblja važenja jamstva.
- Ovo jamstvo važeće je samo za Panasonicove proizvode kupljene u Australji i koje prodaje tvrtka Panasonic Australia ili njeni autorizirani distributeri i prodavači i odnosi se na korištenje i servisiranje tih proizvoda isključivo na području Australije. Jamstvo se odnosi samo na popravke koje obavlja Panasonicov ovlašteni servisni centar i isključivo uz predočenje važećeg dokaza o kupnji ako zatražite popravak koji pokriva jamstvo.
- Ovo jamstvo važeće je isključivo ako se proizvod instalirao i koristio sukladno s preporukama proizvođača (kako je propisano u uputama za uporabu) uz normalnu uporabu i odgovarajuću brigu (prema Panasonicovim standardima). Jamstvo pokriva samo normalnu kućnu uporabu, a ne pokriva oštećenja, kvarove ili greške nastale zbog neodgovarajućeg napona, nepravilne instalacije, nezgode, pogrešne uporabe, nebrige, nakupljanja prljavštine ili prašine, zlorababe, neprikladnosti kontrola prema potrebama klijenata, problema s mrežnim napajanjem, gmrljavine, djelovanja insekata ili štetočina, neovlaštenog dranja ili popravaka neovlaštenih osoba (uključujući sve neovlaštene izmjene), dovoda pjeska, viage ili tekućine, komercijalne uporabe kao npr. u hotelu, uredu, restoranu ili drugog korištenja u poslovne svrhe ili iznajmljivanje, izlaganjem izuzetno korozivnim uvjetima ili umetanjem bilo kakvog stranog predmeta ili tvari u proizvod.
- Ovo jamstvo ne pokriva sljedeće predmete, osim ako je greška bila prisutna u vrijeme kupnje:
 - Dijelove kućišta
 - DVD-diskove, Blu-ray diskove ili diskove za snimanje
 - Videouređaj/audiouređaj od trošenja i trganja ako se propisno koriste
 - SD-kartice ili USB-uređaje
 - Podatke pohranjene na tvrdom disku, USB-memoriji i SD-kartici
 - Baterije koje može zamijeniti korisnik
 - Problemi s DTV-prijamom uzrokovani TV antenom / kabelema / zidnim utičnicama
- Neki se proizvodi isporučuju s hardverom za spajanje preko ethernet. Za takve proizvode jamstvo je ograničeno i ne pokriva:
 - Internet i/ili probleme povezane s DLNA-vezom/postavljanjem
 - Troškove za pristup internetu ili troškove nastale za vrijeme spajanja na internet
 - Korištenje nekompatibilnog softvera ili softvera koji nije izričito naveden u priručniku za uporabu proizvoda
 - Bilo kakve indirektno troškove ili troškove nastale zbog nepravilnog korištenja ili zlorababe hardvera, spajanja na internet ili s bilo kojim drugim uređajem.
- Ako trebate servisiranje koje pokriva jamstvo:
 - Nazovite Panasonicov Centar za korisničku podršku na 132600 ili posjetite naše web-mjesto navedeno u nastavku i pomoću Lokatora servisnih centara pronađite naziv i adresu najbližeg ovlaštenog servisnog centra.
 - Posaljite ili odnesite proizvod u Panasonicov ovlašteni servisni centar zajedno s računom s datumom kupnje. Upamtite da vozarinu i osiguranje do/od vašeg najbližeg ovlaštenog servisnog centra morate sami organizirati.
 - Upamtite da je usluga prikupljanja/dostave kod kuće dostupna samo za sljedeće proizvode u većim gradovima u Australiji ili u normalnim područjima rada najbližeg ovlaštenog servisnog centra.
 - PiazmaLCD TV-prijamnik / zastoni (veličina zaslona veća od 103 cm)
- Jamstvo dodijeljena ovim dokumentom ne odnose se na i isključuju bilo kakve troškove povezane s instalacijom, deinstalacijom ili reinstalacijom nekog proizvoda, uključujući i troškove povezane s montiranjem, razmontiranjem ili ponovnim montiranjem bilo kakve zaštite (i bilo kakve popratne aktivnosti), dostavu, prenošenje, vozarinu, prijevoz, osiguranje ili zamjenu proizvoda ili bilo kojeg dijela proizvoda i ne odnose se na i isključuju bilo kakva oštećenja ili gubitke nastale zbog, za vrijeme ili u vezi s takvom instalacijom, deinstalacijom, reinstalacijom ili prijevozom.

Panasonicovi ovlašteni servisni centri nalaze se u svim većim gradovima i u većini regionalnih centara u Australiji, no ono što pokriva jamstvo varira ovisno o proizvodu. Za informacije o točnim lokacijama ovlaštenih servisnih centara za vaš proizvod, nazovite naš Centar za korisničku podršku na 132600 ili posjetite naše web-mjesto i upotrijebite Lokator servisnih centara.

Uz vašu prava pod ovim jamstvom, Panasonicovi proizvode isporučuju se i s potrošačkim jamstvom koje se ne može izuzeti pod australskim Zakonom o potrošačima. Ako je došlo do većeg kvara proizvoda, možete odbiti proizvod i izabrati povrat novaca ili zamjenu proizvoda ili, ako želite, možete zadržati robu i tražiti da vam se kompenzira za pad u vrijednosti robe. Također imate pravo na popravak proizvoda ili na zamjenu ako proizvodi nisu prihvatljive kvalitete i ako kvar ne predstavlja veći kvar.

Ako postoji veći kvar u vezi s proizvodom koji se ne može riješiti, morate nas obavijestiti u razumnom roku tako da obratite Panasonicovu centru za korisničku podršku. Ako kvar proizvoda ne predstavlja veći kvar, Panasonic tada može popraviti ili zamijeniti proizvod i to će napraviti u razumnom roku nakon primitka obavijesti od vas.

KUPAC MORA SAČUVATI OVU JAMSTVENU KARTICU I POTVRDU O PLAĆANJU (ILI NEKI DRUGI DOKAZ O KUPNJI)

Ako su vam uvjeti jamstva nejasni ili ako imate bilo kakva druga pitanja, posjetite web-mjesto tvrtke **Panasonic Australia** www.panasonic.com.au ili nazovite na broj **132 600** **Ako zovete telefonom, pobrinite se da imate uz sebe upute za uporabu.**

Panasonic Australia Pty, Limited


ACN 001 592 187 ABN 83 001 592 187
1 Innovation Road, Macquarie Park NSW 2113

PRO-031-FH Izdaje: 4.0

01-01-2011

Vaš se sustav može razlikovati od prikazanog. Ove se upute za uporabu odnose na sljedeći sustav.

Sustav	SC-PM250
Glavna jedinica	SA-PM250
Zvučnici	SB-PM02

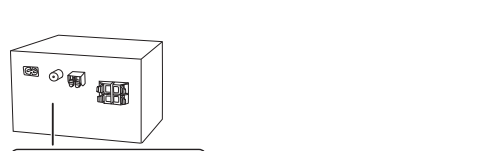

Stražnja strana uređaja

Isporučeni pribor

Provjerite i identificirajte isporučeni pribor.

Za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku

Prilikom narudžbe zamjenskih dijelova navedite brojeve u zagradama. (Brojevi dijelova važeći su od veljače 2014. Podložni su promjenama.)

- Za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku** 1 Kabel za napajanje izmjeničnom strujom (K2CT2Y00097)

- Za kontinentalnu Europu, Australiju i Novi Zeland** 1 Kabel za napajanje izmjeničnom strujom

- Za Aziju i Bliski Istok** 3 Kabel za napajanje izmjeničnom strujom **Za Saudijsku Arabiju** **Za Tajland**



- Za Australiju i Novi Zeland** 1 kružna AM-antena

- Za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku** 1 prilagodnik za utikač antene (K1Y202000013)

- 1 unutrašnja FM-antena (RSAX0002)





- 1 daljinski upravljač (N2QAYB000984)

Mjere opreza za kabel za napajanje izmjeničnom strujom

(za 3-pinski utikač za napajanje)

Radi osobne sigurnosti, pažljivo pročitajte sljedeći tekst. Aparat se isporučuje s izoliranim 3-pinskim utikačem radi vaše sigurnosti i udobnosti. U utikač je ugrađen osigurač od 5 ampera. Ako je potrebno zamijeniti osigurač, upotrijebite zamjenski osigurač od 5 ampera uskladen sa standardom BS1362 i s oznakom odobrenja ASTA ili BSI.

Potražite oznaku ASTA  ili BSI  na kućištu osigurača. Ako utikač ima poklopac osigurača koji se može skinuti, nakon zamjene osigurača poklopac obavezno vratite na mjesto. Ako izgubite poklopac osigurača, utikač nije dozvoljeno koristiti sve dok se ne postavi zamjenski poklopac. Zamjenski poklopac osigurača možete kupiti kod lokalnog dobavljača.


Prije uporabe

Skinite poklopac priključka.


Zamjena osigurača

Smještaj osigurača razlikuje se ovisno o vrsti utikača za napajanje izmjeničnom strujom (slike A i B). Provjerite je li utikač za napajanje izmjeničnom strujom pričvršćen i slijedite upute u nastavku. Prikazi se mogu razlikovati od stvarnog utikača za napajanje izmjeničnom strujom.

- Pomoću odvijača otvorite poklopac osigurača.

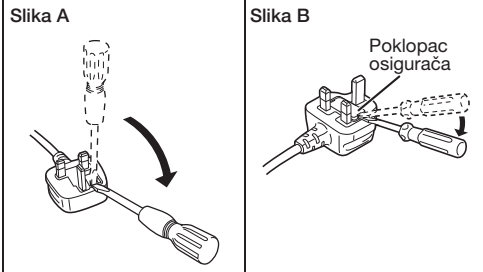


- Zamijenite osigurač i zatvorite ili pričvrstite poklopac osigurača.

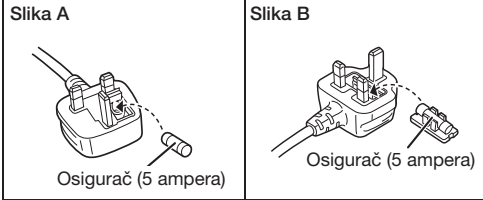

Pregled funkcija


Radnje izvršavajte daljinskim upravljačem. Ako su jednaki, možete koristiti i gumbе na glavnoj jedinici.

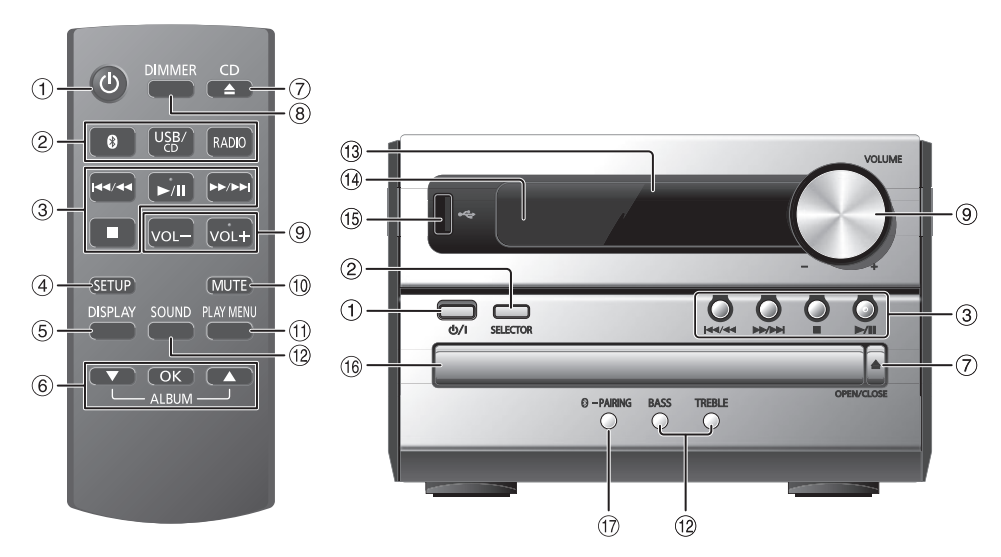

- Prekidač za stanje čеkanja/ukljućivanje [⏻], [⏻] Pritisnite da biste prebacili uređaj iz stanja čеkanja i ukljućili ga ili obrnuto. U stanju čеkanja uređaj i dalje troši malu kolićinu energije.
- Odabir izvora zvuka Na daljinskom upravljaću: Pritisnite odgovarajući gumb da biste odabrali izvor. Na glavnoj jedinici: CD → BLUETOOTH → USB → FM → AM* * Za Australiju i Novi Zeland
- Osnovno upravljanje reprodukcijom
- Prikaz izbornika postavljanja
- Prikaz podataka o sadržaju
- Odabir ili potvrda opcije
- Otvaranje ili zatvaranje ladicе diska
- Smanjenje svjetline zaslona uređaja Da biste poništili funkciju, ponovno pritisnite gumb.
- Podešavanje glasnoće
- Iskljućivanje zvuka Da biste poništili funkciju, ponovno pritisnite gumb. Funkcija "MUTE" također se poništava prilikom podešavanja glasnoće ili iskljućivanja sustava.
- Prikaz izbornika reprodukcije
- Odabir zvućnih efekata
- Zaslon

- Senzor daljinskog upravljaća Udaljenost: unutar otprilike 7 m Kut: otprilike 20° gore i dolje, 30° lijevo i desno
- USB-ulaz (←→)
- Ladica diska
- Odaberite "BLUETOOTH" kao izvor zvuka Da biste pokrenuli upravljanje Bluetootha®, pritisnite i držite gumb.

Priprema daljinskog upravljaća

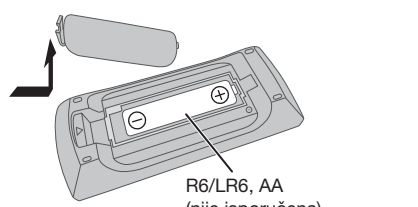

Koristite alkalne ili manganske baterije. Umetnite baterije u skladu s oznakama (+ i -) u daljinskom upravljaću.

Priprema medija

Disk

- Pritisnite [CD ▲] (glavna jedinica: [▲OPEN/CLOSE] (Ovaranje/zatvaranje) da biste otvorili ladicu diska. Umetnite disk tako da naljepnica bude okrenuta prema gore.




Ponovno pritisnite da biste zatvorili ladicu diska.

- Pritisnite [USB/CD] da biste odabrali "USB".

USB

- Smanjite glasnoću i spojite USB-uređaj na USB-ulaz. Pridržavajte glavnu jedinicu kod spajanja ili odspajanja USB-glavne jedinice.

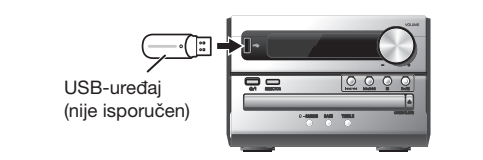

- Pritisnite [USB/CD] da biste odabrali "USB".

Napomena: Nemojte upotrebljavati USB-produžni kabel. Ovaj sustav ne može prepoznati USB-uređaj spojen kabelom.

Bluetooth®

Možete bežićno povezati i reproducirati audiouređaj preko funkcije Bluetooth®.

Priprema

- Ukljućite funkciju Bluetooth® na uređaju i stavite uređaj blizu sustava.
- Proćitajte upute za uporabu uređaja.

Uparivanje uređaja

Priprema
Ako je sustav spojen na Bluetooth® uređaj, odspojite ga. (← "Odspajanje uređaja").

- Pritisnite [⌂]. Ako se prikaže "PAIRING" (Uparivanje), nastavite s 4. korakom.
- Pritisnite [PLAY MENU] (Izbornik reprodukcije) da biste odabrali "PAIRING" (Uparivanje). Ili pritisnite i držite [⌂ -PAIRING] (Uparivanje) na glavnoj jedinici dok se ne prikaže "PAIRING" (Uparivanje). Nastavite s 4. korakom.

- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali "OK? Yes" (U redu? Da) i zatim pritisnite [OK]. Prikazuje se "PAIRING". Za poništavanje odaberite "OK? NO" (U redu? Ne).
- Odaberite "SC-PM250" iz izbornika Bluetootha® na uređaju. Ako vas zatraži klijuć, unesite "0000". Uređaj se automatski povezuje sa sustavom nakon što je upravljanje završeno. Prikazat će se naziv povezanog uređaja na nekoliko sekundi.

Napomena: Možete upariti do 8 uređaja pomoću ovog sustava. Ako uparite deveti uređaj, uređaj koji najdulje nije korišten bit će zamijenjen.

Spajanje uređaja

Priprema
Ako je sustav spojen na Bluetooth® uređaj, odspojite ga. (← "Odspajanje uređaja").

- Pritisnite [⌂]. Prikazat će se "BLUETOOTH READY" (Bluetooth je spreman).
- Odaberite "SC-PM250" iz izbornika Bluetootha® na uređaju. Prikazat će se naziv povezanog uređaja na nekoliko sekundi.
- Pokrenite reprodukciju na uređaju.

Napomena:

- Uređaj mora biti uparen da bi se povezo.
- Ovaj se sustav istovremeno može spojiti samo s jednom uređajem.
- Kada je kao izvor odabran "BLUETOOTH", ovaj će se sustav automatski pokušati spojiti na zadnji spojeni uređaj.

Odspajanje uređaja

- Pritisnite [⌂].
- Više puta pritisnite [PLAY MENU] da biste odabrali "DISCONNECT?" (Odspojiti?).
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali "OK? Yes" (U redu? Da) i zatim pritisnite [OK]. Prikazat će se "BLUETOOTH READY" (Bluetooth je spreman). Za poništavanje odaberite "OK? NO" (U redu? Ne).

Korištenje glavne jedinice

Pritisnite i držite [⌂-PAIRING] dok se ne prikaže "PAIRING" (Uparivanje).

Napomena:

- Uređaj je odspojen kada:
 - Odaberete drugi izvor.
 - Premjestite uređaj izvan maksimalnog dometa.
 - Iskljućite Bluetooth® prijenos uređaja.
 - Iskljućite sustav ili uređaj.

Uparivanje uređaja
Pritisnite i držite [⌂-PAIRING] dok se ne prikaže "PAIRING" (Uparivanje).

Napomena:
Uređaj se nalazi izvan komunikacijskog dometa od 10 m. Pomaknite uređaj bliže sustavu.

Uređaj se ne može spojiti.
Uparivanje uređaja nije bilo uspješno. Ponovno izvršite uparivanje.

Zamijenjeno je upravljanje uređaja.
Ponovno izvršite uparivanje.

Ovaj je sustav možda spojen na neki drugi uređaj.
Odspojite drugi uređaj i ponovno pokušajte upariti uređaj.

Uređaj je spojen, ali zvuk se ne ćuje preko sustava.
Na nekim uređajima Bluetooth® uređajima morate rućno postaviti audioizlaz na "SC-PM250. Proćitajte upute za uporabu uređaja.

Tijekom reprodukcije može se ćuti brujanje.
Kabeli se nalaze preblizu kabela za napajanje izmjenićnom strujom ili fluorescentnog svjetla. Odmaknite druge uređaje i žice od kabela ovog sustava.

Priprema:
Ova funkcija ne radi kad je izvor radio ili kad je povezan Bluetooth® uređaj.

Bluetooth® stanje čеkanja

Ova funkcija automatski ukljućuje sustav kad uspostavite Bluetooth® vezu s uparenim uređajem.

- Pritisnite [SETUP] više puta da biste odabrali "BLUETOOTH STANDBY" (Bluetooth stanje čеkanja). Prikazuje se "0".
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali "ON" (Uklj.) i zatim pritisnite [OK]. Da biste poništili funkciju, odaberite "OFF".

Provjera postavke
Pritisnite [SETUP] više puta da biste odabrali "TIMER ADJ." (Podešavanje mjeraća vremena) pa pritisnite [OK]. U stanju čеkanja pritisnite [DISPLAY] (Prikaz) dva puta.

Napomena:

- Mjerać vremena zapoćinje pri maloj glasnoći te se postepeno pojaćava do zadane razine.
- Ako je ukljućen, mjerać vremena oglašava se u postavljeno vrijeme svaki dan.
- Ako iskljućite sustav i ponovno ga ukljućite dok je mjerać vremena ukljućen, mjerać vremena neće se zaustaviti u zadano vrijeme završetka.

Zvućni efekti

- Više puta pritisnite [SOUND] (Zvuk) da biste odabrali zvućni efekt.
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali razinu i pritisnite [OK].

PRESET EQ	"HEAVY" (zadano), "SOFT", "CLEAR", "VOCAL" ili "FLAT"
BASS	-4 to +4 (zadano: 0) <div> <div><div>Korištenje glavne jedinice</div></div> <div>1. Pritisnite [BASS].</div> <div>2. Pritisnite [◀◀◀◀◀◀] ili [▶▶▶▶▶].</div> </div>
TREBLE	-4 to +4 (zadano: 0) <div> <div><div>Korištenje glavne jedinice</div></div> <div>1. Pritisnite [TREBLE].</div> <div>1. Pritisnite [◀◀◀◀◀◀] ili [▶▶▶▶▶].</div> </div>
D.BASS	"ON D.BASS" (Uklj.) ili "OFF D.BASS" (Isklj.)
SURROUND	"ON SURROUND" (Uklj.) ili "OFF SURROUND" (Isklj.) (zadano)

Reprodukcija medija

Sljedeće oznake oznaćavaju dostupnost znaćjake.

CD CD-R/RW u CD-DA formatu ili s MP3 datotekama.
USB USB uređaj s MP3 datotekama.
BLUETOOTH Bluetooth® uređaj.

Play (Reprodukcija)	Pritisnite [▶/II].
Stop (Zaustavljanje)	Pritisnite [■]. <div> <div><div>Zapis je memoriran.</div></div> <div>Prikazuje se "RESUME" (Nastavak).</div> <div>Pritisnite ponovno za potpuno zaustavljanje.</div> </div>
Pause (Pauza)	Pritisnite [▶/II]. Pritisnite ponovno za nastavak reprodukcije.
Skip (Preskakanje)	Pritisnite [◀◀◀◀◀◀] ili [▶▶▶▶▶] da biste preskoćili zapis. <div> <div><div>CD</div></div> <div>Pritisnite [▲, ▼] da biste preskoćili MP3 album.</div> </div>
Search (Pretraćivanje)	Pritisnite i držite [◀◀◀◀◀◀] ili [▶▶▶▶▶].

Napomena:
Neke radnje možda neće raditi ovisno o Bluetooth® uređaju.

Pregled dostupnih informacija

CD **USB** **BLUETOOTH**

Dostupne informacije moguće je pregledati na zaslonu.

Pritisnite [DISPLAY] (Prikaz).

Napomena:

- Maksimalan broj znakova koji se može prikazati:

CD

USB: otprilike 32

BLUETOOTH: otprilike 16
- Ovaj sustav podrćava verzije 1.0, 1.1 i 2.1 ID3-oznaka.
- Tekstualni podaci koje uređaj ne podrćava mogu biti drukćije prikazani.
- Primjer: Prikaz broja MP3 albuma i zapisa.

00021058	
Broj albuma	Broj zapisa

00021058	
Broj albuma	Broj zapisa

00021058	
Broj albuma	Broj zapisa

00021058	
Broj albuma	Broj zapisa

Rješavanje problema

Prije pozivanja servisa obavite sljedeće provjere. Ako niste sigurni u neka od ovdje navedenih rješena ili ona ne pomaću u uklanjanju problema, obratite se prodavaću.

Uobićajeni problemi

Nije moguće izvoditi radnje daljinskim upravljaćem.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Zvuk je izoblićen ili ga uopće nema.
- Podesite glasnoću sustava.
- Iskljućite sustav, odredite i popravite uzrok te ponovno ukljućite sustav. Uzrok može biti preopterećenje zvućnika zbog previseke glasnoće ili snage te uporaba sustava u uvjetima visoke vanjske temperature.

Tijekom reprodukcije može se ćuti brujanje.
Kabeli se nalaze preblizu kabela za napajanje izmjenićnom strujom ili fluorescentnog svjetla. Odmaknite druge uređaje i žice od kabela ovog sustava.

Disk

- Prikaz nije ispravan. Reprodukciya ne zapoćinje.
- Niste ispravno umetnuli disk. Ispravno ga umetnite.
- Disk je zaprljan. Oćistite disk.
- Zamijenite disk ako je ogreban, savijen ili nestandardnog oblika.
- Primjetna je kondenzacija. Pustite da se sustav suši sat ili dva.

USB

- USB-uređaj ili njegov sadržaj ne mogu se oćitati.
- Format USB-uređaja ili njegova sadržaja nije kompatibilan s ovim sustavom.
- USB-uređaj kapaciteta većeg od 32 GB u nekim slućajevima možda neće raditi.

USB-uređaj je spor.
Velike datoteke ili USB-uređaj s mnogo memorije duće se oćitavaju.

Prikazano proteklo vrijeme razlikuje se od stvarnog vremena reproduciranja.

- Kopirajte podatke na drugi USB-uređaj ili napravite sigurnosnu kopiju podataka i formatirajte USB-uređaj.
- Prije uporabe kemijski tretirane krpe pažljivo proćitajte njezine upute za uporabu.

Radio

Zvuk je izoblićen.

- Spojite dodatnu vanjsku antenu. Antenu treba instalirati stručna osoba.

Ćuje se zvuk nalik lupanju.

- Iskljućite TV-prijamnik ili ga odmaknite od sustava.
- Ako se pojavljuju smetnje, udaljite mobilne telefone od sustava.

Tijekom AM prijema ćuje se tiho brujanje.

- Odvojite antenu od drugih kabela i žica.

Izbornik reprodukcije

CD **USB**

- Više puta pritisnite [PLAY MENU] za odabir "PLAYMODE" (Naćin reprodukcije) ili "REPEAT" (Ponavljanje).
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali razinu i pritisnite [OK].

OFF	Poništavanje postavke.
PLAYMODE (Iskljućivanje načina reprodukcije)	
1-TRACK (1 zapis) 1TR	Reprodukcija jednog odabranog zapisa. Za odabir željena zapisa pritisnite [◀◀◀◀◀◀] ili [▶▶▶▶▶].
1-ALBUM 1ALBUM	Reprodukcija jednog odabranog MP3 albuma. Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali MP3 album.
RANDOM (Nasumićno) RND	Nasumićna reprodukcija svih zapisa.
1-ALBUM RANDOM (1 album nasumićno) 1ALBUM RND	Nasumićna reprodukcija svih zapisa s jednog odabranog MP3 albuma. Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali MP3 album.
REPEAT (Ponavljanje)	
OFF REPEAT (Ponavljanje iskljućeno)	Poništavanje postavke.
ON REPEAT (Ponavljanje ukljućeno)	Ponavljanje reprodukcije.
C	

Napomena:

- Tijekom nasumićne reprodukcije ne možete preskoćiti na prethodno reproduciran zapis.
- Postavka se poništava kada otvorite ladicu diska.

Naćin povezivanja

BLUETOOTH
Možete promijeniti naćin povezivanja da odgovara vrsti veze.

Priprema
Ako je sustav spojen na Bluetooth® uređaj, odspojite ga. (← "Odspajanje uređaja").

- Više puta pritisnite [PLAY MENU] (Izbornik reprodukcije) da biste odabrali "LINK MODE" (Naćin povezivanja).
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali naćin rada i pritisnite [OK].

MODE 1 (Naćin rada 1)	Naglasak na povezanosti.
MODE 2 (Naćin rada 2) (zadano)	Naglasak na kvaliteti zvuka.

Razina ulaznog signala

BLUETOOTH

Možete promijeniti postavku razine ulaznog signala ako je razina ulaza zvuka Bluetooth® prijenosa preniska.

- Više puta pritisnite [PLAY MENU] (Izbornik reprodukcije) da biste odabrali "INPUT LEVEL" (Razina ulaznog signala).
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali razinu i pritisnite [OK] (U redu).

RAZINA 0 ↔ RAZINA +1 ↔ RAZINA 2 (zadano)

Napomena:
Odaberite "Level 0" (Razina 0) ako je zvuk izoblićen.

Napomena o disku

- Ovaj uređaj može reproducirati pogon CD-R/RW sa sadržajem u formatu CD-DA ili MP3.
- Neki CD-R/RW mediji možda se neće moći reproducirati, ovisno o stanju snimke.

Napomena o USB-uređaju

- Ovaj sustav podrćava USB 2.0 full speed.
- Ovaj sustav podrćava USB-uređaje do 32 GB velićine.
- Podržaj se samo FAT 12/16/32 sustav datoteka.

Napomena o MP3 datoteci

- Datoteke su definirane kao zapisi, a mape kao albumi.
- Zapisi moraju imati ekstenziju ".mp3" ili ".MP3".
- Zapisi se neće nužno reproducirati redom kojim su snimljeni.
- Neke datoteke možda neće raditi zbog velićine sektora.

MP3 datoteka na disku

- Ovaj uređaj može oćitati do:
 - 255 albuma (ukljućujući i glavnu mapu)
 - 999 zapisa
 - 20 sesija
- Diskovi moraju biti usklaćeni s normom ISO9660 razine 1 ili 2 (osim proširenih formata).

MP3 datoteka na USB-uređaju

- Ovaj uređaj može oćitati do:
 - 800 albuma (ukljućujući i glavnu mapu)
 - 8000 zapisa
 - 999 zapisa na jednom albumu

Radio

Priprema

Za kontinentalnu Europu, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku
Pritisnite [RADIO] da biste odabir "FM" ili "AM".

Za ostale

Pritisnite [RADIO].

Rućno podešavanje

- Više puta pritisnite [PLAY MENU] (Izbornik reprodukcije) da biste odabrali "A.PRESET".
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali "MANUAL" (Rućno) i zatim pritisnite [OK].
- Za podešavanje stanice pritisnite [◀◀◀◀◀◀] ili [▶▶▶▶▶]. Za automatsko podešavanje pritisnite i držite gumb dok se frekvencije ne poćnu brzo izmjenjivati. Kada uređaj prima radijsku postaju, prikazuje se oznaka "STEREO".

Pohranjivanje stanica

Možete pohraniti do 30 FM stanica.

Za Australiju i Novi Zeland

Možete pohraniti do 15 FM stanica.

Automatsko pohranjivanje stanica

- Pritisnite [PLAY MENU] (Izbornik reprodukcije) da biste odabrali "A.PRESET".
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali razinu i pritisnite [OK].

LOWEST (Najnića)

Podešavanje poćinje od najniće frekvencije.

CURRENT (Trenutaćna)

Podešavanje poćinje od trenutaeće frekvencije.

Prilagodnik uzajnim redoslijedom pohranjuje sve stanice koje može primiti u kanale. Za poništavanje pritisnite [■].

Rućno pohranjivanje stanica

- Više puta pritisnite [PLAY MENU] (Izbornik reprodukcije) da biste odabrali "TUNEMODE" (Naćin podešavanja).
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali "MANUAL" (Rućno) i zatim pritisnite [OK].
- Za podešavanje stanice pritisnite [◀◀◀◀◀◀] ili [▶▶▶▶▶].
- Pritisnite [OK].
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali broj pohranjivanja i pritisnite [OK]. Ponovite korake od 3 do 5 da biste pohranili dodatne stanice. Nova stanica zamjenjuje stanicu koja je bila spremjena pod tim brojem.

Odabir zadane stanice

- Više puta pritisnite [PLAY MENU] da biste odabrali "TUNEMODE".
- Pritisnite [▲, ▼] da biste odabrali "PRESET" (Zadano) i zatim pritisnite [OK].
- Pritisnite [◀◀◀◀◀◀] ili [▶▶▶▶▶] da biste odabrali zadanu stanicu.

00021058	
Broj albuma	Broj zapisa

00021058	
Broj albuma	Broj zapisa

00021058	
Broj albuma	Broj zapisa

00021058	
Broj albuma	Broj zapisa

Uparivanje uređaja
Pritisnite i držite [⌂-PAIRING] dok se ne prikaže "PAIRING" (Uparivanje).

Napomena:
Uređaj je odspojen kada:

- Odaberete drugi izvor.
- Premjestite uređaj izvan maksimalnog dometa.
- Iskljućite Bluetooth® prijenos uređaja.
- Iskljućite sustav ili uređaj.

Uređaj se ne može spojiti.
Uparivanje uređaja nije bilo uspješno. Ponovno izvršite uparivanje.

Zamijenjeno je upravljanje uređaja.
Ponovno izvršite uparivanje.

Ovaj je sustav možda spojen na neki drugi uređaj.
Odspojite drugi uređaj i ponovno pokušajte upariti uređaj.

Uređaj je spojen, ali zvuk se ne ćuje preko sustava.
Na nekim uređajima Bluetooth® uređajima morate rućno postaviti audioizlaz na "SC-PM250. Proćitajte upute za uporabu uređaja.

Tijekom reprodukcije može se ćuti brujanje.
Kabeli se nalaze preblizu kabela za napajanje izmjenićnom strujom ili fluorescentnog svjetla. Odmaknite druge uređaje i žice od kabela ovog sust