



**PHILIPS**

BRL166  
BRL146/20  
BRL146/00  
BRL136  
BRL126

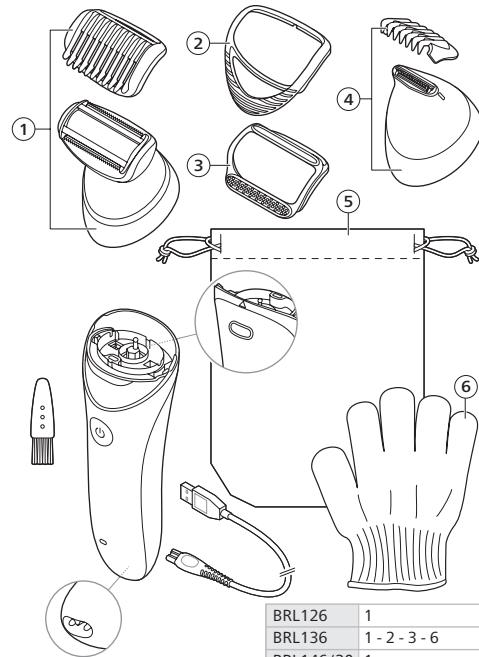








|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| BRL126    | 1                     |
| BRL136    | 1 - 2 - 3 - 6         |
| BRL146/20 | 1                     |
| BRL146/00 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| BRL166    | 1 - 2 - 3 - 5 - 6     |









[www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories)

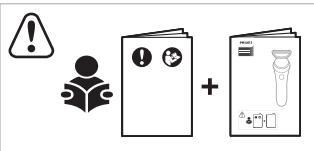

>75% recycled paper  
 >75% recycled paper recycle

3000.077.3273.4 (16/04/2025)  
All rights reserved  
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

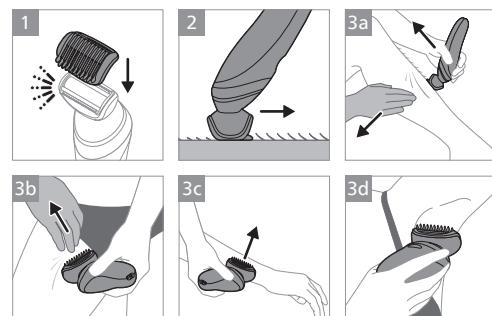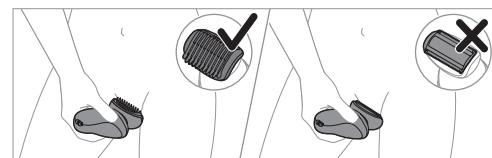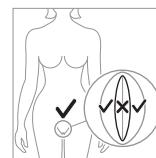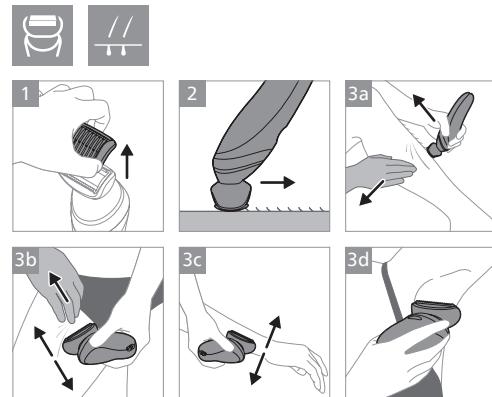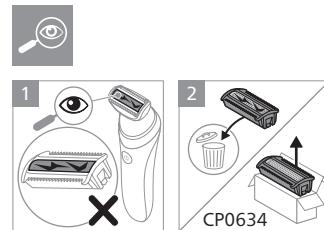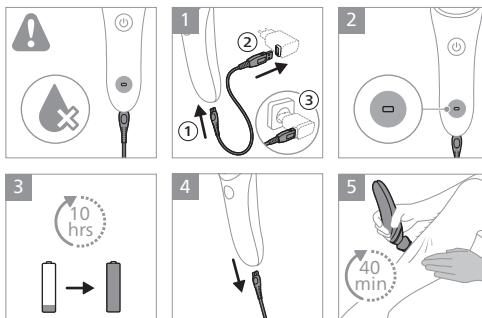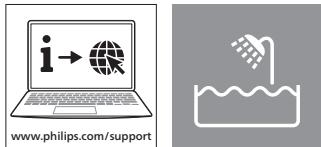

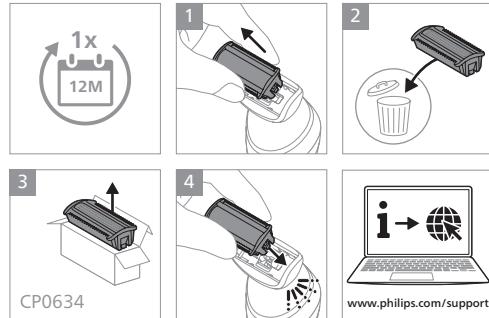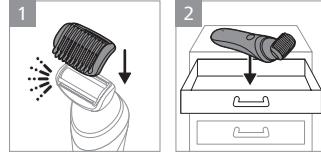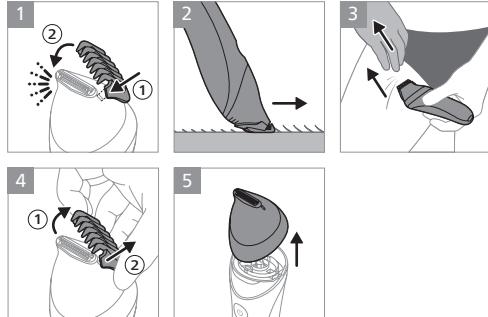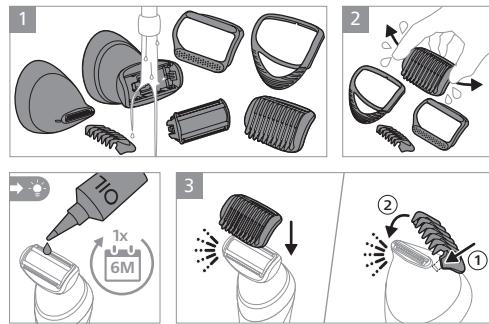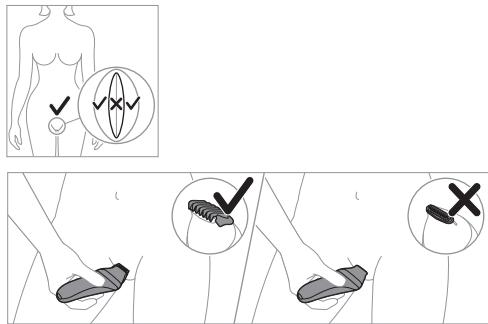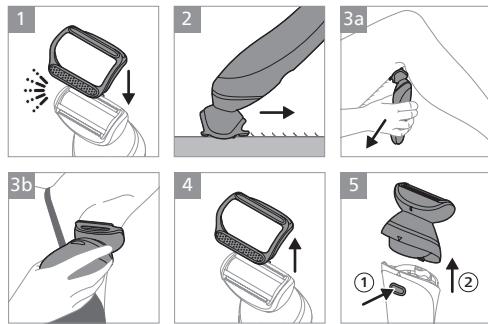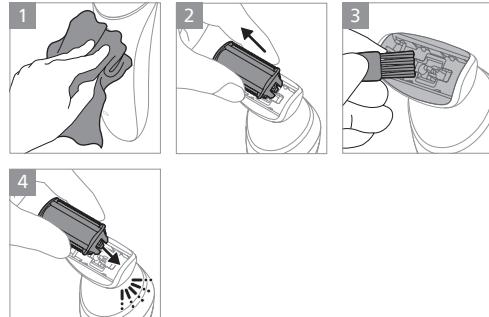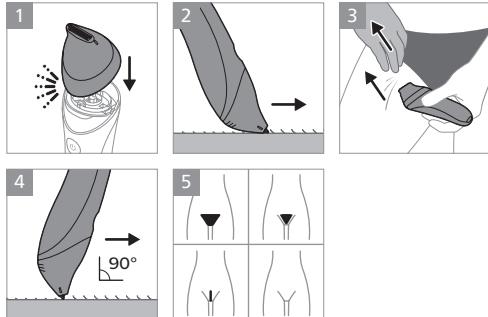

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

CP0634



**Pomembne varnostne informacije**

Izdelek uporabljajo samo za predvideni namen in v skladnosti. Pred uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme načrtno (Sl. 1) preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko privede do tevjanj ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje med izdelki.

**Opozorilo**

- Za polnjenje aparata uporabljajte samo napajalnik Philips IPX4 HQ87. (Sl. 2) ki je na voljo ločeno na spletnem mestu [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories), lahko pa se obrnete tudi na center za pomoč uporabnikom v svoji državi (podatki so za međunarodni garancijski list).

- Kabala in napajalnika USB ne zmoticte (Sl. 3). • Aparat je vedodoprten (Sl. 4). Primeren je za uporabo v koli podprtju ali pod prh in lahko ga čistite pod tekočo vodo. Aparat lahko storje v različnih razlogov uporabljate samo brezčično.

- Napajalnika ne spremjamite. • Napajalnika ne priključujte v vtičnico oziroma ga ne uporabljajte v bližini vtičnice, v katero je priključen električni osvežilec zraka, ker lahko povzročite poškodovanega aparata. Poškodovane dele zamenjajte z novimi Philipsovi deli.

- Ta aparat lahko uporabljate otroci od 8 let starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s posebnimi izkušnjami in znanjem, če so prejеле navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma či jih je pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba. Otroci naj ne igrajo z aparatom. Otroci ne smijo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata. • Nobenega dela izdelka ne uporabljajte na notranjih sramnih ustnicah (Sl. 5). • Za britje ali prizorevanje glasila na zunanjih sramnih ustnicah na glavo vedno namerite glavnik. • Za odstranjevanje dlačic s predela bikinija se lahko glave uporabljajo brez dodatnih glavnikov ali pokrovčkov. • Ploščica za odstranjevanje trde kože je namenjena samo za uporabo na stopalih.

- Pilinga telesa je izvajanje takoj po odstranjevanju dlačic, ker lahko s tem poslabšate morebitno razdroženje kože zaradi odstranjevanja dlačic. • Iz higieničnih razlogov naj uporabljajte samo eno osebo. • Aparata ne uporabljajte na razdroženih ali poskodovanih krožnih žilah, lisah ali znamenjih (porasčenih). • Deluječega aparata ne približujte lesam, obrevom, trepanicam, oblačilom itd. • Preden začnete aparat čistiti z vodo, ga vedno izključite iz električnega omrežja. • Aparat čistite samo z mrlzo ali mlago vodo. • Naprave in čistile s stisnjencem zrakom, čistilnimi gobicami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami. • Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo ali potrošni material. • Izdelki polnite, uporabljajte in shrnjajte pri temperaturi med 10 °C in 35 °C. • Izdelka in baterije ne postavljajte v bližino ognja in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam. • Če se izdelek neravno močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če traja daje kot občajno, ne negajte uporabljati in polnitvi ter se obrnite na držbo Philips. • Izdelkov in baterij ne dajate v mikrovalovno pečico ali na induktivno kuhalico. • Izdelka in bateriji ne odpirate, spremjamajte, luknjajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregele ali začele izpuščati strupene ali nevarne snovi. Bateriji ne polnite prekomerno ali obratno in ne povzročajte kratkega stika. • Ce so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Ce se to zgodi, prizadejte mesto nemudoma izperite z veliko vodo in poščišči zdravniško pomoč.

**Elektromagnetična polja (EMF)**

Toto zariadenie znacke Philips vsebuje vsekim prisluhnim normam in smernicam tukaj navedena elektromagnetična polja.

**Výmena**  
Poškodení stručník holiaci hľavy používajte častejšie než okrátky výživné. Vymieňajte ju minimálne raz ročne. Stručníku jednotky vymenite aj keď je poškodená alebo ak klešie strihač výkon.

**Podpora**  
Podporu pre všetky výrobky, údaje o spotrebnej energii a vyhlásenie o zhode EU nájdete na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Na súčasť, ktorá sa používam na výrobky (napríklad poklopac a pod.), ktoré sú súčasťou výrobku, poskytujeme informácie o zhode s normami. Pregovoriť sa s výrobcom o výrobku je možné cez e-mail, telefón alebo využitím portálu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Recyklácia**  
• Tento symbol znamená, že tento elektrický výrobok a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovinným odpadom (Obr. 6). Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu sonických výrobkov a batérií vo svojej krajině.

**Demonštrácia zabudovanénej nabíjatejnej batérie**  
Zabudovaný nabijateľný batériu môžete pri likvidácii zariadenia demonštrovať len v dobrone spôsobu technik. Skôr než batériu vyprieťte, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vypustená.

**Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjatejnej batérie sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.**

**Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batéria sú suché.**

**Zábranie kontaktu koncoviek batérií s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsteňmi), aby ste predeli náhodnému skrataniu batérie pri ich vypnutí. Batéria nebalte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou pôly batérie prelepte páskou alebo batéria umiestnite do plastového vrecka.**

1 Skutokom výrobca odstráňte zadný alebo predný panel zariadenia. Odstráňte všetky skrutky až alebo súšlinky, až kým neuvolíte dosku plôšených spojov s nabíjateľnou batériou.  
2 Vyberte nabíjateľnú batériu.

**Srpski**

**Važne bezbednosne informacije**

Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe u domaćinstvu. Pre korist u poslovnoj svrhi ili u svrhi ostaloj od poslovnih svrhih ne postavite ovu važnu informaciju (Sl. 1) i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može do doveđe do opasnosti ili ozbiljnog povreda. Dodaci koje se uključuju u kompletu mogu da razlikuju od proizvoda po izgledu.

**Recikliranje**  
• Ta simbol označava, da predmeti za električni izdelkov in baterij ni dovoljno odgadjati skupaj z običajnim gospodinjskim otpadom (Sl. 6). • Upoštivate predpise države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

**Odmotavanje vgrajene akumulatorske baterije**  
Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstranite samo ustrezljiveni strošek, ko ga zavrtete. Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je aparat izključen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.

**Pri ravnjanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebe varnostne ukrepe.**

Ko ravnate z baterijami, pazite, da bodo vaše ruke, izdelek in bateriji suhi.

Pazite, da priključne sponke baterij ne pridejo v stik s kovinskiimi predmeti (npr. kavarki, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkega stika. Baterije ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden bateriju zavrhete, zlepite njene kontakte ali jo datite v plastično vrečko.

1 Z izvajanjem odstranite zadnjo in/ali prednjo plôščo naprave. Odstranite morebitne vijke in/ali dele, da pride do plôšče s tiskanim vezjem in akumulatorsko baterijo.

2 Odstranite akumulatorsko baterijo.

**Slovensky**

**Dôležité bezpečnostné informácie**

Výrobok používajte len na určené účely v domácnosti. Pred použitím výrobku, jeho batérii a príslušenstvom si pozorne (Obr. 1) prečítajte tieto dôležité informácie a uchovajte si ich na neskoršie použitie. Neprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dojst k väčšiemu zraneniu. Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky lišiť.

**Varovanie**  
• Na nabijanie zariadenia používajte výhradne napájací zdroj Philips IPX4 HQ87, (Obr. 2) ktorý je k dispozícii samostatne na adresi [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories), alebo sa obrátte na centrum starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodnom záručnom liste). • Kábel USB a napájacia jednotka USB udrižujete v suchu (Obr. 3). • Toto zariadenie je vodotesné (Obr. 4). Je vhodné na používanie v vane alebo v sprche a na čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete pretiazať zariadenie len bez kabla. • Nabíjajúci jednotku neupravujte. • Nabíjajúci jednotku nepoužívajte v sietových zásuvkách, ktorí sú pripojení k elektrickým osvežilec vzduchu, ani v ich blízkosti, aby ste predišli nepravilelnemu poškodeniu napájacej jednotky.

• Nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené diely nahradte novými dieľmi Philips. • Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúsenosti a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli vysvetleni bezpečné používanie tohto zariadenia a pre predpolok, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sú na nesmír hľad v týme zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani využívať údržbu tohto zariadenia.

• Nikdy nepoužívajte žiadnu časť produkta na vnútorné píske obnášia (Obr. 5). • Na holenie alebo zastrihávanie chlpkov na vysokých pískech vždy priprievejte k hlave hebreňový nadstavec. • Ak chcete odstrániť chlpky z oblasti bikin, môžete použiť hlavy bez dodatočných hebreňových nadstavcov alebo krytie. • Disk na odstraňovanie stvrdnutej

• Kožu je užeren len na odstránenie chodidel. • Nepoužívajte peeling bezprostredne podstatne chlpkov, pretože môže zvýšiť možné podráždenie pokožky spôsobené odstraňovaním chlpkov. • Z hygienických dôvodov by zariadenie malo používať len jedna osoba. • Zaradenie nepoužívajte na podstatnej alebo poranenej pokožke, krcových zlach, akne alebo materiálnych znamienkach (s chlpkami). • Aby ste predišli poškodeniu a poraneniu, neupravujte sa so zapnutým zaradením v klúčom vlasom, mihiacim, obliečeniu a pod. • Pred čistiením vodu zariadenie odpojte zo siete. • Na čistenie zariadenia používajte len studenú alebo vlažnú vodu. • Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stáčený vzduch, drôtenky, dřinsy či prostriedky ariaginie tekutiny.

• Maximálna hliníková výkonnosť: Lc = 77 dB(A). • Používajte len originálne príslušenstvo alebo spotrebny material od spoločnosti Philips. • Produkt nabíjajte, pretože sa propisa voláva zemlje u vezi s zasebinnym priklupljanjem elektrickej príslušenstva a baterií.

**Uklanjanje ugradene punjive baterije**  
Ugradeniu punjive baterije smažte iz obučniču kúčim otpadem (Sl. 6). • Pretože sa propisa voláva zemlje u vezi s zasebinnym priklupljanjem elektrickej príslušenstva a baterií.

• Uklanjanje ugradene punjive baterije  
Uklonite zadnji i/ili prednji poklopac sa aparatom odvijača. Uklonite sve ťarove i/ili delove dok ne ugledate štampanu ploču s napišenom bateriju.

• Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.

• Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojivé na baterijama dudu u kontakt s metalnim predmetmi (npr. novčićima, šnalamu, prsteňmi). Nemojte uvijati baterije u aluminijsku foliju. Zlepite traku preko spojiva na baterijama i stavite baterije u plastičnu torbici, predložite ariaginie tekutiny.

• Prednostne upotrebe ariaginie tekutiny kada rukujete baterijama.

• Preprečite da baterije uključuju ariaginie tekutiny.

• Preprečite da baterije uključuju ariaginie tekutiny.