




Što je u kutiji?	Str. 108
Pregled proizvoda	Str. 109
Prije čišćenja	Str. 111
Postavljanje robota	Str. 112
Povezivanje robota s besplatnom aplikacijom	Str. 114
Uporaba glavnih značajki aplikacije	Str. 114
Uporaba robota bez aplikacije	Str. 115
Uporaba robota s funkcijom pranja	Str. 116
Održavanje robota i njegove dodatne opreme	Str. 120
Učestalost zamjene komponenata	Str. 125
Skladištenje robota kada nije u uporabi	Str. 126
Praktični savjeti	Str. 126
Poništavanje uparivanja robota	Str. 129
Česti problemi i rješenja	Str. 130

Prije prve uporabe pažljivo pročitajte knjižicu „Upute za sigurnost i uporabu“.





Za više informacija:
www.rowenta.com

Što je u kutiji?

RR87C5WH

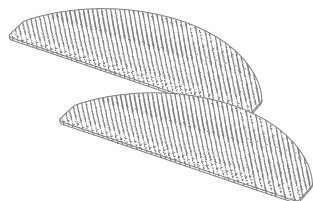

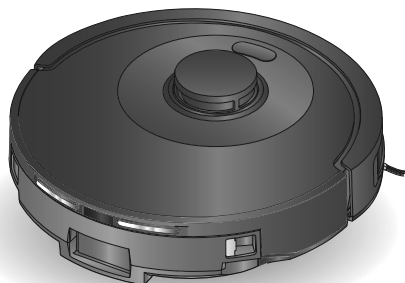


RR8777WH

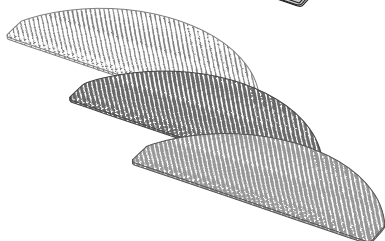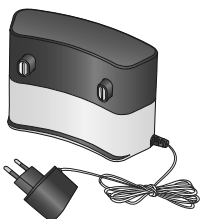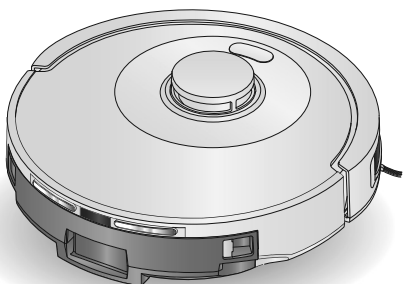

Pregled proizvoda

HR

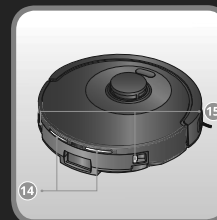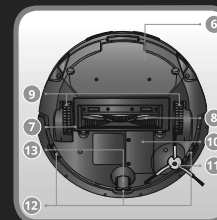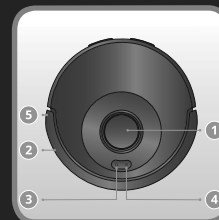




1. Laser LiDAR
2. Odbojnik
3. Gumb „Početak“
 - Pritisnite za povratak na početnu stanicu
4. Gumb za uključivanje / pokretanje / pauziranje
 - Pritisnite i držite

da biste uključili ili isključili

- Pritisnite da biste započeli ili pauzirali čišćenje

5. Traka protiv sudara
6. Podloga za krpu
7. Poklopac glavne četke
8. Glavna četka


9. Kotač
10. Baterija
11. Bočna četka
12. Senzori protiv pada
13. Prednji kotač
14. Ploče za punjenje spremnika za prašinu i spremnika za vodu

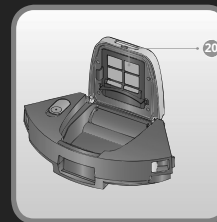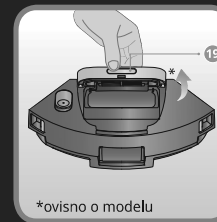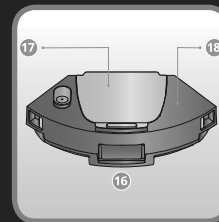


16. 2-u-1 spremnik za prašinu i spremnik za vodu*
17. Spremnik za prašinu

18. Spremnik za vodu
19. Otvor za spremnik za prašinu

20. Filter

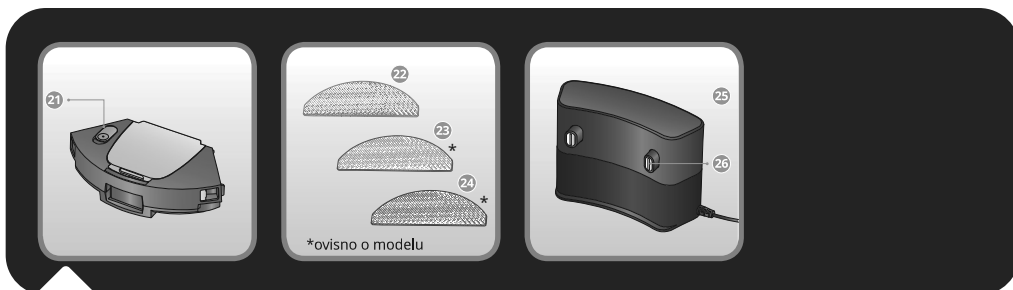


- 21. Čep
- 22. Periva siva krpa za standardnu uporabu
- 23. Periva plava krpa za pranje tvrdokornih mrlja*
- 24. Periva zelena krpa od mikrovlakana za brisanje sitne prašine (bez vode)*
- 25. Priključna stanica
- 26. Kontakti za punjenje

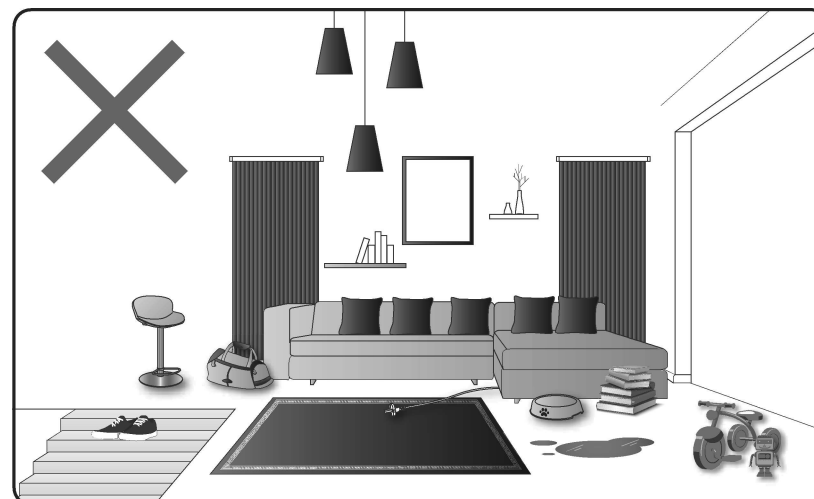


Pročitajte sljedeće savjete da biste poboljšali učinkovitost čišćenja. Očistite kablove, cijevi, male i nepričvršćene dijelove. Uklonite sve nestabilne, lomljive, vrijedne ili opasne predmete s tla. Provjerite jesu li vrata svih prostorija otvorena. Vaš robot može imati poteškoća s radom na tamnim podovima i određenim vrstama tepiha: na tepisima s resicama, predebelim tepisima, čupavim tepisima, prelaganim tepisima (npr. kupaonski tepih). Radi postizanja optimalne učinkovitosti senzora protiv pada, uklonite sve predmete (npr. obuću) sa stepenica. Kada robot upotrebljavate na uzdignutom prostoru, postavite fizičku prepreku na rub uzdignutog prostora da biste spriječili slučajne padove. Nemojte stajati u uskim prostorima, kao što su predsoblja, da ne biste blokirali robot.




Skenirajte prikazani QR kod da biste saznali kako postaviti i povezati robot u obliku videozapisa. Pročitajte sljedeće upute da biste dobili detaljnije informacije.

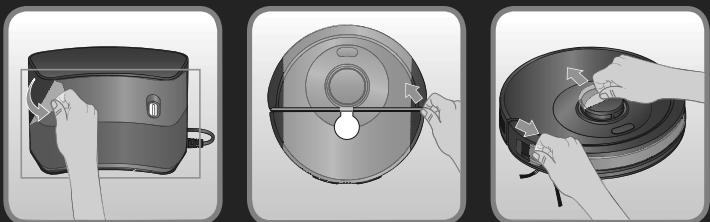

Uklonite sve zaštite (zaštitne slojeve i plastičnu pjenu) na stanici i na robotu.

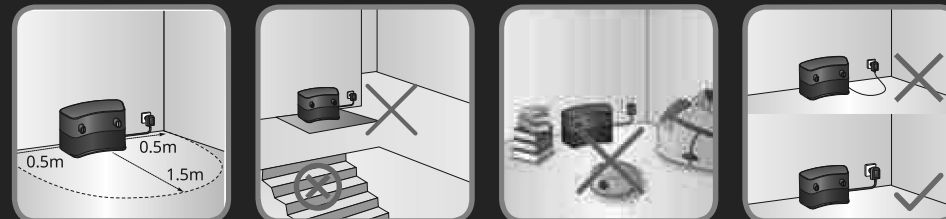

Priključnu stanicu postavite na tvrd i ravan pod. Izbjegavajte parket, drvene podove i tepihe. Stanicu postavite na čistoj površini uz zid tako da ispred nje nema stepenica. Pobrinite se za to da je s obje strane najmanje 0,5 m, a ispred nje 1,5 m prostora. Pobrinite se za to da je odabrana lokacija u blizini Wi-Fi prijemnika ili da je jačina Wi-Fi signala dobra. U području oko stanice uklonite predmete, reflektirajuće površine, ogledala, stolove i stolice. Pobrinite se za to da je stanica podalje od izravne sunčeve svjetlosti. Priključite kabel za napajanje. Pobrinite se za to da je kabel za napajanje naslonjen uz zid.

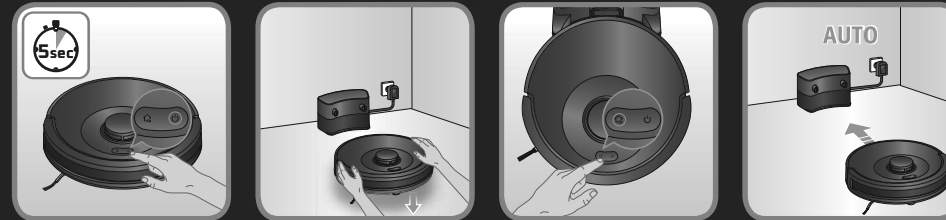

Uključite robot tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje sve dok se svjetlo na robotu ne uključi (~ 5 sekundi). Robot postavite 20 do 50 cm ispred stanice. Pritisnite gumb za uključivanje i robot će se automatski priključiti na stanicu. (robot nemojte ručno postavljati uz stanicu). Pričekajte otprilike 4 sata da se robot u potpunosti napuni. Prilikom prvog čišćenja provjerite je li robot u potpunosti napunjen. Robot je pun do kraja kad bijeli indikatori na robotu normalno svijetle. Prilikom prve uporabe robot će istražiti okruženje i istovremeno očistiti vaš dom. Kada se to završi, robot će se vratiti na mjesto odakle je krenuo i karta doma bit će vidljiva u aplikaciji. Nemojte podizati robot tijekom prvog čišćenja jer to sprječava stvaranje karte. Ako imate tepihe s resama, postavite prepreke oko tepiha da biste spriječili robot da se zapetlja u rese. Ako imate prostor na otvorenom (vrt, balkon, terasu itd.) koji je dostupan robotu i ima prag niži od 2 cm ili pak uopće nema prag (primjerice, francuski prozor, vrata terase, izbočeni prozor itd.), onemogućite robotu pristup tom prostoru.



Skenirajte prikazani QR kod da biste saznali kako postaviti i povezati robot u obliku videozapisa.



Detaljne upute za uparivanje možete pronaći i u PDF dokumentu do kojeg možete doći skeniranjem QR koda u nastavku.



Uporaba glavnih značajki aplikacije



Skenirajte prethodno prikazani QR kod da biste saznali kako upotrebljavati glavne značajke aplikacije u obliku videozapisa.

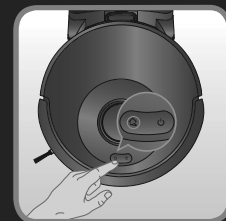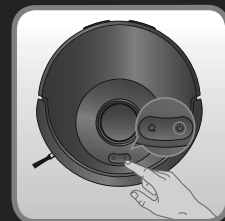

Pritisnite gumb za uključivanje da biste pokrenuli automatsko čišćenje. Robot će skenirati prostor. Automatski će podijeliti prostoriju na male zone, najprije očistiti rubove zona i zatim unutrašnjost zona cik-cak uzorkom. Robot će čistiti sva dostupna područja zonu po zonu. Pritisnite gumb za uključivanje u bilo kojem trenutku da biste pauzirali čišćenje te ga ponovno pritisnite da biste s čišćenjem nastavili. Ako je robot u stanju pripravnosti, jednom pritisnite gumb za uključivanje da biste aktivirali robot i još jednom da biste pokrenuli čišćenje.


Napomena: na početku sesije čišćenja robot će se pomaknuti par metara od stanice i vratiti na mjesto (slijed premještanja). Tijekom tog slijeda robot smanjuje snagu motora. To je ponašanje normalno.

Ako robot pokrenete sa stanice, automatski će se vratiti na stanicu na kraju sesije čišćenja ili ako razina napunjenosti baterije bude preniska. Ako razina napunjenosti baterije bude niska tijekom sesije čišćenja, robot će se automatski vratiti na svoju stanicu radi punjenja. Robot će nakon punjenja nastaviti s čišćenjem na mjestu gdje je stao.

Ako robot nije na stanici kada se pokrene čišćenje, automatski će se vratiti na početno mjesto na kraju sesije čišćenja ili ako razina napunjenosti baterije bude preniska.

Ako se robot ne želi pokrenuti nakon što pritisnete gumb za uključivanje, razina napunjenosti baterije možda je preniska, pa je potrebno napuniti robot.


Na kraju sesije čišćenja robot će se automatski vratiti na stanicu. Ako pak želite ručno završiti sesiju čišćenja, u bilo kojem trenutku jednom pritisnite gumb za uključivanje da biste zaustavili robot i još jednom da biste poslali robot natrag na stanicu. Ako robot ne uspije pronaći stanicu, ručno ga stavite ispred stanice i pritisnite gumb „Početak“.

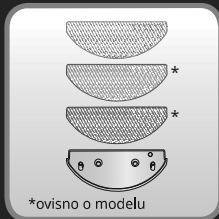

Skenirajte prethodno prikazani QR kod da biste saznali kako upotrebljavati funkciju pranja u obliku videozapisa. Pročitajte sljedeće upute da biste dobili detaljnije informacije.

Različite vrste krpa: (*ovisno o modelu)





- periva siva krpa za standardnu uporabu
- periva plava krpa za pranje tvrdokornih mrlja*
- periva zelena krpa od mikrovlakana za brisanje sitne prašine (bez vode)*

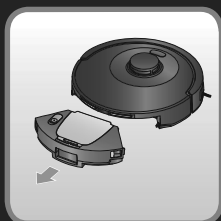

Punjenje spremnika za vodu:


Pritisnite tipke za otpuštanje na spremniku za vodu da biste ga skinuli i izvucite ga iz robota. Otvorite čep na spremniku za vodu i napunite ga čistom vodom sve dok spremnik za vodu ne bude pun. Nemojte upotrebljavati toplu vodu. Zatvorite poklopac nakon što spremnik za vodu bude napunjen.

Upozorenje: u spremnik za vodu nemojte dodavati sredstva za čišćenje. To bi moglo začepiti cijevi i učiniti spremnik za vodu nefunkcionalnim. Vratite i pričvrstite spremnik za vodu na robot. Spremnik za vodu pravilno je umetnut kada začujete klik.

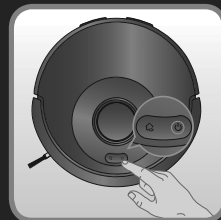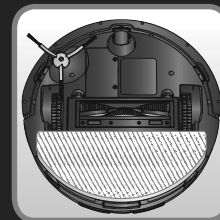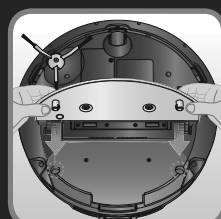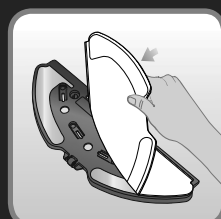


Krpu za brisanje prije upotrebe navlažite. Ako upotrebljavate zelenu krpu, nemojte je navlažiti. Pričvrstite krpu na podlogu za krpu. Uzmite podlogu za krpu i pričvrstite je na stražnju stranu robota. Pritisnite gumb za uključivanje da biste pokrenuli sesiju čišćenja i pranja.

Upozorenje: funkciju pranja nemojte rabiti na tepisima. U aplikaciji možete postaviti modul za samo usisavanje, ili pak, ako želite rabiti funkciju za pranje izbjegavajući tepihe, u njoj postaviti „zone bez pranja”.

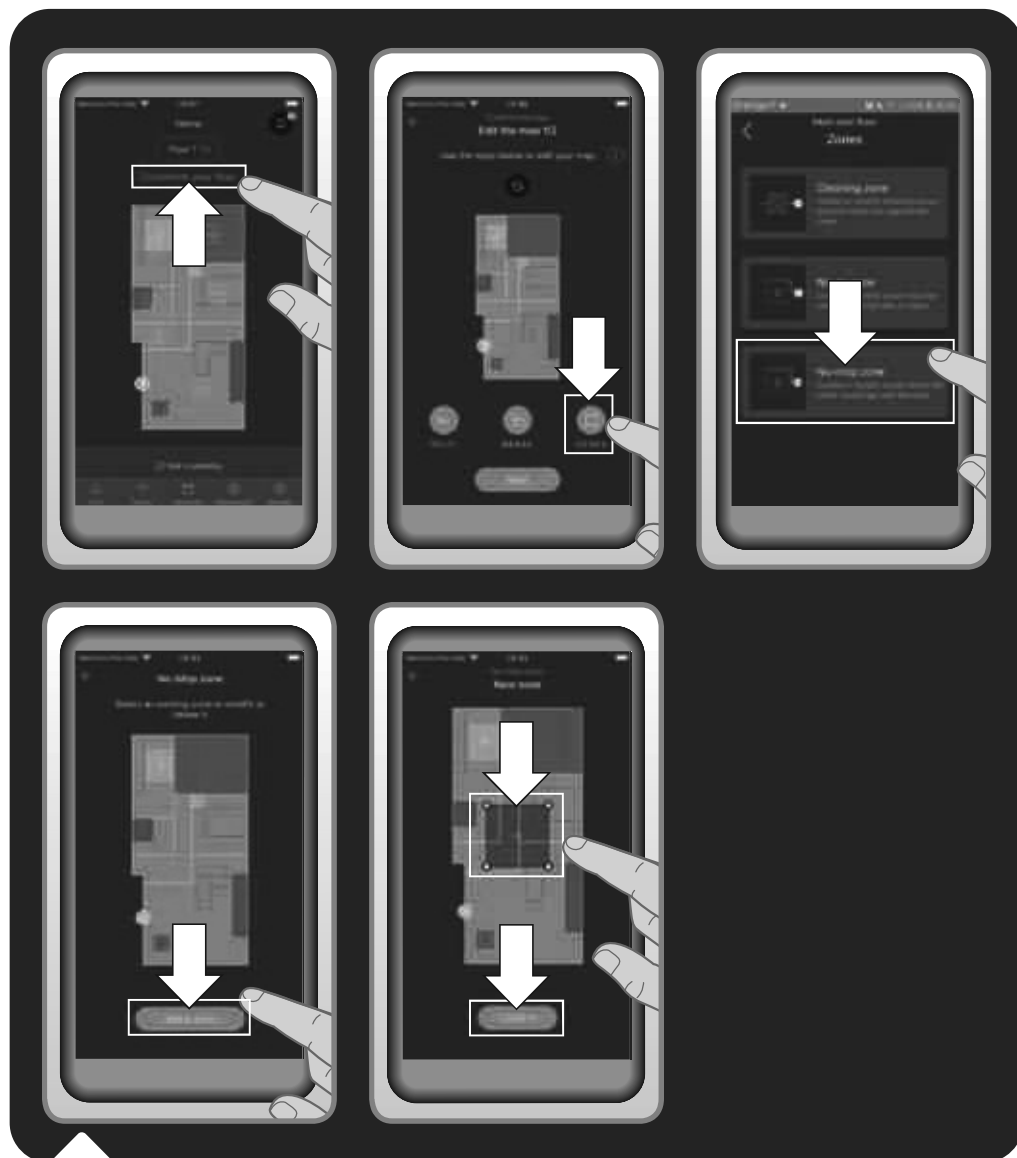

Da biste očuvali osjetljive podove ili tepihe, u aplikaciji možete postaviti opciju « zone bez pranja ». Na početnoj stranici kliknite « Customize your floor » (Prilagodi pod), a zatim « Zones » (Zone). Odaberite « No mop zones » (Zone bez pranja) i dodajte zonu na karti koju možete prilagoditi (njezinu veličinu i lokaciju). Da biste spremili zonu bez pranja, kliknite « Confirm » (Potvrdi). Opcije za « No mop zones » (Zone bez pranja) možete stvoriti koliko god puta trebate. Kada postavite spremnik za vodu, robot neće smjeti čistiti u tim zonama.

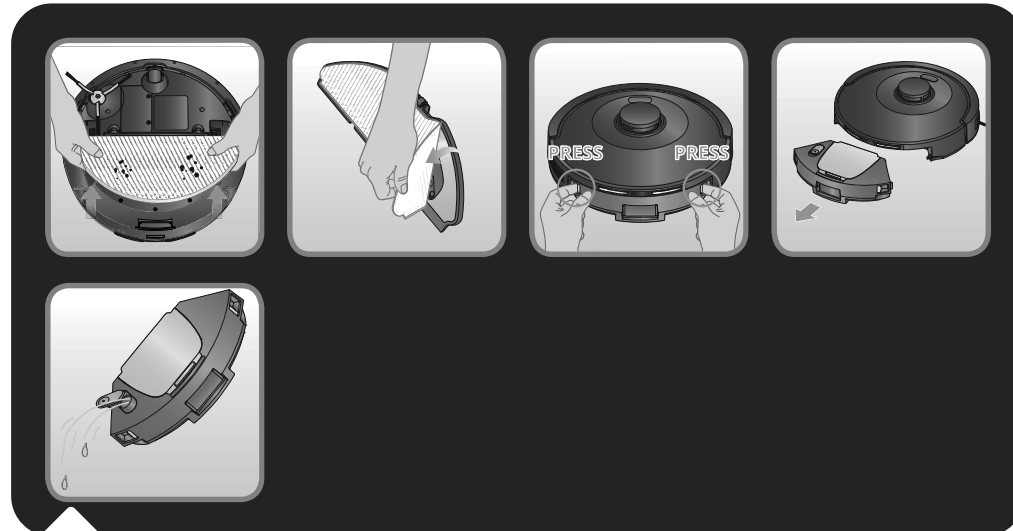

Na kraju sesije čišćenje odvojite podlogu za krpu s donje strane robota i izvadite prljavu krpu. 2-u-1 spremnik za prašinu i spremnik za vodu odvojite tako da pritisnete i držite gumb za otpuštanje i povučete prema van. Otvorite poklopac i ispraznite ostatak vode iz spremnika za vodu.





Operite krpu za brisanje pod vodom ili u perilici rublja. Ostavite je da se suši na 24 sata. Krpu za brisanje zamijenite nakon 100 pranja. Komplete novih krpa možete kupiti na web-mjestu www.rowenta.com



Skenirajte prethodno prikazani QR kod da biste saznali kako održavati robot da bi ostao učinkovit. Robot uvijek isključite tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje 5 sekundi, a zatim stanicu isključite iz napajanja prije bilo kakve manipulacije uređajem.

Jednom tjedno očistite senzore.

Čistom, mekom i suhom krpom prebrišite senzore robota (ispred, na vrhu, iza i na dnu robota) i laserski prozor, kao i senzore i kontakte za punjenje na stanici. Prebrišite dva gumba na robotu.

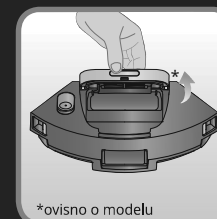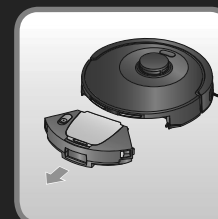

*ovisno o modelu


*ovisno o modelu

Nakon svake upotrebe očistite spremnik za prašinu

Kada se robot vrati na svoju stanicu, odvojite 2-u-1 spremnik za prašinu i spremnik za vodu od ostatka robota: pritisnite i držite tipke za otpuštanje i povucite prema van.

Otvorite spremnik za prašinu i ispraznite ga u kantu za smeće, lagano lupnite po njemu kako biste skinuli prljavštinu. Zatvorite spremnik za prašinu.

Napomena: otvor za spremnik za prašinu možda se neće pravilno otvoriti ili zatvoriti ako je previše prašine na šarkama. Očistite šarke čistom, mekom i suhom krpom da biste uklonili prašinu.

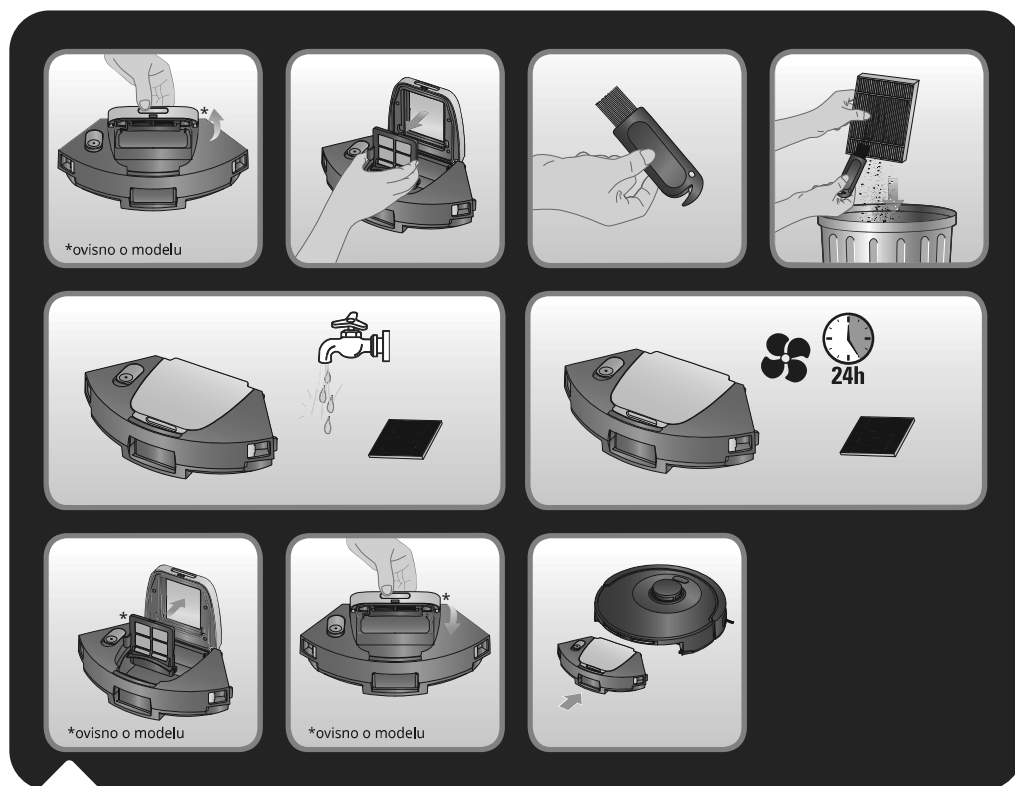

Jednom tjedno očistite filter


Robot uvijek isključite tako da pritisnete i držite tipku za uključivanje 5 sekundi, a zatim stanicu isključite iz napajanja prije bilo kakve manipulacije uređajem.

Otvorite spremnik za prašinu. Izvucite poklopac za filter da biste izvadili filter i uklonite ga iz spremnika za prašinu.

Izvadite alat za čišćenje koji se nalazi u stanici. Upotrijebite četku da biste očistili filter. Spremnik za prašinu i filter možete i oprati pod vodom. Ostavite ih da se suše 24 sata. Vratite filter na izvorno mjesto.

Zatvorite spremnik za prašinu, a zatim vratite 2-u-1 spremnik za prašinu i spremnik za vodu natrag u robot.


Napomena: nikada nemojte koristiti robot bez nabranog filtra. To bi oštetilo robot.

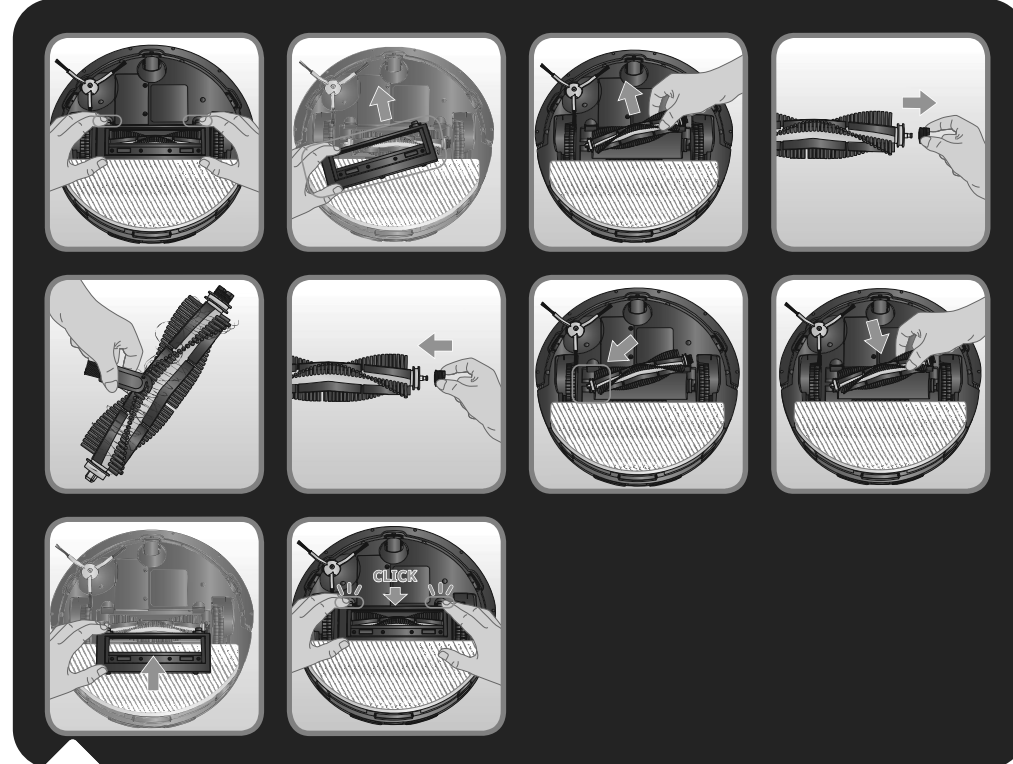

Jednom tjedno očistite glavnu četku

Robot uvijek isključite tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje 5 sekundi, a zatim stanicu isključite iz napajanja prije bilo kakve manipulacije uređajem.

Okrenite robot naopako. Pritisnite bravice na poklopcu četke i povucite ih da biste ga izvukli. Izvadite četku. Izvucite crvenu glavu četke s desne strane četke da biste je uklonili i maknuli zapetljani vlasi kose. Izvadite alat za čišćenje i upotrijebite oštricu da biste odrezali zapetljane vlasi kose. Vratite crvenu glavu četke na mjesto na strani četke prije nego što četku vratite u robot. Vratite poklopac četke. Poklopac je pravilno umetnut kada začujete klik.

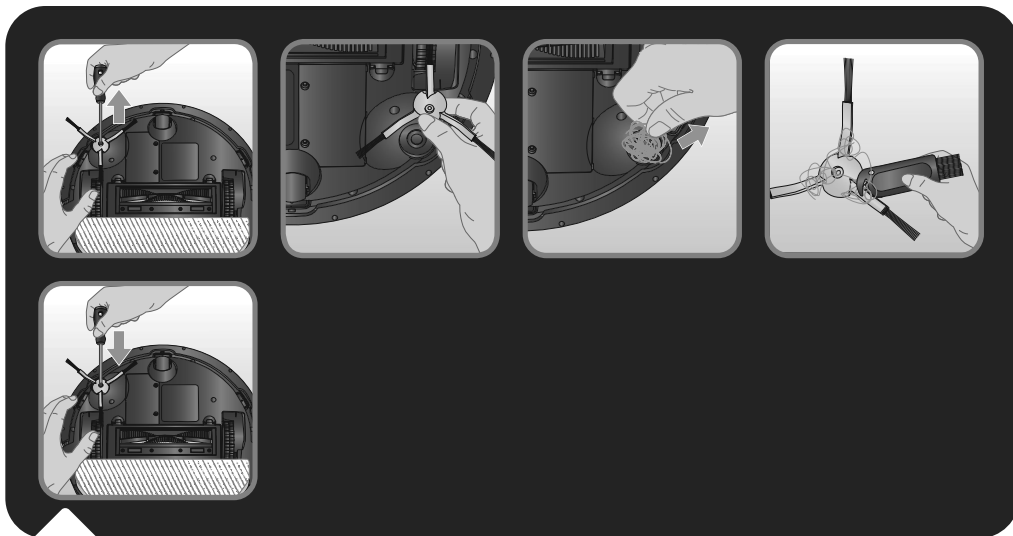


Jednom tjedno očistite bočnu četku

Robot uvijek isključite tako da pritisnete i držite tipku za uključivanje 5 sekundi, a zatim stanicu za punjenje isključite iz napajanja prije bilo kakve manipulacije uređajem.

Okrenite robot naopako. Odvijte bočnu četku uz pomoć odvijača. Uklonite zapetljane vlasi kose. Vratite bočnu četku i pričvrstite je uz pomoć odvijača.

Napomena: da biste uklonili zapetljane vlasi kose, možete upotrijebiti oštricu alata za čišćenje.

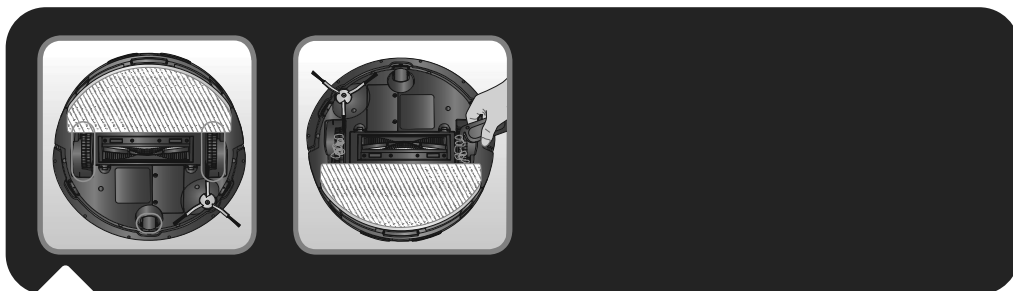

Jednom mjesečno očistite kotače

Robot uvijek isključite tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje 5 sekundi, a zatim stanicu isključite iz napajanja prije bilo kakve manipulacije uređajem.


Kotači se mogu zapetljati za kosu ili prljavštinu. Okrenite robot naopako. Očistite kotače tako da uklonite zapetljane vlasi kose.

Komponente i dodatnu opremu možete kupiti na web-mjestu www.rowenta.com


Komponenta	Čišćenje komponente	Zamjena komponente
Spremnik za prašinu	Nakon svake uporabe	Nije primjenjivo
Spremnik za vodu	Nakon svake uporabe	Nije primjenjivo
Krpe	Nakon svake uporabe	Dva puta godišnje
Filter	Jednom tjedno	Dva puta godišnje
Središnja četka	Jednom tjedno	Ako je potrebno
Senzori	Jednom tjedno	Nije primjenjivo
Kotači	Jednom mjesečno	Nije primjenjivo
Bočna četka	Jednom tjedno	Dva puta godišnje
Priključna stanica	Jednom tjedno	Nije primjenjivo

Da biste produžili vijek trajanja baterije, robot uvijek držite na stanici za punjenje. Ako robot dulje vremena nećete rabiti, napunite bateriju do kraja, isključite robot tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje 5 sekundi. Robot čuvajte na hladnom i suhom mjestu.


Praktični savjeti

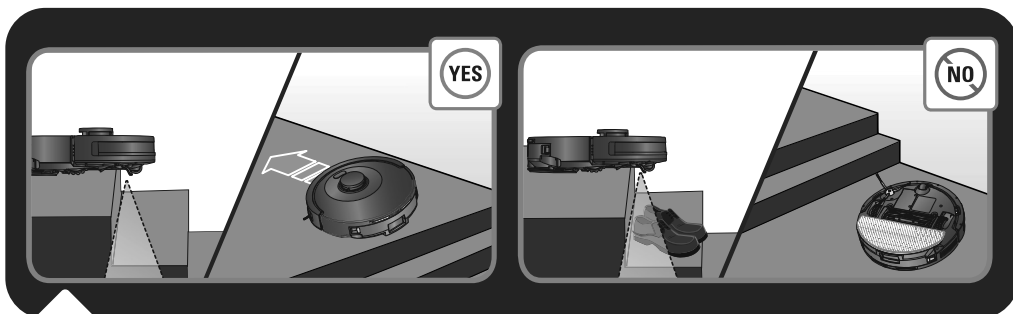

Robot ima senzore protiv pada da bi otkrio stepenice. Kada ih otkrije, robot će promijeniti smjer. Radi postizanja optimalne učinkovitosti senzora protiv pada, uklonite sve predmete (npr. obuću) sa stepenica. Kada robot upotrebljavate na uzdignutom prostoru, postavite fizičku prepreku na rub uzdignutog prostora da biste spriječili slučajne padove.

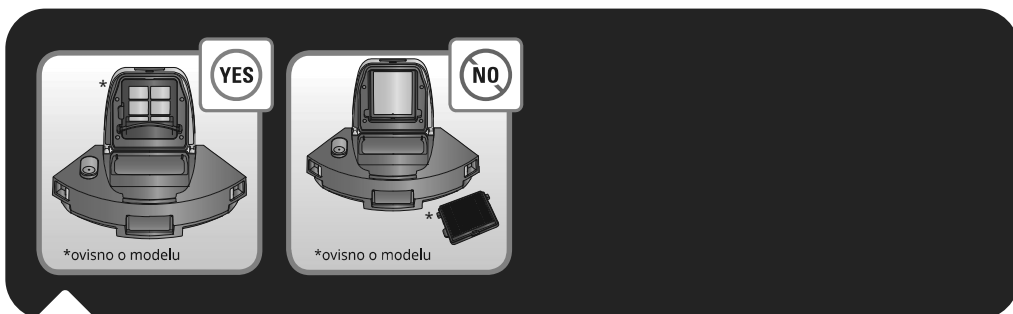


Robot je opremljen filterom koji se nalazi u spremniku za prašinu. Robot se ne smije rabiti bez filtera da se ne bi oštetio.

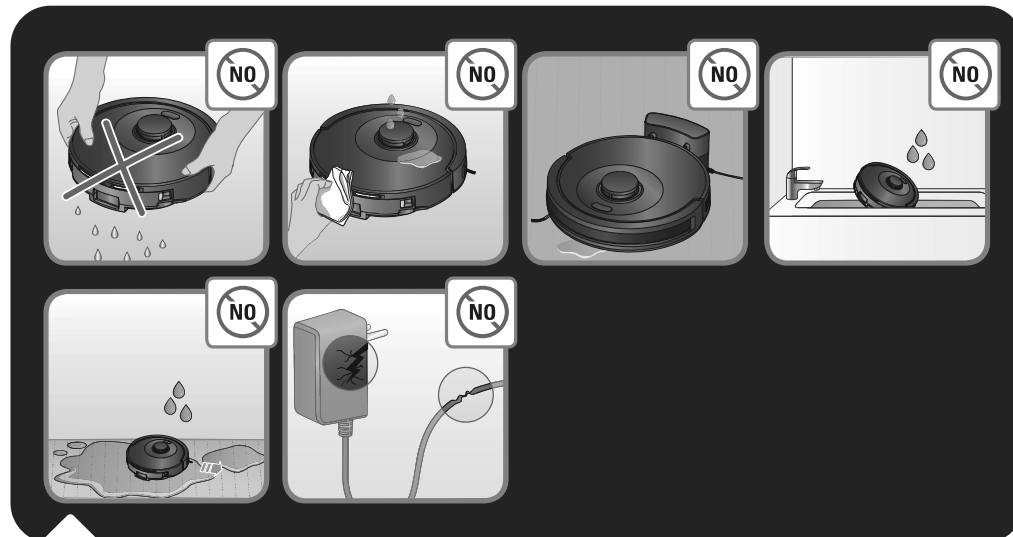


Robot nemojte tresti. Na robot nemojte stavljati vodu ni vlažnu krpu. Robot nemojte puniti kada je pod poplavljen. Robot nemojte uranjati u vodu. Robot nemojte upotrebljavati na vlažnim površinama ili površinama na kojima se zadržava voda.

Proizvod nemojte upotrebljavati ako su kabel ili punjač oštećeni.

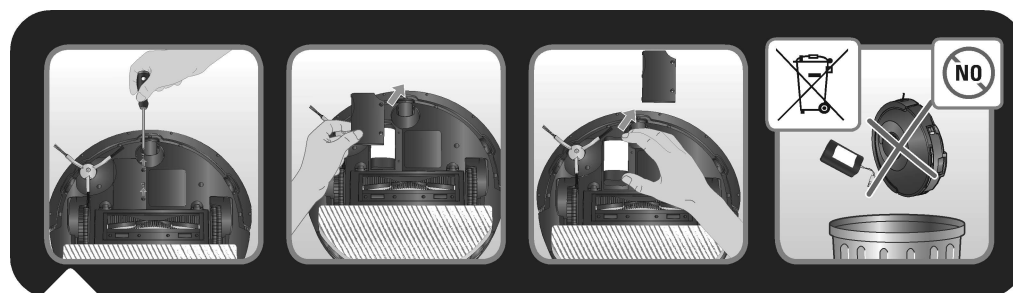

Prije no što uređaj odložite u otpad, izvadite bateriju i odložite bateriju u otpad u skladu s lokalnim zakonima i propisima. Sva pitanja možete uputiti distributeru proizvoda koji će vas savjetovati što trebate učiniti.

HR Praktični savjeti

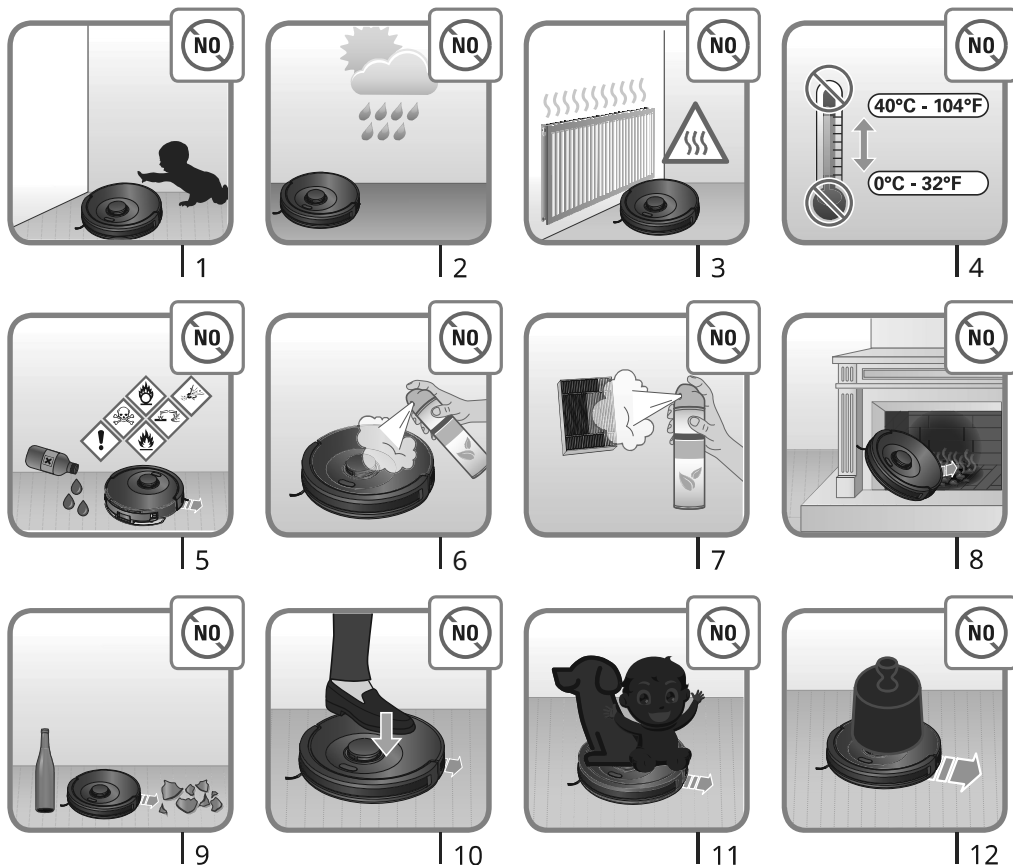

HR Praktični savjeti

1. Djecu ne ostavljajte bez nadzora i nemojte djeci dopuštati da se igraju s robotom.
2. Robot nemojte upotrebljavati izvan doma.
3. Robot nemojte upotrebljavati u pregrijanom okruženju.
4. Robot nemojte upotrebljavati kada je temperatura u domu manja od 0 °C (32 °F) i veća od 40 °C (104 °F).
5. Prije upotrebe robota po podu nemojte nanositi sredstva za čišćenje.
6. Za čišćenje robota i filtera nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje, sprejeve ni sredstva za čišćenje koja se raspršuju.
7. Robot nemojte bacati u vatru.
8. Robot nemojte upotrebljavati za čišćenje razbijenog stakla.
9. Nemojte hodati po robotu niti se na njega penjati, ali nemojte ga ni pomicati nogama.
10. Nemojte dopustiti djeci ili kućnim ljubimcima da se voze na robotu.
11. Na robot nemojte stavljati nikakve predmete.

Poništavanje uparivanja robota

Da biste onemogućili Wi-Fi modul na robotu, istovremeno pritisćite gumb „Početak” i gumb za uključivanje 5 sekundi sve dok ne začujete zvučni signal. Robot će automatski prekinuti vezu s telefonom. Dva će gumba nakon toga polako treperiti nekoliko minuta. Robot će automatski prekinuti vezu s telefonom i usmjerivačem. Kada postupak bude završen, ne možete se vratiti na staro stanje. Da biste uređaje ponovno uparili, morat ćete ponoviti postupak uparivanja.

POGREŠKA	RJEŠENJE
Robot se ne može pokrenuti	- Provjerite je li robot priključen na izvor napajanja. - Provjerite je li baterija napunjena do kraja. - Provjerite je li robot uključen. Pritisnite i držite gumb za uključivanje 5 sekundi sve dok se svjetla na robotu ne uključe. - Provjerite jesu li spremnik za prašinu i spremnik za vodu pravilno postavljeni.
Robot odjednom prestaje raditi	- Provjerite nije li robot zapeo ili je blokiran preprekama. - Provjerite nije li razina napunjenosti baterije previše niska. - Ako se problem nastavi, isključite robot tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje 5 sekundi. Pričekajte 30 sekundi, a zatim uključite robot tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje 5 sekundi da biste ga ponovno pokrenuli. - Uređaj se možda pregrijava: - Zaustavite uređaj i ostavite ga da se hladi barem 1 sat. - Ako se više puta pregrije, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Robot se ne može napuniti	- Provjerite je li stanica pravilno povezana s napajanjem. - Provjerite je li robot uključen. Pritisnite i držite gumb za uključivanje 5 sekundi sve dok se svjetla na robotu ne uključe. - Provjerite treperi li indikator na robotu tijekom punjenja. - Prašinu s kontakata za punjenje obrišite suhom krpom. - Provjerite jesu li robot i stanica povezani putem kontakata za punjenje.
Punjač se zagrijava	To je u potpunosti normalno. Robot može ostati trajno priključen na stanicu bez ikakvog rizika.
Robot se ne može vratiti na stanicu	- Uklonite sve predmete koji se nalaze u prostoru od 0,5 m lijevo i desno bočno te 1,5 m ispred stanice. - Provjerite počinje li robot čistiti od stanice bez čudnih pokreta. - Kada je robot u blizini stanice, brže se može vratiti. Ako je pak stanica daleko, robotu može trebati više vremena za povratak. Pričekajte da se robot vrati. - Kontakte za punjenje očistite suhom krpom.
Raspored čišćenja se ne izvršava	- Provjerite je li robot uključen. Pritisnite i držite gumb za uključivanje 5 sekundi sve dok se svjetla na robotu ne uključe. - Provjerite je li u aplikaciji raspored čišćenja pravilno zakazan za željeno vrijeme te je li raspored čišćenja spremljen. - Provjerite nije li razina napunjenosti baterije previše niska za početak čišćenja. - Robot neće započeti zakazano čišćenje ako se izvršava neki drugi zadatak. - Provjerite jesu li spremnik za prašinu i spremnik za vodu pravilno postavljeni.
Tijekom čišćenja čuje se zviždanje usisa ili uređaj glasno radi	- Provjerite nema li u usisu kakvih predmeta. - Ispraznite spremnik za prašinu. - Očistite filter. - Provjerite nije li filter mokar jer je na podu bilo vode ili druge tekućine. Prije uporabe pustite da se filter prirodno osuši. - Provjerite jesu li spremnik za prašinu i spremnik za vodu pravilno postavljeni. - Provjerite nisu li glavna ili bočna četka blokirane stranim predmetima, uklonite glavnu ili bočnu četku te je očistite.

POGREŠKA	RJEŠENJE
Središnja se četka ne okreće	- Provjerite nije li glavna četka blokirana stranim predmetima, uklonite glavnu četku te je očistite. - Provjerite jesu li središnja četka i poklopac četke pravilno postavljeni.
Neuobičajena radnja ili ruta kretanja robota	- Pažljivo očistite senzore suhom krpom. - Isključite robot tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje 5 sekundi, pričekajte 30 sekundi i uključite robot tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje 5 sekundi da biste ponovno pokrenuli robot.
Voda se ne ispušta tijekom pranja	- Provjerite ima li u spremniku za vodu dovoljno vode. - Provjerite je li spremnik za vodu pravilno postavljen. - Provjerite je li razina vlage u aplikaciji postavljena na željenu razinu. - Provjerite nije li otvor za vodu blokiran.
Robot se ne može povezati s vašom Wi-Fi mrežom	- Provjerite podržava li vaš Wi-Fi usmjerivač pojas od 2,4 GHz i 802.11 b/g/n jer ovaj uređaj ne podržava pojas od 5 GHz. - Provjerite je li automatsko prepoznavanje lokalne Wi-Fi mreže točno - Aktivirajte mobilne podatke na pametnom telefonu - Nemojte upotrebljavati VPN (virtualnu privatnu mrežu) - Ponovite postupak i provjerite jeste li odabrali točnu Wi-Fi mrežu - Ponovite postupak i provjerite jeste li unijeli ispravnu Wi-Fi lozinku - Držite telefon u blizini robota i stanice do kraja uparivanja - Nakon nekoliko pokušaja isključite proizvod iz napajanja i ponovno ga priključite - Ponovno postavite robot tako da pritisnete i držite gumb „Početak” 30 sekundi - Pritisnite i držite gumb „Početak” i gumb za uključivanje 5 sekundi sve dok svjetla dvaju gumba ne počnu treperiti - Ponovno pokrenite pametni telefon - U slučaju da se pojavi prozor upozorenja za internetsku vezu, održite vezu s robotom - Ako se pogreška nastavi pojavljivati, obratite se našem timu za podršku (telefonski broj ovisi o državi u kojoj prebivate i možete ga pronaći na letku za pomoć u pakiranju).
Karta je izgubljena	Karta može biti izgubljena ako je robot ručno premješten na drugu lokaciju tijekom čišćenja ili ako je kućno okruženje promijenjeno (ako je promijenjen raspored namještaja). Ponovno pokrenite mapiranje tako da pokrenete aplikaciju u načinu novog istraživanja ili započnete novu sesiju čišćenja putem stanice.
Robot se vraća na stanicu prije nego što završi s čišćenjem	- Razina napunjenosti baterije možda je preniska za dovršetak čišćenja, pa se robot vraća na stanicu da bi se napunio. Kada baterija bude puna, robot će nastaviti s čišćenjem gdje je stao da bi ga dovršio. - Robot možda ne može dosegnuti neka područja koja blokiraju namještaj ili prepreke. Pospremite prostor da bi područja postala dostupna. - Provjerite koje su zone u aplikaciji postavljene kao zone koje se neće čistiti i prati. Dodajte, izmijenite ili izbrišite zone u skladu s vlastitim potrebama.
Robot se zaglavio	- Robot se možda zapetljao u nešto. Ručno uklonite blokirajući predmet i ponovno pokrenite sesiju čišćenja tako da pritisnete gumb za pokretanje. - Robot je možda zapeo ispod namještaja s ulazom iste visine. Postavite fizičku prepreku ili je u aplikaciji postavite kao zonu koja se neće čistiti. - Zakrenite i pritisnite kotače da biste provjerili nije li se oko njih omotao ili se zaglavio strani predmet. U slučaju da je u tome problem, uklonite taj predmet.

Mi van a dobozban?	. oldal 134
Termék áttekintése	. oldal 135
Tisztítás előtt	. oldal 137
A robot üzembe helyezése	. oldal 138
A robot csatlakoztatása az ingyenes alkalmazáshoz	. oldal 140
Az alkalmazás fő funkcióinak használata	. oldal 140
A robot használata az alkalmazás nélkül	. oldal 141
A robot használata a felmosási funkcióval	. oldal 142
A robot és tartozékainak karbantartása	. oldal 146
Alkatrészecskék cseréjének gyakorisága	. oldal 151
A robot tárolása használaton kívül	. oldal 152
Szabályos használat	. oldal 153
A robot párosításának megszüntetése	. oldal 155
Gyakori problémák és megoldások	. oldal 156




Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a „Biztonsági és használati utasítások” című kézikönyvet.

További információért:





www.rowenta.com

Mi van a dobozban?

RR87C5WH

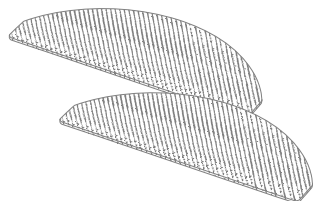

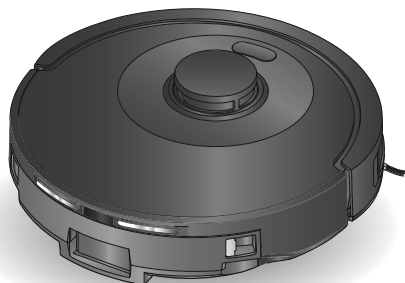


RR8777WH

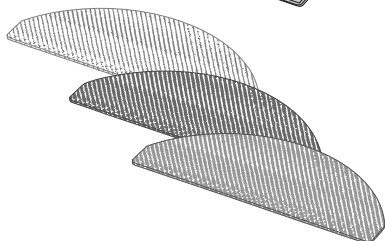
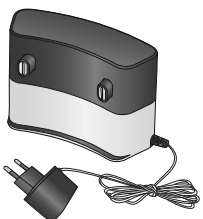
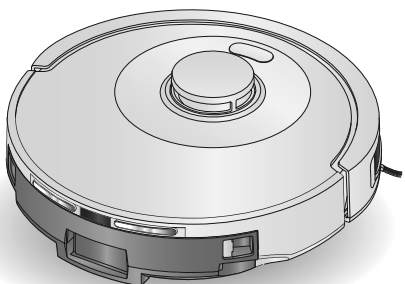


Termék áttekintése


HU

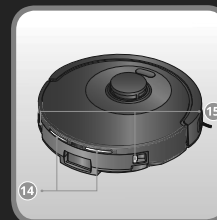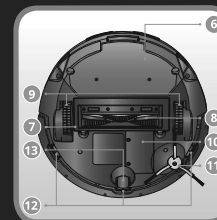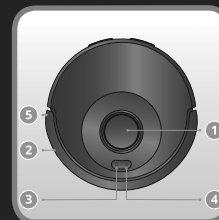

- | | | |
|--|---|--|
| 1. LiDAR lézer | a be- vagy kikapcsoláshoz | 9. Kerék |
| 2. Ütköző | • Nyomja meg a tisztítás elindításához vagy szüneteltetéséhez | 10. Akkumulátor |
| 3. Otthon gomb | | 11. Oldalkefe |
| • Nyomja meg a dokkolóállomáshoz való visszatéréshez | | 12. Leesés elleni érzékelők |
| 4. Bekapcsolás/Indítás/Szüneteltetés gomb | 5. Ütközésgátló sáv | 13. Elülső kerék |
| • Nyomja meg és tartsa lenyomva | 6. Felmosóbetét | 14. Töltés helye |
| | 7. Fő kefe fedele | 15. A portartály és a víztartály kioldó gombja |
| | 8. Fő kefe | |

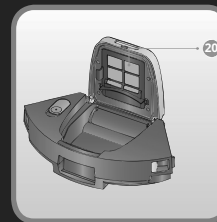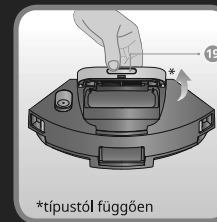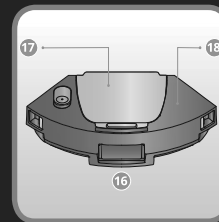


- | | | |
|---|------------------------|-----------|
| 16. 2 az 1-ben portartály és víztartály | 18. Víztartály | 20. Szűrő |
| 17. Portartály | 19. Portartály nyílása | |

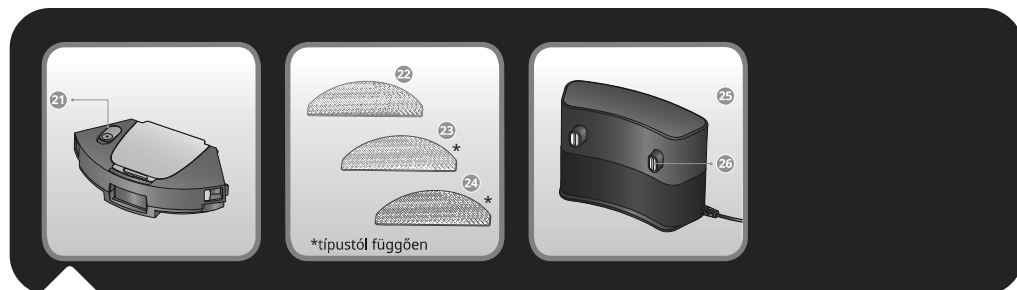

21. Dugó
22. Mosható szürke felmosó normál használatra
23. Mosható kék dörzsölő felmosó durva szennyeződésekhez*

24. Mosható zöld mikroszálas felmosó finom porhoz (víz nélküli használathoz)*
25. Dokkolóállomás


26. Töltőérintkezők

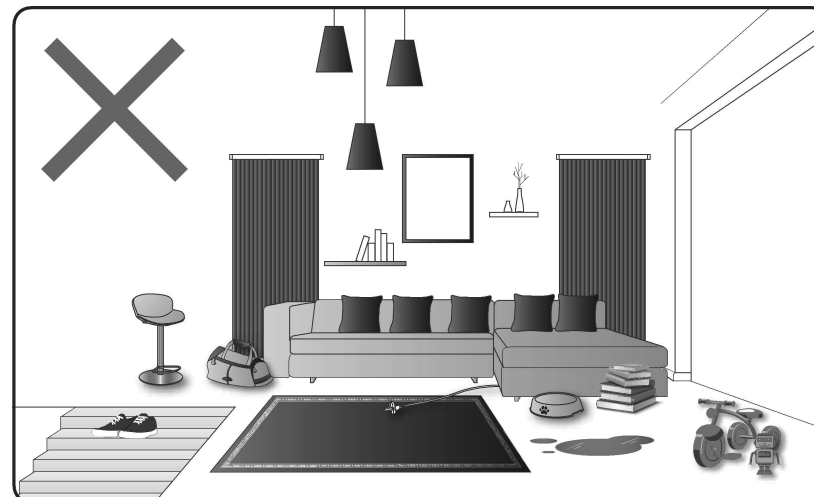


Kérjük, olvassa el az alábbi tippeket a tisztítási hatékonyság javítása érdekében. Rendezze el a kábeleket, a vezetékeket, a kisebb és a laza tárgyakat. Távolítsa el minden instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyat a talajról. Győződjön meg arról, hogy minden szoba ajtaja nyitva van. Előfordulhat, hogy a robot sötét padlón, rojtokkal rendelkező, túl vastag, hosszú szálú vagy túl könnyű szőnyegen (például fürdőszobaszőnyegen) haladva nehézségekbe ütközik. A leesés elleni érzékelő optimális működése érdekében távolítsa el minden tárgyat (pl. cipőt) a lépcsőkről. Ha a robotot megemelt területen használja, helyezzen egy fizikai akadályt a mélyedés szélére, hogy megelőzze a véletlen leesést. Ne álljon szűk helyeken, például folyosókon, hogy a robotot ne akadályozza.




A fenti QR-kód beolvasásával megtudhatja a videóból, hogyan kell a robotot üzembe helyezni és csatlakoztatni. További információkért olvassa el az alábbi utasításokat.

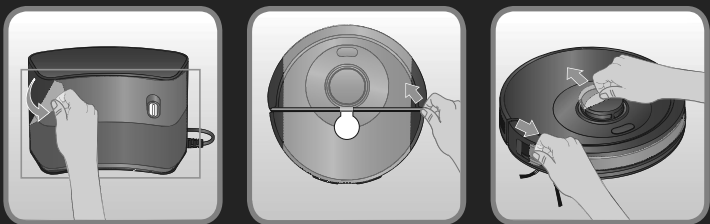

Távolítson el minden védőelemet (védőfóliát és védőhabos védőelemet) az állomásról és a robotról.

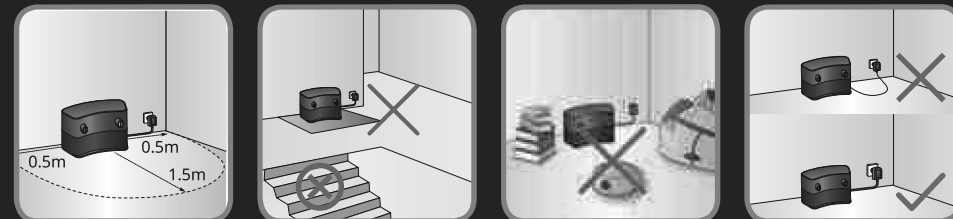

Helyezze a dokkolóegységet kemény, sík padlóra. Kerülje a parkettát, fapadlót és szőnyeget. Helyezze a dokkolóállomást egy szabad helyre fal mellett, úgy, hogy ne legyen lépcső az állomás előtt. Tartson legalább 0,5 m-es távolságot mindkét oldalon és 1,5 m-nyit elöl. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott hely közel van-e a Wi-Fi routerhez, vagy megfelelő-e a Wi-Fi jelerőssége. Tartsa tisztán a dokkolóállomás körüli területet minden tárgytól, fényvisszaverő felülettől, tükörtől, asztaltól és széktől. Tartsa távol a dokkolóállomást közvetlen napfénytől. Csatlakoztassa a tápkábelt. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel a fal mellett maradjon.

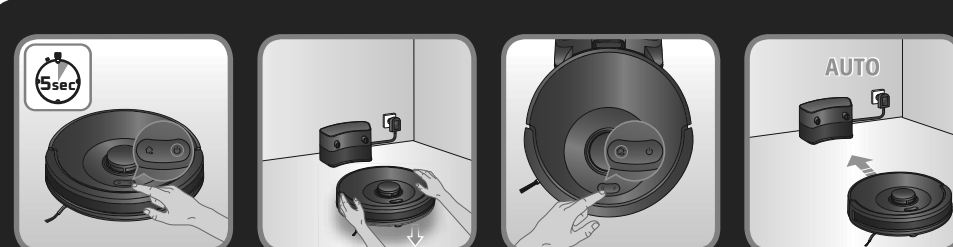

Kapcsolja be a robotot a Be- és kikapcsoló gomb nyomva tartásával, amíg a robotfények be nem kapcsolnak (kb. 5 másodperc). Helyezze el a robotot 20–50 cm-re az állomástól. Nyomja meg az Otthon gombot, és a robot automatikusan az állomásra dokkol. (Ne helyezze a robotot kézzel az állomáshoz.)

Várjon kb. 4 órát, amíg a robot teljesen feltöltődik. Az első tisztítás alkalmával ellenőrizze, hogy a robot teljesen fel van-e töltve. A robot akkor töltődött fel teljesen, ha a robot fehér jelzőfényei normálisan be vannak kapcsolva. A robot első alkalommal megvizsgálja a környezetet, és ezzel egy időben megtisztítja otthonát. Ha ez megtörtént, a robot visszatér oda, ahol elkezdte, és az alkalmazás megjeleníti az otthona térképét.

Az első tisztítás során ne emelje fel a robotot, mert ezzel megakadályozza a térkép létrehozását. Ha rojtos szőnyege van, helyezzen el akadályokat a szőnyeg köré, hogy a robot ne akadjon be a rojtba. Ha 2 cm-nél alacsonyabb küszöbű vagy küszöb nélküli (például francia ablak, teraszajtó, öbölablak stb.) kültéri területtel rendelkezik (kert, erkély, terasz stb.), zárja be ezt a nyílászárót.



A fenti QR-kód beolvasásával megtudhatja a videóból, hogyan kell a robotot üzembe helyezni és csatlakoztatni.



A részletes, lépésről-lépésre történő párosítási utasításokat is megtalálhatja a PDF-dokumentumban az alábbi QR-kód beolvasásával.



Az alkalmazás fő funkcióinak használata



A fenti QR-kód beolvasásával megtudhatja a videóból, hogyan használhatja az alkalmazás fő funkcióit.

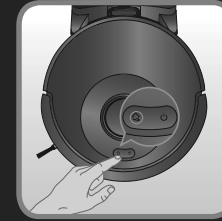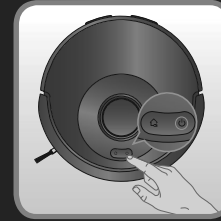

Az automatikus tisztítás elindításához nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot. A robot átpásztazza a területet. Automatikusan kis zónákra osztja fel a helyiséget. Először a zóna széleit tisztítja meg, majd cikkcakkban folytatja a terület belsejében. A robot minden hozzáférhető területet megtisztít, zónánként. A tisztítás szüneteltetéséhez nyomja meg bármikor a be- és kikapcsoló gombot, majd nyomja meg ismét a tisztítás folytatásához. Ha a robot készenléti állapotban van, nyomja meg egyszer a be- és kikapcsoló gombot a robot felébresztéséhez, majd még egyszer a tisztítás megkezdéséhez.


Megjegyzés: A tisztítási folyamat kezdetén a robot néhány méterre eltávolodik az állomástól, majd visszatér (a terep felmérésének lépései). Ezen folyamat során a robot csökkenti a motor teljesítményét. Ez normális működés.

Ha a robotot a dokkolóállomásról indítja el, a tisztítási folyamat végén, vagy ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, automatikusan visszatér a dokkolóállomásra. Ha az akkumulátor a tisztítási folyamat során lemerül, a robot automatikusan visszatér a dokkolóállomáshoz töltésre. Töltés után a robot folytatja a tisztítást ott, ahol abbahagyta.

Ha a robot nincs a dokkolóállomásán, amikor megkezdte a tisztítást, automatikusan visszatér a kezdőpontjához a tisztítási folyamat végén, vagy ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony.

Ha a robot nem indul el, amikor megnyomja a be- és kikapcsoló gombot, előfordulhat, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Ilyenkor töltsse fel a robotot.


A takarítási ciklus végén a robot automatikusan visszatér az állomásra. Ha azonban manuálisan szeretné leállítani a takarítást, nyomja meg egyszer az Otthon gombot, hogy bármikor leállítsa a robotot, majd nyomja meg újra, hogy a robotot visszaküldje az állomásra. Ha a robot nem találja az állomást, helyezze a robotot manuálisan az állomás elé, és nyomja meg az Otthon gombot.

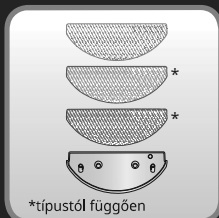

A fenti QR-kód beolvasásával megtudhatja a videóból, hogyan kell használni a felmosási funkciót. További információkért olvassa el az alábbi utasításokat.


A felmosók különböző típusai: (*típustól függően)

- Mosható szürke felmosó normál használatra
- Mosható kék dörzsölő felmosó durva szennyeződésekhez*
- Mosható zöld mikroszálas felmosó finom porhoz (víz nélküli használathoz)*

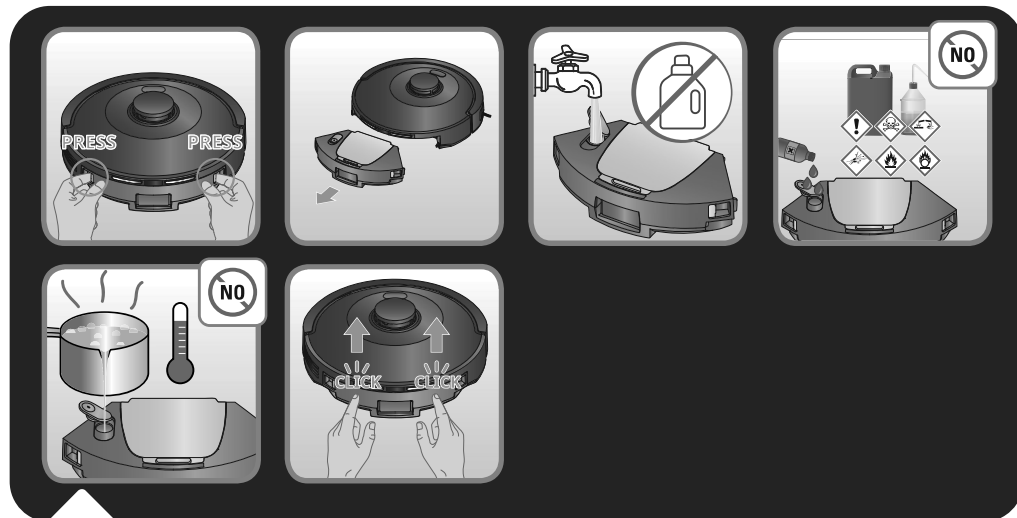


A víztartály feltöltése:

Nyomja meg a víztartály kioldógombjait a kiakasztáshoz, majd húzza meg a robotról való leválasztáshoz. Nyissa ki a víztartály dugóját, és tölts fel teljesen tiszta vízzel. Ne használjon forró vizet. A víztartály feltöltése után zárja le a dugót. Figyelem: Ne töltsön tisztítószer/mosogatószer a víztartályba. Ez eltömítheti a csöveket, és a víztartály nem fog működni. Illessze vissza a víztartályt a robotba. A víztartály akkor van megfelelően behelyezve, ha kattánás hallható.

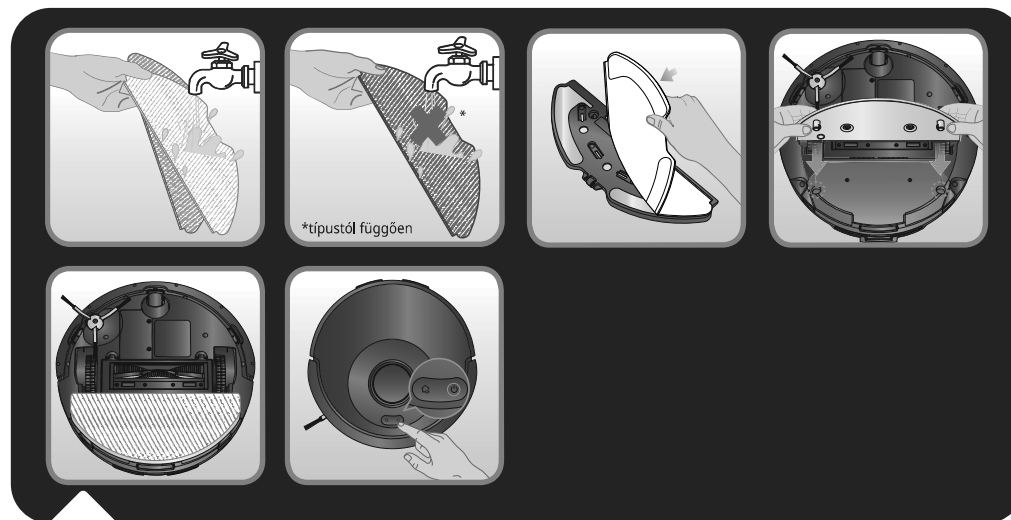


Használat előtt nedvesítse meg a felmosókendőt. Ha a zöld felmosót használja, ne nedvesítse meg. Rögzítse a felmosót a felmosóbetétre. Vegye ki a felmosóbetétet, és rögzítse a robot hátuljára. A tisztítás és felmosás megkezdéséhez nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot.


Figyelem: Ne használja a felmosási funkciót szőnyegen. Állítson be egy csak porszívózás ciklust az alkalmazásban, vagy ha a felmosási funkciót a szőnyeg kihagyásával kívánja használni, beállíthatja a „felmosás nélküli zónák” funkciót az alkalmazásban.

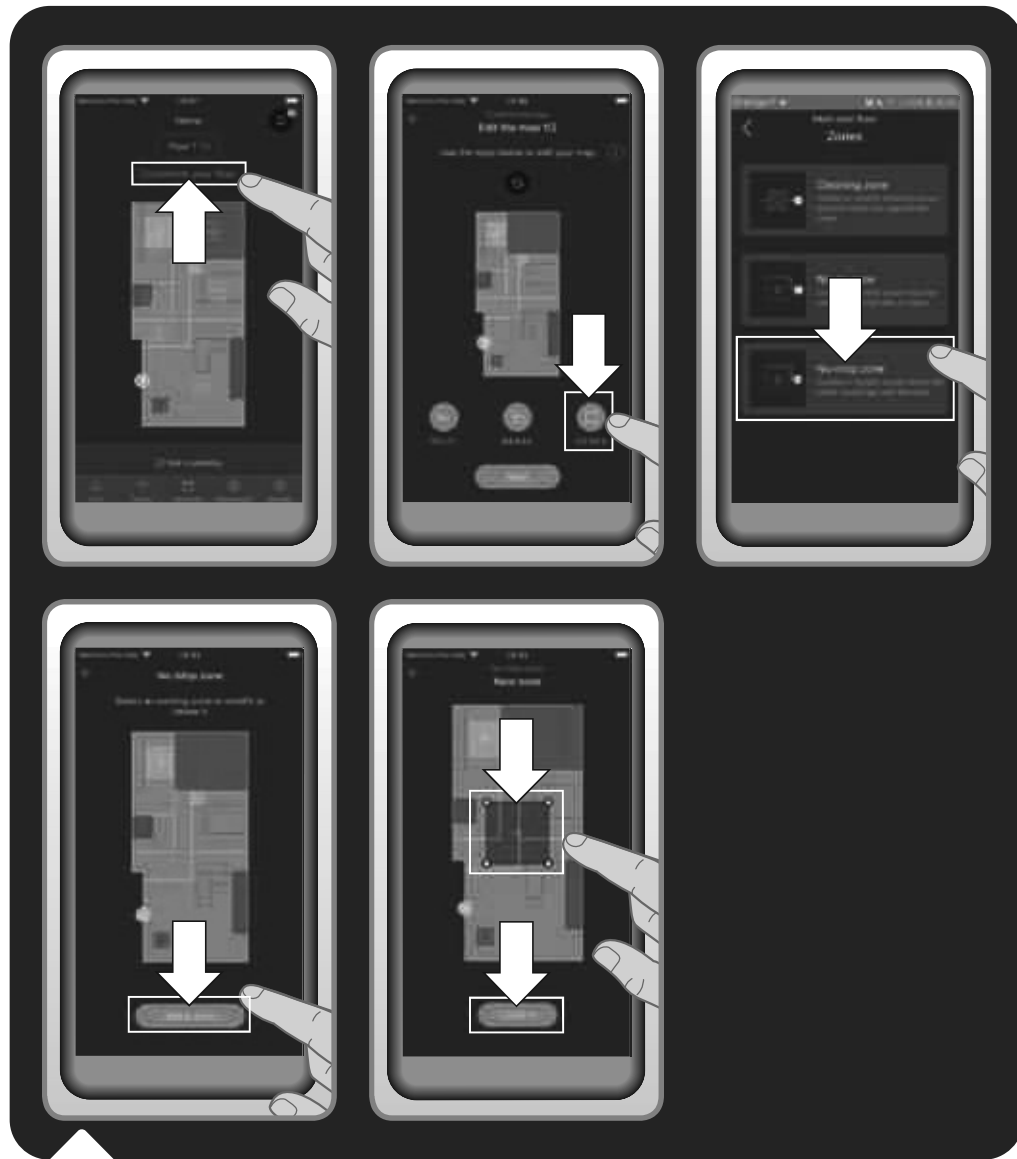

A törékeny padlók és szőnyegek megóvása érdekében az alkalmazásban beállíthat « felmosás nélküli zónákat ». A honlapon kattintson a « Customize your floor » (Padlók testreszabása), majd a « Zones » (Zónák) elemre. Válassza a « No mop zones » (Felmosás nélküli zónák) lehetőséget, és adjon hozzá egy zónát a térképen, amelyet testre szabhat (méret, hely). A felmosás nélküli zóna mentéséhez kattintson a « Confirm » (Megerősítés) lehetőségre. Annyi « felmosás nélküli zónát » hozhat létre, amennyi szükséges. Ha a víztartály fel van szerelve, a robot nem tisztíthat ezeken a területeken.

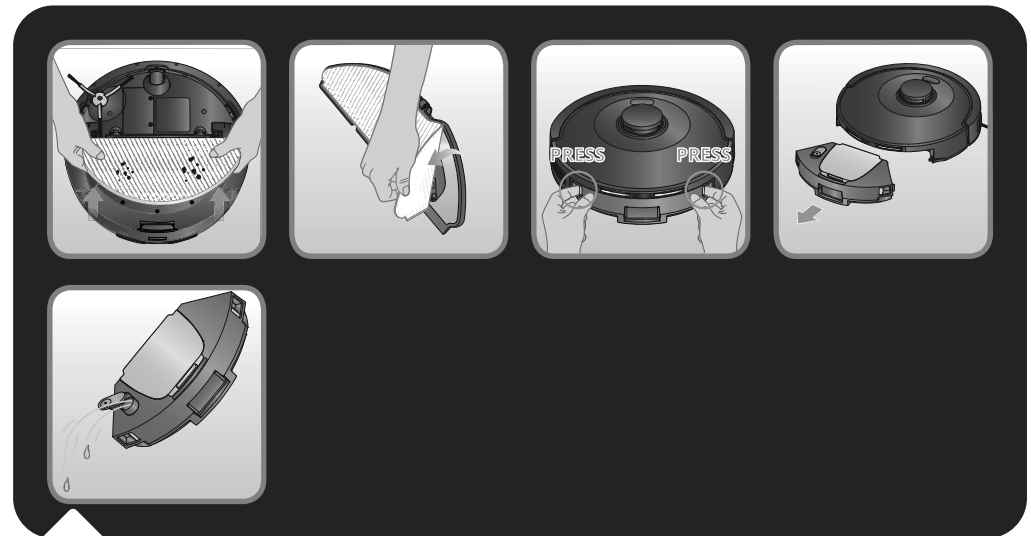

A tisztítási művelet végén akassza ki a felmosóbetétet a robot alól, és távolítsa el róla a koszos felmosókendőt. Akassza ki a 2 az 1-ben por- és víztartályt: nyomja meg és tartsa lenyomva a kioldógombot, majd húzza kifelé. Nyissa ki a dugót, és ürítse ki a maradék vizet a víztartályból.

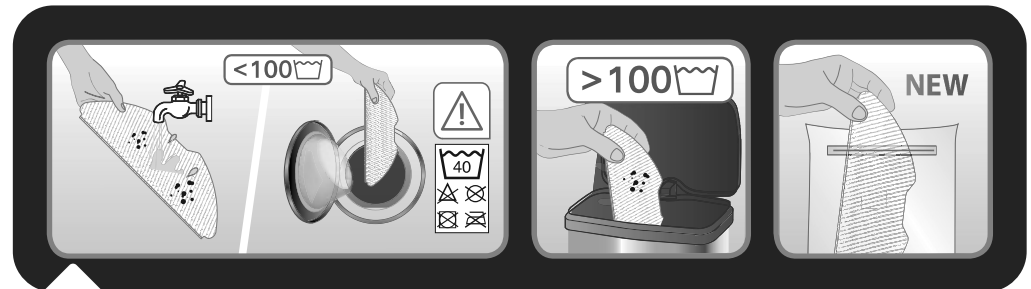



Mossa ki a felmosókendőt víz alatt vagy a mosógépben. Hagyja száradni 24 órán keresztül. 100 mosás után cserélje ki a felmosókendőt. Új felmosókészletet a következő webhelyen vásárolhat: www.rowenta.com



A fenti QR-kód beolvasásával megtudhatja, hogyan őrizheti meg a robotot teljesítményét. Mindig kapcsolja ki a robotot a be- és kikapcsoló gomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával, majd a beavatkozás előtt húzza ki a dokkolóállomást.

Hetente egyszer tisztítsa meg az érzékelőket

Egy tiszta, puha és száraz ruhával törölje le a robot érzékelőit (a robot elején, tetején, hátulján és alján) és a lézertornyot, valamint az érzékelőket és a dokkolóállomás töltőérintkezőit. Törölje le a robot tetején található két gombot.

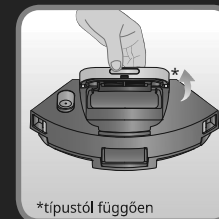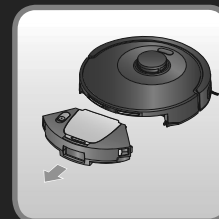


Minden használat után tisztítsa meg a portartályt

Amikor a robot visszatér az állomására, válassza le a 2 az 1-ben por- és víztartályt a robot többi részéről: tartsa lenyomva a kioldógombokat, és húzza kifelé.

Nyissa ki a portartályt, és ürítse ki: finoman ütögetve távolítsa el a szennyeződést a szemetesbe. Zárja le a portartályt.

Megjegyzés: Ha túl sok por van a zsanérokban, előfordulhat, hogy a portartály fedele nem nyílik ki vagy záródik megfelelően. A por eltávolításához tisztítsa meg a zsanérokat tiszta, puha és száraz ruhával.

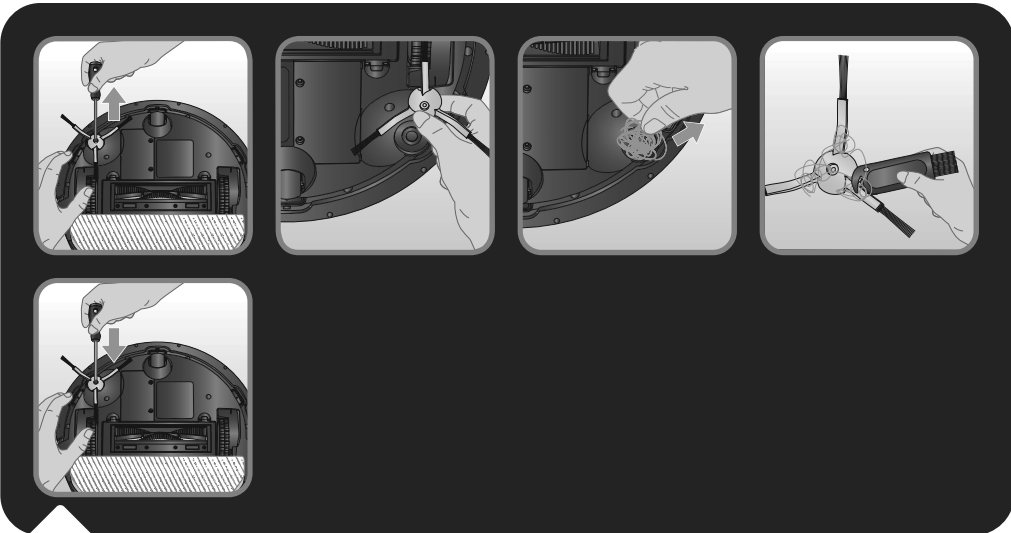


Hetente egyszer tisztítsa meg az oldalsó kefét

Mindig kapcsolja ki a robotot a be- és kikapcsoló gomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával, majd a beavatkozás előtt húzza ki a töltőalapot.

Fordítsa a robotot fejjel lefelé. Csavarhúzó segítségével csavarozza ki az oldalkefét. Távolítsa el róla az összegabalyodott hajat. Szerelje vissza az oldalkefét csavarhúzó segítségével.

Megjegyzés: Az összegubancolódott haj eltávolításához használja a tisztítóeszköz pengéjét.

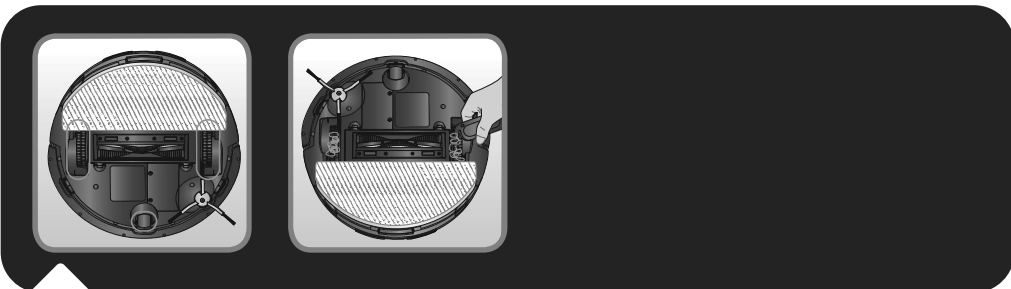

Havonta egyszer tisztítsa meg a kerekeket

Mindig kapcsolja ki a robotot a be- és kikapcsoló gomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával, majd a beavatkozás előtt húzza ki a dokkolóállomást.


A kerekek belegabalyodhatnak a hajba vagy a szennyeződésekbe. Fordítsa a robotot fejjel lefelé. Tisztítsa meg a kerekeket, távolítsa el az összegubancolódott hajsálakat.

Alkatrészeket és tartozékokat a következő webhelyen vásárolhat: www.rowenta.com


Alkatrész	Az alkatrész tisztítása	Az alkatrész cseréje
Portartály	Minden használat után	Nem alkalmazandó
Vízartály	Minden használat után	Nem alkalmazandó
Felmosók	Minden használat után	Évente kétszer
Szűrő	Hetente egyszer	Évente kétszer
Központi kefe	Hetente egyszer	Szükség esetén
Érzékelők	Hetente egyszer	Nem alkalmazandó
Kerekek	Havonta egyszer	Nem alkalmazandó
Oldalkefe	Hetente egyszer	Évente kétszer
Dokkolóállomás	Hetente egyszer	Nem alkalmazandó

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében a robotot mindig tartsa a dokkolóállomáson, mindig töltve azt. Ha hosszú ideig nem használja a robotot, töltsen fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja ki a robotot a be- és kikapcsoló gomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával. A robotot hűvös, száraz helyen tárolja.


Szabályos használat

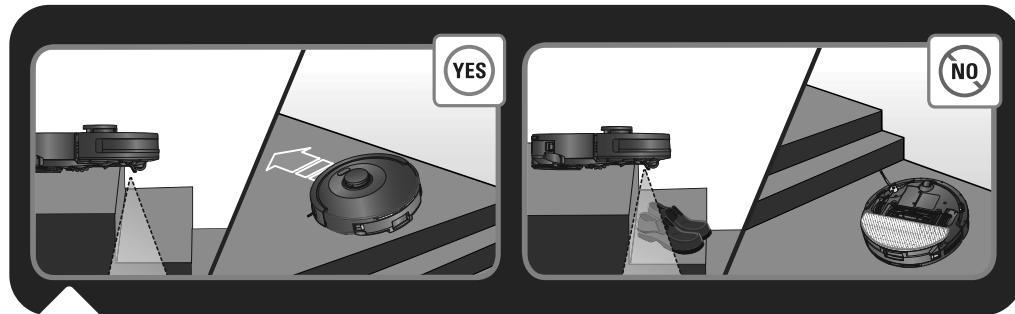

A lépcsők észlelése érdekében a robot esésérzékelőkkel rendelkezik. Ezen akadályok észlelésekor a robot irányt változtat. A leesés elleni érzékelő optimális működése érdekében távolítson el minden elemet (pl. cipőt) a lépcsőről. Ha a robotot megemelt területen használja, helyezzen egy fizikai akadályt a mélyedés szélére, hogy megelőzze a véletlen leesést.

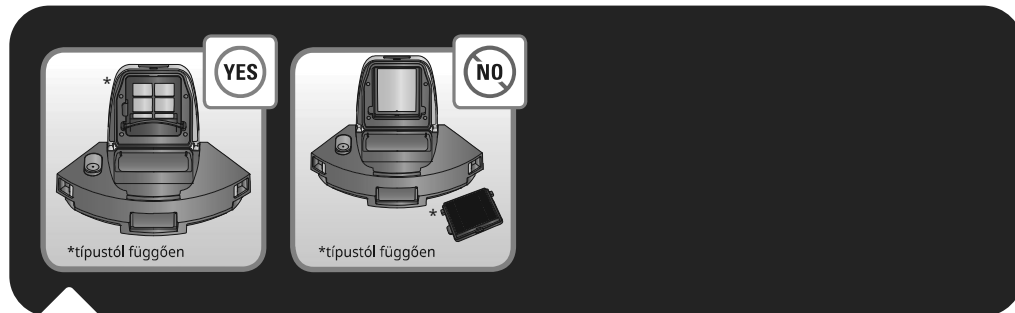


A robot portartályában van szűrő. A robotot nem szabad a szűrő nélkül működtetni, nehogy károsodjon.

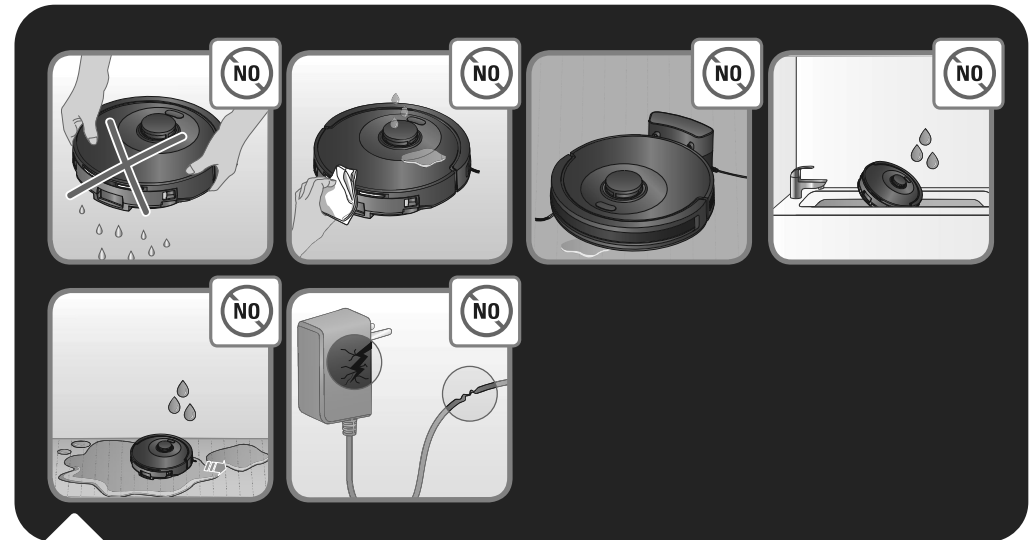


Ne rázza a robotot. Ne tegyen vizet vagy nedves ruhát a robotra. Ne töltsen a robotot, ha a talaj vizes. Soha ne merítse a robotot vízbe. Ne használja a robotot nedves felületen vagy álló vízzel teli felületen.

Ne használja a terméket, ha a hálózati kábel megsérült.

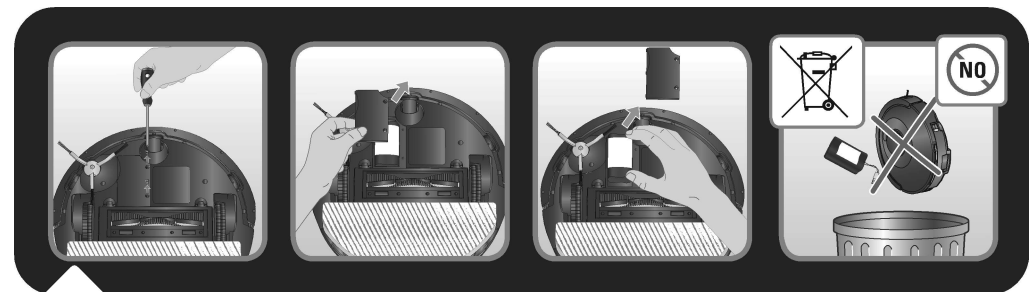

A készülék leselejtezése előtt vegye ki az akkumulátort, és a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően selejtezze le. Ha kérdése van, forduljon a márkakereskedőhöz, aki tájékoztatja a teendőkről.

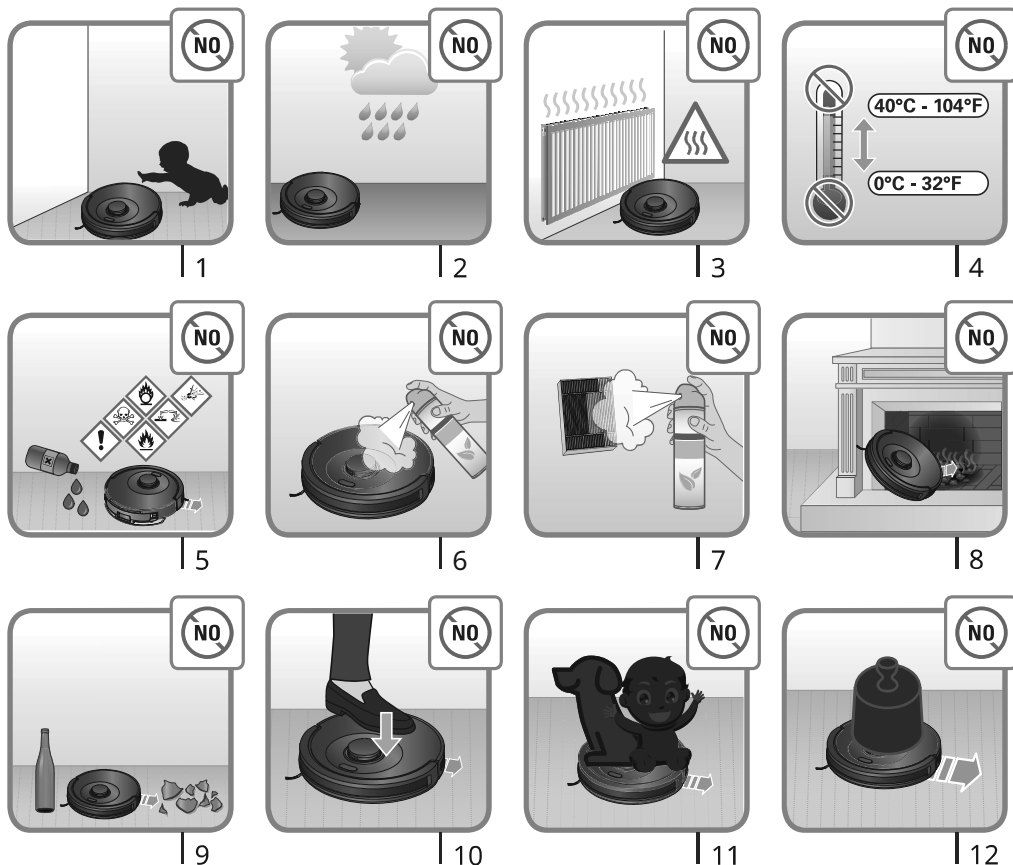

1. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket, és ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a robottal.
2. Ne használja a robotot otthonán kívül.
3. Ne használja a robotot túlhevült környezetben.
4. Ne használja a robotot, ha az otthoni hőmérséklet 0 °C (32 °F) alatt és 40 °C (104 °F) fölött van.
5. A robot használata előtt ne öntsön tisztítószeret a padlóra.
6. A robot és a szűrő tisztításához ne használjon tisztítószereseket, aeroszolos tisztítószereseket vagy tisztítósprayt.
7. A robotot ne dobja tűzbe.
8. Ne használja a robotot törött üveg tisztítására.
9. Ne lépjen rá és ne mászzon fel a robotra, ne mozgassa a robotot a lábával.
10. Ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok utazzanak a roboton.
11. Ne tegyen semmit a robotra.

A robot párosításának megszüntetése

A Wi-Fi modul roboton való letiltásához tartsa nyomva 5 másodpercig egyszerre az Otthon és a be- és kikapcsoló gombot, amíg sípoló hangot nem hall. A robot automatikusan megszünteti a telefonhoz való csatlakozását. A két gomb ezután néhány percig lassan villog. A robot automatikusan megszünteti a telefontal és a routerrel való kapcsolatát. Ha megtörtént, nem léphet vissza. Az újrapárosításhoz újra el kell végeznie a párosítási folyamatot.

HIBA	MEGOLDÁS
A robot nem indítható el	- Győződjön meg arról, hogy a robot csatlakoztatva van áramforráshoz. - Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. - Győződjön meg arról, hogy a robot BE van kapcsolva. Tartsa lenyomva a be- és kikapcsoló gombot 5 másodpercig, amíg a robot lámpái világítani nem kezdenek. - Ellenőrizze, hogy a portartály és a víztartály megfelelően van-e behelyezve.
A robot működés közben hirtelen leállt.	- Ellenőrizze, hogy a robot nincs-e elakadva, vagy eltorlaszolja-e akadályok. - Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége nem túl alacsony. - Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja KI a robotot a be- és kikapcsoló gomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával. Várjon 30 másodpercet, majd az BEkapcsoláshoz nyomja meg 5 másodpercig a be- és kikapcsoló gombot. - Előfordulhat, hogy a készülék túlmelegedik: - Kapcsolja ki a készüléket, és várjon legalább 1 órát, hogy lehűljön. - Ha rendszeresen túlmelegszik, forduljon egy hivatalos szervizközpontba.
A robotot nem lehet tölteni	- Győződjön meg arról, hogy a dokkolóállomás megfelelően csatlakozik a hálózathoz. - Győződjön meg arról, hogy a robot BE van kapcsolva. Tartsa lenyomva a be- és kikapcsoló gombot 5 másodpercig, amíg a robot lámpái világítani nem kezdenek. - Ellenőrizze, hogy töltés közben villog-e a robot kijelzője. - Száraz ruhával törölje le a port a töltőérintkezőkről. - Győződjön meg arról, hogy a robot és a dokkolóállomás csatlakozik a töltőérintkezőkön keresztül.
A töltő felforrósodik	Ez teljesen normális jelenség. A robot tartósan is csatlakozhat a dokkolóállomáshoz, ez semmilyen kockázatot nem jelent.
A robot nem tud visszatérni a dokkolóállomáshoz	- Távolítsa el a dokkolóállomástól balra és jobbra 0,5 méteren, illetve előtte 1,5 méteren belül található tárgyakat. - Győződjön meg arról, hogy a robot rendellenes mozgás nélkül kezdi el a tisztítást a dokkolóállomástól. - Ha a robot a dokkolóállomás közelében van, gyorsabban visszajuthat. Ha azonban a dokkolóállomás messze van, a robotnak több időre van szüksége a visszajutáshoz. Várja meg, amíg visszajut a készülék. - Tisztítsa meg a töltőérintkezőket száraz ruhával.
A tisztítási ütemterv nem lett végrehajtva	- Győződjön meg arról, hogy a robot be van-e kapcsolva. Tartsa lenyomva a be- és kikapcsoló gombot 5 másodpercig, amíg a robot lámpái világítani nem kezdenek. - Győződjön meg arról, hogy a tisztítási ütemtervet helyesen állította be az alkalmazásban a kívánt időpontra, és a tisztítási ütemtervet mentette. - Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje nem túl alacsony-e a tisztítás elindításához. - A robot nem kezdi el az ütemezett tisztítást, amikor feladatot végez. - Ellenőrizze, hogy a portartály és a víztartály megfelelően van-e behelyezve.
A fűtől szivás hallható, vagy nagyon hangos a tisztítás során	- Ellenőrizze, hogy a szívónyílás nincs-e eltömődve. - Ürítse ki a portartályt. - Tisztítsa meg a szűrőt. - Ellenőrizze, hogy a szűrő a padlón lévő víz vagy egyéb folyadék miatt nedves-e. Használat előtt hagyja a szűrőt teljesen megszáradni. - Ellenőrizze, hogy a portartály és a víztartály megfelelően van-e behelyezve. - Ellenőrizze, hogy a fő kefe vagy az oldalsó kefe nem tömődött-e el. Távolítsa el a fő kefét vagy az oldalsó kefét, és tisztítsa meg.

HIBA	MEGOLDÁS
A központi kefe nem forog	- Ellenőrizze, hogy a fő kefe nem tömődött-e el, távolítsa el a fő kefét, és tisztítsa meg. - Ellenőrizze, hogy a központi kefe és a kefefedél megfelelően van-e felszerelve.
A robot rendellenes működése vagy porszívózási útvonala	- Óvatosan tisztítsa meg az érzékelőket egy száraz ruhával. - Kapcsolja KI a robotot a be- és kikapcsoló gomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával, várjon 30 másodpercet, majd a robot újraindításához nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a be- és kikapcsoló gombot.
Felmosás közben nincs vízkibocsátás	- Ellenőrizze, hogy elég víz van-e a víztartályban. - Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e beszerelve. - Ellenőrizze, hogy a páratartalom a kívánt szintre van-e beállítva az alkalmazásban. - Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a vízkimenet.
A robot nem csatlakozik a Wi-Fi-hálózathoz	- Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi router támogatja-e a 2,4 GHz-es és 802.11 b/g/n sávokat, mivel ez a készülék nem támogatja az 5 GHz-es sávokat. - Ellenőrizze, hogy az automatikus újracsatlakozás a helyi Wi-Fi-hálózathoz helyes-e. - Aktiválja az okostelefon mobiladatait - Ne használjon VPN-t (virtuális magánhálózatot) - Próbálja újra a folyamatot, és ellenőrizze, hogy a megfelelő Wi-Fi-hálózatot választotta-e ki - Próbálja újra a folyamatot, és ellenőrizze, hogy a megfelelő Wi-Fi jelszót adta-e meg - Tartsa a telefont a robot és a dokkolóállomás közelében a párosítási folyamat végéig - Több próbálkozás után húzza ki, majd csatlakoztassa újra a terméket. - Állítsa alaphelyzetbe a robotot, nyomja meg és tartsa lenyomva az „OTTHON” gombot 30 másodpercig - Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az Otthon és a be- és kikapcsoló gombot, amíg a két gomb jelzőfénye villogni nem kezd - Indítsa újra az okostelefont - Ha az internetkapcsolat figyelmeztető ablaka jelenik meg, kérjük, tartsa fenn a kapcsolatot a robottal - Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon támogatási csoportunkhoz (a telefonszám a tartózkodási országtól függően a csomagolásban található segélynyújtási tájékoztatón található).
A térkép elveszett	A térkép elveszhet, ha a robotot tisztítás közben manuálisan áthelyezték egy másik helyre, vagy ha az otthoni környezetet megváltoztatták (elmozdították a bútorokat). Indítsa újra a feltérképezést az alkalmazásban egy új felderítési vagy egy új tisztítási munkamenet indításával a dokkolóállomásról.
A robot a tisztítás befejezése előtt visszatér a dokkolóállomáshoz	- Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony lehet a tisztítás befejezéséhez, a robot visszatér a dokkolóállomáshoz a töltéshez. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a robot ott folytatja a tisztítást, ahol abbahagyta, hogy befejezze azt. - Előfordulhat, hogy a robot nem képes elérni a bútorok vagy korlátok által eltorlaszolt területeket, tegye rendbe ezeket a területeket, hogy hozzájuk férjen. - Ellenőrizze a tiltott és a felmosás nélküli zónákat az alkalmazásban. Adjon hozzá, módosítson vagy töröljön zónákat igényei szerint.
A robot elakad	- Előfordulhat, hogy a robot belegabalyodott valamibe. Kézzel távolítsa el a beakadt tárgyat, és a be- és kikapcsoló gomb megnyomásával indítsa újra a tisztítási munkamenetet. - A robot beszorulhat a hasonló magasságú bejárattal rendelkező bútorok alá, ezért kérjük, állítson be egy fizikai akadályt vagy egy tiltott zónát az alkalmazásban. - Forgassa el és nyomja meg a kerekeket, és ellenőrizze, nincs-e idegen tárgy begyűrődve vagy beragadva, és ha van, távolítsa el.