




STELIO, TERRA Aroma

Glas kávéfőző



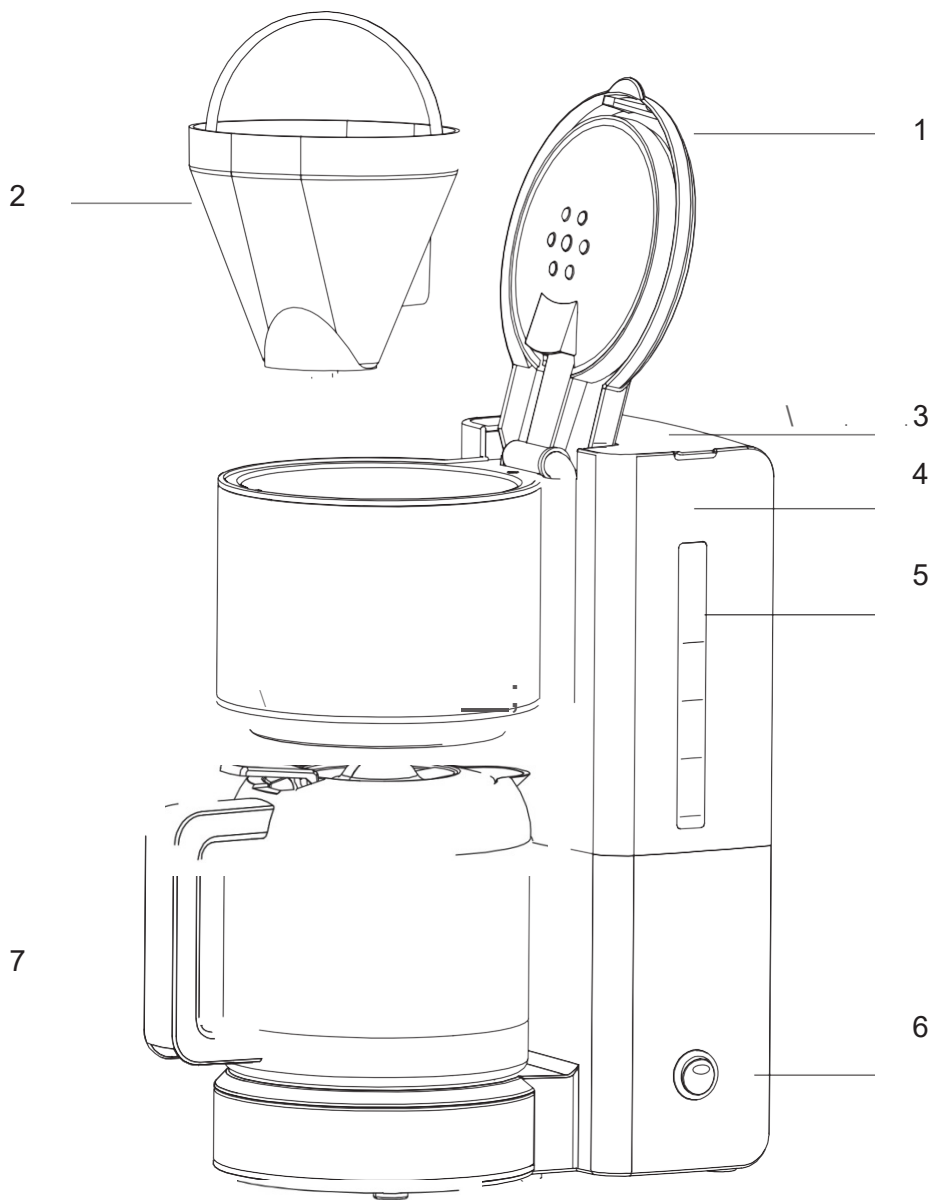



A kávéfőző fő részei

- 1 Filtertető
- 2 Filter
- 3 Víztartály fedele
- 4 Víztartály
- 5 Vízsintjelző
- 6 Bekapcsoló/kikapcsoló Start/Stop gomb jelzőfényvel
- 7 Cromargan® termosz (mod. 0412160011)
Aroma üvegkancsó (mod. 0412150011)

Fontos biztonsági információk

- A készüléket nyolc év feletti gyerekek és csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal. Gyermek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nyolc év alatti gyermekek felügyelet nélkül ne végezzék.
- A készüléket és kábelét tartsa nyolc év alatti gyermekektől távol.
- A készüléket ne mártsa vízbe.
- Ha a készülék tápkábele sérült, a gyártó központi ügyfélszolgálati szervizében, illetve hasonló képzettséggel rendelkező szakemberrel cseréltesse. A nem megfelelő javítások rendkívül kockázatosak lehetnek a felhasználó számára.
- A készülék háztartási használatra, illetve többek között az alábbi helyeken történő használatra alkalmas:
 - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - nyaralókban;
 - szállodák, motelek és más lakóterek;
 - „bed and breakfast” típusú szálláshelyek.
- A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.

Használat előtt

Gratulálunk a kávéfőző megvásárlásához.

A kávéfőző kizárólag jelen útmutatóban meghatározott célokra használható. Ezért, az első használat előtt figyelmesen olvassa el jelen útmutatásokat. A kézikönyv a készülék használatára, tisztítására és karbantartására vonatkozó útmutatásokat tartalmaz. A jelen útmutatóban foglaltak nem követéséből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A kézikönyvet tartsa biztonságos helyen, és a készülékkel együtt adja át a következő tulajdonosnak.

Szenteljen figyelmet a kézikönyv végén található, garanciára vonatkozó információknak is. A garancia a törött üvegre nem vonatkozik.
A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.





Műszaki adatok

Tápfeszültség: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Fogyasztás: 1000 W

Védelmi osztály: I

További biztonsági utasítások

- A készüléket megfelelően felszerelt és földelt konnektorba csatlakoztassa. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A kábelt ne engedje összetekeredni, ne húzza át éles széleken, ne hagyja lógni, és védje a hőtől valamint a zsírosodástól.
- Csak ép hosszabbító kábelt használjon.
- A dugót ne a kábelnél fogva húzza ki, és ne érjen hozzá nedves kézzel.
- Ne húzza a készüléket a kábelnél fogva.
- A kávéfőzőt ne tegye forró felületekre, például főzőlapra, stb., sem nyílt láng közelébe. A burkolat megolvadhat.
- Ne helyezze a készüléket nem vízálló felületre. A szétfröccsenő víz árthat neki.
- A készüléket víz nélkül ne kapcsolja be. A víztartályt hideg vízzel tölts fel, csak a maximális csészemennyiség erejéig.
- A bekapcsolt illetve még forró készülékbe ne töltsön vizet. Előbb kapcsolja ki a kávéfőzőt, majd várjon öt percet, hogy lehűljön.
- Figyelem, a készülék forró. A távozó pára miatt égésveszély áll fenn. Üzem közben soha ne ürítse a filtert, és ne nyissa fel a fedelet.
- Ha a továbbiakban nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Azonnal kapcsolja ki a készüléket és/vagy válassza le a tápfeszültségről, az alábbi esetekben:
 - a készülék vagy a tápkábel sérült;
 - azt gyanítja, hogy esés vagy hasonló ok miatt a készülék meghibásodhatott. Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- Csak folyamatos felügyelet mellett használja a készüléket.
- Rendszeresen vízkötlenítse a készüléket.
- A termosz mikrohullámú sütőben nem használható.
- Az üvegkancsó mikrohullámú sütőben nem használható.
- A nem rendeltetésszerű és nem megfelelő használatból, a vízkötlenítési eljárás be nem tartásából vagy a nem szakszerű javításból eredő károkért és sérülésekért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetben a garancia is elveszik.





Az első lépések

Az első használat előtt, illetve hosszabb ideig tartó nem használatot követően, csak egy forralást végezzen, friss vízzel és őrölt kávé nélkül. Erre a célra töltsen fel a tartályt (4) legfeljebb a 8 csésze jeléig (az üvegkannás változat) vagy legfeljebb a 6 csésze jeléig (termoszos változat), ellenkező esetben a folyadék kicsordulhat a kannából (7).

Kávéfőzés

A tető (3) felhajtásával nyissa ki a víztartályt (4). Csakis hideg vizet töltsön a tartályba (4). A vízmennyiséget jelző jelölések (5) a kívánt, egyenként 125 ml mennyiségű csészenyi kávé elkészítéséhez szükséges friss víz mennyiségének felelnek meg.

A filtertető (2) felhajtásával nyissa ki a filtertartót (2). Helyezzen 1x4 méretű, méretre hajtott szélű filterpapírt a filtertartóba (2). A filterpapír ne lógjon a filtertartó szélén túl, ezért finoman nyomja lefelé.

Töltsen meg a szükséges mennyiségű őrölt kávéval. Ízlés szerint csészenként 5–7 g közepesen finomra őrölt kávéval használjon. Ha a kávé túl finom őrölésű, a filter (2) túlcordulhat.

Ezután hajtson le a filtertetőt. Amikor a helyére került, hallhatóan bekattan.

Csatlakoztassa a dugót a konnectorba, majd nyomja meg a Start/Stop gombot (6). Az kéken világít, a kávékészítés pedig elkezdődik.

A kávéfőzést a Start/Stop gomb (6) megnyomásával bármikor leállíthatja.

Várjon néhány percet, amíg az összes kávé lefolyik a kannába (7). A kanna leemelését követően a csepegésgátló szelep biztosítja, hogy a kávé ne csepegjen tovább.

Hőmérséklettartó funkció (csak az üvegkannás változathoz)

Hogy a kész kávé felszolgálásra megfelelő hőmérsékletű maradjon, a készülék hőmérséklettartó funkcióval rendelkezik. A kávé elkészítését követően a hőmérséklettartó funkció automatikusan bekapcsol, és a Start/Stop gomb (6) kéken világít. A hőmérséklettartás 40 percre áll be. Ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol, és a Start/Stop gomb kialszik.

A hőmérséklettartó funkciót bármikor kikapcsolhatja a Start / Stop (6) gomb megnyomásával.

Automatikus kikapcsolás (csak a termoszos változat)

Az automatikus kikapcsolás funkció bekapcsolásának célja, hogy a készülék ne melegedjen túl. Amint a víz teljesen átfolyik, a készülék kikapcsol, és a Start / Stop gomb (6) kialszik. A Start / Stop gombbal (6) a kávéfőző korábban is kikapcsolható. Ez azért is szükséges lehet, ha a kávéfőzőt véletlenül vízbetöltés nélkül kapcsolja be. Mielőtt vizet töltene bele, hagyja kihűlni a kávéfőzőt.





A Cromargan® termoszra vonatkozó információk (csak a termoszos változat)

A kanna felszolgálásra alkalmas, és legjobban akkor tartja meg a benne lévő folyadék hőmérsékletét, ha tele van. A forró italok megőrzésének ideje jelentősen rövidülhet, ha csak részben tölti meg, vagy maradékot hagy benne. Használat előtt ajánlott a kannát forró vízzel kiöblíteni. A csepegtető dugó körüli tömítés műszaki okokból nem 100%-ban tömített, így a kávé kihűlését követően is gond nélkül kinyitható. Lezáráshoz finoman húzza meg a dugót. A teli kanna csak függőlegesen használható. A töltéshez nyomja meg a töltőgombot a fogantyún.

A kanna felnyitásához finoman fordítsa el tetővel az óramutató járásával ellentétes irányba. A tető lecsukását követően győződjön meg róla, hogy a töltőgomb ismét a kanna fogantyúja felett van.

A duplafalú Cromargan® kanna törhetetlen. Ennek ellenére védeni kell a mechanikus terheléstől.

Rendszeresen öblítse a kannát. Amennyiben a Cromargan® kanna felületén a vízből származó vasrészecskék halmozódnak fel, ezeken a helyeken pontszerű korrodálódás jelentkezhet. Ezeket a lerakódásokat ezért mindig azonnal távolítsa el rozsdamentes acélra megfelelő tisztítószerral.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

Húzza ki a tápkábelt, és hagyja kihűlni a készüléket.

A készülék külső felületét csak enyhén mosószeres nedves ruhával törölje át. Ne használjon durva és csiszoló hatású tisztítószereket.

A filtert (2), a teáskannát (7) és a termoszt (7) folyó víz alatt mosogassa el.

Vízköltlenítés

A vízkőlerakódások miatt a kávéfőzés ideje meghosszabbodik, és a kávé minősége romlik. Emellett energiavesztést okoz, és befolyásolja a készülék élettartamát.

Amennyiben a vízkőlerakódás túl vastag, a készülék idő előtt kikapcsol. Az eltávolítása ekkor rendkívül nehézkes. Ezért rendszeresen végezze el a vízkőtlenítést, legkésőbb azonban akkor, ha a kávékészítés ideje jelentősen megnő, vagy a készülék zajosabbá válik. Az alábbi adatok kapaszkodóul szolgálnak a mindennapos háztartási használatra vonatkozóan.

Keményiségi fok	Keménység	A vízkőtlenítés időpontjai
1 lágy	0–7 ° dH	6 havonta
2 közepes	>7–14 ° dH	3 havonta
3 kemény	>14–21 ° dH	6 hetente
4 nagyon kemény	>21 ° dH	Havonta

1 ° dH körülbelül 0,18 mmol/l Ca és Mg ionnak felel meg




A környezetében lévő víz keménységéről a helyi vízszolgáltatónál vagy állami hivataloknál érdeklődhet.





eleig
kan

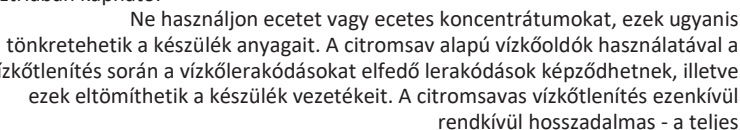

ruh

- 



CSEHORSZHÁG

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (A épület)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8
