



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót.

ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

KEZELŐPANEL

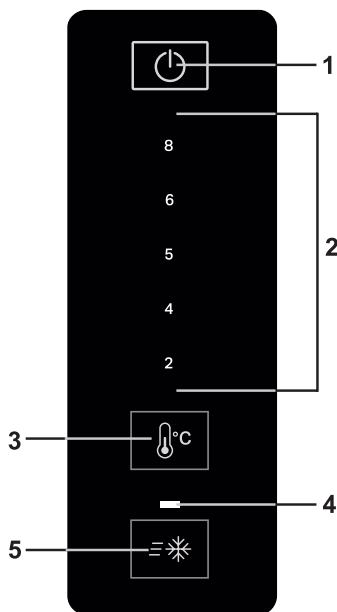

1. Be/ki
2. A hűtőtér hőmérsékletét jelző lámpa
3. A hűtőtér hőmérsékletének beállítása
4. Fast Freeze (Gyorsfagyasztás) jelzőfénye
5. Fast Freeze (Gyorsfagyasztás) gomb

BE/KI

Az egész készülék (a hűtőtér és a fagyasztótér is) bekapcsolható a gomb 2 másodpercig történő megnyomásával. Az utoljára beállított érték jelenik meg a felhasználói felületen. Nyomja meg ezt a gombot a készülék kikapcsolásához.

HŰTŐHŐMÉRSÉKLET JELZŐFÉNYE

A hűtőtér hőmérsékletét mutatja.

A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Lehetővé teszi a hűtőtér hőmérsékletének módosítását, valamint a választott hőmérsékletet megjeleníti a kijelzőn. A hűtőtér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás +4 °C.

FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS) JELZŐFÉNYE

A Gyorsfagyasztás gomb megnyomásakor világít.

FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS) FUNKCIÓ

Ez a funkció friss élelmiszer fagyasztásához ajánlott. A friss élelmiszert a lehető leggyorsabban le kell fagyasztani a lehető legjobb tárolás és a tápérték megőrzése érdekében. Élelmiszer fagyasztásához nyomja meg a Gyorsfagyasztás gombot; ekkor kigyullad a Gyorsfagyasztás jelzőfénye.

Javasoljuk, hogy az élelmiszer behelyezése előtt 24 órával nyomja meg a Gyorsfagyasztás gombot, így a lehető legjobb fagyasztási feltételek biztosíthatók a fagyasztótérben. A teljes fagyasztási kapacitás kihasználása érdekében javasoljuk, hogy az alsó fiókot használja.

A Gyorsfagyasztás funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, de manuálisan is kikapcsolható a Gyorsfagyasztás gombbal.

LED VILÁGÍTÁS

A készülék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ha a LED világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.


6th SENSE

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert pakol a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
- hosszan tartó áramkimaradás történt, amely a készülék hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézte elő, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

* Kizárólag adott típusok esetén

A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

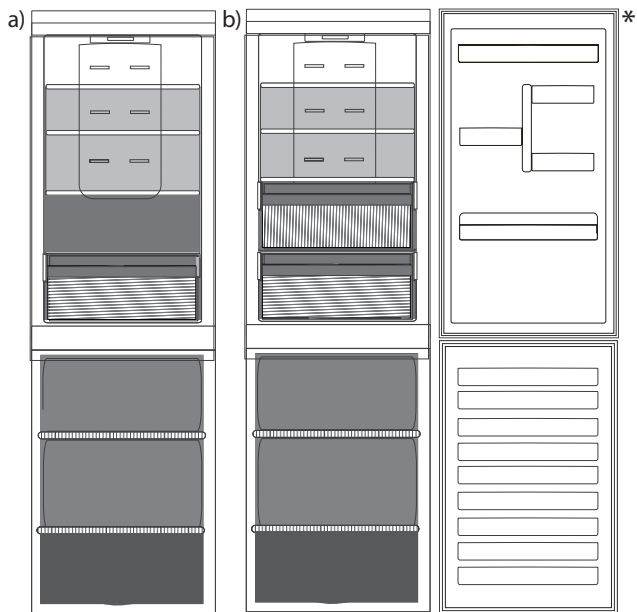

* Az ajtópolcok száma és típusa a modelltől függ

HŰTŐTÉR


A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus. Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztott víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amelyből azután elpárolog.

Fresh Box 0 °C-os fiók *

A Fresh Box 0°C-os fiók (b) ideális hússok és halak tárolására. A hűtőtér hőmérsékletének növelésével/csökkentésével módosítja a Fresh Box 0°C-os fiók hőmérsékletét is. Vegye figyelembe, hogy ez a zóna folyamatosan működik, nem kapcsolható ki.

Humidity Control (A páratartalom szabályozása)*

Állítsa bekapcsolt állásba a páratartalom-szabályozót (B állás), ha kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl. gyümölcsök), vagy állítsa kikapcsolt állásba (A állás), ha párásabb környezetre van szükség (pl. zöldségek).

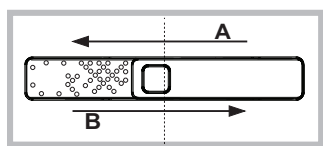

* Kizárólag adott típusok esetén


Jelmagyarázat

	MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
	HIDEG ZÓNA Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeárak, joghurt tárolásához ajánlott
	LEGHIDEGEBB ZÓNA a) Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott
	b) Hús és hal tárolásához ajánlott. A fiók csak bizonyos modellek esetén elérhető
	ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ
	FAGYASZTÓFIÓKOK (Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)
	MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE (Leghidegebb zóna) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott


Állítható polc*

A polc háromféleképpen használható:


1. Teljesen kihúzva, így a teljes felülete használható.

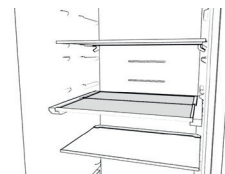

2. Félig kihúzva, így a hátsó része használható, miközben helyet biztosítunk a magasabb tárgyakkal (pl. palack, kancsó) az alsó polcon. Ha félig kívánja kihúzni a polcot, enyhén emelje meg az előlő részt, majd tolja be.

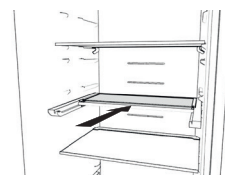

3. Felhajtva, ha helyet kell csinálnunk a magas vagy nagy méretű tárgyakkal az alsó polcon. A polc felhajtásához először állítsa azt a félig kihúzott helyzetbe. Ha ismét félig vagy teljesen kihúzott helyzetben kívánja használni a polcot, hajtja le.

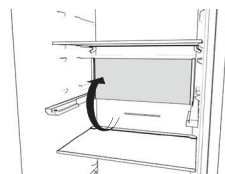

FAGYASZTÓTÉR

A Total No Frost fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad. A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a friss élelmiszerek fagyasztását.

Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott ételekhez. A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg.


Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni. A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető. Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

Jégkocka


Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

TARTOZÉKOK*


TOJÁSTARTÓ

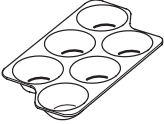


JÉGKOCKARTÓ

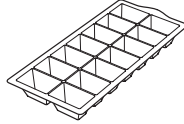

PALACKTARTÓ

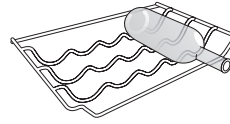

ÁLLÍTHATÓ POLC

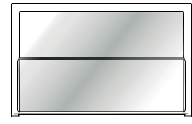

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

Hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőszekrény ajtajait és fedeleit le kell szerelni, nehogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait
Víz található a leolvasztótálcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.
A készülék ajtó tömítéssel érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatvaHa a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszú ideig működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak beállítva.Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.Ellenőrizze, hogy az ajtó nem nyitják-e ki túl gyakran.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót. Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e. Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszok vagy ragadós anyag. Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés.	A hűtőszekrény világítása villog.	Az ajtó 3 percnél tovább maradt nyitva.	Zárja be az ajtót.
Hibás működés.	A hőmérséklet jelzőfényei villognak.	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

* Kizárólag adott típusok esetén



A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségeken találhatóak:

- Látogasson el a docs.whirlpool.eu és parts-selfservice.whirlpool.com weboldalakra
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kód. A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573883