

SADRŽAJ

HRVATSKI

3-21

Najprije pročitajte ovaj korisnički priručnik!

Dragi kupče,

Hvala što ste odabrali proizvod marke Beko.

Nadamo se da ćete od vašeg proizvoda koji je proizveden uz primjenu visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije dobiti najbolje rezultate. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate korisnički priručnik u cijelosti, kao i sve druge popratne dokumente, prije upotrebe proizvoda te ga zadržite za buduću uporabu. Ako proizvod date nekome drugome, toj osobi dajte i korisnički priručnik. Pratite sva upozorenja i informacije iz korisničkog priručnika.

Registrirajte svoje proizvode na adresi www.register10.eu



SADRŽAJ

1	Sigurnosne upute	5
2	Pregled	12
2.1	Dijelovi uređaja	12
3	Postavljanje	13
3.1	Potreban prostor	13
3.2	Namještanje	13
3.3	Upute za postavljanje ručke vrata	14
4	Svakodnevna upotreba	15
4.1	Prva upotreba	15
4.2	Prikaz uputa za rad	15
4.3	Alarm visoke temperature	17
4.4	Zamrzavanje svježih namirnica	19
4.5	Čuvanje zamrznutih namirnica	19
4.6	Otapanje	19
4.7	Korisni savjeti	19
5	Održavanje i čišćenje	20
5.1	Odmrzavanje zamrzivača	20
6	Rješavanje problema	21

OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE

Prije upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne upute. Sačuvajte ih za buduću referencu.

Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna upozorenja kojih se morate stalno pridržavati. Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.

 Vrlo maloj djeci (0 -- 3 godine) ne dopuštajte pristup uređaju. Maloj djeci (3 -- 8 godina) ne dopuštajte pristup uređaju ako nisu pod nadzorom. Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora. Djeci u dobi od 3 do 8 godina dopušteno je stavljati namirnice i vaditi ih iz rashladnih uređaja.

DOZVOLJENI RASPON UPOTREBE

 **OPREZ:** Uređaj nije namijenjen za rad pomoću vanjskog uređaja za uključivanje kao što je mjerač vremena ili odvojeni sustav daljinskog upravljanja.

 Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvima i na sličnim mjestima, kao što su: kuhinje za osobije u trgovinama, uredi i drugi objekti u kojima se radi; seoske kuće; za goste u hotelima, motelima ili sličnim smještajnim jedinicama.

 Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu upotrebu. Nemojte koristiti ovaj uređaj na otvorenom prostoru.

 Žarulja koja se nalazi u uređaju posebno je namijenjena za kućanske uređaje i nije prikladna za rasvjetu u kućanstvu (Uredba EZ 244/2009).

 Predviđeno je da uređaj radi na mjestima s temperaturom unutar raspona navedenog u nastavku, prema klimatskom razredu označenom na nazivnoj pločici.

Uređaj možda neće ispravno raditi ako ga ostavite duže vrijeme na temperaturi izvan navedenog raspona.

1 Sigurnosne upute

Klimatske klase temperatura okoline:

SN: 10 °C do 32 °C

N : 16 °C do 32 °C

ST: 16 °C do 38 °C

T: 16 °C do 43 °C



Ovaj uređaj ne sadrži kloroflorouglikje (CFC). Sustav hlađenja sadrži R600a (HC).

Uređaj radi na izobutanu (R600a): izobutan je prirodni plin koji ne utječe negativno na okoliš, ali je zapaljiv. Zbog toga provjerite da cijevi rashladnog sustava nisu oštećene, posebice prilikom pražnjenja sustava.



UPOZORENJE: Nemojte oštetiti cijevi rashladnog sustava uređaja.



UPOZORENJE: Pazite da nema zapreka na ventilacijskom otvoru na kućištu uređaja ili ugradbenom elementu.



UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte mehanička, električna ili kemijska sredstva za ubrzavanje postupka odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.



UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte električne uređaje i ne stavljajte ih u odjeljke uređaja osim ako ih proizvođač nije izričito dozvolio.



UPOZORENJE: ledomati i/ili uređaji za vodu koji nisu izravno spojeni na dovod vode moraju se puniti samo pitkom vodom.



UPOZORENJE: Automatski ledomati i/ili uređaji za vodu moraju biti spojeni na dovod vode koji daje samo pitku vodu, a kojemu je vrijednost tlaka vode između 0,17 i 0,81 MPa (1,7 i 8,1 bara).



UPOZORENJE: Eksplozivne tvari kao što su spremnici raspršivača ne pohranjujte i ne upotrebljavajte benzin ili druge zapaljive tvari u uređaju ili u njegovoj blizini.



UPOZORENJE: Ne gutajte sadržaj (nije otrovan) vrećica za led (isporučuje se s određenim modelima). Ne jedite kocke leda ili ledene lizalice odmah nakon vadenja iz zamrzivača jer mogu izazvati smrzotine.



UPOZORENJE: Na proizvodima napravljenima tako da upotrebljavaju filter za zrak unutar dostupnog poklopca ventilatora, filter uvijek mora biti u položaju za rad kada uređaj radi.



UPOZORENJE: Staklene spremnike s tekućinom ne stavljajte u zamrzivač jer mogu razbiti.

Ventilator (ako je uređaj opremljen) ne zaklanjajte namirnicama.

Nakon stavljanja namirnica uvijek provjeravajte zatvaraju li se dobro vrata zamrzivača.



Oštećenu brtvu treba što prije zamijeniti.



Zamrzivač upotrebljavajte samo za odlaganje zamrznutih jela, zamrzavanje svježih namirnica i izradu kockica leda.



Neomotanu hranu nemojte spremati u odjeljak hladnjaka ili zamrzivača kako biste izbjegli izravan kontakt s unutarnjim površinama.



C-pentan koristi se kao raspršujuće sredstvo u izolacijskoj pjeni i spada u zapaljive plinove.

Najprikladniji odjeljci uređaja za odlaganje posebnih vrsta namirnica, uzimajući u obzir različitu raspodjelu temperature u različitim odjeljcima uređaja su sljedeći.

Područje s 4 zvjezdice (****) prikladno je za zamrzavanje namirnica koje se nalaze na temperaturi okoline i za odlaganje zamrznutih namirnica jer je temperatura ravnomjerno raspodijeljena u cijelom odjeljku. Kupovane zamrznute namirnice imaju rok trajanja naveden

na pakiranju. Taj datum uzima u obzir vrstu spremljene namirnice i zato ga se treba pridržavati. Svježe namirnice treba spremati na sljedeća razdoblja: 1 -- 3 mjeseca za sir, morske plodove, sladoled, šunku/kobasice, mlijeko, svježe tekućine; 4 mjeseca za odreske ili kotlete (junetina, janjetina, svinjetina); 6 mjeseci za maslac ili margarin, perad (piletina, puretina); 8 -- 12 mjeseci za voće (osim citrusa), meso za pečenke (junetina, svinjetina, janjetina), povrće. Treba se pridržavati datuma isteka roka trajanja na pakiranjima namirnica u području s 2 zvjezdice.

Da biste izbjegli kontaminaciju namirnica pridržavajte se sljedećeg:

- Dulje držanje otvorenih vrata može dovesti do značajnog rasta temperature u odjeljcima uređaja.
- Redovito čistite površine koje bi mogle doći u doticaj s namirnicama i dostavnim sustavima odvoda.
- Očistite spremnike za vodu ako se nisu upotrebljavali 48 h; isperite sustav vode spojen na dovod vode ako voda nije ispuštena 5 dana.
- Sirove namirnice i ribu spremajte u odgovarajuće spremnike u hladnjaku tako da ne dolaze u doticaj s drugim namirnicama i ne kapaju po njima.

- Odjeljci zamrzivača s dvije zvjezdice prikladni su za odlaganje unaprijed zamrznutih namirnica, spremanje ili pripremu sladoleda i kockica leda.
- Svježe namirnice nemojte zamrzavati u odjeljcima s jednom, dvije ili tri zvjezdice.
- Ako se rashladni uređaj dulje vrijeme ostavlja prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da bi se spriječio razvoj plijesni u unutrašnjosti.

POSTAVLJANJE

 Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije ili više osoba: opasnost od ozljeda. Za raspakiranje i postavljanje uređaja upotrijebite zaštitne rukavice: opasnost od porezotina.

 Postavljanje, uključujući dovod vode (ako je uređaj opremljen) i električne priključke te popravke smije obavljati samo kvalificirani tehničar. Nemojte popravljati niti zamjenjivati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku. Djeci ne dozvoljavajte približavanje mjestu postavljanja. Nakon uklanjanja ambalaže s proizvoda, provjerite da tijekom transporta nije došlo do oštećenja. U slučaju problema, kontaktirajte trgovca ili najbliži

postprodajni servis. Nakon postavljanja otpadni materijal pakiranja (plastiku, dijelove od stiropora itd.) odložite van dohvata djece: opasnost od gušenja. Uređaj se prije postavljanja mora isključiti iz napajanja: opasnost od električnog udara. Pazite da za vrijeme postavljanja uređaj ne oštetite električni kabel: opasnost od požara ili električnog udara. Uređaj uključite tek kada završi postupak postavljanja.

 Pazite da ne oštetite pod (npr. parket) pri pomicanju uređaja. Postavite uređaj na pod ili podlogu dovoljno čvrstu da može podnijeti njegovu težinu te na mjestu prikladnom njegovoj veličini i načinu upotrebe. Prilikom postavljanja uređaja provjerite jesu li sve četiri nožice stabilne te da stoje na podu, podešavajući ih ako je potrebno, a zatim pomoću libele provjerite je li uređaj savršeno poravnat. Pričekajte najmanje dva sata prije nego što uključite uređaj da biste bili sigurni da je rashladni krug u punoj funkciji.

 Kako bi se mogla zajamčiti odgovarajuća ventilacija ostavite slobodan prostor s obje strane uređaja i iznad njega. Udaljenost između stražnje stijenke uređaja i zida iza uređaja mora biti najmanje 50 mm kako bi se izbjegao pristup vrućim površinama. Smanjenje

ovog razmaka dovest će do veće potrošnje proizvoda.

 **UPOZORENJE:** Prilikom postavljanja uređaja pazite da kabel za napajanje nije zaglavljen ili oštećen.

 **UPOZORENJE:** Da bi se izbjegla opasnost zbog nestabilnosti, smještanje ili fiksiranje uređaja mora se obaviti u skladu s uputama proizvođača. Zamrzivač je zabranjeno postaviti tako da metalna cijev plinskog štednjaka, metalne cijevi plina ili vode ili električni kabeli dolaze u kontakt sa stražnjom stijenkom zamrzivača (zavojnica kondenzatora).

ELEKTRIČNA UPOZORENJA

 Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz struje uklanjanjem priključka ako je on dostupan ili to učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova instalirane uz utičnicu u skladu s pravilima ožičenja i uređaj mora biti uzemljen u skladu s nacionalnim sigurnosnim standardima za električnu struju.

 Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili višestruke utikače. Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku. Uređaj ne upotrebljavajte kada ste mokri ili bos.

Uređaj ne upotrebljavajte ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je oštećen ili je pao na tlo.

 Ako je kabel za napajanje oštećen, isti ga mora zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servisnu ili osobe slične kvalifikacije kako biste izbjegli opasne situacije: opasnost od strujnog udara.

 **UPOZORENJE:** Višestruke prijenosne utičnice -- izlaze ili prijenosna napajanja nemojte postavljati na stražnji dio uređaja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

 **UPOZORENJE:** Provjerite je li uređaj isključen ili odspojen iz napajanja prije obavljanja bilo kojeg zahvata održavanja. Upotrebljavajte zaštitne rukavice (opasnost od porezotina) i zaštitne cipele (opasnost od nagnječenja) da biste izbjegli opasnost od tjelesnih ozljeda; proizvodom uvijek moraju rukovati dvije osobe (smanjenje tereta); **UPOZORENJE:** Ne prskajte uređaj vodom niti ga perite pod pritiskom vode ili parom (opasnost od strujnog udara). Nestručni popravci koje proizvođač nije odobrio mogu dovesti do opasnosti po zdravlje i sigurnost za koje proizvođač ne može smatrati

odgovornim. Sva oštećenja izazvana nestručnim popravcima ili zahvatima održavanja nisu pokrivena jamstvom čiji su uvjeti navedeni u dokumentu koji je isporučen s proizvodom.

 Abrazivna ili oštra sredstva za čišćenje kao što su raspršivači za čišćenje stakla, sredstva za ribanje, zapaljive tekućine, voskovi za čišćenje, koncentrirani deterdženti, izbjeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže petrolej ne upotrebljavajte na plastičnim dijelovima, unutarnjim vodilicama ili vodilicama vrata ni na brtvama. Ne upotrebljavajte papirnate ručnike, jastučiće za ribanje ili oštra sredstva za čišćenje.

ODLAGANJE AMBALAŽNIH MATERIJALA

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja . Različiti dijelovi ambalaže moraju se stoga odgovorno odlagati i u skladu s propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

ODLAGANJE KUĆANSKIH UREDAJA

Ovaj uređaj proizveden je od materijala koji se može reciklirati ili ponovno

iskoristiti. Zbrinite ga sukladno lokalnim pravilnicima o zbrinjavanju otpada. Radi detaljnijih informacija o postupanju, uporabi i recikliranju električnih kućanskih aparata, obratite se nadležnom mjesnom uredu, službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj kupili. Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opermi (OEEO) i uredbama o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opermi iz 2013. (sukladno izmjenama i dopunama). Osigurajte li ispravno odlaganje tog proizvoda, pomoći ćete u spriječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje



ljudi. Simbol  na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se s njim ne smije postupati kao s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti na odgovarajuće sakupilište za recikliranje električnog i elektroničkog otpada.

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGUE

Uređaj postavite u hladnoj, dobro prozračenoj prostoriji udaljenoj od svih izvora topline (npr. radijator, štednjak itd.) i na mjesto koje nije izravno izloženo suncu. Ako je potrebno, upotrijebite izolacijsku ploču.

1 Sigurnosne upute

Kako bi se zajamčila odgovarajuća ventilacija slijedite upute za postavljanje. Nezadovoljavajuća ventilacija na stražnjem dijelu proizvoda povećava potrošnju energije i smanjuje učinkovitost hlađenja.

Često otvaranje vrata može dovesti do veće potrošnje energije. Na temperaturu u unutrašnjosti uređaja i potrošnju energije mogu utjecati temperatura okoline kao i položaj uređaja. Pri postavljanju temperature valja uzeti u obzir te čimbenike. Otvaranje vrata smanjite na minimum.

Kapacitet pohranjivanja zamrznute hrane možete povećati uklanjanjem košara te, ako je prisutna, police za spriječavanje nakupijanja leda.

Nemojte brinuti zbog buke koju stvara kompresor jer su to normalni zvuci rada.

Proizvod držite dalje od izvora topline.

Funkcija Fast freeze (Brzo zamrzavanje) (ako je uređaj opremljen) može se upotrebljavati za optimalan rad uređaja 24 sata prije stavljanja svježih namirnica u zamrzivač.

Slijedite upute u Vodiču za Brzo pokretanje kako biste uključili/isključili funkciju.

Nakon stavljanja svježih namirnica u zamrzivač, 24 sata rada funkcije Brzo zamrzavanje obično je dovoljno; nakon 50 sati funkcija Brzo zamrzavanje automatski se isključuje.

Pozor:


Radi uštede energije, pri zamrzavanju manjih količina hrane, funkciju brzog zamrzavanja možete isključiti nakon nekoliko sati.

Korisnik mora održavati rashladni uređaj u skladu s poglavljem ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.



2 Pregled

2.1 Dijelovi uređaja

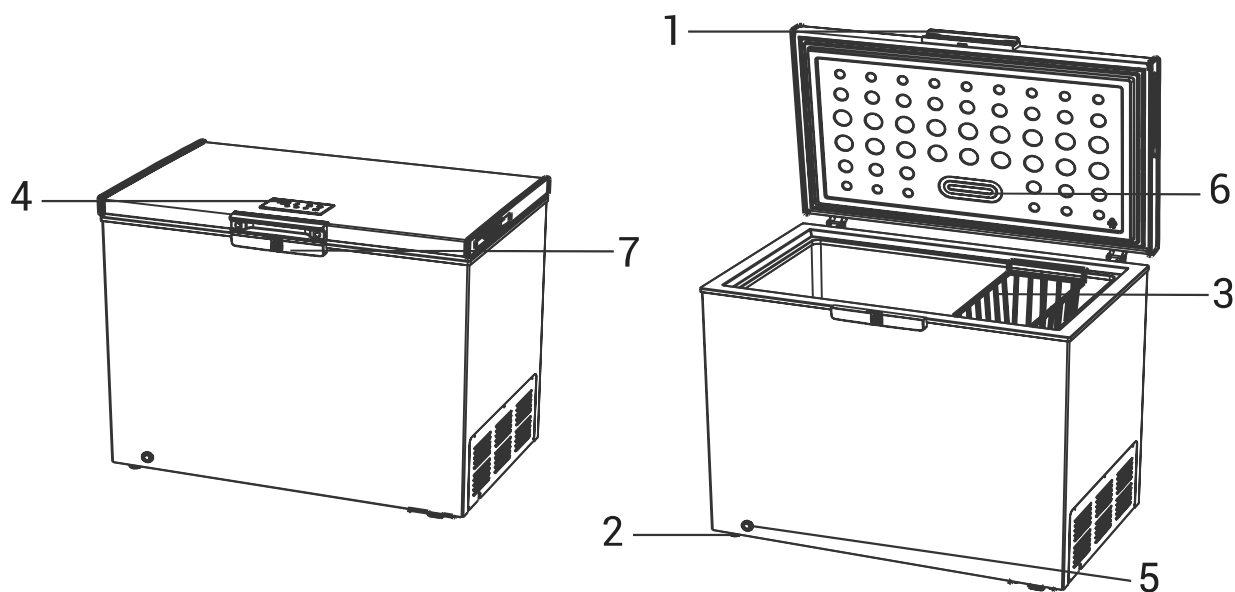

1. Vanjska ručka

2. Kotačić (ili podesiva nožica)

3. Košara

4. Upravljačka ploča

5. Odvodni otvor

6. LED svjetlo


7. Brava

Napomena!

Hladnjak nije namijenjen za upotrebu kao ugradbeni uređaj. Gornja silka služi samo kao informacija. Stvarni se uređaj vjerojatno razlikuje.

3 Postavljanje

3.1 Potreban prostor

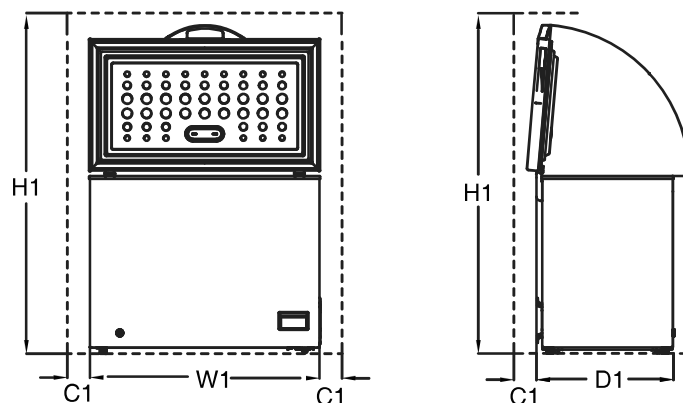

Potreban prostor za upotrebu				
	W1 (širina proizvoda)	D1 (dubina proizvoda)	H1 (minimalna visina)	C1 (minimalni razmak)
BE1-100	545	575	1460	100
BE1-145	705	575	1460	100
BE1-200	905	575	1460	100
BE1-202	1026	640	1520	100
BE1-251	954	640	1520	100
BE1-316	1120	725	1610	100
BE1-380	1300	725	1610	100
BE1-442	1411	765	1680	100

Napomena: D1 ne uključuje veličinu vanjske ručke. Sve dimenzije su u milimetrima (mm).

3.2 Namještanje

Uređaj postavite na mjesto gdje temperatura okoline odgovara klimatskom razredu navedenom na nazivnoj pločici uređaja:


za rashladne uređaje klimatskog razreda:

- prošireno umjeren: ovaj je rashladni uređaj namijenjen korištenju pri temperaturama okoline u rasponu od 10 °C do 32 °C (SN);
- umjeren: ovaj je rashladni uređaj namijenjen korištenju pri temperaturama okoline u rasponu od 16 °C do 32 °C (N);
- Suptropski: ovaj je rashladni uređaj namijenjen korištenju pri temperaturama okoline u rasponu od 16 °C do 38 °C (ST);
- Tropski: ovaj je rashladni uređaj namijenjen korištenju pri temperaturama okoline u rasponu od 16 °C do 43 °C (T);

3 Postavljanje

3.3 Upute za postavljanje ručke vrata


1. dio: pričvršćivanje ručke na vrata

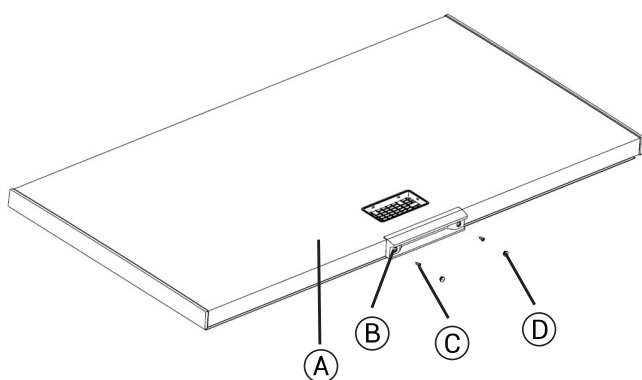

- (A) Vrata: 1 komplet
 - (B) Vanjska ručka: 1 kom.
 - (C) Vijak s križnom glavom (M5X12): 2 kom.
 - (D) Poklopac vijka: 2 kom.
1. Postavite ručku (B) na tijelo vrata (A) i poravnajte je s rupom za vijak.
 2. Upotrijebite vijke (C) za pričvršćivanje vanjske ručke (B) na tijelo vrata (A) i zavijte 2 vijka s križnom glavom (križni odvijač, M6).
 3. Pričvrstite poklopce vijaka (D).



2. dio: Postavljanje brave

Postavite cilindar brave na osnovu za pričvršćivanje.

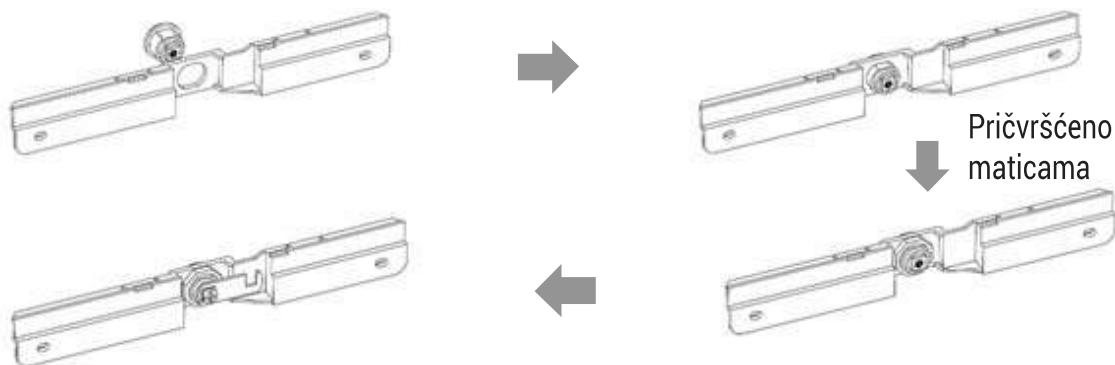

Postavite kuku brave i pričvrstite je vijcima.

3. dio: Sklop brave pričvršćen je na škrinju i prekriven ukrasnim poklopcem

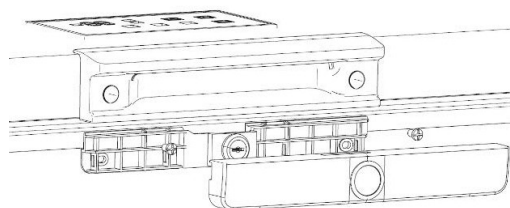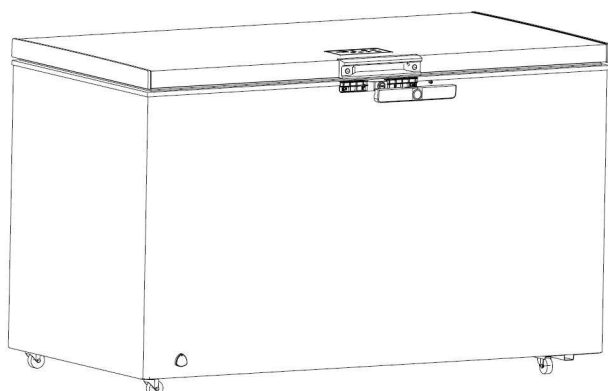

1. Poravnajte sklop brave s gornjim poklopcem i rupama za vijke.
2. Postavite 2 vijka (M5X12) pomoću križnog odvijača.
3. Postavite donji poklopac ručke.

4 Svakodnevna upotreba

Najvažnija značajka ovog uređaja je fleksibilnost korištenja. Ovisno o vašim potrebama za čuvanjem, uređaj može raditi kao hladnjak ili zamrzivač. Ovaj dizajn s dvostrukom funkcijom omogućuje vam prilagodbu uređaja prema sezonskim potrebama ili zahtjevima obitelji.

- Način hladnjaka: idealan za čuvanje svježih namirnica kao što su povrće, voće, mliječni proizvodi i pića na pravoj temperaturi za svakodnevnu upotrebu.
- Način zamrzivača: pogodan za dugotrajno čuvanje zamrznutih proizvoda kao što su meso, plodovi mora, sladoled ili pripremljena jela.

Savjet za način zamrzavanja: ako trebate zamrznuti meso na duže vrijeme, postavite temperaturu ispod -18°C .

Savjet za način hlađenja: preporučuje se postaviti ga na 4°C u načinu hlađenja, ali se ne preporučuje dugotrajno čuvanje hrane u tom načinu rada. Najbolje je držati hranu svježom najviše 3 dana.


4.1 Prva upotreba

Čišćenje unutrašnjosti

Prije prve upotrebe uređaja, operite unutrašnjost i svu dodatnu opremu u unutrašnjosti mlakom vodom i neutralnim sapunom tako da se ukloni uobičajeni miris potpuno novog proizvoda, pa zatim temeljito osušite.

Napomena! Važno! Nemojte upotrebljavati deterdžente ili abrazivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti završni sloj.

4.2 Prikaz uputa za rad

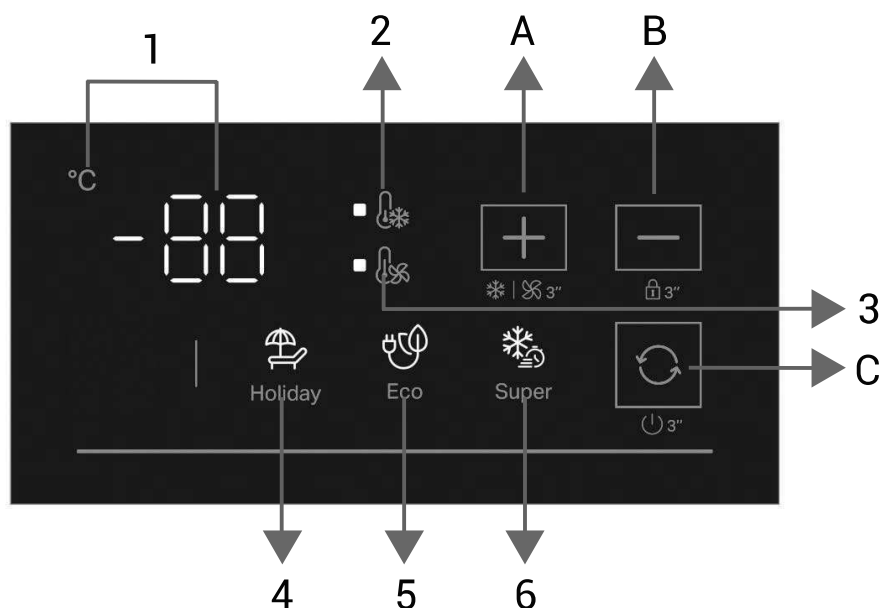

■ Gumbi za upravljanje:

- A. Gumb „Temperature +“ / odabir temperature zone (držite 3 sekunde)
- B. Gumb „Temperature -“ / gumb za zaključavanje i otključavanje (držite 3 sekunde)
- C. Gumb načina rada / ON/OFF (držite 3 sekunde)

■ Ikone funkcija:

- 1. Postavi prikaz temperature
- 2. Zona temperature zamrzavanja
- 3. Zona temperature hladnjaka
- 4. Način odmora
- 5. ECO način rada
- 6. Način super zamrzavanja

Status napajanja

Sve LED diode (energetski razred G) potpuno su upaljene. Zvučni signal traje 1 sekundu, a zatim će se prikazati i vratiti postavke prije nestanka struje (način rada i postavljena temperatura). Zadana postavka pri prvom uključivanju je -18 °C.

Postavka ON/OFF

Za uključivanje: U isključenom stanju pritisnite i držite gumb **Mode** 3 s dok se ne oglasi zujalica, a hladnjak će prijeći u normalan rad.

Za isključivanje: Tijekom rada pritisnite i držite gumb **Mode** 3 s dok se ne oglasi zujalica, čime se isključuju sve funkcije i prikazuje „OF“.

Zaključavanje/Otključavanje

Zaključavanje: U otključanom stanju pritisnite i držite gumb **Temperature** - 3 s, a svi gumbi bit će zaključani.

Otključavanje: U zaključanom stanju pritisnite i držite gumb **Temperature** - 3 s, a svi gumbi bit će otključani.

Pravila rukovanja tipkama

Postavci temperature: Svaki put kada pritisnete gumb **Temperature +** ili **Temperature -**, postavljena temperatura će se povećati ili smanjiti za 1 °C, a zujalica će ispuštati kratak zvuk. Istovremeno, odabrana temperatura treptat će 5 sekundi. Ako u roku od 5 sekundi ne bude pritisnuta bilo koja tipka, postavljena temperatura će se potvrditi.

Postavka načina rada

Svaki put kada pritisnete gumb **Mode**, način rada i temperatura se mijenjaju, a zujalica ispušta kratak zvuk. U isto vrijeme, ikona načina rada počinje treptati 5 sekundi. Ako se u roku od 5 sekundi ne izvrši daljnja radnja pritiskom tipke, temperatura se potvrđuje i ikona načina rada se zasnijetli.

Postavka temperaturne zone

U otključanom stanju pritisnite i držite tipku **Temperatura +** 3 s. Zujalica ispušta dugi zvuk, i temperaturna zona se prebacuje. Postavljena temperatura mijenja se istovremeno s temperaturom zone. Pri prvom uključivanju hladnjak se zadano postavlja na zonu temperature zamrzavanja.

Postavci temperature

U načinu Korisničkog postavljanja temperature, na raspolaganju su vam sljedeći temperaturni rasponi postavljanja za zone hlađenja ili zamrzavanja:

1. Zona temperature hlađenja: Postavljena temperatura može se prilagoditi na bilo koju od sljedećih vrijednosti: 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C.
2. Zona temperature zamrzavanja: Postavljena temperatura može se prilagoditi na bilo koju od sljedećih vrijednosti: -14 °C, -15 °C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, -23 °C, -24 °C, -25 °C.

Prebacivanje između načina hlađenja i zamrzavanja

Prilikom prebacivanja između načina hlađenja i zamrzavanja, potrebno je izvaditi svu hranu iz zamrzivača i pričekati da se temperatura stabilizira prije nego što se odgovarajuća hrana ponovno stavi unutra. Ovo je važno kako bi se spriječilo čuvanje na neprikladnoj temperaturi, što može uzrokovati kvarenje i oštećenje. Na primjer, zamrznuto meso ne smije se čuvati u načinu hlađenja, a povrće i voće ne smiju se čuvati u načinu zamrzavanja.

Način super zamrzavanja

Dok je zaslon otključan, pritisnite gumb **Mode** i odaberite ikonu načina Super zamrzavanja. Ikona će treptati 5 sekundi za potvrdu načina rada.

Ako je uređaj u zoni temperature hlađenja, ne možete ući u način Super zamrzavanja.

Tijekom načina Super zamrzavanja, kompresor je uvijek uključen, a postavka temperature je „SF“.

Nakon ulaska u način Super zamrzavanja, ako korisnik ne izađe ručno, sustav će automatski izaći nakon 52 sata rada. Uređaj će se vratiti na prethodno postavljenu temperaturu prije nego što uđe u način rada Super zamrzavanja, a ikona načina Super zamrzavanja će se ugasiti.

Način odmora

Dok je zaslon otključan, pritisnite gumb **Mode** i odaberite ikonu načina Holiday. Ikona će treptati 5 sekundi za potvrdu načina rada.

- Ako je uređaj u zoni temperature hlađenja, temperatura će se automatski postaviti na 6 °C.
- Ako je uređaj u zoni temperature zamrzavanja, temperatura će se automatski postaviti na -14 °C.

ECO način rada

Dok je zaslon otključan, pritisnite gumb **Mode** i odaberite ikonu ECO načina rada. Ikona će treptati 5 sekundi za potvrdu načina rada.

Kako bi se uštedjela energija, proizvod automatski prilagođava postavljenu temperaturu temperaturi okoline.

Kvar senzora

- Ako se senzor isparivača pokvari, digitalni zaslon naizmjenično prikazuje šifru kvara E0 i postavljenu temperaturu. Zaslon će ostati uključen, a sustav će prijeći u način rada s kvarom. Škrinja za zamrzavanje naizmjenično će se uključivati i isključivati u redovitim intervalima.
- Obratite se korisničkoj službi ako se senzor temperature okoline pokvari.

Popravke smiju obavljati profesionalni poslijeprodajni tehničari.

Funkcija memorije isključivanja

Kada je škrinja za zamrzavanje isključena radne postavke prije nestanka struje se čuvaju u memoriji, a škrinja za zamrzavanje automatski će se nakon što se napajanje obnovi pokrenuti u načinu rada koji je bio aktivan prije nestanka struje.

4.3 Alarm visoke temperature

Nakon što zona temperature zamrzavanja radi 24 sata, aktivirat će se alarm visoke temperature (ako se temperaturna zona promijeni, ponovno se postavlja mjerač temperature).

- Ako temperatura unutar škrinje prelazi -6 °C dulje od 6 sati, aktivirat će se alarm visoke temperature. U tom trenutku zaslon temperature naizmjenično će prikazivati „ht“ i trenutačnu temperaturu, a zvučnik će ispuštati zvuk frekvencije 1 Hz.
- Korisnik može otkazati alarm pritiskom bilo koje tipke. Tijekom procesa alarma, ako se pritisne bilo koja tipka, možete prilagoditi postavke, a alarm „ht“ će se pauzirati.
- Ako alarm ne bude uklonjen nakon zaustavljanja rada tipke na 30 s, uređaj će nastaviti naizmjenično prikazivati „ht“ i trenutačnu temperaturu.
- Kada je temperatura manja od -10 °C, alarm za visoku temperaturu će se zaustaviti.

Spremanje u zamrzivač:

- Preporučuje se da se zamrzivač drži postavljen na -20 °C, osim u ekstremnim uvjetima okoline.
- Uključite funkciju Brzog zamrzavanja na 4 – 6 sati prije zamrzavanja kako biste omogućili brže zamrzavanje.
- Vruća hrana mora se rashladiti na sobnu temperaturu prije spremanja u uređaj.
- Namirnice podijeljene na manje porcije brže će se zamrznuti i lakše odmrznuti za kuhanje.
- Preporučuje se zapakirati namirnice prije spremanja u zamrzivač.
- Kako se ne bi premašila preporučena razdoblja pohrane, zabilježite datum zamrzavanja i rok čuvanja te ime namirnice na pakiranju u skladu s razdobljima čuvanja različitih namirnica.
- Nemojte prelaziti rokove trajanja koje preporučuje proizvođač jela. Iz zamrzivača vadite samo potrebnu količinu namirnica.
- Odmrznute namirnice brzo potrošite. Odmrznuta hrana ne može se ponovo zamrzavati osim ako nije skuhan. Nije sigurno konzumirati neskuhano ponovo zamrznutu svježiju hranu.
- Kod zamrzavanja svježih namirnica, izbjegavajte njihov kontakt s već zamrznutim namirnicama. To može prouzročiti otapanje već zamrznutih komada.

Kad pohranjujete gotova zamrznuta jela, pridržavajte se sljedećih smjernica:

Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača po pitanju trajanja čuvanja jela. Nemojte prelaziti te rokove!

- Pokušajte u što kraćem roku spremati kupljene namirnice da biste sačuvali njihovu kvalitetu.
- Kupujte zamrznuta jela koja su čuvana pri temperaturi od -18 °C ili nižoj.
- Izbjegavajte kupnju hrane na čijem pakiranju ima leda iliinja. To ukazuje na to da su proizvodi možda bili djelomično odmrznuti i ponovno zamrznuti u nekom trenutku – porast temperature utječe na kvalitetu hrane.
- Preporučujemo da držite postavku temperature za odjeljak svježih namirnica hladnjaka na 4°C i na -20°C za zamrzivač da biste postigli bolje čuvanje namirnica.
- Kad je temperatura postavljena na preporučenih +4 °C/-20 °C, osim u ekstremnim uvjetima okoline, produžit će se ukupna svježina u odjeljku za svježe namirnice i zamrzivač. Ako se postavi niža temperatura u odjeljak svježih namirnica, svježe voće i povrće može se djelomično zamrznuti ili može doći do pojave oštećenja zbog hladnoće, a više temperature mogu prouzročiti brže kvarenje lako kvarljivih namirnica (mliječnih i mesnih proizvoda).

4.4 Zamrzavanje svježih namirnica

- U zamrzivaču se mogu zamrzavati svježe namirnice i dugo čuvati zamrznute i duboko zamrznuta jela.
- Svježe namirnice koje treba zamrznuti stavite u donji odjeljak.
- Maksimalna količina hrane koju se može zamrznuti za 12 sati navedena je onazivnoj pločici.
- Zamrzavanje traje 12 sati: tijekom tog razdoblja nemojte dodavati druge namirnice koje je potrebno zamrznuti.

4.5 Čuvanje zamrznutih namirnica

Prilikom prvog pokretanja ili nakon razdoblja neaktivnosti, pustite uređaj da radi najmanje 2 sata na najvišim postavkama prije nego što stavite hranu u odjeljak.

Važno! Važno! Ako dođe do slučajnog topijenja, primjerice ako nestane struje duže no što je to navedeno na kartici s tehničkim karakteristikama u „vremenu podizanja“, odmrznute se namirnice moraju brzo konzumirati ili odmah skuhati i zatim ponovno zamrznuti (nakon kuhanja).

4.6 Otapanje

Duboko zamrznute ili zamrznute namirnice mogu se, prije upotrebe, otopiti na sobnoj temperaturi, ovisno o za to raspoloživom vremenu.

Mali se komadi mogu kuhati čak i smrznuti, izravno iz zamrzivača. U tom će slučaju kuhanje duže trajati.

4.7 Korisni savjeti

Savjeti za zamrzavanje

Ovo su neki od važnih savjeta da biste na najbolji način iskoristili postupak zamrzavanja:

- maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti u 12 sati prikazana je na natpisnoj pločici;
- zamrzavanje traje 12 sati. tijekom tog razdoblja ne smiju se dodavati druge namirnice koje je potrebno zamrznuti
- okretanje funkcije SUPPER 24 sata prije stavljanja namirnica u uređaj može pomoći da se postigne najbolji kapacitet zamrzavanja
- zamrzavajte isključivo namirnice vrhunske kvalitete, svježe i temeljito očišćene
- namirnice pripremajte u malim porcijama da bi se omogućilo da se brzo i potpuno zamrznute da se potom omogući da se otopi samo potrebna količina
- namirnice zamotajte u aluminijsku ili plastičnu foliju i pazite da pakiranja ne propuštaju zrak
- nemojte dopustiti da svježe, ne zamrznute namirnice dodiruju one već zamrznute da bi se izbjeglo da se ovim potonjim podigne temperatura
- nemasna hrana može se lakše čuvati i traje dulje od masne, sol skraćuje vrijeme pohrane hrane
- ledeni deserti, ako se konzumiraju odmah po vađenju iz zamrzivača, mogu prouzročiti ozeblina
- preporučuje se da se na svakom pojedinačnom pakiranju nalazi datum zamrzavanja radi evidencije vremena pohrane, prilikom vađenja hrane iz odjeljka zamrzivača može doći do ozeblina na koži

Savjeti za spremanje zamrznutih namirnica

Da biste dobili najbolje radne karakteristike uređaja, trebali biste:

- biti sigurni da su gotove zamrznute namirnice ispravno čuvane u trgovini
- osigurati da su gotove zamrznute namirnice u najkraćem roku prebačene iz trgovine u zamrzivač
- izbjegavati često otvaranje vrata ili držanje vrata otvorenim duže no što je to potrebno
- namirnice, kad se odmrznute, brzo se kvare i ne mogu se ponovno zamrznuti
- nemojte prekoračivati razdoblje pohrane koje je naveo proizvođač hrane.

5 Održavanje i čišćenje

Iz higijenskih razloga, unutrašnjost hladnjaka, uključujući i opremu u unutrašnjosti, mora se redovito čistiti.

Opresz! Uređaj se ne smije spajati na el. mrežu tijekom čišćenja.

Prije čišćenja isključite uređaj i izvadite utikač iz električne mreže, ili isključite strujni prekidač ili osigurač. Uređaj nikada nemojte čistiti parnim čistačem. Vлага se može nakupiti u električnim sastavnim dijelovima. Vruće pare mogu dovesti do oštećenja plastičnih dijelova. Uređaj mora biti suh prije ponovnog puštanja u rad.


Važno! Eterična ulja i organska otapala mogu oštetiti plastične dijelove, npr. limunov sok ili sok iz narančine kore, maslačna kiselina ili sredstva za čišćenje koja sadrže octenu kiselinu. Nemojte dopustiti da takve tvari dođu u doticaj s dijelovima uređaja.

- Nemojte upotrebljavati bilo koja abrazivna sredstva za čišćenje.
- Namirnice izvadite iz zamrzivača. Spremite ih na hladno mjesto, dobro pokrivene.
- Isključite uređaj i iskopčajte utikač iz napajanja ili iskopčajte strujni prekidač ili osigurač.
- Uređaj i opremu u unutrašnjosti očistite krpom i mlakom vodom. Nakon čišćenja obrišite čistom vodom i osušite.
- Nakupljanje prašine na kondenzatoru povećava potrošnju energije. Zato, jednom godišnje, mekom četkom ili usisavačem pažljivo očistite kondenzator na stražnjem dijelu uređaja. (Ako je kondenzator na stražnjem dijelu uređaja.)
- Nakon što se sve osuši, ponovno priključite uređaj i nastavite ga upotrebljavati.

5.1 Odmrzavanje zamrzivača

Zamrzivač će se ipak, postupno, prekriti ledom. To treba ukloniti. Nikada nemojte upotrebljavati oštre metalne alate za skidanje leda s isparivača jer biste ga tako mogli oštetiti. Međutim, kada led postane vrlo debeo na unutarnjem sloju, potrebno je izvršiti potpuno odmrzavanje na sljedeći način:


- Odspojite jedinicu. Izvadite odvodni čep iz unutrašnjosti zamrzivača. Odmrzavanje obično traje nekoliko sati. Odmrzavanje ubrzajte tako da vrata zamrzivača držite otvorenima.
- Vodu ispustite u pliticu ispod vanjskog čepa za odvod. Izvucite kotačić odvoda.

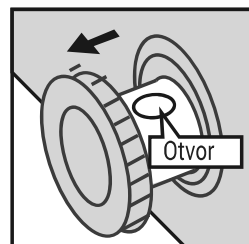

- Kotačić odvoda okrenite za 180 stupnjeva. Ovo će omogućiti da voda teče u pliticu. Kada završite, gurnite kotačić odvoda natrag unutra. Vratite čep za odvod unutar odjeljka zamrzivača.

Napomena! pratite spremnike ispod odvoda da ne dođe do prelijevanja.

- Obrišite unutrašnjost zamrzivača, a zatim ga ponovno ukopčajte.
- Temperaturu ponovno postavite na željenu postavku.

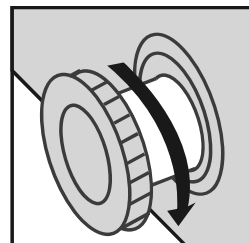

6 Rješavanje problema

Važno:

Opres! Prije otklanjanja problema, odspojite napajanje. Samo kvalificirani električar ili kompetentna osoba može otklanjati poteškoće koje nisu navedene u ovom priručniku.

Važno! Neki su zvukovi uobičajeni kod upotrebe (kompresor, kruženje rashladnog sredstva).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Strujni utikač nije priključen ili je labav	Umetnite strujni utikač.
	Osigurač je pregorio ili nije ispravan	Provjerite osigurač, zamijenite ga prema potrebi
	Utičnica je neispravna	Električne nepravilnosti treba ispraviti električar.
Namirnice su pretopple.	Temperatura nije pravilno namještena.	Pogledajte odjeljak Postavljanje temperature kako biste ispravno postavili temperaturu.
	Vrata su duže vrijeme bila otvorena	Vrata držite otvorenima samo koliko je potrebno
	Velika količina toplih namirnica stavljena je u uređaj unutar posljednja 24 sata	Regulator temperature privremeno postavite na hladniju postavku
	Uređaj je u blizini izvora topline	Pravilnu montažu potražite u odjeljku Montaža.
Uređaj prejak hlad	Postavljena temperatura je preniska.	Regulator temperature privremeno postavite na topliju postavku
Neuobičajena buka	Uređaj nije poravnat	Ponovno prilagodite nožice
	Uređaj dodiruje zid ili druge predmete	Malo pomaknite uređaj
	Sastavni dio, npr. cijev na stražnjem dijelu uređaja dodiruje neki drugi dio uređaja ili zid	Prema potrebi, pažljivo savijte sastavni dio tako da ne smeta
Voda na podu	Otvor za odvod vode je blokiran.	U odjeljku Održavanje i čišćenje potražite upute o tome kako očistiti odvodni otvor.
Bočne ploče su vruće	To je normalno. Izmjena topline odvija se u bočnim panelima.	Nosite rukavice pri dodirivanju bočnih panela ako je potrebno.

Ako se neispravnost ponovno pojavi, obratite se servisnom centru.

Rezervni dijelovi za uređaj koji ste kupili dostupni su 10 godina.