
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL


Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj proizvod na adresi **www.register10.eu**

Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA

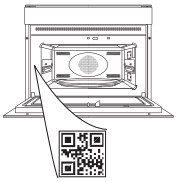


OPIS PROIZVODA

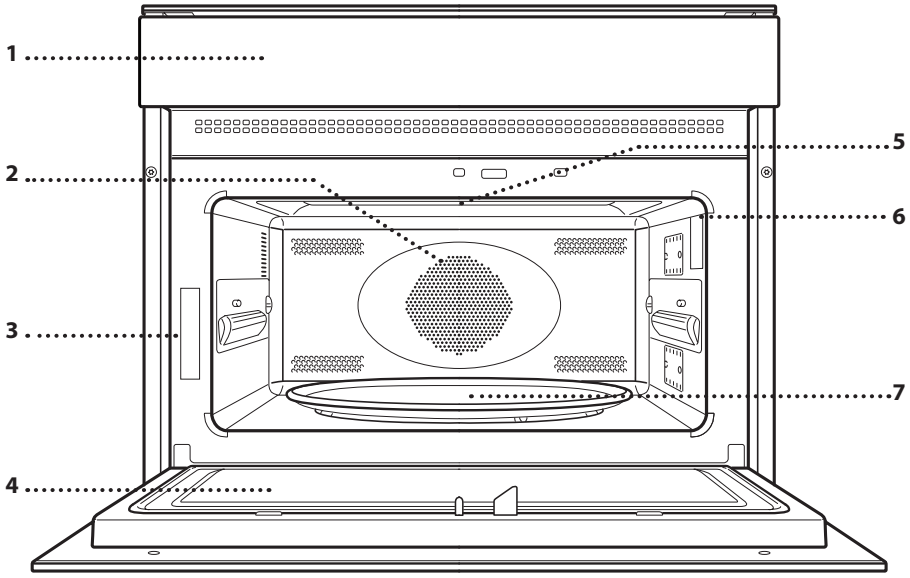

1. Upravljačka ploča
2. Kružni grijač (ne vidi se)
3. Identifikacijska pločica (ne skidati)
4. Vrata
5. Gornji grijač/roštilj
6. Svjetlo
7. Okretni tanjur

KONTROLNA PLOČA

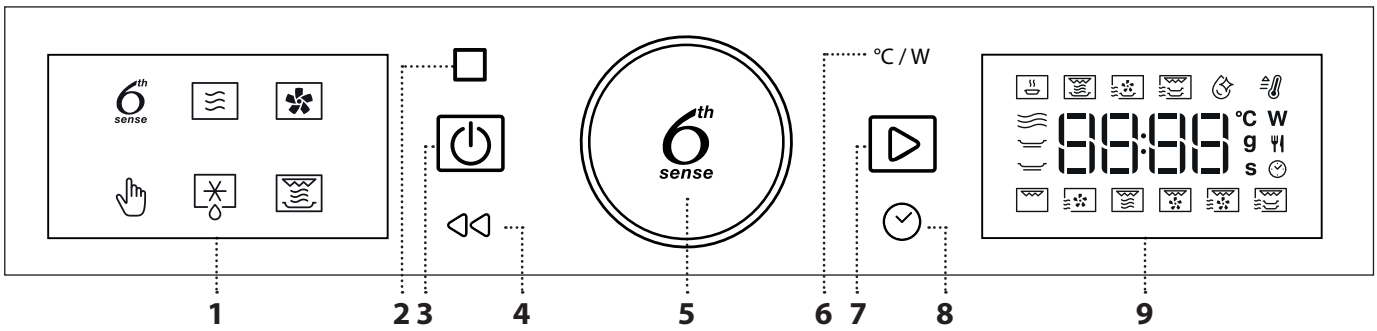

1. LIJEVI ZASLON

2. PAUZA
Za pauziranje ciklusa kuhanja

3. UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje pećnice ili zaustavljanje uključene funkcije u bilo koje vrijeme.

4. NATRAG
Za povratak na prethodni korak. Dugi pritisak (5 sekundi) omogućuje/onemogućuje funkciju zaključavanja tipki.

5. OKRETNI GUMB /GUMB 6th SENSE
Okrenite ga za kretanje kroz funkcije i namještanje parametara kuhanja. Pritisnite za odabir, postavljanje, pristup ili potvrdu funkcija ili parametara i eventualno pokretanje programa kuhanja.

6. SNAGA / TEMPERATURA
Za namještanje temperature, razine roštilja ili snage mikrovalova.

7. START
Za pokretanje funkcija i potvrdu postavki

8. VRIJEME
Za postavljanje vremena kao i za postavljanje ili namještanje vremena kuhanja.

9. DESNI ZASLON

DODATNI PRIBOR

Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije kupovine provjerite jesu li prikladni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama i otporni na temperature pećnice.


Metalni spremnici za jelo ili piće nikada se ne smiju upotrebljavati prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.

Uvijek provjerite da jelo i pribor ne dolaze u doticaj s unutarnjim stjenakama pećnice.

Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice. Pazite da okretni tanjur ne sklizne s ležišta prilikom umetanja ili vađenja drugog pribora.


Tijekom rada mikrovalne funkcije pribor se može zagrijati na visoke temperature. Preporučuje se upotreba zaštite pri rukovanju dodacima na kraju ciklusa.

OKRETNI TANJUR

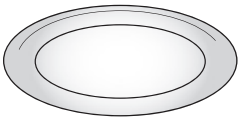


Postavljen na nosač okretni tanjur može se upotrebljavati u svim načinima kuhanja.
Okretni se tanjur uvijek mora upotrebljavati kao postolje za sve ostale spremnike ili pribor, osim za pravokutni lim za pečenje.

NOSAČ OKRETNOG TANJURA

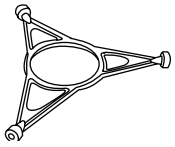


Nosač upotrebljavajte samo za okretni tanjur.
Na nosač ne postavljajte ostali pribor.

CRISP TANJUR

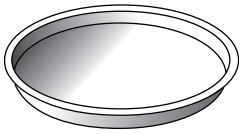


Upotrebljava se samo s namijenjenom funkcijom.
Crisp tanjur uvijek se mora postaviti u središte okretnog staklenog tanjura ili žičane police (ili oboje kod funkcije „Double Crisp" [Dvostruki Crisp]) i može se zagrijati kada je prazan upotrebljavajući posebnu, tome namijenjenu, funkciju. Namirnice stavite izravno na Crisp tanjur.

RUČICA CRISP TANJURA




Korisna prilikom vađenja vrućeg Crisp tanjura iz pećnice.

ŽIČANA POLICA

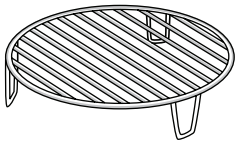

Ona omogućuje da se namirnice postave bliže roštilju kako bi se jelo savršeno zapeklo i postiglo optimalno kruženje zraka.
Mora se upotrebljavati kao podloga za Crisp tanjur u nekim funkcijama „Crisp Fry" (Crisp pečenje) te za postavljanje drugog Crisp tanjura u funkciji „Double Crisp" (Dvostruki Crisp).
Rešetku postavite na okretni tanjur pazeći da ne dolazi u doticaj s drugim površinama.

PRAVOKUTNA PLITICA ZA PEČENJE

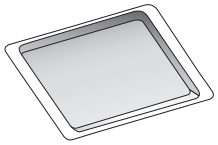

Pliticu za pečenje upotrebljavajte samo s funkcijama koje omogućuju konvekcijsko pečenje; nikada se ne smije upotrebljavati u kombinaciji s mikro valovima.
Pliticu umetnite vodoravno tako da je oslonjena na stalak u odjeljku za kuhanje.

Napominjemo: Ne morate vaditi okretni tanjur i njegov nosač kada upotrebljavate pravokutnu plitricuza pečenje.

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu.
Dodatni pribor koji se ne isporučuje kupuje se odvojeno u postprodajnom servisu.

FUNKCIJE

6 th SENSE FUNCTIONS (FUNKCIJE 6TH SENSE)

Pomoću funkcija 6th Sense samo odaberite vrstu i težinu ili količinu namirnica za postizanje najboljih rezultata. Pećnica će automatski izračunati optimalne postavke i prilagođavati ih tijekom pripreme hrane. Za najbolji način upotrebe funkcije pratite upute u odgovarajućoj tablici kuhanja.

6th SENSE REHEAT (6TH SENSE ZAGRIJAVANJE)

Za zagrijavanje gotove hrane koja je bila zamrznuta ili na sobnoj temperaturi. Pećnica automatski izračunava postavke za postizanje najboljih mogućih rezultata u najkraćem vremenu. Stavite namirnice u zdjelu ili na tanjur, prikladne za mikrovalove i otporne na toplinu.

KATEGORIJA	JELO	TEŽINA
1	Gotova Jela	250 – 800 g
2*	Frozen Lasagna (Smrznute lazanje)	400 g – 1 kg
3*	Smrznuta porcija	250 – 800 g
4	Mlijeko/Voda	100 – 500 g
5	Juha	200 – 800 g

6th SENSE CRISP

Za brzo zagrijavanje i kuhanje zamrznute hrane, stvaranje zlaćane, hrskave korice. Za ovu funkciju upotrebljavajte isključivo s isporučenim Crisp tanjurom. Okrenite namirnice kada se to zatraži.

KATEGORIJA	JELO	TEŽINA
1	Pileći dijelovi	400 g – 1,2 kg
2*	Hamburgeri	100 – 500 g
3*	Chicken Nuggets (Pileći medaljoni)	100 – 500 g
4*	Pizza	350 - 600 g
5*	Riblji štapići-panirani	100 – 500 g

Potreban pribor: Crisp tanjur, ručica Crisp tanjura.

6th SENSE CRISP FRY (6TH SENSE CRISP PEČENJE)

Ova zdrava i izuzetna funkcija kombinira kvalitetu funkcije crisp sa svojstvima kruženja toplog zraka. Ona omogućuje da se dobiju hrskavu i ukusni rezultati prženja uz značajno smanjenje potrebne količine ulja u odnosu na tradicionalni način kuhanja pa čak i uklanjanje ulja iz nekih recepata. Može se pržiti cijeli niz unaprijed postavljenih jela, svježih ili smrznutih.

KATEGORIJA	JELO	TEŽINA
1*	Prženi krumpir	100 – 500 g
2*	Riba i krumpiri	100 – 500 g
3	Pileći fileti-panirani	100 – 500 g
4	Trakice paprike	100 – 500 g
5*	Prženi plodovi mora	100 – 500 g

Potreban pribor: Crisp tanjur, žičana polica, ručica Crisp tanjura.

6th SENSE DOUBLE CRISP (6TH SENSE DVOSTRUKI CRISP)

Ova jedinstvena funkcija omogućuje istovremenu upotrebu dvaju Crisp tanjura kako biste udvostručili količinu hrane za pripremu ili pripremili cijeli obrok u jednom ciklusu pripreme jela. Težine u tablici odnose se na jedan Crisp tanjur.

PIZZA DOUBLE (DVOSTRUKA PIZZA)
Odabrana težina odnosi se na jednu pizzu; obje pizze trebale bi imati sličnu težinu.

QUICHE DOUBLE (DVOSTRUKI QUICHE)
Oba quichea mogu imati različite nadjeve, ali moraju imati sličnu težinu. Težine navedene u donjoj tablici ne mogu se odabrati i predstavljaju indikativnu težinu koju svaki quiche mora imati.

SAUSAGES & FRENCH FRIES (KOBASICE I PRŽENI KRUMPIRIĆI)
Probodite kobasice vilicom kako ne bi pukle te ih stavite na gornji Crisp tanjur, a zamrznute pržene krumpiriće na donji Crisp tanjur. Težine navedene u donjoj tablici ne mogu se odabrati i predstavljaju indikativnu težinu koju svaka namirnica mora imati.

FISH FILLET & VEGETABLES GRATIN (RIBLJI FILE I GRATINIRANO POVRĆE)
Narežite povrće, začinite ga uljem i začinima po želji i stavite na gornji Crisp tanjur. Ribu stavite na donji Crisp tanjur. Težine navedene u donjoj tablici ne mogu se odabrati i predstavljaju indikativnu težinu koju svaka namirnica mora imati.

AUBERGINES & PEPPERS (PATLIDŽANI I PAPRIKE)
Narežite povrće na komade, začinite ga uljem i začinima po želji. Patlidžane stavite na gornji Crisp tanjur, a paprike na donji Crisp tanjur. Težine navedene u donjoj tablici ne mogu se odabrati i predstavljaju indikativnu težinu koju svaka namirnica mora imati.

KATEGORIJA	JELO	TEŽINA
1*	Pizza Double (Dvostruka Pizza)	350 - 600 g
2	Quiche Double (Dvostruki Quiche)	700 - 900 g
3	Kobasice & Zamrznuti prženi krumpirići	500 - 600 g
4	Fish Fillet & Vegetables Gratin (Riblji file i gratinirano povrće)	500 - 600 g
5	Patlidžan & Paprike	500 - 600 g

Potreban pribor: dva Crisp tanjura, žičana polica, ručica Crisp tanjura.

MW SELF CLEAN (SAMOČIŠĆENJE MIKROVALNE PEĆNICE)

Djelovanje pare otpuštene tijekom ovog posebnog ciklusa čišćenja omogućuje lako otklanjanje prljavštine i ostataka hrane. Ulijte šalicu pitke vode u spremnik prikladan za mikrovalne pećnice i aktivirajte funkciju.

MIKROVALOVI

Za brzo kuhanje ili zagrijavanje jela ili napitaka. Mikrovalnu funkciju upotrebljavajte isključivo s hranom ili pićem unutar uređaja kako biste očuvali ispravnost proizvoda.

SNAGA (W)	PREPORUČUJE SE ZA
900	Brzo zagrijavanje napitaka ili drugih jela s visokim udjelom vode.
750	Kuhanje povrća.
650	Kuhanje mesa i ribe.
500	Kuhanje mesnih umaka ili umaka koji sadrže sir ili jaje. Završavanje mesnih pita ili zapečene tjestenine.
350	Sporo, lagano kuhanje. Savršeno za otapanje maslaca ili čokolade.
160	Odleđivanje zamrznutih jela ili omekšavanje maslaca i sira.
90	Omekšavanje sladoleda.

RADNJA	JELO	SNAGA (W)	TRAJANJE (MIN)
Podgrija-vanje	2 šalice	900	1 – 2
Podgrija-vanje	Pire krumpir 1kg	900	10 – 12
Odmrza-vanje	Mljeveno meso 500g	160	15 – 16
Kuhanje	Biskvit	750	7 – 8
Kuhanje	Egg custard (Krema od jaja)	500	13 - 16
Kuhanje	Meat loaf (Mesna štruca)	750	17 - 20

KRUŽENJE ZRAKA

Za kuhanje jela na način kojim se postižu rezultati slični kao kod upotrebe klasične pećnice. Lim za pečenje ili drugo posuđe prikladno za pećnicu može se upotrebljavati za pripremu određenih namirnica. Za postizanje najboljih rezultata, ova funkcija sadrži fazu predgrijavanja: pričekajte kraj predgrijavanja prije umetanja hrane.

JELO	TEMP. (°C)	TRAJANJE (MIN)
Kolačić / Mali kolači	160	20 – 30
Cookies (Kolačići)	160 -170	20 – 30

Preporučeni pribor: Pravokutni lim za pečenje/rešetka

MANUAL FUNCTIONS (FUNKCIJE KOJE SE RUČNO ODABIRU)

FAST PREHEAT (BRZO ZAGRIJAV.)

Za brzo zagrijavanje pećnice prije ciklusa pečenja. Pričekajte da funkcija završi prije stavljanja hrane u pećnicu. Po završetku zagrijavanja pećnica će automatski odabrati funkciju „Kruženje zraka".

ROŠTILJ

Za stvaranje korice, roštiljanje i gratinirana jela. Preporučujemo okretanje jela prilikom pečenja.

JELO	GRILL RAZINA	TRAJANJE (MIN)
Tost	Visoka	5 - 6*
Prawns (Rakovi)	Srednja	18 – 22

*Za debele kriške kruha predgrijte praznu mikrovalnu pećnicu s uključenim roštiljem na najvišoj postavci u trajanju od 3 minute.

Preporučeni pribor: Žičana polica

TERMO VENTILACIJA + MIKROVALOVI

Za brzo pripremanje jela u pećnici. Preporučuje se upotreba žičane police kako bi se optimizirala cirkulacija zraka.

JELO	SNAGA (W)	TEMP. (°C)	TRAJANJE (MIN)
Pečenja	350	170	35 – 40
Mesna pita	160	180	25 – 35

Potreban pribor: žičana polica

GRILL + MIKROV

Za brzo kuhanje i gratiniranje jela uz kombinaciju funkcija mikrovalova i roštilja.

JELO	SNAGA (W)	GRILL RAZINA	TRAJANJE (MIN)
Gratinira-ni krumpir	650	Srednja	20 – 22
Krumpir u ljusci	650	Visoka	10 – 12

Preporučeni pribor: Žičana polica

TURBO GRILL

Za savršene rezultate uz kombinaciju funkcija roštilja i konvekcijskog pečenja pećnice. Preporučujemo okretanje jela prilikom pečenja.

JELO	GRILL RAZINA	TRAJANJE (MIN)
Pileći kebab	Visoka	25 – 35

Preporučeni pribor: Žičana polica

TURBO ROŠTILJ + MIKROVALOVI

Za brzo kuhanje i stvaranje zapečene korice jela uz kombinaciju funkcija mikrovalova, roštilja i konvekcijskog pečenja pećnice.

JELO	SNAGA (W)	GRILL RAZINA	TRAJANJE (MIN)
Cannelloni (smrznuto)	650	Visoka	25 – 35
Svinjski kotleti	350	Visoka	30 – 40

Preporučeni pribor: Žičana polica

DOUBLE CRISP (DVOSTRUKI CRISP)

Ova ekskluzivna Whirlpool funkcija omogućuje istovremenu upotrebu dvaju Crisp tanjura, čime se udvostručuje količina hrane koju je moguće pripremiti. Može se upotrebljavati za pripremu iste hrane ili dviju različitih vrsta hrane. Postavite prvi Crisp tanjur izravno na okretni stakleni tanjur, a drugi na žičanu policu.

Slobodno eksperimentirajte s različitim kombinacijama hrane. Hranu koja zahtijeva intenzivnije pečenje ili treba biti hrskavija stavite na gornji Crisp tanjur. Osjetljivije namirnice stavite na donji Crisp tanjur.

Potreban pribor: dva Crisp tanjura, žičana polica, ručica Crisp tanjura.

ODMRZAVANJE

Za brzo odmrzavanje različitih vrsta jela navodeći njihovu težinu. Za najbolje rezultate namirnice uvijek stavite na okretni stakleni tanjur.

CRISP BREAD DEFROST (ODLEĐIVANJE KRUHA CRISP)
Ova ekskluzivna funkcija tvrtke Whirlpool omogućuje vam odleđivanje smrznutog kruha. Kombinacijom tehnologija Odleđivanje i Crisp vaš će kruh uvijek okusom i mirisom biti kao svježe pečen. Ovu funkciju koristite za brzo odmrzavanje i zagrijavanje prethodno ispečenih peciva, bageta i kroasana. U kombinaciji s ovom funkcijom mora se upotrebljavati tanjur Crisp.

KATEGORIJA	JELO	TEŽINA
1*	Vremenski Odgođeno Odmrzavanje	—
2*	Meso	100 g – 2 kg
3*	Perad	100 g – 3 kg
4*	Riba	100 g – 2 kg
5*	Crisp Bread Defrost (Odleđivanje Kruha Crisp)	50 – 800 g

CRISP

Za savršeno zapečena jela, s gornje i donje strane jela. Ova se funkcija mora upotrebljavati samo s posebnim Crisp tanjurom.

JELO	TRAJANJE (MIN)
Kolač od dizanog tijesta	7 – 8
Hamburger	8 - 10*

* Okrenite hranu na polovici pečenja.

Potreban pribor: Crisp tanjur, ručka Crisp tanjura

PRVA UPOTREBA

1. POSTAVLJANJE VREMENA

Morat ćete postaviti vrijeme kada prvi put uključujete pećnicu.



Dvije znamenke sata započet će treperiti: Okrenite gumb za postavljanje sata i pritisnite za potvrdu.



Dvije znamenke minuta započet će treperiti. Okrenite gumb za podešavanje za postavljanje minuta i pritisnite za potvrdu.

Napomena: Za naknadnu promjenu vremena pritisnite i držite pritisnutim najmanje jednu sekundu sok je pećnica isključena i ponovite gore navedene korake. Vrijeme ćete možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih nestanaka struje.


2. ZAGRIJAVANJE PEĆNICE

Nova pećnica može ispuštati mirise koji su nastali tijekom proizvodnje: to je potpuno uobičajeno. Stoga preporučujemo da prije početka pripreme jela pećnicu zagrijete kako bi se uklonili mogući neugodni mirisi. Uklonite zaštitne kartone ili prozirne folije iz pećnice i izvadite dodatni pribor koji se nalazi u pećnici. Pećnicu zagrijavajte na 200 °C otprilike sat vremena, po mogućnosti upotrebljavajući funkciju kruženja zraka (npr. „Forced Air" [Kruženje zraka]).
Slijedite upute za ispravno postavljanje funkcije.
Napomena: preporučuje se prozračiti prostoriju nakon prve upotrebe uređaja.

SVAKODNEVNA UPORABA

1. ODABERITE FUNKCIJU

Kada je pećnica isključena, na zaslonu se prikazuje samo vrijeme. Pritisnite i držite za uključivanje pećnice. Okrenite *gumb* za prikaz glavnih dostupnih funkcija na zaslonu s lijeve strane. Odaberite jednu i pritisnite. Trenutačno odabrana funkcija će treperiti te će prestati treperiti nakon pritiska na gumb (tj. nakon što je odaberete).

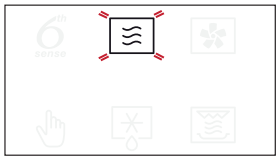



Za odabir podfunkcije (kada je dostupna) odaberite glavne funkcije i zatim za potvrdu pritisnite i idite na zbornik funkcije.





Okrenite *gumb* kako biste odabrali među dostupnim podfunkcijama na zaslonu s desne strane i zatim pritisnite za potvrdu. Odabrana podfunkcija treperit će sve do njezine potvrde.

2. POSTAVLJANJE FUNKCIJE

. AUTOMATSKE FUNKCIJE/ODMRZAVANJE JET DEFROST

KATEGORIJA JELA
Nakon odabira jedne od automatskih funkcija trebat ćete odabrati kategoriju jela koje pripremate.



Kada ikona treperi okrenite *gumb* za odabir potrebne kategorije i zatim pritisnite za potvrdu. Kategorije su prikazane na naljepnicama postavljenima na unutarnjem okviru vrata.

TEŽINA
Za postizanje najboljih rezultata za automatske funkcije (i Jet Defrost) trebate unijeti težinu namirnica birajući među zadanim postavkama: pećnica će izračunati idealno vrijeme trajanja funkcije koja se pokreće za svaku kategoriju jela.



Kada se zadana postavka pojavi na zaslonu i treperi ikona g, okrenite *gumb* za postavljanje težine i zatim pritisnite za potvrdu.

. FUNKCIJE KOJE SE RUČNO ODABIRU

Nakon odabira željene funkcije možete promijeniti njezine postavke.
Na zaslonu će se prikazati postavke koje možete redom mijenjati.

SNAGA MIKROVALOVA/TEMPERATURA



Kada ikona W treperi na zaslonu, okrenite *gumb* za podešavanje postavke snage i zatim pritisnite za potvrdu i nastavite s izmjenom postavki koje slijede (ako je moguće).

Napominjemo: Nakon uključivanja funkcije snaga se može promijeniti tako da se pritisne °C/W za pristup izborniku postavki pa zatim tako da se okrene ***gumb*** za promjenu postavke.

SNAGA ROŠTILJA
Postoje tri određene razine snage za roštiljanje: 1- (niska), 2- (srednja), 3- (visoka). Zadana vrijednost prikazuje se između dva trepereća simbola „- -".



Okrenite gumb na željenu razinu roštilja i pritisnite za potvrdu.

TRAJANJE



Kada ikona treperi na zaslonu, okrenite *gumb* za odabir potrebnog trajanja kuhanja i zatim pritisnite za potvrdu.

Ne morate postavljati vrijeme kuhanja ako želite ručno upravljati kuhanjem: Pritisnite ▷ za potvrdu i pokretanje funkcije.

Napomena: Tijekom kuhanja vrijeme kuhanja možete namjestiti okretanjem ***gumba***; svakim pritiskom na ▷ vrijeme kuhanja produljuje se za 30 sekundi.

ZAGRIJAVANJE
Odaberite funkciju pa upotrijebite *gumba* za postavljanje ciljane temperature koju trebate i pritisnite ▷ za potvrdu i pokretanje funkcije.





Kada pećnica dostigne ciljanu temperaturu, oglašava se zvučni signal, a na zaslonu se prikazuje „Add Food" (Dodajte hranu).
Napomena: Preporučuje se da se hrana ne stavlja u pećnicu prije nego što pećnica dostigne ciljanu temperaturu.

3. UKLJUČIVANJE FUNKCIJE

Nakon primjene svih potrebnih postavki pritisnite ▷ za uključivanje funkcije.

Svaki put kada se gumb ▷ ponovno pritisne, vrijeme kuhanja će se produljiti za dodatnih 30 sekundi (za funkcije koje upotrebljavaju mikrovalove) ili za 5 minuta (za funkcije koje ne upotrebljavaju mikrovalove).


Napomena: U bilo kojem trenutku možete pritisnuti ⏻ za pauziranje trenutačno uključene funkcije.

. JET START

Kada je pećnica isključena, moguće je pokrenuti mikrovalni ciklus pritiskom na gumb Start. Svako dodatno pritiskanje gumba ▷ produljit će vrijeme za dodatnih 30 sekundi. Na primjer, moguće je pokrenuti mikrovalnu funkciju u trajanju od 90 sekundi tako da se gumb ▷ pritisne tri puta, čak i bez prethodnog uključivanja pećnice.

. SIGURNOSNI UREĐAJ

Ova se funkcija automatski aktivira kako bi se spriječilo slučajno uključivanje pećnice.

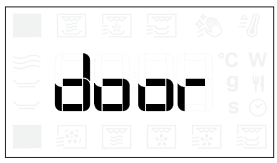


Otvorite i zatvorite vrata pa zatim pritisnite ▷ za pokretanje funkcije.

4. PAUZA

Za pauziranje uključene funkcije, na primjer za miješanje ili okretanje jela, samo otvorite vrata. Za ponovno pokretanje zatvorite vrata i pritisnite ▷.

AUTOMATSKI PRIVREMENI PREKID
(PROMIJEŠAJTE ILI OKRENITE HRANU)

Neke se automatske funkcije nakratko prekidaju kako biste mogli okrenuti ili promiješati jelo.

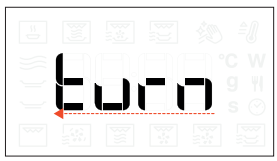




Kada pećnica pauzira pečenje, otvorite vrata i obavite radnju koja se od vas traži prije no što ponovno zatvorite vrata i pritisnete ▷ za nastavak kuhanja.

5. KRAJ VREMENA KUHANJA


Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se označiti da je pečenje završeno.

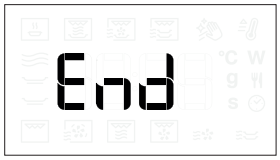

Za produžavanje vremena kuhanja bez promjene postavki okrenite *gumb* za postavljanje novog vremena kuhanja i pritisnite ▷.

. HLAĐENJE

Kada funkcija s vrućim zrakom završi, uređaj može obaviti postupak hlađenja.
Na zaslonu se prikazuje „Cool On" (Hlađenje u tijeku):

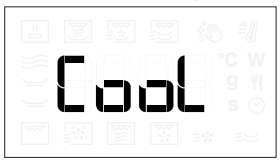



Nakon tog postupka pećnica se automatski isključuje.

. ZAKLJUČAVANJE TIPKI

Za zaključavanje tipki pritisnite i držite pritisnutim gumb ◁◁ na najmanje 5 sekundi.



Isto ponovite za otključavanje tipki.

Napomena: Zaključavanje tipki može se uključiti i tijekom kuhanja.
Iz sigurnosnih razloga u bio kojem trenutku može se isključiti tako da se pritisne i drži pritisnut gumb ⏻.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Provjerite je li se uređaj ohladio prije obavljanja zahvata održavanja ili čišćenja.

Ne upotrebljavajte parne čistače.

Ne upotrebljavajte čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja.

UNUTARNJE I VANJSKE POVRŠINE

• Očistite površine vlažnom krpom od mikrovlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.
• Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.
• U redovitim intervalima ili u slučaju prskanja, izvadite okretni tanjur i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.
• Uključite funkciju „MW Self Clean" (Samočišćenje mikrovalne pećnice) za optimalno čišćenje unutarnjih površina.
• Roštilj ne treba čistiti jer visoka temperatura sagorijeva prljavštinu. Tu funkciju redovito upotrebljavajte.

DODATNI PRIBOR


Sav pribor može se prati u perilici posuđa osim Crisp tanjura.
Crisp tanjur treba prati vodom i blagim deterdžentom. Tvrdokornu prljavštinu lagano istrljajte krpom. Uvijek ostavite Crisp tanjur da se ohladi prije čišćenja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica ne radi.	Nestalo je struje. Došlo je do isključenja iz mreže.	Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju. Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje.
Pećnica stvara zvukove čak i kada je isključena.	Uključen ventilator za hlađenje.	Pričekajte da završi postupak hlađenja.
Na zaslonu se prikazuje slovo „F" iza kojeg slijedi broj.	Softverska pogreška.	Obratite se najbližem postprodajnom servisnom centru i navedite broj koji se nalazi iza slova „F".
Tipke ne rade ispravno. Na zaslonu se pojavljuje neobičan prikaz.	Aktivirano je zaključavanje tipki (pogledajte odjeljak Zaključavanje tipki).	Onemogućite zaključavanje tipki slijedeći upute u odjeljku Zaključavanje tipki.
Pećnica se ne zagrijava.	Kada je uključen način rada „DEMO", sve su komande aktivne i izbornici su dostupni, no pećnica se ne zagrijava.	Za izlazak iz načina rada DEMO, slijedite ovaj postupak: redom pritisnite **°C/W**, ⏲, **°C/W**, ⏲, **°C/W** ⏲(ukupno 6 dodira). Čut ćete zvučni signal koji potvrđuje da je operacija bila uspješna. Sat treperi i čeka postavljanje vremena. U tom je trenutku pećnica spremna za upotrebu.

Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako da:

- Koristeći QR kod na Vašem uređaju
- posjetite naše web-mjesto **docs.whirlpool.eu/docs**
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

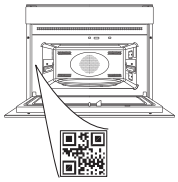

®/TM/© 2025 Whirlpool. Proizvedeno prema licenci.

Whirlpool

400020030079