

Sigurnost

Pobrinite se da napon vašeg kućanskog električnog napajanja odgovara naponu naznačenom na identifikacijskoj naljepnici smještenoj na stražnjoj strani uređaja. Kada se mrežni utikač, AC ulaz ili sprežnik uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, ostaje spreman za rad.

Svjetlosni indikator je, na određenim modelima smješten na bočnoj strani TV prijemnika. Odsustvo svjetlosne indikacije na prednjoj strani ne znači da je TV prijemnik sasvim odspojen iz mrežnog napajanja. Da biste TV prijemnik sasvim odspojili iz mrežnog napajanja izvucite mrežni utikač.

Komponente TV prijemnika su osjetljive na toplinu. **Maksimalna temperatura okruženja** ne smije premašiti **35° Celzija**. Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore na stražnjoj niti na bočnoj strani TV prijemnika. Oko njih ostavite dovoljno mesta za odgovarajuću ventilaciju. Uredaj postavite dalje od izvora topline (kamin...) i od uređaja koji stvaraju jaka magnetska ili električna polja.

Vlaga u sobama u kojima se uređaj postavlja ne smije premašiti **75%** vlažnosti. Premještanje uređaja s hladnog na toplo mjesto može prouzročiti kondenzaciju na zaslonu (i na nekim komponentama unutar TV prijemnika). Prijе ponovnog uključivanja TV prijemnika omogućite isparivanje kondenzacije.

Gumb ili **POWER**/ na TV prijemniku ili gumb na daljinskom upravljaču mogu se koristiti za uključivanje i stavljanje u način rada pripravnosti. Ako TV nećete **gledati kroz duže razdoblje** sasvim ga isključite prije uklanjanja utikača iz mrežne utičnice.

Za vrijeme **grmljavinskih oluja** prepričujemo vam da s TV prijemnika odspojite mrežno napajanje i antenu, tako da na TV prijemnik ne mogu utjecati električni ili elektromagnetski valovi koji ga mogu oštetiti. Iz tog razloga **utičnice za napajanje i antenu** držite pristupačnim zbog **odspajanja**, ako je nužno.

Odsosite TV prijemnik odmah ako primijetite ispuštanje **mirisa zapaljenja ili dima**. TV prijemnik ne smijete nikada, ni pod kakvim okolnostima otvarati sami jer se na taj način izlažete opasnosti od **električnog udara**.

UPOZORENJA

Ovaj uređaj je namjenjen samo za kućnu uporabu i ne smije se koristiti u druge svrhe kao što je uporaba vani ili u komercijalnom okruženju.

Ako je vanjski savitljivi kabel za napajanje ovog proizvoda oštećen treba ga zamjeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili osoba sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasnost.

Ostavite više od 10 cm slobodnog prostora oko televizora kako biste osigurali odgovarajuću

ventilaciju. Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd. Uredaj ne smije biti izložen kapanju ili polijevanju i na njega se ne smiju odlagati nikakvi predmeti koji sadrže tekućine, poput vaza.

Baterije (baterijsko pakiranje ili postavljene baterije) ne treba izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

Da smanjite rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

Televizor može pasti i uzrokovati teške ozljede ili smrt. Većina povreda (pogotovo ako su u pitanju djeca) se može izbjegći s jednostavnim mjerama predostrožnosti:

- UVIJEK koristite police, postolja ili načine montiranja onako kako preporučuje proizvođač televizijskog seta.
- UVIJEK koristite namještaj koji može sigurno podržati televizijski set.
- UVIJEK pripazite da televizijski set ne visi sa namještajem.
- UVIJEK naučite djecu opasnostima penjanja na namještaj kako bi došli do televizora ili daljinskog upravljača.
- UVIJEK postavite kablove povezane s televizorom tako da se ne može spotaknuti ili potegnuti ih.
- NIKAD ne postavljajte televizijski set na nestabilne lokacije.
- NIKAD ne postavljajte televizijski set na visok namještaj (npr. ormane ili police za knjige) tako da nema prikladnu potporu.
- NIKADA ne postavljajte televizijski set na sukna ili ostale materijale koji mogu biti između televizijskog seta i potpornog namještaja.
- NIKADA ne postavljajte predmete kao što su igračke i daljinski upravljači na televizor kako se djeca ne bi penjala.

Ako se postojeći televizijski set premješta treba se pridržavati svih upustava iznad.

Oprema s ovom oznakom je Klasa II ili dvostruko izolirani električni uređaj.

Projektirana je na takav način da ne zahtijeva sigurnosnu vezu za električno uzemljenje. Oprema bez ovog simbola je električni uređaj Klasa I. Treba je povezati na mrežnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.

Da biste sprječili pojavu požara, svjeće i druge izvore otvorenog plamena uvijek držite što dalje od ovog uređaja.

Ovaj simbol označava da je u njemu prisutan visoki napon. Opasno je uspostaviti bilo kakav kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovoga proizvoda.



Ovaj simbol označava da je osigurač možda u neutralnom položaju te da će mrežna mreža biti isključena, kako bi se ispraznili fazni vodići.

Da biste sprječili ozljede, ovaj uređaj mora biti sigurno pričvršćen za pod/zid u skladu s uputama za instalaciju.

Kako bi se umanjio rizik izloženost RF zračenju, uređaj treba rabiti na udaljenosti od barem 100 cm.

Ako je na proizvod spojena vanjska antena ili kabelski sustav, provjerite jesu li antena ili kabelski sustav uzemljeni od strane stručne osobe kako bi se osigurao određeni stupanj zaštite od napona i ugrađenih statičkih naboja.

TV zaslon

TV zaslon koji se koristi u ovom proizvodu je izrađen od stakla. Stoga se može razbiti uslijed pada ili udaraca drugim predmetima.

TV zaslon je proizvod s vrlo visokom tehnologijom izrade koji vam pruža slike s puno pojedinsti. Povremeno se na zaslonu može pojaviti nekoliko neaktivnih piksela u obliku fiksnih točkica plave, zelene ili crvene boje. To nema utjecaja na rad vašeg uređaja.

Njega

Za čišćenje zaslona koristite sredstvo za čišćenje stakla i mekanu krupu s blagim deterdžentom za čišćenje ostalih dijelova uređaja.

Važno: Korištenje jakih deterdženata, alkoholnih ili abrazivnih proizvoda može oštetiti zaslon.

Redovito čistite prašinu s ventilacijskih otvora na stražnjoj i bočnim stranama. Korištenje otapala, abrazivnih ili alkoholnih proizvoda može oštetiti vaš TV prijemnik. Ako u uređaj dođe do prodiranja predmeta ili tekućina, odmah ga isključite uređaj i povjerite servis ovlaštenom inženjeru. Nikada ne otvarajte uređaj sami jer time sebe izlažete opasnosti a uređaj oštećenu.

ESD propis

Ovaj uređaj ispunjava kriterije uspješnosti ESD. U slučaju da se uređaj ne oporavi u Ethernet načinu povezivanja zbog elektrostatickog pražnjenja, potrebno je korisničko sučelje.

Obavijest o Bluetooth funkciji

Bluetooth® tehnologija (ako je dostupna na vašem TV-u) koristi frekvenciju 2,4 GHz, stoga blizina Wi-Fi pristupnih točki, usmjerivača ili mikrovalnih pećница može ometati Bluetooth audio prijenos. Ako primjetite prekide u audio prijemu, ponovno pokrenite Bluetooth uređaj da nadete frekvenciju s manje smetnji, a ako problemi i dalje ostanu, premjestite se bliže TV

prijemniku ili povećajte prostor između TV prijemnika i izvora smetnji.

Broj deklaracije Bluetooth: D057147

Postavljanje TV prijemnika na zid

Upozorenje: Za ovu radnju potrebno je dvoje ljudi.

Da biste obavili sigurno postavljanje, u obzir uzmite sljedeće napomene u vezi sigurnosti:

- Provjerite može li zid izdržati težinu TV prijemnika i sklopa za zidnu montažu.
- Slijedite upute za montažu dobivene s nosačem za zidnu montažu. Prijе zidne montaže, kod nekih modela je nužno stegnuti glave šestibridnih VESA vijaka za zidnu montažu (i vijke) koji su isporučeni uz komplet u maticama za zidnu montažu na stražnjoj strani kompleta.
- Postavite TV prijemnik na okomit zid.
- Pobrinite se da koristite samo vijke koji su prikladni za materijal od kojega je izrađen zid.
- Pobrinite se da kablovi TV prijemnika budu smješteni tako da ne postoji opasnost od spoticanja preko njih.

Ovdje se također nalaze i sve druge sigurnosne upute za vaš TV prijemnik.

Korisnički priručnik višenamjenskog proizvoda

Značajke opisane u ovom priručniku su uobičajene za većinu modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem TV prijemniku ili vaš TV prijemnik može uključivati značajke koje nisu opisane u ovom korisničkom priručniku. Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. Molimo, pogledajte proizvod.

Ažuriranje uređaja

Neki se uređaji ažuriraju svaka tri mjeseca, ali period ažuriranja nije uvijek specifičan. Neki uređaji će se ažurirati samo ako je pronađen kritični kvar, pogotovo ako su u pitanju uređaji koji su se prodavali prije više od 3 godine.

Upute o odlaganju stare opreme i baterija

[Europska unija]



Proizvodi


Pb
Baterija

Napomena:

Znak Pb ispod simbola baterija označava da baterija sadrži olov.

Ovi simboli označavaju da se električna i elektronička oprema i baterija s ovim simbolom ne smiju odlagati kao opći kućni otpad na kraju njihovog radnog vijeka. Umjesto toga, proizvode treba predati u odgovarajuća mjesta za prikupljanje za reciklažu električne i elektroničke opreme kao i baterije radi pravilne obrade, obnove i reciklaže u skladu s nacionalnim zakonima i Direktivom 2012/19/EU, 2006/66/EZ i 2008/12/EZ.

Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda pomažete u održavanju prirodnih resursa i u sprječavanju potencijalnih negativnih učinaka na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći neprikladnim rukovanjem ovih proizvoda.

Za više informacija o mjestima za sakupljanje i recikliranju ovih proizvoda obratite se lokalnim vlastima, lokalnoj organizaciji za raspolaganje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Zbog nepropisnog odlaganja ovog otpada mogu se primijeniti kazne, sukladno državnom zakonodavstvu.

[Poslovni korisnici]

Želite li odložiti ovaj proizvod, obratite se vašem dobavljaču i provjerite odredbe i uvjete kupovnog ugovora.

[Ostale zemlje izvan Europske unije]

Ovi simboli važe samo u Europskoj uniji. Želite li odložiti ove predmete, učinite to u skladu s važećim nacionalnim zakonima i ostalim propisima u vašoj zemlji za obradu stare električne opreme i baterija.

Poštovani korisniče,

Ovim putem, TCL izjavljuje kako je uređaj u skladu s direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na internetskoj lokaciji: www.tcl.com

EU izjava o sukladnosti može se preuzeti izravno na www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXXXX *

* Zamjenite «XXXXXXXXXX» točnim nazivom modela.

Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Izvedba proizvoda i tehnički podaci mogu se promijeniti bez prethodne najave.

| | | | |
|---|----|--|----|
| Važna obavijest..... | 1 | Funkcija brzog pokretanja | 12 |
| Poglavlje 1 - Prikљučci | | Umreženo buđenje | 12 |
| Priklučite napajanje i antenu | 5 | Ažuriranje softvera | 13 |
| Priklučite Blu-ray Disk player, HD konzolu za igre, HD kamkorder, slušalice, CI modul | 5 | Vraćanje na tvornički zadane postavke | 13 |
| Povežite na internet | 6 | Pregledavanje slika, reprodukcija glazbe i gledanje videozapisa s memorijskog USB uređaja..... | 13 |
| Poglavlje 2 - Pokretanje | | Poglavlje 5 - Ostale informacije | |
| Funkcije daljinskog upravljača | 7 | Lozinka za roditeljsku kontrolu | 14 |
| Umetanje baterija | 7 | Pronalaženje kvarova | 14 |
| Uključivanje i isključivanje TV prijemnika | 8 | | |
| Početno podešenje | 8 | | |
| Poglavlje 3 - Osnovno rukovanje TV-om | | | |
| Pristup kanalima | 9 | | |
| Gledanje priključenih uređaja..... | 9 | | |
| Podešavanje glasnoće | 9 | | |
| Pristup početnoj stranici Android TV-a | 9 | | |
| Uporaba izbornika postavki TV-a | 9 | | |
| Poglavlje 4 - Korištenje više od TV uređaja | | | |
| Postavljanje kanala | 10 | | |
| Zajedničko sučelje | 10 | | |
| Korištenje modula sa zajedničkim sučeljem | 10 | | |
| Pristup uslugama sa zajedničkim sučeljem | 10 | | |
| Korištenje podnaslova | 10 | | |
| Uključivanje/isključivanje podnaslova | 10 | | |
| Omogućavanje jezika podnaslova za digitalne | | | |
| TV kanale | 10 | | |
| Odabir vrste podnaslova za digitalne TV kanale | 11 | | |
| Uporaba teleteksta | 11 | | |
| Odabiranje jezika dekodirane stranice | 11 | | |
| Jezik digitalnog teleteksta | 11 | | |
| Potrošačka elektronička kontrola (CEC) | 11 | | |
| Omogućavanje i onemogućavanje CEC | 11 | | |
| Korištenje automatskog uključivanja | 11 | | |
| Korištenje automatskog režima pripravnosti..... | 11 | | |
| HbbTV | 11 | | |
| Pristup HbbTV | 11 | | |
| Deaktiviranje HbbTV..... | 12 | | |
| Uporaba EPG-a (Elektronskog programskog | | | |
| vodiča) | 12 | | |
| Bluetooth funkcija..... | 12 | | |

Poglavlje 1 - Priklučci


Hrvatski

Priklučite napajanje i antenu


Za uključivanje TV prijemnika nakon spajanja kabela za napajanje pritisnite **POWER**/**Off**.

Napomene:

- Položaj utičnice razlikuje se ovisno o modelu TV-a.
- Prije spajanja uređaja odspojite kabel napajanja.

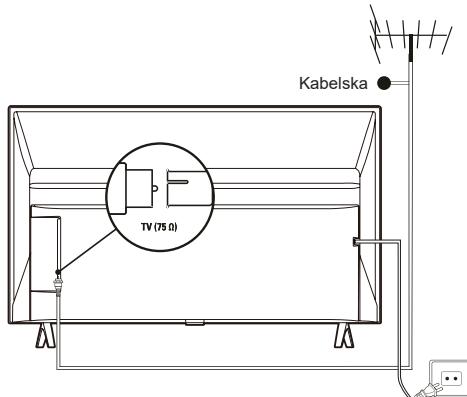


Priklučite Blu-ray Disk player, HD konzolu za igre, HD kamkorder, slušalice, CI modul

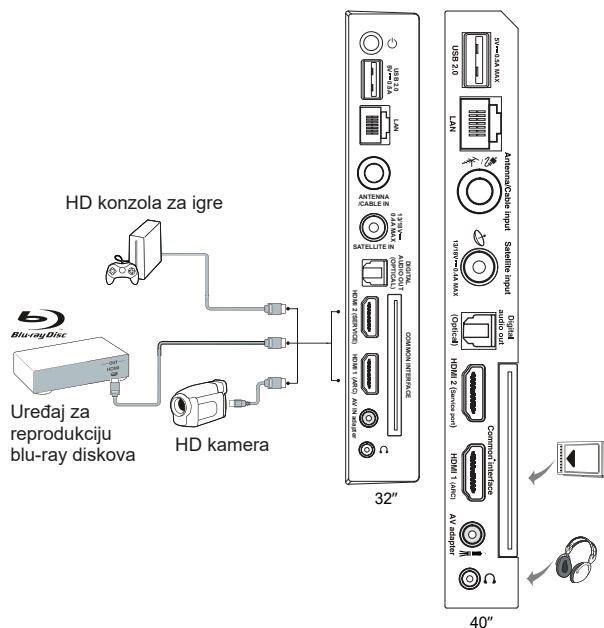


Povežite na internet

Napomena: Sljedeće upute su uobičajeni način priključenja vašeg TV-a na žičanu ili bežičnu mrežu. Postupak priključenja se može razlikovati ovisno o konfiguraciji vaše mreže. Ako imate pitanja o vašoj kućnoj mreži, molimo obratite se vašem pružatelju internetskih usluga.

Žičano povezivanje

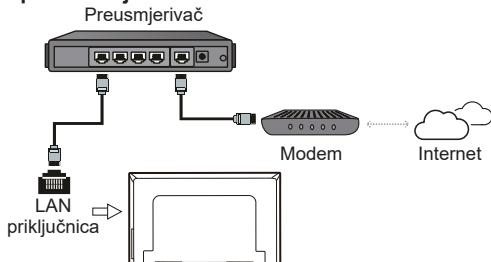

Bežično povezivanje

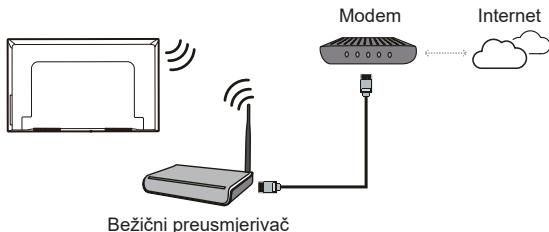

Mrežne postavke:

1. Pritisnite □ na daljinskom upravljaču kako biste prikazali početnu stranicu Android TV uređaja.
2. Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za pomicanje pokazivača na ⚙ na desnom gornjem dijelu zaslona i pritisnite OK kako bi ste ušli u izbornik postavki.
3. Pritisnite ▲/▼ kako biste odabrali **Network & Internet** (Mreža i Internet), pritisnite OK kako biste ušli u podizbornik te slijedite smjernice na zaslonu kako biste postavili Vašu mrežu.

Napomene:

- Vaš TV možda nema sve priključke prikazane na slici gore. Broj USB i HDMI priključnica ovisi o modelu TV-a.
- Lokacije tipki i priključaka ovise o modelu TV-a.
- USB priključci služe za unos podataka s USB pogona i za priključenje odgovarajućih USB uređaja gdje je primjenljivo.
- Svi USB uređaji moraju biti izravno povezani s TV prijemnikom bez produživača kabela. Ako vam je potreban produžni kabel, preporučamo najveću duljinu od 50cm. Dulji produžni kabeli moraju imati feritne perle.
- Funkcija ARC (Audio Return Channel) podržana je samo na HDMI priključku koji prepoznaje ARC. Za uporabu funkcije ARC, molimo najprije uključite funkciju CEC prema opisu u odjeljku **CEC**.
- Preporučamo uporabu visokokvalitetnih i dobro zaštićenih HDMI kabela kako bi izbjegli moguće smetnje.
- Molimo rabite slušalice s TRS priključkom od 3,5 mm. Previsok pritisak zvuka u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.

Funkcije daljinskog upravljača


Većini funkcija vašeg televizijskog prijemnika može se pristupiti putem izbornika koji se pojavljuju na zaslonu. Daljinski upravljač koji je isporučen uz uređaj može se koristiti za kretanje kroz izbornike i za konfiguriranje svih općih postavki.



- | | |
|------------------------|---|
| | Isključivanje i ponovno uključivanje zvuka. |
| | Način pripravnosti/izlaz iz načina pripravnosti. |
| Numeričke tipke | Za unos broja kanala ili znamenki. |
| | Za pristup TCL kanalu. |
| LIST | Prikaz popisa kanala. |
| | Upravljanje glasnoćom. |
| | Prikaz podataka o programu, ako su dostupni. |
| | Za prikaz izbornika postavki televizora. |
| P\~\~ | Promjena kanala. |
| | Za pristup početnoj stranici Android TV-a. |
| | Za prikaz izbornika Opcija. |
| | Tipke za smjer kretanja. |
| OK | Služi za potvrdu unosa ili odabira. |
| | Za povratak na prethodni izbornik ili izlaz iz aplikacije. |
| | Za odabir izvora unosa. |
| EXIT | Za izlazak iz zaslonskog izbornika. |
| LANG | Za odabir dostupnog zvučnog jezika za odabrani digitalni TV program. |
| GUIDE | Uključivanje ili isključivanje elektroničkog programskog vodiča (dostupno samo za digitalne kanale). |
| TEXT | Za uključivanje ili isključivanje teleteksta. |
| SUBT. | Za odabir dostupnog jezika s prijevodom za odabrani digitalni TV program. |
| Gumbi u boji | Za odabir zadataka ili stranica Teleteksta; koristi se za HbbTV funkciju. |
| | Za početak brzog vraćanja natrag. |
| | Za pauziranje reprodukcije. |
| | Za početak brzog kretanja naprijed. |
| ZOOM | Za odabir načina rada ekrana. <i>Napomena: Preporučujemo vam da koristite način prikaza preko cijelog zaslona. Nemojte koristiti način prikaza s crnim trakama s obje strane slike (poput 4:3) na duže vrijeme; u protivnom može doći do trajnog oštećenja TV zaslona.</i> |
| | Za početak reprodukcije. |
| | Za zaustavljanje reprodukcije. |
| NETFLIX | Kako biste pristupili usluzi Netflix, ukoliko je ista dostupna. |
| prime video | Za pristup Prime video (premijera video) ako je dostupan. |

Umetanje baterija

1. Pritisnite za otvaranje stražnjeg poklopa kako je prikazano.
 2. Umetnите dvije baterije tipa AAA ispravno okrenutog polaritetu kako je označeno na kućištu baterija.
 3. Vratite stražnji poklopac na mjesto kako je prikazano.

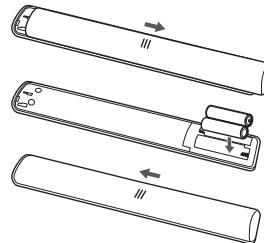

Napomena: Tip daljinskog upravljača može biti promijenjen bez prethodne najave.

Važno:

Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunce, vatra ili slično. Izvadite baterije kada daljinski upravljač nećete koristiti duže vrijeme. Ako baterije ostanu u daljinskom upravljaču mogu prouzročiti oštećenje zbog slabljenja i korozivnog istjecanja, što će jamstvo učiniti nevažećim.


Odložite baterije u lokalnom postrojenju za recikliranje kako biste zaštitali okoliš. Odlažite iskorištene baterije u otpad sukladno uputama.

OPREZ: Ako baterije zamijenite onima neprikladne vrste, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo s jednakom ili nadomjesnom vrstom koju preporučuje proizvođač.

Ako se baterije u vašem daljinskom upravljaču istoše, možete upotrijebiti gumb na TV prijemniku.

TV prijamnik možete uključiti iz stanja mirovanja pritiskom na \odot gumb na Vašem TV uređaju.

Dok je TV uključen, višenamjenski izbornik prikazuje se na zaslonu nakon što pritisnete \odot gumb na Vašem TV uređaju. Više informacija o korištenju višenamjenskog izbornika potražite na sljedećoj slici.



- Pritisnite tipku \odot kako biste istaknuli sljedeću funkciju koja Vam стоји na raspolaganju za odabir.
- Pritisnite i držite tipku \odot duže od 2 sekunde kako biste potvrdili Vaš odabir.

Napomena: Pogledajte Vodič za brzi početak kako biste pronašli tipku \odot na Vašem TV uređaju.

Uključivanje i isključivanje TV prijemnika

1. Kada je priključen kabel za napajanje, TV će se automatski uključiti ili će biti u načinu pripravnosti. Ako se TV nalazi u načinu pripravnosti, pritisnite gumb \odot ili **POWER/ \odot** na prijemniku ili gumb \odot na daljinskom upravljaču kako biste ga uključili.
2. Za stavljanje TV-a u stanje čekanja, pritisnite tipku \odot na daljinskom upravljaču. TV prijemnik će ostati uključen ali s niskom potrošnjom energije.
3. Ako želite isključiti TV, iskopčajte mrežni utikač iz mrežne utičnice.

Početno podešenje

Kod prvog uključenja TV-a, pojavljuje se ekran **Welcome** (Dobrodošli), koji vas vodi kroz početni postupak za postavljanje. Slijedite upute na ekranu za početno postavljanje poput odabira jezika, povezivanja na mrežu, pretraživanja kanala, i više. Tijekom svakog koraka, odaberite stavku ili preskočite korak. Ako preskočite korak, možete ga postaviti kasnije iz izbornika za postavljanje.

Napomena: Ako su tijekom pretraživanja TV kanala pronađeni samo analogni kanali, uzrok tome može biti slab signal što nije obuhvaćeno jamstvom proizvođača. Proizvođač ne može snositi odgovornost za slab signal ili njegov izostanak na nekim područjima.

Poglavlje 3 - Osnovno rukovanje TV-om

Pristup kanalima

Uporaba numeričkih gumba: pritisnite odgovarajuće numeričke gumbе na daljinskom upravljaču kako biste pristupili kanalima.

Uporaba tipki PΛVΛ: pritisnite gumb PΛVΛ na daljinskom upravljaču kako biste pregledali kanale.

Uporaba tipke LIST: pritisnite tipku LIST na daljinskom upravljaču za prikaz popisa kanala i pritisnite ▲/▼/◀/▶ i OK za odabir kanala.

Gledanje priključenih uređaja

Pritisnite ☰ na daljinskom upravljaču za prikaz popisa izvora. Pritisnite ▲/▼ za odabir TV-a ili drugih izvora ulaza ili pritisnite OK za potvrdu.

Također, možete pritisnuti □ na daljinskom upravljaču kako biste prikazali početnu stranicu, pritisnute ▲/▼/◀/▶ kako biste pomaknuli pokazivač do □ područja u desnom gornjem kutu na zaslonu i pritisnute OK kako biste potvrdili. Potom pritisnite ▲/▼ i OK kako biste odabrali izvor ulaza.

Podešavanje glasnoće

Upravljanje glasnoćom: pritisnite gumble ▲/— na daljinskom upravljaču kako biste pojačali ili smanjili zvuk.

Isključenje zvuka: pritisnite tipku ✘ za privremeno isključenje zvuka. Pritisnite ovu tipku ponovo ili tipku ▲/— za uključenje zvuka.

Pristup početnoj stranici Android TV-a

Omogućuje vam uživanje u internetskim aplikacijama (Apps) i posebno prilagođenim internet stranicama, i postavkama performansi vašeg TV-a. Možete upravljati putem daljinskog upravljača TV-a.

UPOZORENJE:

- Konfigurirajte mrežne postavke prije uporabe aplikacija na vašem pametnom TV-u.
- Može doći do usporenih reakcija i/ili prekida, ovisno o stanju vaše mreže.
- Ako se susretnete s nekim problemom dok koristite aplikaciju obratite se davatelju usluge sadržaja.
- Ovisno o uvjetima davatelja usluge sadržaja može doći do onemogućavanja ažuriranja za aplikaciju ili prekida korištenja same aplikacije.
- Ovisno o propisima u vašoj zemlji, neke aplikacije imaju ograničen rad ili on nije podržan.
- Pružatelj usluga može uvesti promjene u sadržaju aplikacija bez prethodne najave.

1. Pritisnite □ na daljinskom upravljaču za prikaz početne stranice Android TV-a.

2. Pritisnite ▲/▼/◀/▶ i OK za ulazak u željene aplikacije, funkcije ili postavke.

3. Pritisnite ← za povratak na početnu stranicu.

Napomena: S obzirom na to da je za uspostavljanje veze s internetom nužno određeno vrijeme, preporučujemo vam da nakon aktiviranja TV prijemnika iz stanja pripravnosti pričekate nekoliko minuta prije korištenja funkcije Smart TV.

Uporaba izbornika postavki TV-a

Omogućuje podešavanje postavki TV-a, poput slike i zvuka.

1. Pritisnite ☰ na daljinskom upravljaču za prikaz izbornika postavki televizora.
2. Pritisnite ▲/▼ za odabir željene stavke, zatim pritisnite OK/▶ za ulaz u odgovarajući podizbornik.
3. U podizbornicima pritisnite ▲/▼ za odabir opcija izbornika, zatim pritisnite OK/▶ za ulazak u popis opcija ili odgovarajući podizbornik ili pritisnite OK za uključivanje ili isključivanje ili pritisnite ◀/▶ za podešavanje postavke.
4. Pritisnite ← za povratak na prethodni izbornik.
5. Pritisnite EXIT ili ☰ za zatvaranje izbornika.

Napomena: Možete također pritisnuti ☰ na daljinskom upravljaču, odabratи TV settings (TV postavke) (ako su dostupne) i pritisnuti OK za ulazak u izbornik postavki. Neke opcije možda nisu dostupne za određene izvore signala.

Poglavlje 4 - Korištenje više od TV uređaja

Postavljanje kanala

Ovaj odlomak opisuje automatsko pretraživanje i pohranjivanje kanala. Ovo možete učiniti u bilo kojem od navedenih slučajeva:

- preskočili ste korak instalacije kanala u početnom postavljanju;
- Obavješteni ste da nema kanala u načinu rada TV-a;
- želite ažurirati kanale.

1. U načinu rada TV-a, pritisnite na daljinskom upravljaču i odaberite **Channel > Channel scan** (Kanal > Pretraživanje kanala). Pritisnite **OK▶** za ulaz.
2. Tv uređaj instalira i raspoređuje kanale, sukladno Vašoj zemlji ili regiji. Pritisnuti **▲/▼** kako biste odabrali **Country/Region** (Zemlja/Regija), a potom pritisnuti **OK▶** kako biste potvrdili unos. Unesite tvorničku lozинu 1234 ili vlastitu lozinku u slučaju da ste ju promijenili u **System** (Sustav) izborniku. Pritisnuti **▲/▼** kako biste odabrali Vašu zemlju ili regiju te pritisnuti **OK▶** kako biste potvrdili unos.
3. Pritisnite **▲/▼** za odabir **Automatic search** (Auto pretraga) i pritisnite **OK▶** za ulaz.
4. Pritisnite **▲/▼** za odabir **Tuner mode** (Tunerski režim) i pritisnite **◀▶** za odabir **Cable** (Kabelska), **Antenna** (Antena) ili **Satellite** (Satelit). (*Napomena: Satellite (Satelit) opcija je dostupna samo kod određenih modela.*)
5. Pritisnite **▲/▼** za odabir drugih opcija za konfiguraciju.
6. Nakon završetka konfiguracije, pritisnite **▼** za odabir **Search** (Pretraga) i pritisnite **OK** za početak pretrage kanala.
7. Pretraga kanala može potrajati nekoliko minuta. Nakon automatske pretrage kanali su poredani unaprijed određenim redoslijedom. Ako želite sakriti ili pomaknuti kanale, pritisnite na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Channel organizer** (Kanal > Organizator kanala) i pritisnite **OK▶** za ulaz.

Zajedničko sučelje

Enkriptirane digitalne TV kanale možete dekodirati pomoću modula i kartice sa zajedničkim sučeljem koje možete nabaviti kod digitalnog TV operatera. Modul sa zajedničkim sučeljem može omogućiti nekoliko digitalnih usluga ovisno o operatoru i uslugama koje odaberete (primjerice, TV program koji se plaća). Obratite se vašem digitalnom TV operateru zaviše informacija o uslugama i uvjetima.

Korištenje modula sa zajedničkim sučeljem

UPOZORENJE: Prije umetanja modula sa zajedničkim sučeljem isključite vaš TV prijemnik. Pobrinite se da pratite navedene upute. Pogrešno

umetanje modula sa zajedničkim sučeljem može oštetiti modul i vaš TV prijemnik.

1. Praćenjem uputa otisnutih na modulu sa zajedničkim sučeljem pažljivo umetnite modul u utor zajedničkog sučelja na TV prijemniku.
2. Modul gurnite do kraja.
3. Uključite TV prijemnik i pričekajte da se funkcija zajedničkog sučelja aktivira. Ovaj postupak može potrajati nekoliko minuta.

Napomena: Nemojte uklanjati modul sa zajedničkim sučeljem iz utora.

Uklanjanjem modula ćeće deaktivirati digitalne usluge.

Pristup uslugama sa zajedničkim sučeljem

Nakon umetanja i pokretanja modula zajedničkog sučelja, pritisnite na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Common interface** (Kanal > Zajedničko sučelje) i pritisnite **OK▶** za ulaz.

Ova mogućnost izbornika je dostupna samo ako je modul sa zajedničkim sučeljem pravilno umetnut i aktiviran. Aplikacije na zaslonu i sadržaj pruža vaš operater digitalne televizije.

Korištenje podnaslova

Za svaki TV kanal možete aktivirati podnaslove. Podnaslovi se emitiraju putem teleteksta ili DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitalnog emitiranja. Kod digitalnog emitiranja imate dodatnu mogućnost odabira željenog jezika podnaslova.

Uključivanje/isključivanje podnaslova

1. Pritisnite na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Subtitle** (Kanal > Prijevod) i pritisnite **OK▶** za ulaz.
2. Odaberite opciju **Subtitle** (Prijevod) i pritisnite **OK** za prebacivanje između uključeno i isključeno.
3. Pritisnite **EXIT** ili za zatvaranje izbornika.

Omoćavanje jezika podnaslova za digitalne TV kanale

1. Pritisnite na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Prijevod > Jezik digitaln. prijevoda 1) i pritisnite **OK▶** za ulaz.
2. Pritisnite **▲/▼** za odabir omiljenog jezika prijevoda i pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Pritisnite **▲/▼** za odabir **Digital subtitle language 2nd** (Jezik digitaln. prijevoda 2) i pritisnite **OK▶** za ulaz.
4. Pritisnite **▲/▼** za odabir sekundarnog jezika prijevoda i pritisnite **OK** za potvrdu.
5. Pritisnite **EXIT** ili za zatvaranje izbornika.

Rad s prečicama: Pritisnite **SUBT.** na daljinskom upravljaču kako biste izravno odabrali dostupni jezik podnaslova za odabrani digitalni TV program.

Odabir vrste podnaslova za digitalne TV kanale

- Pritisnite na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Prijevod > Vrsta prijev.) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
- Pritisnite **▲/▼** za odabir tipa prijevoda i pritisnite **OK** za potvrdu. Možete odabratи **Hearing impaired** (Slabočujne osobe) za prikaz prijevoda za osobe oštećenog slухa s vašim odabranim jezikom.
- Pritisnite **EXIT** ili za zatvaranje izbornika.

Uporaba teleteksta

Odabiranje jezika dekodirane stranice

- Pritisnite na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teletekst > Jezik dekod. stranice) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
- Pritisnite **▲/▼** za odabir ispravne vrste jezika na kojem će se teletekst prikazivati i pritisnite **OK** za potvrdu.
- Pritisnite **EXIT** ili za zatvaranje izbornika.

Jezik digitalnog teleteksta

Na digitalnim TV kanalima možda ćete moći uživati u usluzi s više početnih stranica teleteksta na raznim jezicima, ovisno o TV kući. Ova funkcija omogućuje vam odabir dostupnog jezika kao primarnog jezika koji se odnosi na drugu početnu stranicu teleteksta.

- Pritisnite na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Teletekst > Jezik digital. teleteksta) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
- Pritisnite **▲/▼** za odabir jezika i pritisnite **OK** za potvrdu.
- Pritisnite **EXIT** ili za zatvaranje izbornika.

Potrošačka elektronička kontrola (CEC)

Koristite ovu funkciju za pretraživanje CEC uređaja priključenih na HDMI utičnice TV prijemnika i omogućite reprodukciju na dodir i odlazak u način pripravnosti na dodir između CEC uređaja.

Omogućavanje i onemogućavanje CEC

- Pritisnite daljinski upravljač, odaberite **System > Consumer Electronic Control (CEC)** (Sustav > Potrošačka elektronička kontrola (CEC)) i pritisnite **OK/▶** za ulazak.
- Odaberite opciju **HDMI Control** (HDMI Kontrola) i pritisnite **OK** za prebacivanje između uključivanja i isključivanja.
- Pritisnite **EXIT** ili za zatvaranje izbornika.

Korištenje automatskog uključivanja

Omogućava automatsko uključivanje TV-a pri aktivaciji CEC uređaja (npr. DVD) pomoću daljinskog upravljača uređaja. Pritisnite **OK** kako biste uključili i omogućili ovu funkciju.

Korištenje automatskog režima pripravnosti

Omogućava svim CEC uređajima automatsko pristupanje režimu pripravnosti nakon isključivanja TV-a pomoću daljinskog upravljača. Pritisnite **OK** kako biste uključili i omogućili ovu funkciju.

Napomena: CEC funkcije ovise o spojenim uređajima i neki uređaji možda neće raditi kako treba kada se spoje na ovaj TV. Više pojedinstvenih informacija potražite u korisničkom priručniku ili zatražite savjet od proizvođača problematičnog uređaja.

HbbTV

HbbTV (Hibridna TV za širokopojasno emitiranje) je usluga koju pružaju neki emiteri i dostupna je samo na nekim digitalnim TV kanalima. HbbTV dostavlja interaktivnu televiziju putem širokopojasnog interneta. Ove interaktivne značajke su dodaju i bogajući standardne digitalne programe i uključuju usluge kao što su digitalni teletekst, elektronički programski vodič, igre, glasovanje, specifične informacije koje se odnose na trenutačni program, interaktivno oglašavanje, informacijske časopise, "catch up" TV (opcija "pogledaj propušteno"), itd.

Za uporabu HbbTV-a molimo pobrinite se da je vaš TV povezan na internet i da je HbbTV uključen.

Napomene:

- Emitiranje HbbTV usluga nije dostupno u svim državama.
- Ne možete preuzeti datoteke na vaš TV s funkcijom HbbTV.
- Prilikom aplikacija ili uvjeti emitiranja mogu privremeno onemogućiti HbbTV aplikaciju.
- Za pristup HbbTV aplikacijama morate povezati svoj TV na internet putem širokopojasne veze. HbbTV aplikacije mogu raditi neispravno ako je mreža neispravna.

Pristup HbbTV

- Pritisnite na daljinskom upravljaču, odaberite **System > HbbTV settings** (Sustav > HbbTV postavke) i pritiske s **OK/▶** za ulazak.
- Odaberite **HbbTV** opciju i pritisnite **OK** kako biste uključili.
- Kada namještate TV digitalni kanal koji nudi HbbTV, ovo će vam biti signalizirano naznakom na zaslonu (općenito crveni gumb ali možete koristiti i gume u drugim bojama). Pritisnite naznačeni gumb u boji za otvaranje interaktivnih stranica.

- Koristite **▲/▼/◀/▶** i gume u boji za navigaciju kroz HbbTV stranice i pritisnite **OK** za potvrdu.

Deaktiviranje HbbTV

Da biste izbjegli smetnje koje mogu prouzročiti testovi emitiranja HbbTV možete isključiti HbbTV funkciju:

- Pritisnite na daljinskom upravljaču odaberite **System > HbbTV settings** (Sustav > HbbTV postavke) i pritisnite **OK/▶** kako biste ušli.
- Odaberite **HbbTV** postavke, a zatim pritisnite **OK** kako biste ga isključili.

Uporaba EPG-a (Elektronskog programskog vodiča)

EPG je vodič na ekranu koji prikazuje raspored digitalnih TV programa. Možete se kretati njime, odabirati i gledati programe.

- Pritisnite **GUIDE** na daljinskom upravljaču, pojavljuje se izbornik **Programme Guide** (Vodič kroz programe), koji omogućuje dobivanje informacija o trenutnom ili sljedećem programskom sadržaju na svakom kanalu. Krećite se kroz programe pomoću tipki **▲/▼/◀/▶** na daljinskom upravljaču.
- Odgovarajućim tipkama prikazanim u dnu ekrana pregledavajte EPG.
 - Watch now** (Gledaj sada) ili **More** (Više): Pritisnite **OK** za gledanje odabranog kanala ili pregled više informacija o odabranom programu.
 - Programme filter** (Programski filter): Pritisnite za prikaz programske filtre za digitalne TV programe.
 - Custom schedule** (Zadani raspored): Pritisnite crvenu tipku za postavljanje rasporeda.
 - Select date** (Odaberite datum): Pritisnite zelenu tipku za odabir datuma.
 - Schedule list** (Raspored): Pritisnite žutu tipku za pregled svog popisa rasporeda.
- Pritisnite **GUIDE** ili **EXIT** za izlaz iz EPG-a.

Bluetooth funkcija

(* nije dostupno kod nekih modela)

Bluetooth® je standard bežične tehnologije za razmjenu podataka na maloj udaljenosti između Bluetooth uređaja. Možete povezati Bluetooth audio uređaj, miš ili tipkovnicu putem TV-a.

- Za pomicanje kurzora na gornji desni dio ekrana na daljinskom upravljaču pritisnite **□ ▲/▼/◀/▶**, a zatim pritisnite **OK** za pristup.
- Odaberite **Remotes & Accessories > Add accessory** (Daljinski i dodatna oprema > Dodaj dodatnu opremu) i pritisnite **OK** kako biste potvrdili odabir. TV automatski pretražuje Bluetooth uređaje

u blizini. Odaberite dostupan uređaj, pritisnite **OK** i slijedite vodič na ekranu za povezivanje.

Napomena: Bluetooth tehnologija (ako je dostupna na vašem TV-u) koristi frekvenciju od 2,4GHz, tako da blizina pristupnih točaka bežičnoj mreži, preusmjerivačima ili mikrovalnoj pećnicama može omotati Bluetooth audio prijenos. Ako postoje smetnje u audio prijenemu, ponovno pokrenite svoj Bluetooth uređaj kako bi našli frekvenciju s manje smetnji, a ako i dalje imate smetnje približite se svom TV-u ili povećajte razmak između TV-a i izvora smetnji.

Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane TTE Corporation pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovачki nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Funkcija brzog pokretanja

Ovo vam omogućava da TV uređaj iz stanja čekanja uključite brže nego kad je funkcija isključena, ali također povećava i potrošnju električne energije u stanju čekanja.

- Pritisnite na daljinskom upravljaču, odaberite **⚙️ > Device Preferences > Quick start > Enable quick start** (Postavke uređaja > Brzo pokretanje > Omogući brzo pokretanje) i pritisnite **OK** za prebacivanje između uključivanja i isključivanja.
- Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.

Umreženo buđenje

Ova funkcija dopušta vam da uključite svoj TV iz stanja pripravnosti putem mreže. Za uporabu ove funkcije, osigurajte sljedeće:

- Vaš je TV spojen na aktivnu bežičnu kućnu mrežu;
- Odabrani regulator, kao što je pametni telefon, povezan je s istom bežičnom mrežom, kao i vaš TV;
- U regulator je instalirana aplikacija koja podržava mrežnu funkciju buđenja, kao što je YouTube;
- Networked standby** (Mrežno stanje pripravnosti) uključuje se u izborniku **Network & Internet** (Mreža i Internet) koji se nalazi na početnoj stranici.

Kada je TV u mrežnom stanju pripravnosti, možete koristiti aplikaciju za udaljeno buđenje TV-a.

Napomene:

- Ova se značajka onemogućuje tako da pritisnete i držite tipku na daljinskom upravljaču i potvrdite da isključujete televizor.
- Prije upotrebe značajke umrežavanja, provjerite je li omogućena funkcija brzog pokretanja.
- Ova funkcija možda nije dostupna za određene modele.

Ažuriranje softvera

Napomene:

- Nemojte isključiti ili odspojiti TV dok se nadogradnja ne dovrši.
- Održavajte uspješnu mrežnu vezu za vrijeme nadogradnje.

Pritisnite □ na daljinskom upravljaču, odaberite ⚙ > Device Preferences > About > Software update (⚙ > Postavke Uredaja > O uređaju > Ažuriranje softvera) i pritisnite OK za ulaz. Imate tri mogućnosti za ažuriranje softvera: Network update (Mrežno ažuriranje), Local update (Mjesno ažuriranje) i By channel (Po kanalu). Slijedite upute prikazane na ekranu da dovršite instalaciju.

Vraćanje na tvornički zadane postavke

Omogućava vam resetiranje postavki TV prijemnika na tvornički zadane vrijednosti.

1. Pritisnite □ na daljinskom upravljaču, odaberite ⚙ > Device Preferences > Reset > Factory data reset > Erase everything (Postavke uređaja > Resetiraj > Vrati tvorničke postavke > Izbriši sve) i pritisnite OK kako biste potvrdili odabir.
2. Koristite numeričke gume na daljinskom upravljaču kako biste unijeli lozinku 1234 ili vlastitu lozinku u slučaju da ste je promijenili.
3. Odaberite OK i pritisnite OK kako biste potvrdili odabir.
4. Prikazuje se zaslon Welcome (Dobrodošli). Slijedite upute u poglavljju Početno postavljanje.

Pregledavanje slika, reprodukcija glazbe i gledanje videozapisa s memorijskog USB uređaja

Vaš TV ima ugrađene USB priključke koji vam omogućavaju pregledavanje slika, slušanje glazbe ili gledanje videozapisa pohranjenih na USB uređajima.

Kada je povezan USB uređaj pojavit će se **Query** (Upit) ekran. Slijedite upute na ekranu. Možete odabrati i **Media player** (Medijski Čitač) aplikaciju putem početne stranice Android TV-a za ulaz.

Podržani datotečni formati:

| | |
|-------------|---|
| Slika | JPEG, PNG, BMP |
| Glazba/Zvuk | Sadrži: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Kodek: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM |
| Videozapis | Sadrži: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Kodek: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1 |

Napomene:

- Neki USB uređaji i USB proizvodi poput digitalne kamere ili mobilnih telefona nisu potpuno kompatibilni s USB standardom pa možda neće raditi s uređajem za TV reprodukciju medija. Nisu svi USB ključevi kompatibilni s USB funkcijom. Ne prepoznaju se svi navedeni formati. Reprodukcija vaših datoteka ovisit će o formatu kodiranja.
- Koristite USB uređaje visoke brzine (minimalne brzine učitavanja 5MB/s).

Poglavlje 5 - Ostale informacije

Lozinka za roditeljsku kontrolu

- Zadana lozinka je 1234. Možete je promijeniti na novu.
- Super lozinka je 0423. Ako ste zaboravili kôd, upišite super lozinku da zaobiđete sve postojeće kodove.

Pronalaženje kvarova

Molimo, provjerite sljedeći popis prije zahtijevanja servisa.

Nema slike ili zvuka.

- Pobrinite se da je kabel napajanja pravilno umetnut u utičnicu.
- Pobrinite se da je vrsta izvora pravilno postavljena.
- Pobrinite se da je antena pravilno spojena.
- Pobrinite se da glasnoća nije postavljena na minimum ili da zvuk nije stišan.
- Pobrinite se da slušalice ne budu spojene.
- TV može primati i druge signale osim onog od TV postaja.

Slika nije čista.

- Pobrinite se da je antenski kabel pravilno spojen.
- Provjerite prima li se TV signal ispravno.
- Loša kvaliteta slike može nastati ako su VHS kamera, kamkorder ili drugi periferni uređaj spojeni u isto vrijeme. Isključite jedan od ostalih perifernih uređaja.
- "Naknadna" ili dvostruka slika može nastati zbog opstrukcije antene nastale zbog visokih građevinu ili brda. Korištenje izrazito usmjerene antene može popraviti kvalitetu slike.
- Horizontalne točkaste crte prikazane na slikama mogu nastati zbog električnih smetnji, primjerice, sušila za kosu, okolnih neonskih svjetala, itd. Isključite ili uklonite te uređaje.

Slika je pretamna, presvjetla ili ima prejake nijanse.

- Provjerite prilagodbu boje.
- Provjerite postavku svjetline.
- Provjerite funkciju oštirine.

Daljinsko upravljanje ne radi.

- Provjerite baterije daljinskog upravljača.
- Osigurajte da prozor senzora za daljinski upravljač na prednjoj strani TV prijemnika nije pod jakim fluorescentnim osvjetljenjem.
- Pokušajte očistiti prozor senzora za daljinski upravljač na prednjoj strani TV prijemnika mekanom krpom.

Ako prethodni prijedlozi ne riješe vaš tehnički problem, pogledajte jamstvenu karticu za informacije o servisu.

Radni uvjeti

Temperatura 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F)
Relativna vlažnost zraka 20–75% (bez kondenzacije)

Uvjeti pohranjivanja

Temperatura -15 °C–45 °C (5 °F–113 °F)
Relativna vlažnost zraka 10–90% (bez kondenzacije)

Podaci o radio uređaju

Frekvencijski opseg 2.4G Wi-Fi odašiljača: 2400–2483.5 MHz
Snaga 2.4G Wi-Fi odašiljača: 16dBm (+4/-5dB)
Frekvencijski opseg Bluetooth® odašiljača: 2402–2480 MHz
Snaga Bluetooth® odašiljača: 3dBm (+5/-3dB)
Frekvencijski opseg DVB-T/T2/C prijemnika: 50.5–858MHz
Frekvencijski opseg DVB-S/S2 prijemnika: 950–2150MHz

OSS napomena

Ovaj proizvod koristi GPL (verzija 2 i 3) i LGPL (verzija 2.1) i MPL (verzija 1.1).

Za slanje upita i zahtjeva za pitanja vezana uz otvoreni izvor, obratite se u najbliži TCL ured.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod Independent JPEG grupom.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod libpng projektom.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod Freetype projektom.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod zlib projektom.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe (libxml2, curl, expat, c-areas) koji se distribuiraju pod MIT.

Ovaj uređaj koristi CyberLink za C koji se distribira pod Open Source projektom.

Ovaj uređaj koristi opensl, xerces koji se distribuiraju pod Apache License projektom.

GPL softver: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL softver: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD softver: webp, mng, uriparser

GNU softver: dosfstools

[Pravna izjava] tvrtke TCL – proizvođača ovog TV prijemnika

Zbog raznih mogućnosti uređaja sa SmartTV – uslugama, ali i ograničenja u dostupnosti sadržaja, neke funkcije, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima i u svim regijama. Za značajke SmartTV-a možda će biti potrebeni i dodatni

vanjski uređaji ili odvojena uplata članarina. Specifične informacije o uređaju i dostupnosti sadržaja potražite na našem web-mjestu. Usluge i dostupnost sadržaja u SmartTV-u podložni su povremenim promjenama bez prethodne najave.

Sav sadržaj i usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju drugim proizvođačima i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima, patentima, trgovачkim znakovima i/ili intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj i usluge ne smijete koristiti na način koji nije odobren od njegova vlasnika ili pružatelja usluge. Bez ograničenja u gore navedenom, osim ako je tako izričito odobreno od važećeg vlasnika sadržaja ili pružatelja usluge, sav sadržaj i usluge prikazane pomoću ovog uređaja ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, slati, objavljivati, prenositi, prevoditi, prodavati, izradavati prerađevine, iskorištava ili distribuirati na bilo koji način ni putem bilo kojeg medija.

OVIME IZRIČITO POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA ĆETE UREĐAJ KORISTITI NA VLASTITI RIZIK I DA SAMI SNOSITE ODGOVORNOST ZA EVENTUALNO NEZADOVOLJSTVO KVALitetOM, PERFORMANSAMA ILI PRECIZNOŠĆU. OVAJ SADRŽAJ I SAV SADRŽAJ TE USLUGE DRUGIH PROIZVOĐAČA PRUŽA SE "KAKAV JE" BEZ JAMSTVA BILO KAKVE VRSTE, IZRIČITOG ILI PODRAZUMJEVANOG. TCL SE IZRIČITO ODRIČE SVIH JAMSTAVA I UVJETA U ODNOSU NA UREĐAJ I NA SVE VRSTE SADRŽAJA I USLUGA, BILO IZRIČITO ILI PODRAZUMJEVANO, ŠTO SE BEZ OGRIANIČENJA ODNOŠI NA JAMSTVA ZA MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAĆU RAZINU KVALITETE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, PRECIZNOST, TIHI RAD I POŠTIVANJE PRAVA DRUGIH PROIZVOĐAČA. TCL NE JAMČI ZA PRECIZNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI CJELOVITOST BILO KOJE VRSTE SADRŽAJA ILI USLUGA DOSTUPNIH PUTEM OVOG UREĐAJA I NE JAMČI DA ĆE UREĐAJ, NJEGOV SADRŽAJ I USLUGE ZADOVOLJITI VAŠE POTREBE ILI DA ĆE NJEGOV RAD I USLUGE BITI NEOMETAN I BEZ GREŠAKA. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLUJUĆUJUĆI NEMAR, TCL NEĆE ODGOVARATI UGOVORNO ILI KRIVNJOM ZA BILO KAKVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, POSEBNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA, ODVJETNIČKE TROŠKOVE I OŠTEĆENJA U VEZI SA SADRŽANIM PODACIMA, KOJA NASTANU KAO POSLEDICA KORIŠTENJA UREĐAJA, BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGA KOJIMA STE PRISTUPALI VI ILI TREĆA STRANA, ČAK I AKO STE UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVIH OŠTEĆENJA.

Usluge drugih proizvođača mogu u bilo kojem trenutku i bez najave promijeniti, obustaviti, ukloniti, okončati, prekinuti ili se može onemogućiti pristup i TCL ne jamči za dostupnost sadržaja i usluga u bilo kojem vremenskom razdoblju. Sadržaj i usluge prenose drugi proizvođači putem mreža i naprava za prijenos nad kojima TCL nema nadzor. Bez ograničenja u općenitosti ovog odricanja od odgovornosti, TCL se izričito odriče svake odgovornosti i obveza zbog promjena, prekida, onemogućenja, uklanjanja ili obustave određenih sadržaja ili usluga koje su dostupne putem ovog uređaja. TCL bilo kada i bez najave i obveze može odrediti granice u korištenju ili u pristupanju određenim uslugama ili sadržajima. TCL ne odgovara niti se obvezuje u smislu pružanja korisničke podrške za sadržaje i usluge. Sva pitanja i zahtjeve za popravkom koji se tiču sadržaja ili usluga uputite izravno odgovarajućem dobavljaču usluga i sadržaja.