



# ORION

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



### Eco Fali fűtőpanel

**Típus: OCH-07WIFI**

**Spórolja meg a fűtési költségének több mint 50%-át  
2 az 1-ben szabadon álló és falra szerelhető**

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ UTASÍTÁSOKAT: Olvassa el és kövesse az összes utasítást. Őrizze meg az útmutatót, mert később még szüksége lehet rá. Ne hagyja, hogy bárki, aki nem olvasta el ezt az útmutatót összeszerelje, beindítsa, beállítsa vagy üzemeltesse a fűtőberendezést.

# BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

## FONTOS

- Gondosan olvassa el az utasításokat a készülék használata előtt.
- Ez a készülék csak beltéri használatra alkalmas.
- Ezt a készüléket csak 220-240 V / 50 Hz földelt hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Az üzembe helyezést azon ország előírásainak megfelelően kell elvégezni, ahol a készüléket használják.
- Ha kétségei vannak az elektromos hálózat megfelelőségével kapcsolatban, ellenőriztesse, és szükség esetén módosítsa egy szakképzett villanyszerelővel.
- A fűtőtest bevizsgált, a használata biztonságos. Azonban, mint minden elektromos készüléket, körültekintően használja.
- A szétszerelés, összeszerelés vagy tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- Ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit.
- Soha ne dugja be az ujjait, ceruzát vagy egyéb tárgyat a védőburkolaton keresztül.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetnek.
- 3 - 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha az rendeltetésszerű normál működési helyzetbe van állítva vagy megfelelően telepítve, és csak felügyelet alatt, vagy akkor, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- 3 - 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket az áramforráshoz, nem szabályozhatják és nem tisztíthatják a készüléket, valamint nem végezhetnek felhasználói karbantartást.
- A 3 év alatti gyermekeket folyamatosan felügyelni kell, felügyelet nélkül távol kell tartani őket a készüléktől.
- A készülék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani olyan helyiségekben, ahol gyermekek és kiszolgáltatót személyek tartózkodnak.
- Ne tisztítsa a készüléket permetezéssel vagy vízbe merítéssel.
- Soha ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzathoz hosszabbító kábelrel. Ha a környezetében nem áll rendelkezésre konnektor, azt szakképzett villanyszerelőnek kell beszerelnie.
- Soha ne használja a készüléket, ha a fűtőtest, a kábel vagy a csatlakozó sérült. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen megnyúlva, ne legyen kitéve éles tárgynak/széleknek, és ne legyen a készülék alatt elvezetve.
- A rendszeres tisztításon kívül minden egyéb szervizelést hivatalos szervizképviseelőnek kell elvégeznie. Ennek elmulasztása a garancia elvesztését vonhatja maga után.

- Soha ne használja a csatlakozót kapcsolóként a fűtés indításához és kikapcsolásához. Használja a ki/bekapcsológombot a vezérlőpanelen.
- Ne használjon külső időzítőt.
- Ne takarja le a készüléket, és ne helyezzen a készülék közelébe olyan tárgyakat, amelyek korlátozhatják a légáramlást, mivel ez tűzveszélyt okozhat.
- A készüléket nem szabad közvetlenül konnektor alatt elhelyezni.
- A készüléket mindig száraz és stabil felületre helyezze. Ne mozgassa vagy döntse meg a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket hosszú ideig közvetlen napfénynek.
- A fűtőtestet  $-20^{\circ}\text{C}$  feletti hőmérsékleten történő használatra tervezték. Alacsonyabb hőmérséklet esetén használat előtt meg kell várni, hogy a helyiség hőmérséklete  $-20^{\circ}\text{C}$  fölé emelkedjen.
- Ne próbálja megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket. Ez a készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Mindig húzza ki vagy csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, ha nem használja, mozgatja vagy tisztítja. Ne a vezetéknél fogva húzza ki a készülék dugóját.
- Tartsa tisztán a készüléket. Ne engedje, hogy bármilyen tárgy a szellőző- vagy elszívónyílásba kerüljön, mert ez áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra. Csak otthoni beltéri használatra alkalmas.
- Az első használat első perceiben vagy hosszabb tárolás utáni használatkor jellegzetes szag érezhető. Ez normális és gyorsan elmúlik.
- A készülék belsejében forró, íves vagy szikrázó alkatrészek vannak. Ne használja olyan helyen, ahol benzint, festéket vagy bármilyen gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak.
- Ez a készülék nem használható fürdőszobákban, mosókonyhákban és hasonló nedves helyiségekben. Soha ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol kádba eshet, vagy más módon víz érheti.
- A távirányító lítium elemet tartalmaz, tartsa távol kisgyermektől. Lenyelés esetén forduljon orvoshoz.
- Az elemszivárgás elkerülése érdekében: vegye ki az elemet a távirányítóból, ha lemerült, vagy hosszabb tárolás előtt.


**FIGYELMEZTETÉS:** A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE használja ezt a készüléket semmilyen félvezető vagy változtatható szabályozó eszközzel.

### **ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÉS BIZTONSÁGI TIPPEK**

- Ne takarja le és ne korlátozza a légáramlást. Ne használja poros környezetben.
- A biztonság és a maximális teljesítmény érdekében a faltól vagy tárgytól való minimális távolság 50 cm legyen.



# FALI SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Csomagolja ki, de ne használjon éles tárgyat, mert károsíthatja a készüléket.

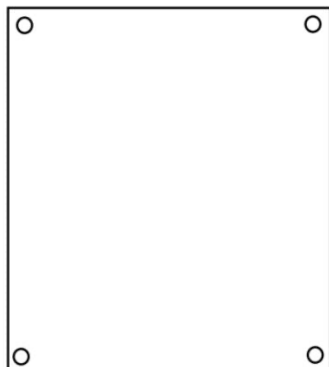



Jelölje be a falon a négy kifúrandó lyuk helyét. (A készüléket a padlótól legalább 20 cm-re szerelje fel.) Használjon vízmértéket, hogy a furatok vízszintben legyenek.

Fúrja ki a 4 lyukat a faltípusnak megfelelő fúróval.

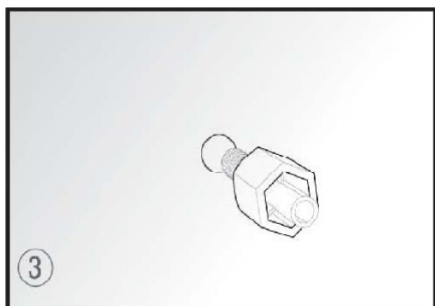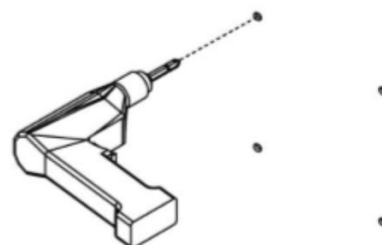

Helyezze be a műanyag tipliket a furatokba.


Tartsa a készüléket az előző lépésben behelyezett tiplikhez.

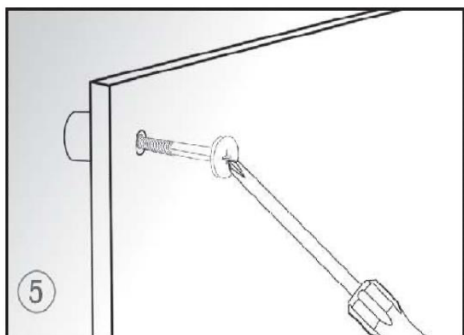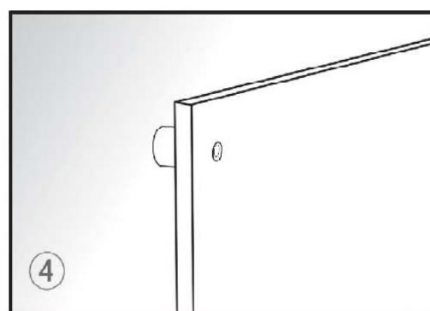

Csavarja be a csavarokat a műanyag tiplikbe, ügyelve arra, hogy a készüléket biztonságosan tartsa és a megfelelő helyzetben legyen.  
Helyezze a kupakokat minden csavar fejére.


## SZABADON ÁLLÓ HELYZET

Rögzítse a mellékelt lábakat a készülék aljához a mellékelt csavarok segítségével.

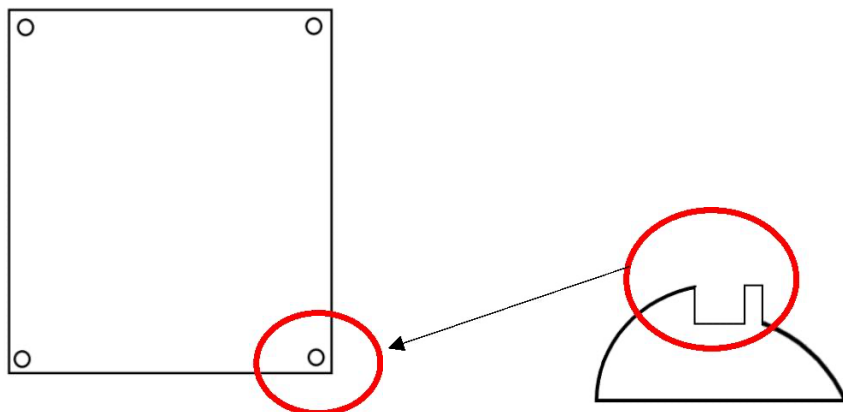

## VEZÉRLŐPANEL

Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e.

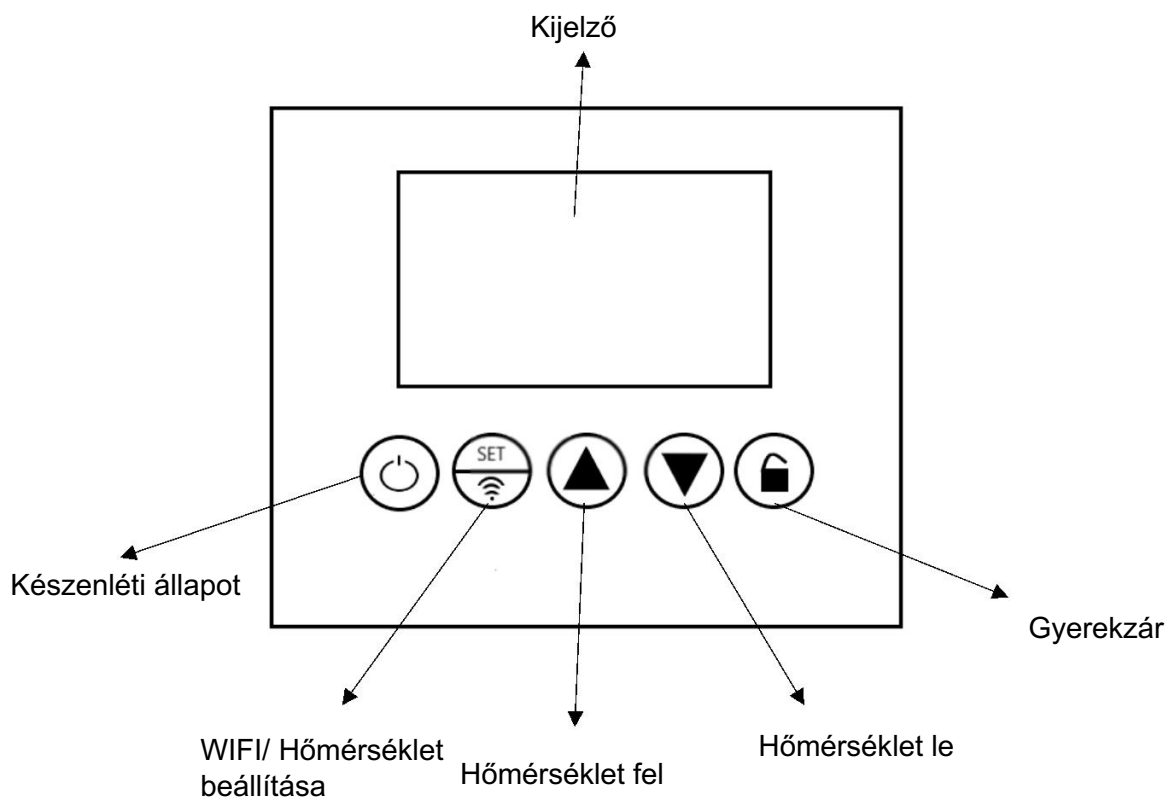

## MŰKÖDÉS

Csatlakoztassa a fali aljzathoz, és kapcsolja be a készüléket az oldalán található kapcsolóval. Nyomja meg egyszer a készenlét gombot, és az "ON" jelzőfény kigyullad az LCD-képernyőn, a készülék most bekapcsol, és az alapértelmezett, 25°C-os szobahőmérsékletre áll be.

## A KÍVÁNT HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a SET gombot, és a hőmérséklet-beállítás jelzőfénye villogni kezd, majd használja a hőmérséklet FEL és LE gombokat a hőmérséklet beállításához. Három másodperccel a hőmérséklet módosítása után a rendszer automatikusan elmenti az értéket.

## IDŐZÍTŐ

A beépített időzítő lehetővé teszi, hogy beállítsa a készüléket, hogy egy meghatározott idő elteltével be- vagy kikapcsoljon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyszerre csak egy időzítés állítható be.

**IDŐZÍTETT BEKAPCSOLÁS (ON TIMER)** – Az időzítő automatikusan bekapcsolja a készüléket a beállított idő letelte után.

1. Készenléti állapotban nyomja meg kétszer a SET gombot az időzítő aktiválásához.
2. Állítsa be az időtartamot a FEL és LE gombokkal
3. Nyomja meg a POWER gombot, mielőtt lejárna az idő, és a készülék a szokásos módon bekapcsol, és az időzítés törlődik.

**IDŐZÍTETT KIKAPCSOLÁS (OFF TIMER)** – Az időzítő automatikusan kikapcsolja a készüléket a beállított idő letelte után.

1. A készülék működése közben, nyomja meg többször az időzítő gombot az időtartam beállításához.
2. A beállított idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.
3. Nyomja meg a POWER gombot az idő letelte előtt, az időzítés törlődik, és a készülék kikapcsol.

## GYEREKZÁR

Tartsa lenyomva a gyerekzár gombot 3 másodpercig, és a „Gyerekzár ikon” kigyullad az LCD képernyőn, a készülék gombjai inaktívak lesznek.

A gyerekzárból való kilépéshez tartsa lenyomva ismét a gyerekzár gombot 3 másodpercig.

## MŰSZAKI ADATOK

Típus: OCH-07WIFI

Feszültség: 220~240V/50Hz

Teljesítmény: 425W

## A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA WIFI-RE

### TÖLTSE LE AZ ALKALMAZÁST A TELEFONJÁRA

Töltse le a “TUYA SMART” alkalmazást az alábbi QR kód használatával, vagy válassza ki az áruház alkalmazásban.



**Android**



**IOS**

### BEÁLLÍTÁSI MÓDOK

A készüléket kétféleképpen lehet beállítani: a Quick Connection (gyors csatlakozás) és az AP (Access Point - csatlakozási pont) használatával. A gyorscsatlakozás gyors és egyszerű módja az egység beállításának. Az AP-kapcsolat közvetlen helyi WiFi-kapcsolatot használ a telefon és a készülék között a hálózati adatok feltöltéséhez.

A WiFi bekapcsolásához tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig, amíg a készülék sípolni nem kezd. A WiFi szimbólum gyorsan villog, jelezve, hogy a készülék gyorscsatlakozási módban van.

Győződjön meg arról, hogy eszköze a kívánt kapcsolattípusnak megfelelő WiFi csatlakozási módban van, ezt a fűtőkészülékén lévő villogó WiFi jelző jelzi.


| Csatlakozási mód  | Villogás gyakorisága          |
|-------------------|-------------------------------|
| Quick Connection  | Másodpercenként kettőt villog |
| AP (Access Point) | Másodpercenként egyet villog  |

### VÁLTÁS A CSATLAKOZÁSI MÓDOK KÖZÖTT


Ha a kapcsolat megghiúsult, akkor váltson a lassan villogó állapotra. Amikor a WIFI jelző gyorsan villog, nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a SET gombot 5 másodpercig, és a WIFI jelzőfény lassan kezd villogni.

## REGISZTRÁCIÓ AZ ALKALMAZÁSBAN


1. Nyomja meg a regisztráció gombot a képernyő alján.

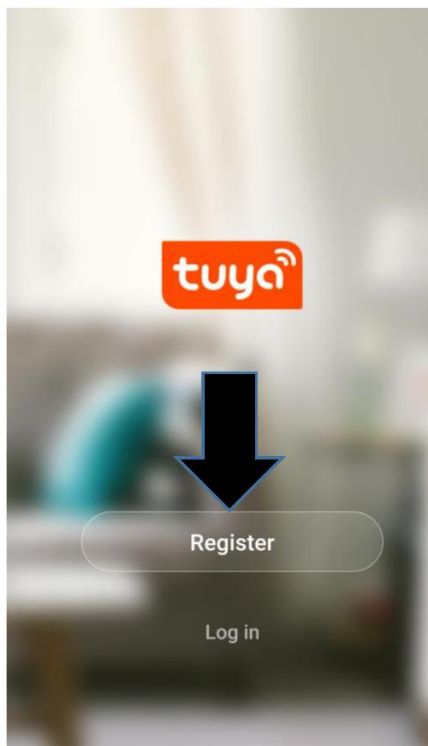


2. Olvassa el az adatvédelmi szabályzatot és nyomja meg az Egyetértek (Agree) gombot.

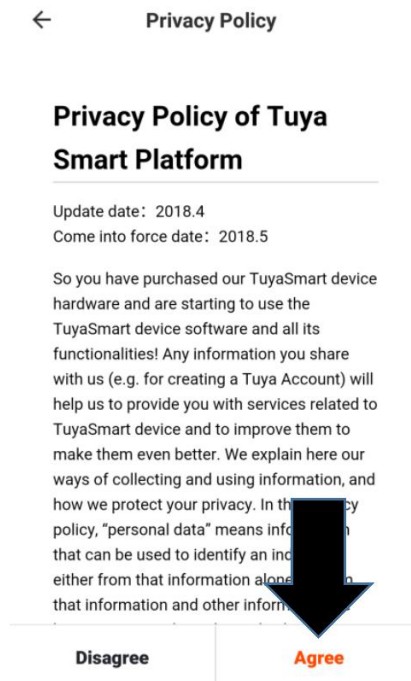


3. Adja meg az e-mail címét vagy telefonszámát, majd nyomja meg a Tovább (Continue) gombot.

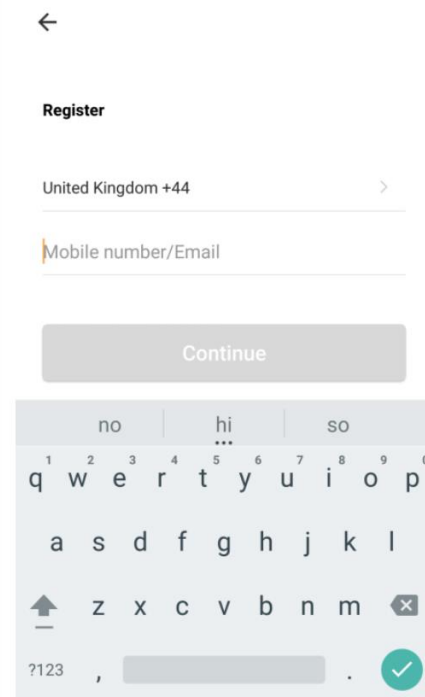


4. Az ellenőrző kód a 3. lépésben kiválasztott módon kerül elküldésre. Írja be a kódot.

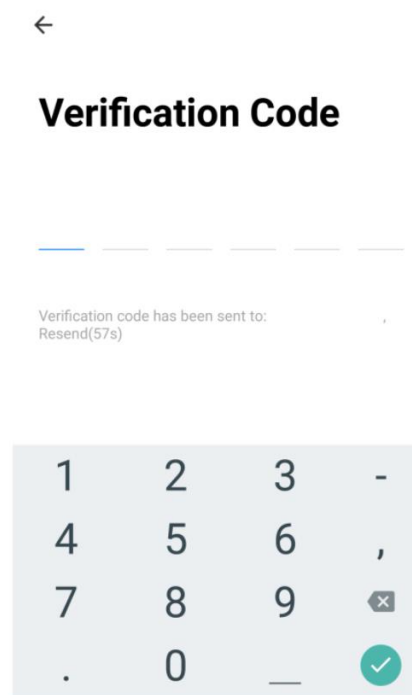

5. Írja be az Ön által használni kívánt jelszót. 6-20 karakterből kell állnia, ami számok és betűk kombinációja.

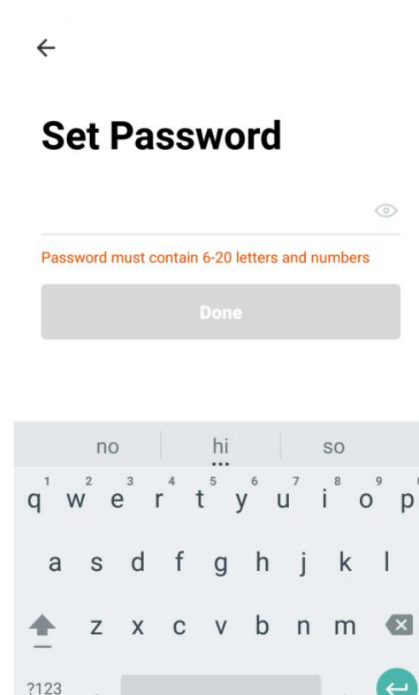





6. Az alkalmazás regisztrációja sikeres. A regisztrációt követően az alkalmazás automatikusan bejelentkezik.

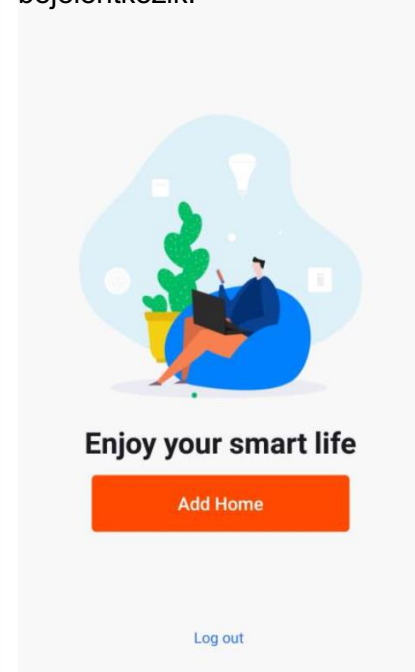

## OTTHONI BEÁLLÍTÁSOK AZ ALKALMAZÁSBAN

A TUYA-t úgy tervezték, hogy több kompatibilis okos eszközről is működjön otthonában. A beállítási folyamat során úgy is beállítható, hogy több eszközzel is tudja működtetni különböző otthonokban. Az alkalmazásban különböző területeket kell létrehozni és elnevezni, hogy lehetővé tegye az összes készülék egyszerű kezelését. Amikor új készülékeket ad hozzá, a rendszer az Ön által létrehozott szobák egyikéhez rendeli őket.


### SZOBÁK LÉTREHOZÁSA
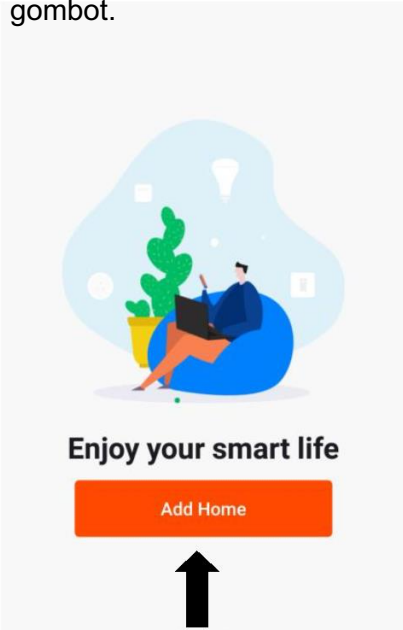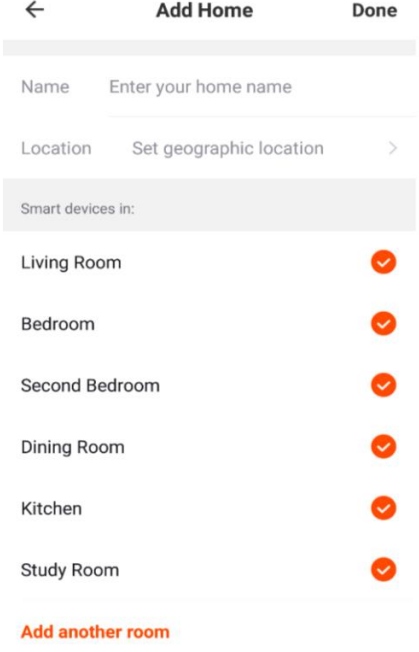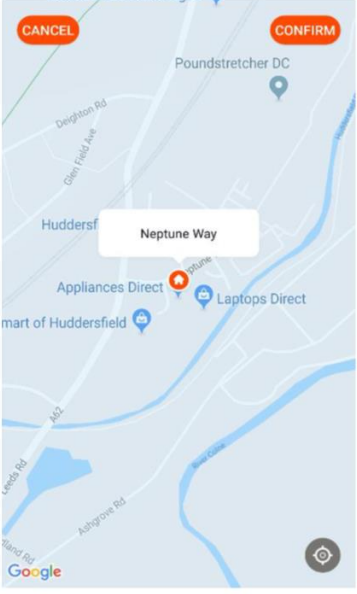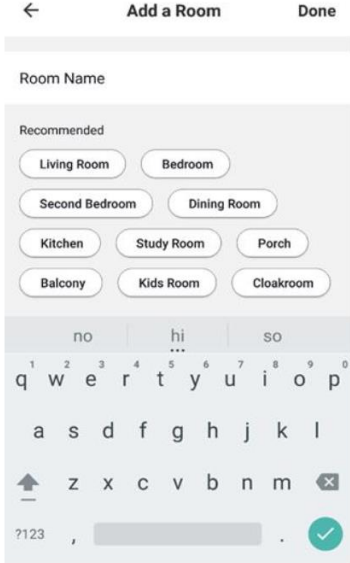
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Nyomja meg az ADD HOME (otthon hozzáadása) gombot.</p>                                                                                                                                                                                       | <p>3. Írja be az otthona nevét<br/>4. Nyomja meg a location (helyszín) gombot az otthona helyszínének kiválasztásához (lásd SETTING YOUR LOCATION alább)<br/>5. Új szobákat adhat hozzá az ADD ANOTHER ROOM (szoba hozzáadása) gomb megnyomásával a képernyő alján (lásd ADD ANOTHER ROOM alul)<br/>6. Szüntesse meg azon szobák kijelölését a pipa eltávolításával, amelyekre nincs szüksége az alkalmazásban.<br/>7. Nyomja meg a DONE (kész) gombot a jobb felső sarokban.</p>  |
| <p><b>HELYSZÍN BEÁLLÍTÁSA.</b></p> <p>Az ujjával mozgassa el a képernyőn a narancssárga HOME (otthon) jelet.</p> <p>A helyszín adatok megadásával később beállíthatja az alkalmazást úgy, hogy a készülék az időjárás változására reagáljon.</p>  | <p><b>SZOBA HOZZÁADÁSA</b></p> <p>Írja be a szoba nevét és nyomja meg a Done (kész) gombot a jobb felső sarokban.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |


## CSATLAKOZÁS A QUICK CONNECTION (GYORSCSATLAKOZÁS) MÓD HASZNÁLATÁVAL

A kapcsolat létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy a WiFi jelzőfény másodpercenként kétszer felvillan. Ha nem, kövesse a csatlakozási mód megváltoztatására vonatkozó utasításokat. Győződjön meg arról is, hogy telefonja csatlakozik a WiFi hálózathoz. (Javasoljuk a mobil adatátvitel kikapcsolását a beállítás során)


1. Nyissa meg az alkalmazást és nyomja meg a “+” gombot az eszköz hozzáadásához, vagy használja az add device (eszköz hozzáadása) gombot

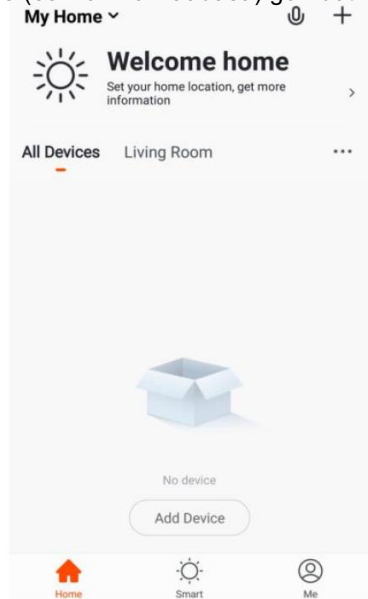


2. Válassza ki az eszköz típusát: Heater (fűtőtest) a Home Appliance menüpont alatt

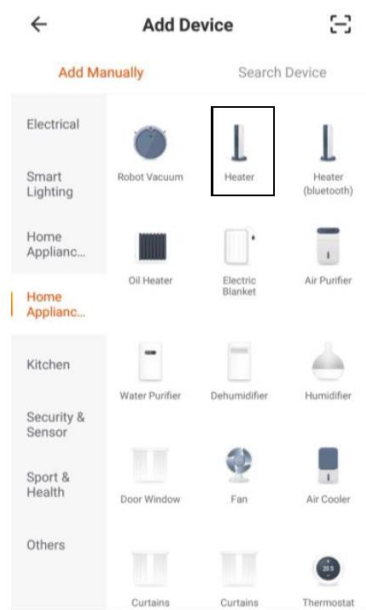


3. Nyomja meg a narancssárga gombot a képernyő alján

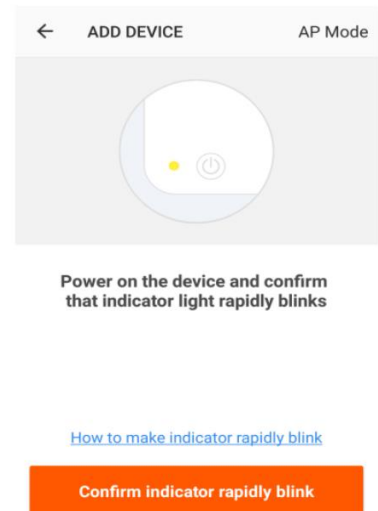

4. Írja be a Wi-Fi jelszót és nyomja meg a Confirm (megerősítés) gombot

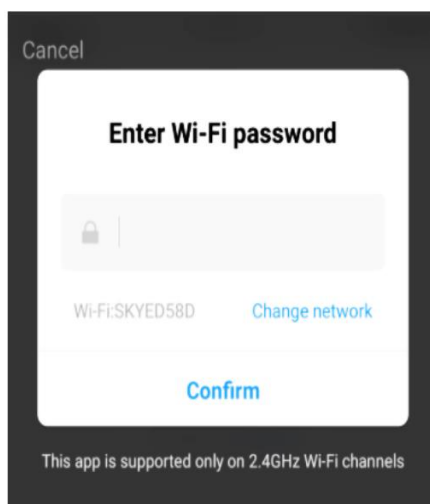

5. Ezzel a beállítások átkerülnek a fűtőtestre. Várja meg amíg befejeződik. Ha nem sikerül, próbálja meg újra.

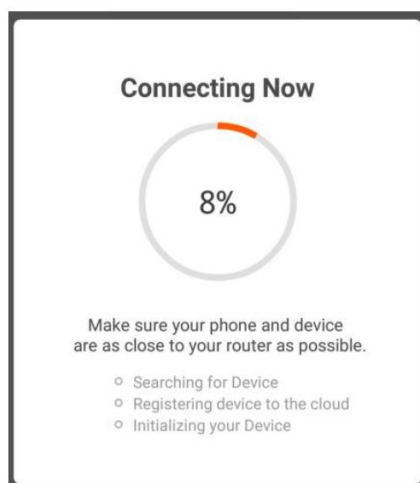


## CSATLAKOZÁS AZ AP (ALTERNATÍV) MÓD HASZNÁLATÁVAL

A csatlakozás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az egység készenléti üzemmódban van, és a WiFi jelzőfény másodpercenként egyszer felvillan. Ha nem, kövesse a WiFi csatlakozási mód megváltoztatására vonatkozó utasításokat. Győződjön meg arról is, hogy telefonja csatlakozik a WiFi hálózathoz. (Javasoljuk a mobil adatátvitel kikapcsolását a beállítás során)


1. Nyissa meg az alkalmazást és nyomja meg a “+” gombot az eszköz hozzáadásához, vagy használja az add device (eszköz hozzáadása) gombot




2. Válassza ki az eszköz típusát: Heater (fűtőtest) a Home Appliance menüpont alatt

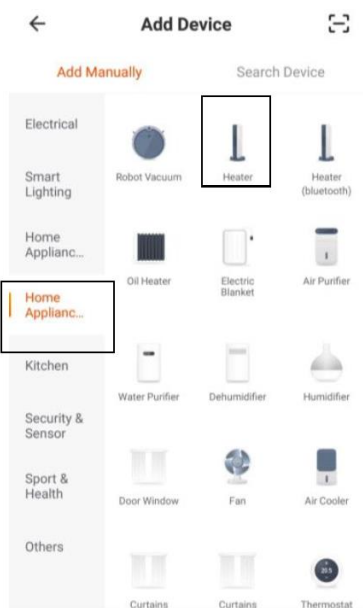


3. Nyomja meg az AP mode gombot a képernyő jobb felső sarkában

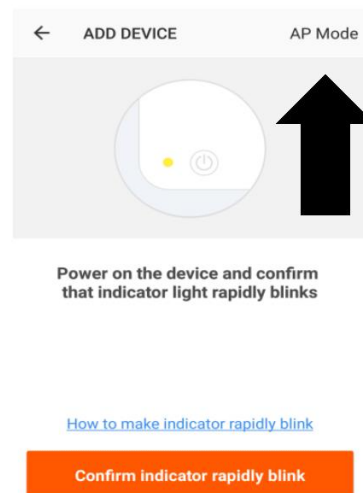


4. Győződjön meg róla, hogy a WiFi jelző a lassan villog a fűtőtesten (másodpercenként egyszer), majd nyomja meg a narancssárga gombot a képernyő alján a megerősítéshez

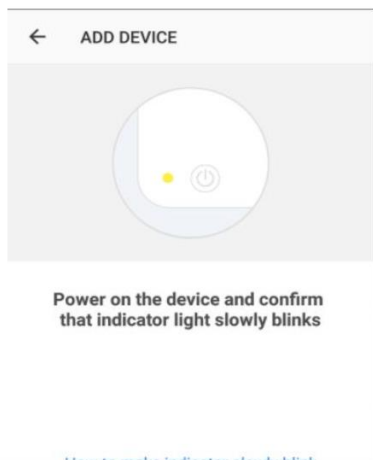

5. Írja be a Wi-Fi jelszót és nyomja meg a Confirm (megerősítés) gombot

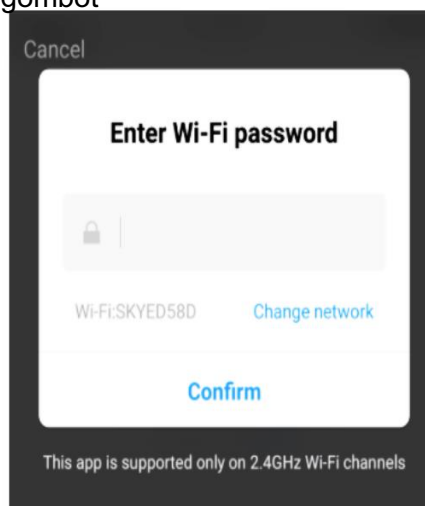

6. Nyissa ki a telefonján a hálózati beállítások menüt és csatlakozzon a “SmartLife xxx” hálózatra. Nem kell jelszót használnia. Nyissa meg újra az alkalmazást a beállítás befejezéséhez.

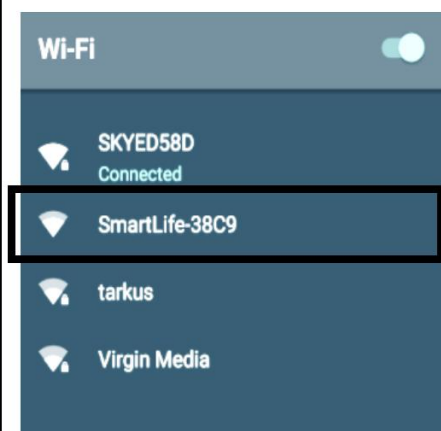

Ezzel a beállítások átkerülnek a fűtőtestre.

A csatlakozási folyamat befejezése után térjen vissza a telefon hálózati beállításaihoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a telefon újra csatlakozott a WiFi routerhez.

## A KÉSZÜLÉK SZABÁLYOZÁSA AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL KEZDŐKÉPERNYŐ

**MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazás folyamatos fejlesztése miatt a megjelenése és az elérhető funkciók változhatnak.

Minden eszköznek saját sora van a kezdőképernyőn, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan be- vagy kikapcsolja az egységet, vagy belépjen az eszköz képernyőjére egyéb változtatások végrehajtásához.

**Hangvezérlés:** Nyomja meg, hogy szóbeli utasításokat adjon a működéshez.


**Eszköz hozzáadása:** Adjon hozzá egy eszközt az alkalmazáshoz, és végezze el a beállítási folyamatot.

**Fűtőtest neve:** Nyomja meg a készülék képernyőjére történő belépéshez

**Home:** Visszatérés a főmenübe az okos felületről (Smart Scene) és profil képernyőkről

**Smart Scene:** Lehetővé teszi az okos programozást a belső és külső környezeti jellemzők alapján.

**Profil:** Lehetővé teszi a beállítások megváltoztatását

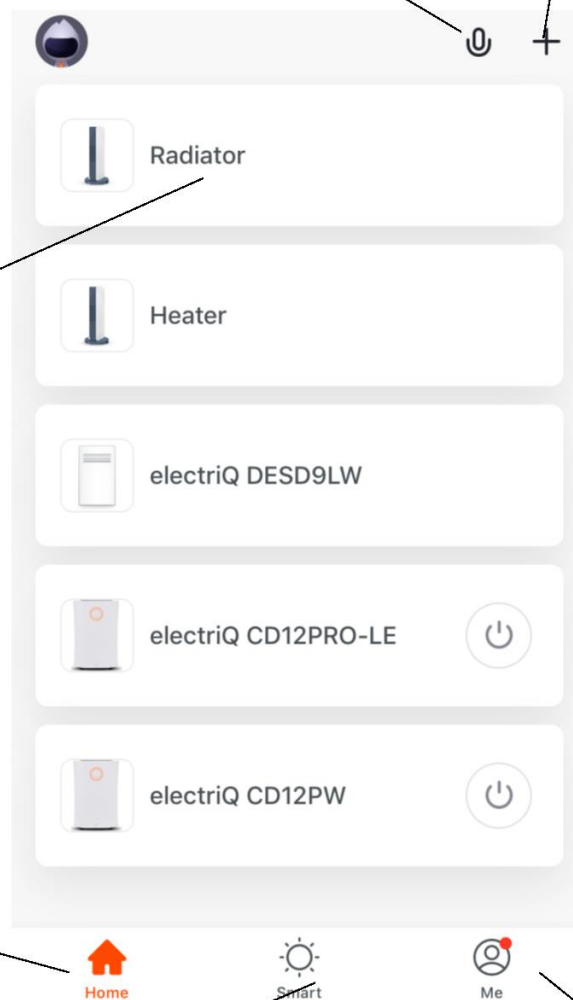

## ESZKÖZKÉPERNYŐ

A készülékképernyő a fűtőtest fő vezérlőképernyője, amely hozzáférést biztosít a vezérlőkhöz, amelyekkel a funkciók és beállítások módosíthatók.

**Vissza:** Visszatérés a főmenübe

**Eszköz neve**

**Név módosítása:**  
használja a készülék  
nevének átírásához

**Kívánt  
hőmérséklet:**

Kijelzi a  
beállított  
célhőmérsék-  
letet a  
szobában

**Jelenlegi  
hőmérséklet:**

Kijelzi az aktuális hőmér-  
sékletet.

**Kívánt hőmérséklet  
csökkentése**

Hőmérséklet intervallum:  
15-35C

**Kívánt  
hőmérséklet  
növelése**  
Hőmérséklet  
intervallum:  
15-35C


**Power:** A készülék ki-  
és bekapcsolása.

**GYEREKZÁR:**

A fűtőtest szabá-  
lyozóinak lezárása.

**HETI IDŐZÍTŐ:**

A fűtőtest  
programozása a  
működés és kívánt  
hőmérséklet  
beállítására egy  
hétre előre.

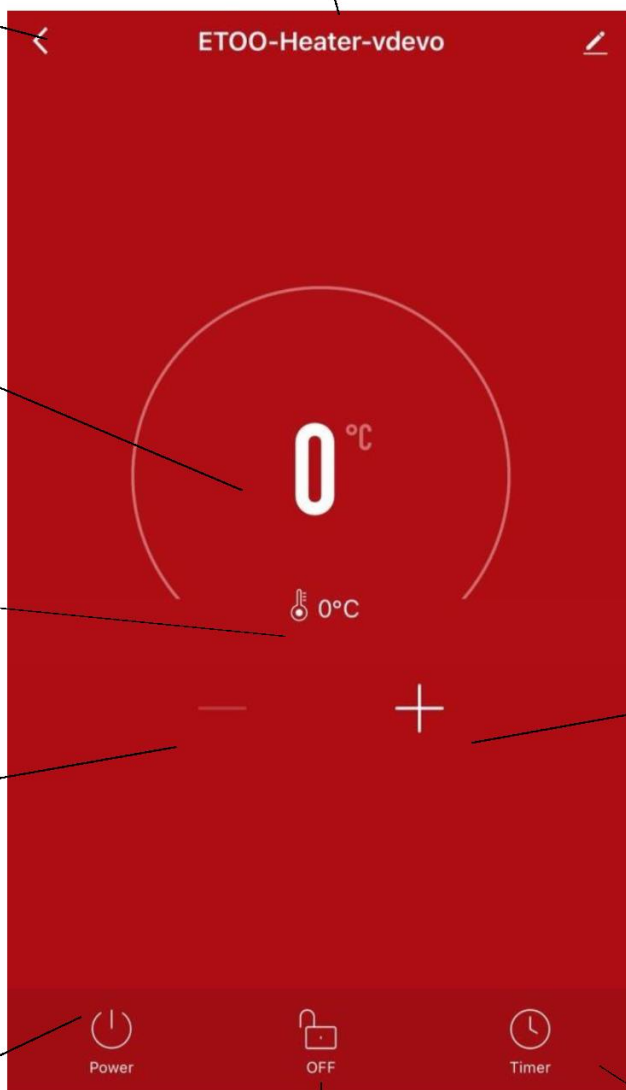




## SMART SCENES (OKOS PROGRAMOK)

A Smart Scenes egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a fűtőtest működésének testreszabását mind a helyiségen belüli körülmények, mind a külső hatások alapján. Ez lehetőséget ad a felhasználónak sokkal intelligensebb műveletek megadására, melyek két kategóriába sorolhatók: Program és Automatizálás.

### SCENE (PROGRAM)

A program lehetővé teszi, hogy egy gombot adjon hozzá a kezdőképernyőhöz. A gombbal számos beállítás módosítható egyszerre, és a készüléken belüli összes beállítás módosítható. Több programot is könnyen be tud állítani, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy könnyen váltson számos előre beállított konfiguráció között.


Az alábbiakban egy példa látható a program beállítására:
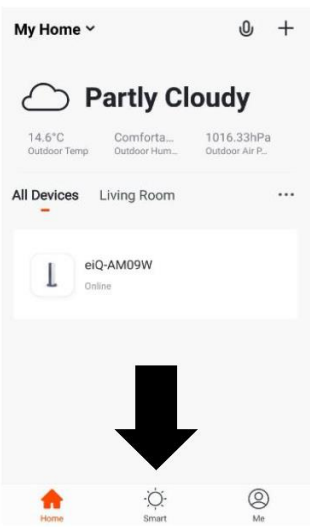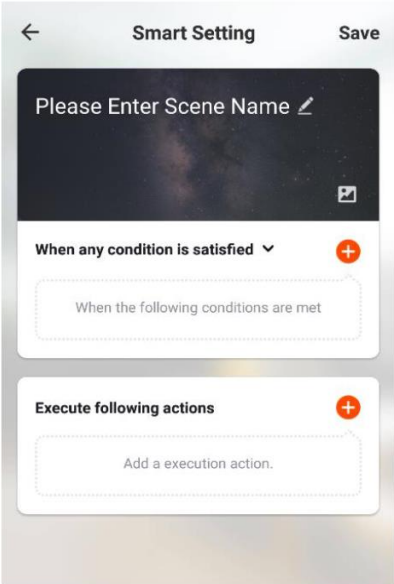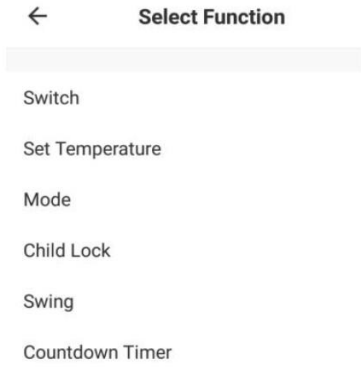
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Nyomja meg a kezdőképernyő alján található Smart gombot</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>2. Nyomja meg a + gombot a jobb felső sarokban, vagy az Add Scenario gombot egy program beállításához.</p>                                       |
| <p>3. Nyomja meg a toll ikont a "Please Enter Scene Name" (kérjük, adja meg a program nevét) a név megadásához<br/>Megjelenés az irányítópulton: hagyja bekapcsolva ha azt szeretné, hogy a kezdőképernyőn megjelenjen ez a program egy gomb formájában<br/>Nyomja meg a piros keresztet a kívánt működés megadásához, majd válassza ki a fűtőtestet az eszközlístából.</p>  | <p>4. Válassza ki a funkciót, állítsa be az értéket és nyomja meg a vissza gombot a jobb felső sarokban az előző képernyőre visszatéréshez.</p>  |
| <p>6. Miután az összes szükséges funkciót hozzáadta, nyomja meg a Mentés gombot a jobb felső sarokban az új program véglegesítéséhez és mentéséhez. Ezután a rendszer a kezdőképernyőre menti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |


## AUTOMATIZÁLÁS

Az automatizálás lehetővé teszi egy automatikus művelet beállítását az eszközön. Ezt kiválthatja az idő és számos egyéb hatás attól függően, hogy milyen egyéb TUYA-kompatibilis eszközök vannak a hálózaton.


1. Nyomja meg a Scene gombot a kezdőképernyő alján

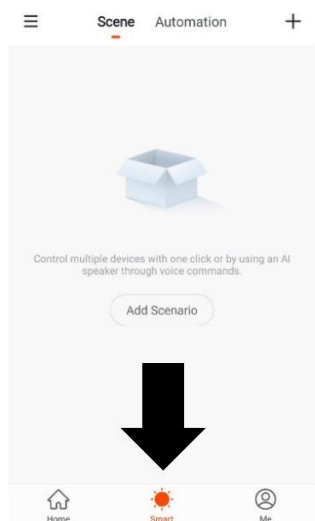

2. Nyomja meg az Automation (Automatizálás) gombot a képernyő alján.

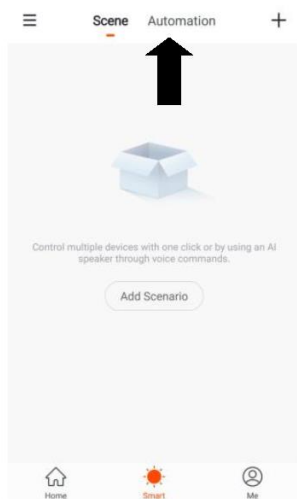

3. Nyomja meg a + gombot a képernyő tetején, vagy nyomja meg az Add Automatic Action (Automatikus működés hozzáadása) gombot

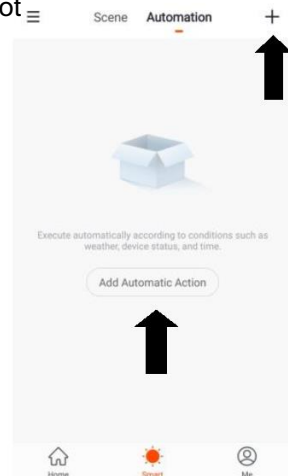

← Select Function

- Switch >
- Set Temperature >
- Mode >
- Child Lock >
- Swing >

4. A beállítása nagyon hasonlít a scene (program) beállításhoz az előző oldalon. Tartalmaz egy külön részt a programot beindító opciók meghatározásáról.

Nyomja meg a toll ikont a "Please Enter Scene Name" (kérjük, adja meg a program nevét) a név megadásához

Nyomja meg a piros keresztet a "When any condition is satisfied" (Amikor bármelyik feltétel teljesül) mellett a programot beindító opció hozzáadásához

Nyomja meg a piros keresztet az "Execute following actions" (A következők végrehajtása) mellett a kívánt működés hozzáadásához

5. Válassza ki azt a feltételt, amikor az automatizmus elinduljon. Több programot beindító opciót is lehet kombinálni.

← Select Function

- Switch >
- Set Temperature >
- Mode >
- Child Lock >
- Swing >
- Countdown Timer >


6. Válassza ki a funkciót, állítsa be a funkció értékét, majd nyomja meg a jobb felső sarokban található vissza gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre.

← Select Function

- Set Humidity >
- Wind Speed >
- Lock >
- Shake >

7. Miután az összes szükséges funkciót hozzáadta, nyomja meg a Mentés gombot a jobb felső sarokban az új program véglegesítéséhez és mentéséhez.

Az automatikus működés most be van állítva, a kezdőlapon található kapcsolóval be- és kikapcsolható.

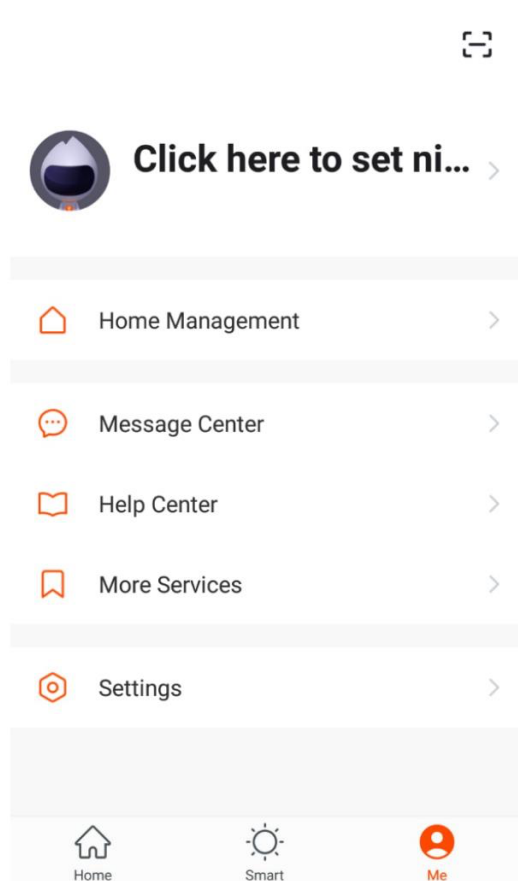

## PROFIL FÜL

A Profil fül lehetőséget ad az Ön adatai szerkesztésére és a készülék hozzáadott funkcióinak használatára.

## HOME MANAGEMENT (OTTHON KEZELÉSE)

A Home Management lehetőségeket ad a TUYA-fiók kezelésére, olyan lehetőségeket kínálva, mint otthon hozzáadása, szobák hozzáadása és eltávolítása, valamint eszközök családdal való megosztása.

## MESSAGE CENTRE (ÜZENETEK)

Eszközök értesítéseinek megtekintése, ha a figyelmeztetések be vannak állítva (eszköztől függően)

## HELP CENTRE (SÚGÓ)

Segítséget nyújt az alkalmazáson belüli funkciók használatában.

## MORE SERVICES (TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK)

Ez lehetővé teszi az egység integrálását kedvenc otthoni automatizáló hardvereivel, mint például a Google Home és az Amazon Echo.

## CSATLAKOZÁSI HIBAELHÁRÍTÁS

1. Ellenőrizze, hogy az eszköz be van-e kapcsolva, és a megfelelő WiFi csatlakozási módban van-e, ha nem, kérjük, olvassa el a CSATLAKOZÁSI MÓDOK VÁLTOZTATÁSA részt.
2. Győződjön meg arról, hogy a WiFi jelszót megfelelően adta meg az alkalmazásban (kis- és nagybetűk megkülönböztetése)
3. Ellenőrizze, hogy a telefon csatlakozik-e ahhoz a WiFi-hez, amelyhez az eszközt csatlakoztatja.
4. Győződjön meg arról, hogy a hálózat, amelyhez csatlakozik, 2,4 GHz-es (az 5 GHz-es WiFi hálózatok nem támogatottak), és hogy a készülékhez erős WiFi jel érkezik.
5. Ha a router kétsávos, győződjön meg arról, hogy a 2,4 GHz-es hálózat más hálózattal névvel (SSID) rendelkezik. A router beállításainak módosításával kapcsolatban további tanácsokat kaphat az internetszolgáltatótól / a router gyártójától.
6. Ellenőrizze a router beállításait. A titkosításnak WPA2-PSK-nak, az engedélyezési típusnak pedig AES-nek kell lennie
7. Próbálkozzon az alternatív csatlakozási móddal, azaz ha a csatlakozás megghiúsul, amikor CF módon keresztül próbál csatlakozni, próbálja meg az AP módot.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

**FIGYELEM:** Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

### A FELÜLET TISZTÍTÁSA

- Tisztítsa meg a fűtőtestet porszívóval vagy puha, nedves ruhával.  
Ne használjon vegyi oldószereket (például benzolt, alkoholt vagy benzint), mert azok visszafordíthatatlan károsodást okozhatnak. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a vezérlőpanelbe vagy a burkolaton lévő résekbe.
  - Ne működtesse a készüléket, amíg teljesen meg nem szárad.
- Tegye a készüléket az eredeti dobozába vagy csomagolásába amikor nem használja, hogy megóvja a porosodástól.
- Tárolja hűvös, száraz helyen.

### HIBAELHÁRÍTÁS

Ne javítsa vagy szerelje szét a készüléket, mert az illetéktelen javítási kísérletek érvénytelenítik a garanciát és sérülést okozhatnak.

| Probléma                           | Lehetséges ok                                                                                                        | Megoldás                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nincs áram-ellátás                 | 1. A tápkábel nincs bedugva<br>2. Nincs áram az aljzatban<br>3. A főkapcsoló a készülék hátoldalán ki van kapcsolva. | 1. Csatlakoztassa a tápkábelt.<br>2. Ellenőrizze az aljzatot.<br>3. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva                              |
| Jellegzetes szag jön a készülékből | 1. Új a készülék. Első használatkor a motor jellegzetes szagot bocsáthat ki, ami a használat első hetén elmúlik      | 1. Nincs teendő                                                                                                                                    |
| Erős vibráció és hang.             | 1. A készülék nem sík felületre lett helyezve.<br>2. Elképzelhető, hogy a készülék károsodott.                       | 1. Helyezze sík felületre. Tegyen alá antivibrációs szőnyeget.<br>2. Ha a készülék károsodott ne használja és vegye fel a kapcsolatot a szervízzel |

Ha a fenti javaslatok nem oldják meg a problémát, forduljon a szervizközpontoz.

**Ártalmatlanítás:** Ne dobja ki ezt a terméket a kommunális hulladékgyűjtőbe. Az ilyen hulladékokat külön kell gyűjteni, mivel esetükben speciális kezelésre van szükség.



Manapság minden vásárló rendelkezésére állnak újrahasznosító létesítmények, ahol megszabadulhatnak régi elektromos termékeiktől. A vásárlók minden régi elektromos berendezést elvihetnek a helyi önkormányzatok által működtetett hulladékgyűjtőkbe. Ne feledje, hogy ezt a berendezést az újrahasznosítási folyamat során tovább kezelik, ezért kérjük, legyen körültekintő a berendezés kidobásakor. Kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz a helyi háztartási hulladék-újrahasznosító központokkal kapcsolatos részletekért.

| Típus azonosítója: OCH-07WIFI                  |                                                              |       |               |                                                                                                         |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jellemző                                       | Jelzés                                                       | Érték | Mérték-egység | Jellemző                                                                                                | Típus tartalmazza |
| <b>Hőteljesítmény</b>                          |                                                              |       |               | <b>Hőbevitel típusa, elektromos hőtárolóhoz csak egyedi helyiségfűtő berendezések (válasszon egyet)</b> |                   |
| Névleges hőteljesítmény                        | P <sub>nom</sub>                                             | 0.425 | kW            | kézi hőtöltés szabályozás, beépített termosztáttal                                                      | [NEM]             |
| Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű) | P <sub>min</sub>                                             | 0.0   | kW            | kézi hőtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel                               | [NEM]             |
| Maximális folyamatos hőteljesítmény            | P <sub>max,c</sub>                                           | 0.425 | kW            | elektronikus hőtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel                       | [NEM]             |
| <b>Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás</b>   |                                                              |       |               | Ventilátoros hőteljesítmény                                                                             | [NEM]             |
| Névleges hőteljesítmény mellett                | el <sub>max</sub>                                            | 0.0   | kW            | <b>Hőteljesítmény/helyiség-hőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egyet)</b>                         |                   |
| Minimális hőteljesítmény mellett               | el <sub>min</sub>                                            | 0.0   | kW            | egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet szabályozás                                        | [NEM]             |
| Készenléti állapotban                          | el <sub>sb</sub>                                             | 0.0   | kW            | Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet szabályozás                                          | [NEM]             |
|                                                |                                                              |       |               | mechanikus termosztát szobahőmérséklet szabályozással                                                   | [IGEN]            |
|                                                |                                                              |       |               | elektronikus szobahőmérséklet szabályozással                                                            | [NEM]             |
|                                                |                                                              |       |               | elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás és nappali időzítő                                            | [NEM]             |
|                                                |                                                              |       |               | elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás és heti időzítő                                               | [IGEN]            |
|                                                |                                                              |       |               | <b>Egyéb vezérlési lehetőségek (több lehetséges)</b>                                                    |                   |
|                                                |                                                              |       |               | szobahőmérséklet szabályozás, jelenlétérzékeléssel                                                      | [NEM]             |
|                                                |                                                              |       |               | szobahőmérséklet szabályozás, nyitott ablak érzékeléssel                                                | [NEM]             |
|                                                |                                                              |       |               | távvezérlési lehetőséggel                                                                               | [IGEN]            |
|                                                |                                                              |       |               | adaptív indításvezérléssel                                                                              | [NEM]             |
|                                                |                                                              |       |               | működési idő korlátozással                                                                              | [NEM]             |
|                                                |                                                              |       |               | feketegömb-érzékelővel                                                                                  | [NEM]             |
| Kapcsolat:                                     | Orion Elektronikai Kft<br>1106 Budapest, Jászberényi út 29/B |       |               |                                                                                                         |                   |