

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VENTILÁTOR F-41



TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt.

A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER F-41 típusú ventilátor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség:	220-240 V~, 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	45W
Zajszint:	51dB
Érintésvédelmi osztály:	II.
Vízállóság mértéke:	IPX0



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes! A készülék csak háztartási használatra alkalmas! Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, hanem vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat mindig tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, valamint, hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt-e!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket vízszintes, stabil, sík felületen használja!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint:

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

A készülék használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

A 8 éves korú vagy e feletti gyermekek, továbbá a csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha megkapták és megértették a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás, vagy karbantartás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körütekintés után használható a készülékhez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való

csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet!

A készülékekhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatók! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé!

A készülék és annak csatlakozóvezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: fűtőtest) közelében! Ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, vagy a készülék működésében hibát észlel, nézze meg szakszervizben szakemberrel.

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni!

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

VENTILÁTOROKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána! Újabb használat előtt nézze meg szakemberrel!

Csak teljesen összeszerelt állapotban használja a készüléket! Ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezésbe!

A ventilátor működése közben ne legyen semmilyen más tárgy annak közelében, nehogy a forgólapátba beleakadjon!

Tilos letakarni a borító rácsot!


Az első használat előtt egy enyhén nedves, puha, nem karcoló ruhával törölje át a készülék külső felületét! Ha sokáig nem használja a ventilátort, tárolja a csomagolódobozában, és ha újra előveszi, megint ajánlatos megtisztítani az időközben ráakódott portól!

A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE

KÉSZÜLÉK RÉSZEI:

Gondosan távolítsa el a csomagolást a készülék részeiről!

1. Első védőrács
2. Lapátrögzítő anyá
3. Lapát
4. Rács rögzítőanya
5. Hátsó rács
6. Motortengely
7. Elülső motorburkolat
8. Motorburkolat
9. Oszcillációs gomb
10. Rögzítő anyá
11. Rögzítő csavar
12. Motortartó
13. Hátsó vezérlőpanel
14. Rögzítő csavar
15. Felső tartószár
16. Tartószár záróanya
17. Alap rögzítő csavar
18. Sebességszabályozó gombok
19. Elülső kezelőpanel
20. Alsó tartószár
21. Alap műanyag borítás
22. Kereszttalp (felső)
23. Műanyag alapburkolat
24. Kereszttalp (alsó)

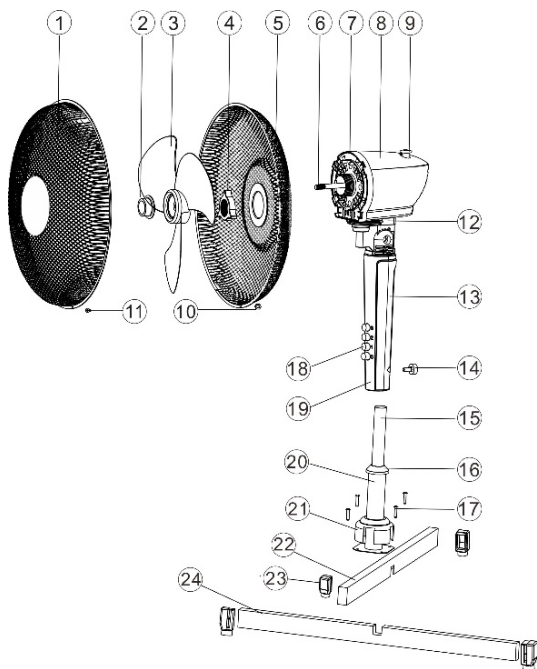

ÖSSZESZERELÉS

1. Vegye ki a készülék összes alkatrészét a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot!
2. Vegye ki a felső keresztalpat **(22)**, helyezze az alsó keresztalpra **(24)**, és rögzítse az alap rögzítő csavarral **(17)**! Ezt követően helyezze a 4db alap műanyag burkolatot **(23)** a keresztalpj mindkét oldalára!
3. Az alap műanyag borítást **(21)** tegye a kereszt tartóba!
4. Az alsó tartószárat **(20)** illessze össze a felső tartószárral **(15)** és rögzítse a csavarral **(14)** és anyával **(16)**!
5. A hátsó rácsot **(5)** illessze a motorra **(6)**, és rögzítse a rács rögzítőanyával **(4)**!
6. A ventilátor lapátot **(3)** tegye a motorra **(6)**, és rögzítse a lapátrögzítő anyával **(2)**!
7. Az elsővédórácst **(1)** helyezze a hátsó rácshoz **(5)**, majd rögzítse a rögzítő csavarral **(11)** és anyával **(10)**!

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz és állítsa az Önnek megfelelő sebességre:

- 1 - Alacsony sebesség
- 2 - Közepes sebesség
- 3 - Nagy sebesség
- 0 - A ventilátor kikapcsolása

OSZCILLÁLÁS BEÁLLÍTÁSA

Az oszcilláció bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomja le/húzza fel a szabályozót. A ventilátorfej függőleges irányú beállításához fogja meg a rácsot és gyengéden billentse előre vagy hátra, amíg a kívánt irányt eléri! A beállítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

Megjegyzés: A ventilátor magassága állítható a tartó záróanya (16) lecsavarásával.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem! Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. A készülék külső felületét nedves ruhával törölje át, majd hagyja megszáradni. A távirányítóból vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket! A készüléket tiszta, száraz, gyerekektől elzárt helyen tárolja!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

