

**HU**

# **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

## **VENTILÁTOR F-48R**



## **TISZTELT VÁSÁRLÓ!**

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



## **MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY**

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER F-48R típusú ventilátor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 220-240V~ 50-60Hz  
Teljesítményfelvétel: 60 W  
Érintésvédelmi osztály: II.  
Zajszint: 62 dB



# BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

## ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania.

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes. A készülék csak háztartási használatra alkalmas. Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült. Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, hanem vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat mindig tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, valamint, hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt-e!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket vízszintes, stabil, sík felületen használja!



**Figyelem!** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint:

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból a dugót kihúzni!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

A készülék használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

A 8 éves korú vagy e feletti gyermekek, továbbá a csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha megkapták és megértették a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás, vagy karbantartás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatról!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körütekintés után használható a készülékhez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való

csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.

A készülékekhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatók. Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé!

A készülék és annak csatlakozóvezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: fűtőtest) közelében! Ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, vagy a készülék működésében hibát észlel, nézze meg szakszervizben szakemberrel.

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

## VENTILÁTOROKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:



**Figyelem!** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána! Újabb használat előtt nézze meg szakemberrel!

Csak teljesen összeszerelt állapotban használja a készüléket! Ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezésbe!

A ventilátor működése közben ne legyen semmilyen más tárgy annak közelében, nehogy a forgólapátba beleakadjon!

Tilos letakarni a borító rácsot!

Az első használat előtt egy enyhén nedves, puha, nem karcoló ruhával törölje át a készülék külső felületét! Ha sokáig nem használja a ventilátort, tárolja a csomagolódobozában, és ha újra előveszi, megint ajánlatos megtisztítani az időközben ráakódott portól!

# A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE


Gondosan távolítsa el a csomagolást a készülék részeiről!

A ventilátor csomagolása a rácsok nélkül történik. A rácsokat a ventilátor üzemeltetése előtt fel kell szerelnie.

**Figyelmeztetés:** Soha ne működtesse a ventilátort az alapzat és egyéb alkatrészek nélkül! A ventilátor csak függőleges helyzetben működhet, minden más helyzet veszélyes!

Csomagolja ki a ventilátort, és vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból! Szerelje össze az alapot és a készülék egyéb részeit a következők sorrendben:

1. A hátsó rácshoz tartozó rácsrögzítő anyával rögzítse a hátsó rácsot a ventilátorfejhez!
2. Ezután használja a ventilátorlap-hoz tartozó lapátrögzítő anyát a ventilátorlap rögzítéséhez!
3. Az elülső rács hátsó rácshoz való rögzítéséhez óvatosan használja a grillgyűrűt, hogy összetartsa őket, és rögzítse a grillgyűrűt a mellékelt csavarral!
4. A ventilátor 3 magasságban állítható a rövid rudak különböző számának kiválasztásával.

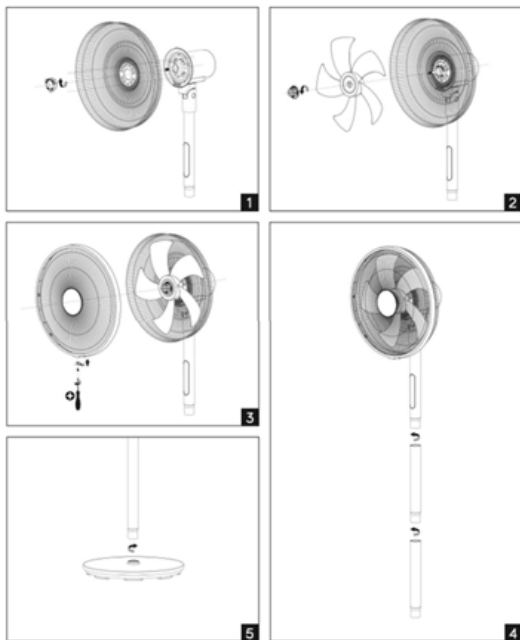


|                      |            |       |       |
|----------------------|------------|-------|-------|
| Rúd szám             | Fej rúddal | 1 rúd | 2 rúd |
| Ventilátor magassága | 0.7m       | 1.0m  | 1.3m  |

5. Csatlakoztassa a ventilátort az alaphoz, és használat előtt győződjön meg róla, hogy a ventilátor stabilan áll!

# KIJELZŐ ÉS TÁVIRÁNYÍTÓ

- A Be-/kikapcsoló gomb
- B Oszcilláló és időzítő gomb
- C Sebesség szabályzó
- D Kijelző

1. Kijelző kikapcsolása
2. Be-/kikapcsoló gomb
3. Sebesség szabályzó
4. Oszcilláló funkció
5. Időzítő kikapcsolás
6. Idő növelése
7. Idő csökkentése

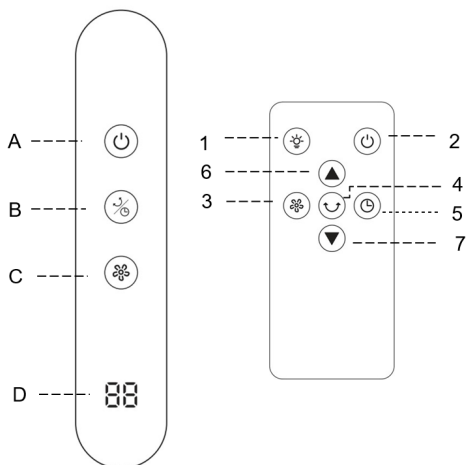

## KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Helyezze a készüléket szilárd, vízszintes felületre! Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, sípoló hangot hall, a készülék készenléti állapotba kerül.

Nyomja meg a  gombot, a készülék bekapcsol. A  gomb ismételt megnyomásával a készüléket kikapcsolja.

**Megjegyzés:** Minden művelet elvégezhető a távirányítóval.

### Sebesség szabályozás

Nyomja meg  a ventilátor sebességének beállításához, A kijelzőn megjelenik az SF/F1/F2/F3/F4. Az SF alvó üzemmódot jelent lágy ventilátorral.

### Oszcilláció

Nyomja meg egyszer a  gombot az oscilációs funkció elindításához, nyomja meg újra a funkció leállításához.

### Időzítő funkció

Nyomja meg a  gombot több mint 3 másodpercig, a kijelzőn „0H” jelenik meg, nyomja meg újra a gombot és a beállított idő egy órával növeli: 1H, 2H...9H, az időzítő kikapcsolási funkció bezárásához, kérjük, állítsa az időzítőt „0H”-ra.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem! Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket! A készülék külső felületét nedves ruhával törölje át, majd hagyja megszáradni! A távirányítóból vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket! A készüléket tiszta, száraz, gyerekektől elzárt helyen tárolja!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

---

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

## ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

---

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

**A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!**

