

# SENCOR®

**SBL 150WH**  
**SBL 151BK**



## HORDOZHATÓ VÁKUUMOS FITNESS TURMIXGÉP

Az eredeti útmutató fordítása




**SENCOR®**




**SBL 150WH  
SBL 151BK**





**A**

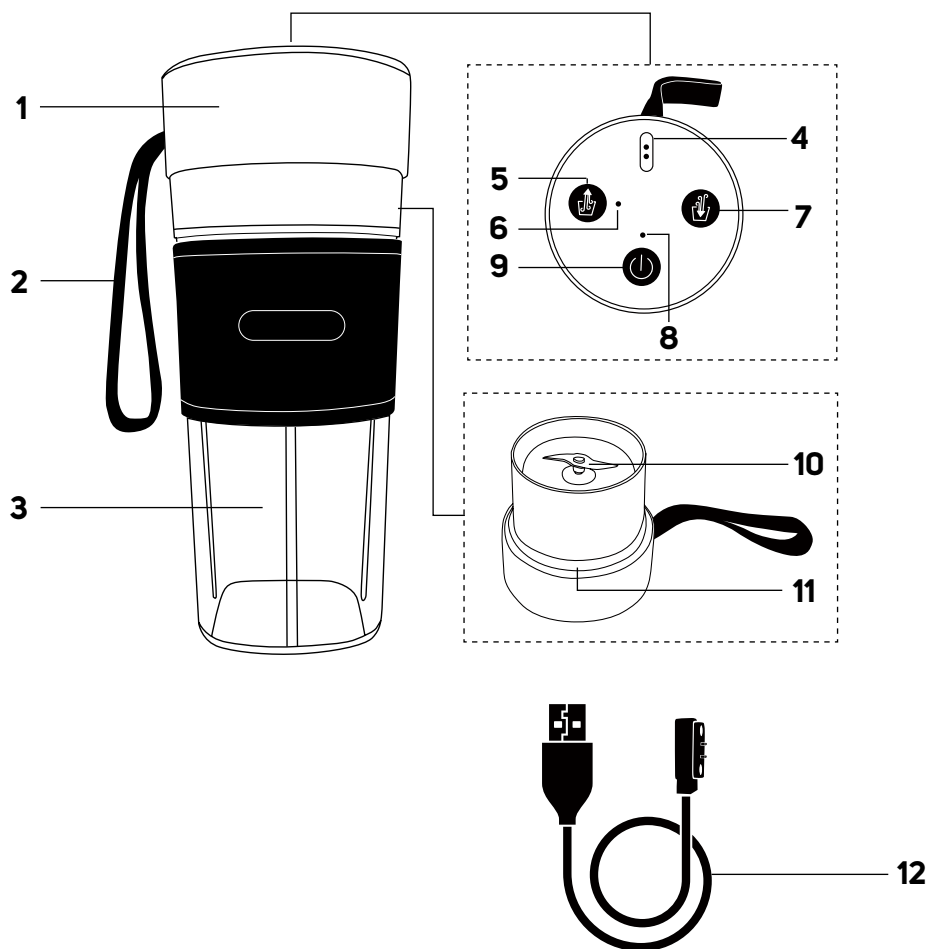

**B**

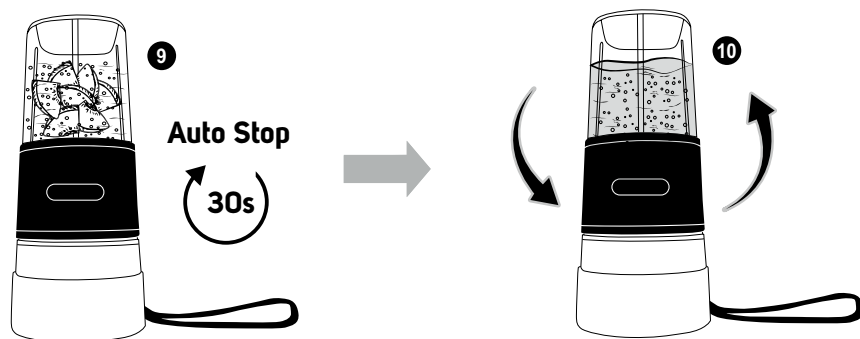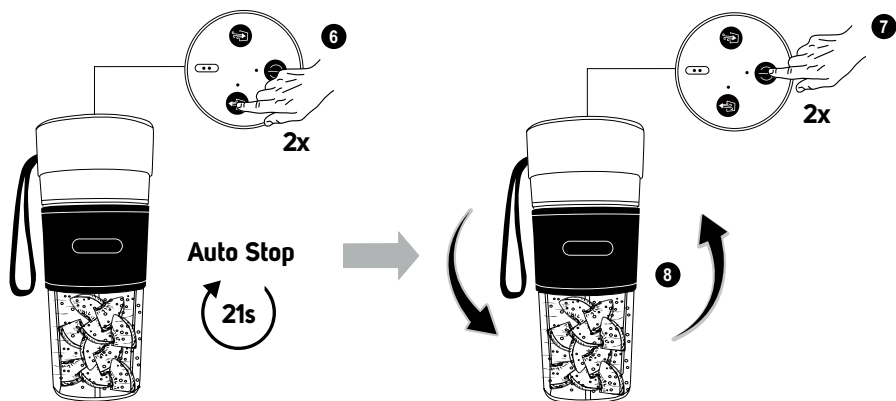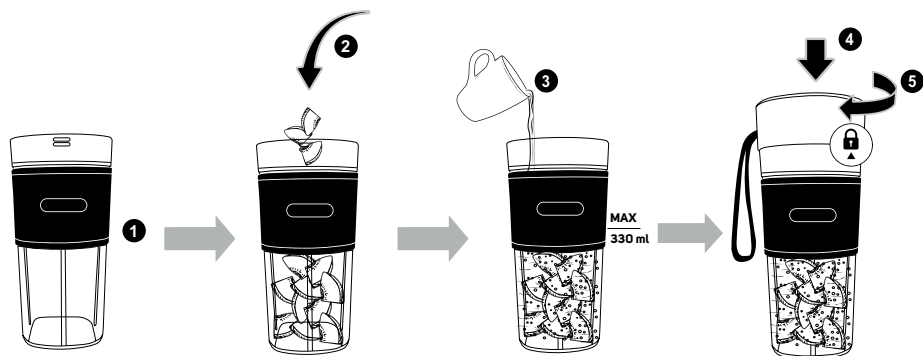

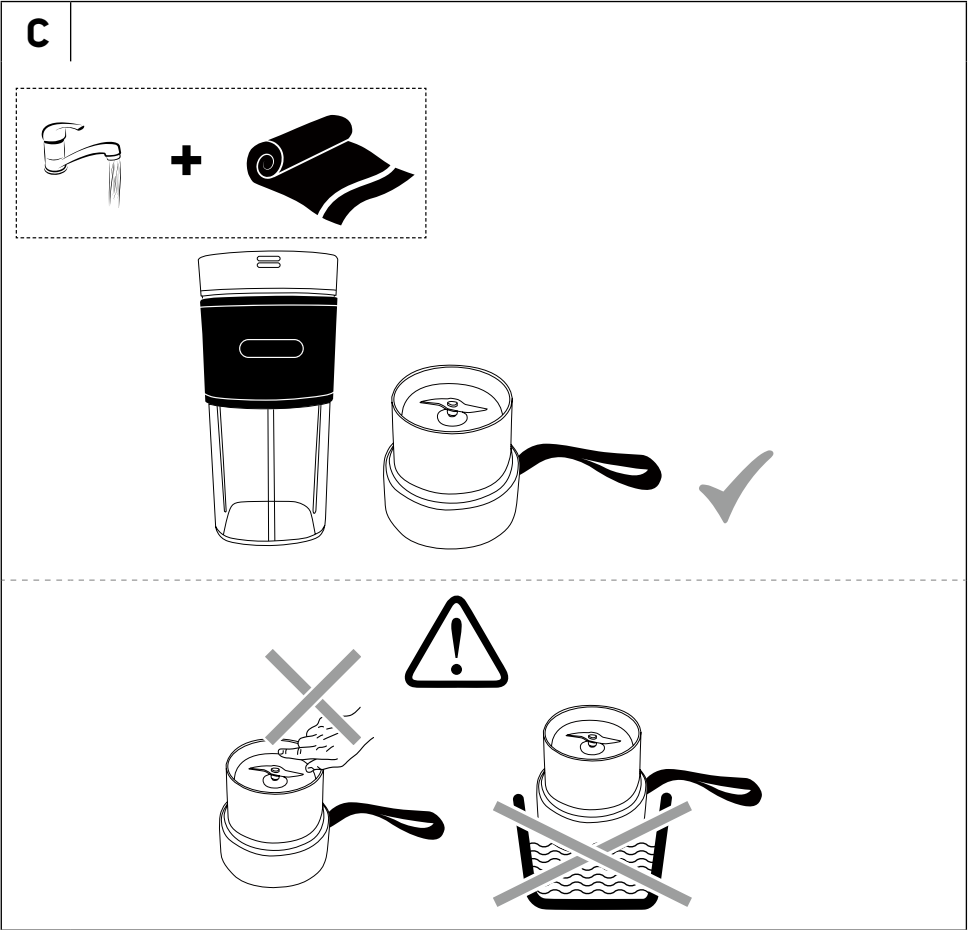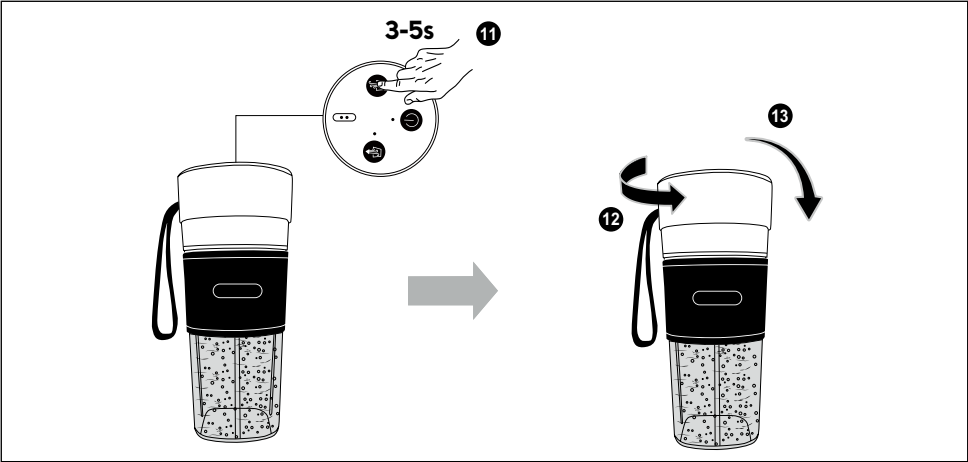

# **HU Hordozható vákuumos fitness turmixgép**

## **Fontos biztonsági utasítások**

**FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.**

### **Általános figyelmeztetések**

- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak abban az esetben használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha ismertették velük a készülék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készülék gyermekek kezébe nem kerülhet.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.



#### **Figyelmeztetés:**

A helytelen használat vágási sérüléshez vezethet.

- Különös óvatossággal járjon el a készülék kezelésekor, hogy elkerülje a vágókés okozta sérüléseket, különösen a készülék összeszerelésekor, a fedél eltávolításakor és a tisztítás során.
- A készülék és a tartozékainak élelmiszerekkel érintkező részeit a jelen használati utasításnak megfelelően tisztítsa.

- Az élelmiszerek feldolgozási ideje a **HORDOZHATÓ VÁKUUMOS TURMIXGÉP HASZNÁLATA** című fejezetben szerepel.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, és összeszerelés vagy tisztítás előtt.
- Mindig húzza ki a készüléket az USB tápforrásból, ha felügyelet nélkül hagyja, használat után, tisztítás vagy áthelyezés előtt.
- A sérült USB töltőkábelt ugyanolyan típusú új kábelre cserélje. Sérült töltőkábel használata tilos.

**A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások**

- A készüléket és tartozékait csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad használni.
- A készülék háztartási használatra szolgál. Ne használja kereskedelmi célokra, vagy más olyan célra, amelyekre nem szánták.
- A készüléket 10 és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten használja, töltsé és tárolja.
- A készülék felületét tilos bármilyen módon módosítani, pl. öntapadó fólia stb. használatával.
- A készüléket és tartozékait ne tegye ki kültéri hatásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, hirtelen hőmérséklet-ingadozásnak, közvetlen napsütésnek vagy túl poros környezetnek.
- A készüléket mindig tiszta, egyenes, száraz és stabil felületre tegye.
- A működés során a készülék rezgéseket bocsáthat ki. Ne helyezze az asztal szélére, nehogy leessen.
- A készüléket és tartozékait ne tegye villany- vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Tartsa távol nyílt lángtól, fűtőtestektől és egyéb hőforrásoktól. Sem a készüléket, sem annak tartozékait ne tegye a mélyhűtőbe.
- A készüléket csak eredeti gyári tartozékkal használja.



**Figyelmeztetés:**

A nem eredeti tartozékok használata veszélyes helyzethez vezethet.

- A töltőnyílásban lévő nedvesség vagy víz korróziót okozhat. Mindig a lehető leghamarabb távolítsa el a nedvességet vagy a vizet tiszta, száraz ronggyal.
- Ne töltsé a készüléket, ha az nedves, ha nedvesség van rajta, vagy ha a fedél bármilyen módon megsérült. Töltés előtt a készülék minden részének teljesen száraznak kell lennie.
- Töltsé fel a készüléket a mellékelt USB töltőkábellel. Az USB tápkábelt tartsa szárazon. Mielőtt csatlakoztatná a töltőkábelt a töltőporthoz, győződjön meg róla, hogy mind a töltőport, mind a töltőkábel csatlakozója teljesen tiszta és száraz.
- A töltőkábel csatlakozója, amelyet a töltőporthoz való csatlakoztatásra terveztek, mágneses. Csak egy irányban csatlakoztatható a töltőporthoz. Ne próbálja meg fordítva csatlakoztatni.
- Töltés közben a készüléket felügyelni kell. A csatlakozónál fogva válassza le a töltőkábelt a készülék fedeléről. Ne a tápkábelenél húzza. A töltőkábelt csak száraz és tiszta kézzel kezelje.
- Ne használja a készülékhez mellékelt töltőkábelt más típusú készülékekkel.
- Ne töltsé a készüléket gyúlékony anyagok vagy tárgyak közelében, illetve magas környezeti hőmérsékleten.
- Használat előtt mindig győződjön meg róla, hogy a készülék egyetlen része sem sérült meg.
- Üzembehelyezés előtt megfelelően rögzítse a fedelet a turmixgép edényéhez. A készülék biztonsági biztosítékkal van ellátva, amely nem teszi lehetővé az indítást, ha nincs megfelelően összeszerelve. Működés közben ne vegye le a fedelet.



**Figyelmeztetés:**

A fedél kezelésekor fokozott óvatossággal járjon el, nehogy a kések sérülést okozzanak.

- A fedél eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék leállt.
- A készüléket ne indítsa el üresben, és ne tegye ki túlzott terhelésnek. A készülék helytelen használata kedvezőtlenül hat az élettartamára.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használja a turmixgépet kemény nyersanyagok, például dióhéj, sárgabarack, őszibarack, mangó stb. magjainak vagy csontok feldolgozására.

- A készülék nem alkalmas tészta vagy burgonyapüré készítésére, tojásfehérje felverésére vagy nyers hús darálására stb.
- Ne keverje össze az összetevőket, például szénsavas italokat, szódabikarbónát, sütőport, élesztőt stb.
- Ne töltse fel a keverőedényt az edény belsején feltüntetett maximális vonal fölé.
- Forró folyadékok és élelmiszerek kezelésekor fokozott óvatossággal járjon el. A forró gőz vagy a forró folyadék vagy élelmiszer kiforrccsenése égési sérülést okozhat.
- Ne tegyen forró ételt vagy forró folyadékot a turmixgép edényébe. A turmixgép edénye megrepedhet, és leforrázhatja magát. Hagyja, hogy a forró folyadékok és ételek szobahőmérsékletre hűljenek, mielőtt a turmixgép edényébe helyezné őket.
- Ne turmixoljon forró ételeket vagy folyadékokat.
- A keverési ciklus 30 másodpercig tart. További használat előtt hagyja a készüléket néhány percig hűlni.
- A készülék egyetlen alkatrésze sem használható mikrohullámú vagy elektromos sütőben stb.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében soha ne merítse vízbe a turmixgép fedelét, és ne mossa mosogatógépben. A turmixgép edénye sem mosható mosogatógépben.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha a turmixgép fedele vízbe merült, vagy ha bármilyen sérülés jeleit mutatja (elrepedt vagy törött edény, sérült fedél stb.). Adja le ellenőrzésre vagy javításra hivatalos szakszervízben.
- Semmilyen módon ne próbálja meg módosítani vagy szétszerelni a turmixgép fedelét. Az akkumulátorok túlmelegedhetnek vagy veszélyes anyagokat bocsáthatnak ki.
- A turmixgépet ne javítsa maga. A turmixgép mindennemű javítását bizza szakszervízen. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- A készüléket tárolja tiszta és száraz helyen gyerekektől és állatoktól távol.



# Hordozható vákuumos fitness turmixgép

## Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márká termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

### A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA (A ábra)

- |                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Fedél kezelőpanellet és<br>késégységgel                    | <b>A7</b> Edénynyomás<br>kiegészítő gomb                          |
| <b>A2</b> Hordszij                                                   | <b>A8</b> Turmixgép működése/töltés<br>LED jelzőfény              |
| <b>A3</b> Edény 330 ml maximális<br>töltési kapacitással             | <b>A9</b> Gomb a turmixolási üzemmód<br>indításához/leállításához |
| <b>A4</b> Töltőport                                                  | <b>A10</b> Késégység                                              |
| <b>A5</b> Gomb a vákuumozó<br>üzemmód indításához/<br>leállításához. | <b>A11</b> Töltőgyűrű                                             |
| <b>A6</b> Vákuumozó üzemmódot jelző<br>LED jelzőfény                 | <b>A12</b> USB töltőkábel                                         |

### A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK CÉLJA

- A hordozható vákuumos turmixgéppel könnyen és gyorsan készíthet smoothie-kat vagy fehérjeitalokat, tejes koktélokot és bizonyos típusú turmixolt bibeiteket.

### AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

- A turmixgép beépített Li-ion akkumulátorokkal rendelkezik, amelyek vezeték nélküli működést tesznek lehetővé.
- Töltés előtt győződjön meg arról, hogy az **A4** töltőport teljesen tiszta és száraz.
- A beépített akkumulátorok töltéséhez használja az **A12** USB töltőkábel.
- A készülék csatlakoztatható egy USB töltőaljzathoz a falban, amely lehetővé teszi a végberendezések áramellátását egy A típusú USB töltőkábel segítségével, vagy egy 5 V $\pm$ , 1A USB töltőadapterhez.



#### Megjegyzés:

Az USB töltő tápegység nem tartozéka a készüléknek.

- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak hitelesített USB tápegységíptípust használjon, amely megfelel a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztonsági és műszaki követelményeknek.
- Csatlakoztassa az **A12** USB töltőkábel a falban lévő USB töltőaljzathoz vagy egy USB töltőadapterhez, majd dugja be az elektromos aljzatba. Az USB-töltőadapter használatának kövesse a gyártó használati utasításait.
- Az akkumulátorok töltésének megkezdéséhez csatlakoztassa az **A12** töltőkábel mágneses USB-csatlakozóját az **A4** töltőporthoz.
- Az akkumulátor első használat előtt kb. 2 órán át kell tölteni. Töltés közben az **A8** LED jelzőfény pirosan világít. A töltés végét az **A8** fehér LED jelzőfény jelzi.

- A töltés befejezése után húzza ki az **A12** USB-töltőkábel az **A4** töltőportból. Húzza ki az **A12** USB-töltőkábel másik végét a fali USB-töltőaljzathoz, vagy húzza ki az USB-töltőadaptert a hálózati aljzathoz. Ne hagyja a turmixgépet az USB tápegységhez csatlakoztatva az akkumulátorok töltéséhez szükségesnél hosszabb ideig.
- Az akkumulátorok akár 10 turmixolási ciklust is kibírnak egyetlen teljes feltöltéssel.
- A Li-ion akkumulátorok lehető leghosszabb élettartamának megőrzése érdekében a turmixgép szobahőmérsékleten használja, tárolja és töltsen. Ne hagyja az akkumulátorokat teljesen lemerülni. Jobb, ha újratölti az akkumulátorokat, mielőtt teljesen lemerüljenek. Ha hosszú ideig nem használja a turmixgépet, tartsa az akkumulátorokat részben feltöltve.

### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Töltsen fel a beépített akkumulátorokat az AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE című fejezet utasításai szerint.
- Vegye le a turmixgép **A1** fedelét az **A3** edényről. Alaposan mossa le a fedél alját (**A1**) az **A10** késégységgel, az **A11** töltőgyűrűt és az **A3** tartályt meleg vízzel, kis mennyiségű kézi mosogatószer használatával. Ezután öblítse le az összes alkatrészt tiszta folyó vízzel, hogy eltávolítsa a mosószermaradványokat.
- Nedves ronggyal törölje le az **A1** fedő tetejét.
- Tisztítás után törölje szárazra a fedelet (**A1**) és az edényt (**A3**) egy konyharuhával. A turmixgép tisztítása után azonnal törölje le a vizet vagy a nedvességet az **A4** töltőporthoz.



#### Figyelmeztetés:

A turmixgép fedél **A1** tisztításakor ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a késégység **A10** pengéi által. Ne érjen az aprítópengéhez.

A turmixgép fedelét **A1** ne merítse vízbe.

A turmixgép fedele **A1**, sem az edénye **A3** nem mosogatható mosogatógépekben.

### ÉTELKÉSZÍTÉS

- Ez a turmixgép használható turmixok vagy fehérjeitalok, tejes koktélok és bizonyos típusú, folyékonyabb bibeitelek elkészítésére.
- A puha és lédús gyümölcsök, mint a narancs, mandarin, kivi, áfonya, paradicsom stb., külön is feldolgozhatók turmixgépben. Ez a gyümölcs érettségétől és lédúságától függ. A kevésbé lédús vagy keményebb gyümölcsökhöz vagy zöldségekhez elegendő folyadékot kell adni. Ebben a csoportba tartozik például a banán, kajszibarack, eper, mangó, ananász, alma, uborka, cékla stb. A kemény zöldségek, mint a sárgarépa, kisebb mennyiségben feldolgozhatók, lágyabb és lédúsabb gyümölcs- vagy zöldségfajtákkal kombinálva, elegendő mennyiségű folyadékkal.
- Csak friss és érett gyümölcsöket és zöldségeket dolgozzon fel. A gyümölcsöket és zöldségeket mindig megfelelően mossa meg.
- Távolítsa el a héját a citrusfélékről és az ehettelen vagy túl kemény héjú gyümölcsökről, például ananászáról, mangóról stb. Távolítsa el az ananász középső részét a héj mellett.
- Távolítsa el a kemény magvakat vagy a kemény magvakal vagy magokkal rendelkező gyümölcsök magjait, például sárgabarack, őszibarack, mangó stb. Távolítsa el a magot és a szárát olyan gyümölcsökről, mint az alma, körte stb. Távolítsa el az eper szárát és levelét.
- Mindig csak a kókusztejet és a kókuszvizet dolgozza fel.
- Szeletelje az élelmiszereket egyforma méretű, körülbelül 2 cm-es darabokra.

- A turmixgépet nem száraz ételek, például diófélék stb. vagy jégkockák keverésére tervezték.

**A HORDOZHATÓ VÁKUUM TURMIXGÉP HASZNÁLATA (B. ábra)**

- Tegye az **A3** edényt egy egyenes, kemény és stabil felületre. Helyezze az elkészített élelmiszereket az **A3** edénybe, és adjon hozzá elegendő folyadékot. Ne lépje túl a MAX vonalat, amely az **A3** edény belsején van jelölve.
- Ellenőrizze, hogy az **A11** tömítógyűrű a helyén van-e. Zárja le az **A3** edényt **A1** fedéllel. Megfelelően húzza meg az **A1** fedelet, hogy az **A1** fedélen feltüntetett  szimbólum az **A3** edényen lévő  szimbólumhoz igazodjon.



**Megjegyzés:**

A biztonsági biztosíték nem teszi lehetővé a turmixgép elindítását, ha a turmixgép **A1** fedele nincs megfelelően rögzítve az **A3** edényhez.

- A turmixgép vákuumozás funkcióval rendelkezik. A levegőt kiszívja az **A3** edényből, hogy lelassítsa az oxidációs folyamatot, és így csökkentse a vitaminvesztést a feldolgozandó élelmiszerekben. A vákuumozási folyamat elindításához nyomja meg kétszer az **A5** gombot. Az **A6** LED jelzőfény kigyullad. Vákuumozás közben ne döntse meg a turmixgépet. A turmixgép olyan funkcióval rendelkezik, amely automatikusan leállítja a vákuumozási folyamatot, ha megdöntik (legalább 25°-os szögben), hogy megakadályozza az összetevők beszivódását a vákuumszivattyúba. Ugyanezen okból kifolyólag ne használja az **A5** gombot a turmixolás befejezése után, amikor az **A1** fedél alja feldolgozott összetevőkkel szennyezett. A vákuumozási folyamat 21 másodperc után automatikusan leáll.



**Megjegyzés:**

Miután kiszívta a levegőt az **A3** edényből, az **A1** turmixgép fedele csak nehezen vagy egyáltalán nem lazítható meg, mert az **A3** edény belsejében lévő nyomás alacsonyabb, mint a környezeti nyomás. A vákuumozási folyamat leállítható az **A5** gomb megnyomásával.

Ha nem szeretné használni a vákuumozási funkciót, hagyja ki a fenti utasításokat.

- Nyomja meg kétszer az **A9** gombot a turmixolási mód elindításához. Az **A8** LED jelzőfény fehéren világít. Fordítsa a turmixgépet az **A1** fedéllel felfelé, hogy összekeverje az összetevőket az **A3** edényben. Működés közben felülről fogja a turmixgépet az egyik kezével. Óvatosan döntse meg a turmixgépet többször egyik oldalról a másik oldalra, hogy a hozzávalók felszabaduljanak, amelyek a késegség **A10** alá szorulhattak. A turmixolási mód 30 másodperc után automatikusan leáll. Az **A8** LED jelzőfény háromszor felvillan. A turmixolás idő előtt leállítható az **A9** gomb egyszeri megnyomásával.
- Fordítsa felfelé a turmixgép fedelét (**A1**). A turmixolt összetevőket több órán át vákuumban tárolhatja. Ne használja a turmixgépet hosszabb ideig tartó élelmiszer-tárolásra.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az **A7** gombot 3-5 másodpercig, hogy kiegészítse az **A3** edényben lévő nyomást a környezeti nyomással. Ne döntse meg vagy fordítsa fejfel felfelé a turmixgépet.



**Megjegyzés:**

Ha nem használta a vákuumozási funkciót, hagyja ki a fenti lépést.

- Óvatosan vegye le az **A1** fedelet az **A3** edényről, és tegye félre úgy, hogy a vezérlógombok felfelé nézzenek.
- Őrítse ki az **A3** edényt, és megfelelően tisztítson meg minden olyan alkatrészt, amely érintkezésbe került az élelmiszerrel, a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezet utasításainak megfelelően.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (C ábra)**

- Vegye le a turmixgép **A1** fedelét az **A3** edényről. Alaposan mossa le a fedél alját (**A1**) az **A10** késegséggel, az **A11** tömítógyűrűt és az **A3** tartályt meleg vízzel, kis mennyiségű kézi mosogatószer használatával. Ezután öblítse le az összes alkatrészt tiszta folyó vízzel, hogy eltávolítsa a mosószermaradványokat.
- **Figyelemztetés:**
  - A turmixgép fedél **A1** tisztításakor ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a késegség **A10** pengéi által. Ne érjen az aprítópengéhez.
  - A turmixgép fedelét **A1** ne merítse vízbe.
  - A turmixgép fedele **A1**, sem az edénye **A3** nem mosogatható mosogatógépben.



- A turmixgépet úgy is megtszithatja, hogy üzembe helyezi (a vákuumozási funkció használata nélkül) a HORDOZHATÓ VÁKUUMOS TURMIXGÉP HASZNÁLATA fejezet utasításai szerint, ½ -ig tiszta vízzel töltött **A3** edénnyel, egy csepp kézi mosogatószer hozzáadásával. Ezzel felszabadul az ételmaradékok nagy része. A turmixolási ciklus végén fordítsa a turmixgépet az **A1** fedéllel felfelé. Csavarja le az **A1** fedelet, és űrítse ki az **A3** edény tartalmát. Az ételmaradékok és a mosószer eltávolításához öblítse le az élelmiszerral érintkező **A1** fedél alját, és az **A3** edényt tiszta folyó vízzel.
- Ügyeljen arra, hogy ne maradjon szennyeződés az **A11** tömítógyűrűn. Eltávolításához használjon puha fogkefét.
- Nedves ruhával távolítsa el a szennyeződést az **A1** fedél tetejéről.
- Tisztítás után törölje szárazra a fedelet (**A1**) és az edényt (**A3**) egy konyharuhával. A turmixgép tisztítása után mindig zárítsa meg a vizet vagy a nedvességet az **A4** töltőponton.
- Soha ne használjon fém súrolószivacsot vagy súrolószert a tisztításhoz, hogy elkerülje a turmixgép felületének karcosodását vagy károsodását.

**TÁROLÁS**

- A turmixgépet és a tartozékait tisztítsa meg a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS című fejezet utasításai szerint. A turmixgép minden tartozékának tárolás előtt tisztának és száraznak kell lennie.
- A turmixgépet és tartozékait tiszta, száraz helyre rakja el gyerekektől és állatoktól távol.

**HIBAELHÁRÍTÁS**

| Probléma                                                                                                                                | Lehetséges ok                                                                                                                               | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A vákuumozási folyamat nem indítható el. Az <b>A5</b> gomb kétszeri megnyomásakor az <b>A6</b> LED jelzőlámpa háromszor fehéren villog. | Az <b>A1</b> fedél nincs megfelelően rögzítve az <b>A3</b> turmixgép edényhez.<br><br>A turmixgép meg van döntve (legalább 25°-os szögben). | Húzza meg az <b>A1</b> fedelet, amíg az <b>A1</b> fedélen lévő  szimbólum egy vonalba nem kerül az <b>A3</b> turmixgép edényén lévő  szimbólummal.<br><br>Állítsa a turmixgépet függőleges helyzetbe. Ne döntse meg vagy fordítsa le az <b>A1</b> fedelet. |
| A turmixgép nem indítható el. Az <b>A9</b> gomb kétszeri megnyomásakor az <b>A8</b> LED háromszor fehéren villog.                       | Az <b>A1</b> fedél nincs megfelelően rögzítve az <b>A3</b> turmixgép edényhez.                                                              | Húzza meg az <b>A1</b> fedelet, amíg az <b>A1</b> fedélen lévő  szimbólum egy vonalba nem kerül a turmixgép <b>A3</b> edényen lévő  szimbólummal.                                                                                                         |
| A turmixgép nem indítható el. Az <b>A9</b> gomb kétszeri megnyomásakor az <b>A8</b> LED háromszor pirosan villog.                       | Az akkumulátorok lemerültek.                                                                                                                | Tölts fel az akkumulátorokat az AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE című fejezet utasításai szerint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## MŰSZAKI ADATOK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Akkumulátorok                     | Li-Ion, 7,4 V $\pm$ , 700 mAh |
| Töltő feszültség/áram             | 5 V $\pm$ , 1 A               |
| Védettségi fokozat                | IP54                          |
| Zajszint                          | 85 dB(A)                      |
| Működési ciklus (turmixolási mód) | 30 mp                         |

A készülék deklarált zajszintje 85 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

## A műszaki szakkifejezések magyarázata

### IP54 védettségi fokozat

- Az első számjegy a védettségi fokozatot jelöli por és szilárd idegen tárgyak ellen. Az 5-ös számjegy azt jelzi, hogy a készülék védett a por bejutása ellen.
- A második számjegy jelöli a víz behatolása elleni védettségi fokozatot. A 4-es számjegy azt jelzi, hogy a készülék védett fröccsenő víz ellen minden szögől.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le

### A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A termék ártalmatlanítása vagy a megadott gyűjtőhelyen történő leadása előtt gondoskodni kell a beépített akkumulátor eltávolításáról.

Az akkumulátorok eltávolításáról a szakszervíz gondoskodik. Soha se akarja egyedül kivenni az akkumulátorokat. Ha a terméket az ökológiai ártalmatlanítás miatt egyszer szétszereltek, akkor azt nem szabad újra összeszerelni, feltölteni vagy használni.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a használt elemek és akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében a használt akkumulátorokat és elemeket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az akkumulátorok megfelelő ártalmatlanításával segít elkerülni a negatív környezeti és egészségügyi hatásokat.

### Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha használt akkumulátorokat kíván ártalmatlanítani, az ártalmatlanítás megfelelő módjáról szóló tájékoztatásért forduljon eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

### HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad háztartási hulladék közé dobni.

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

### Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

### Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

