

SENCOR®

SWF 2010BK



GOFRIŠÜTÖ

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SWF 2010BK



A

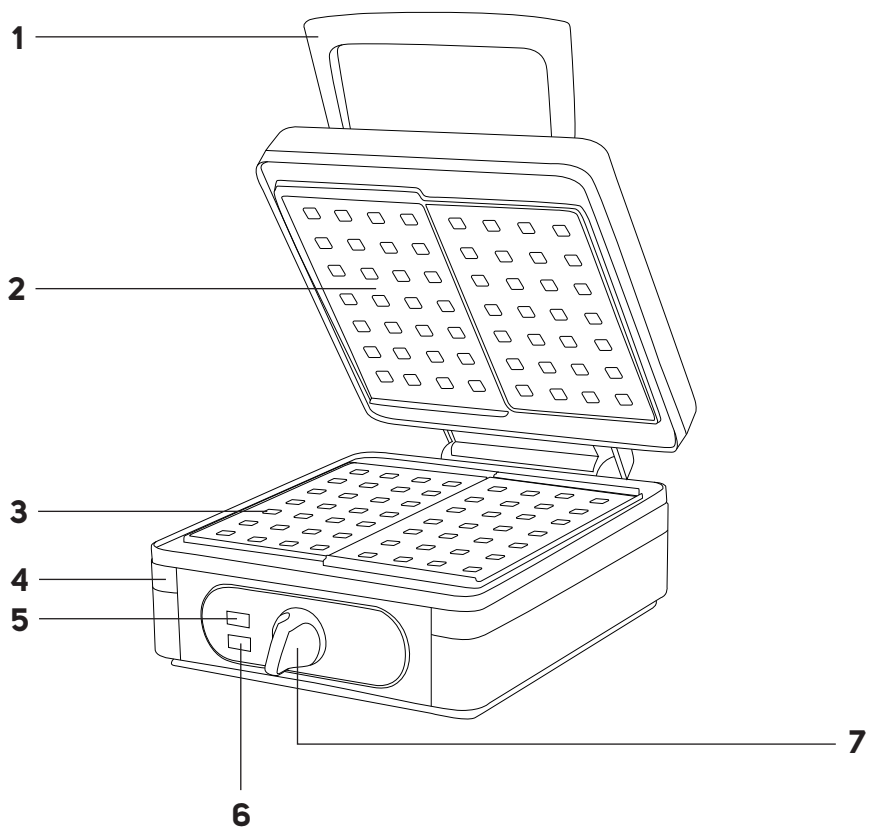

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítóval felszerelt csatlakozóval.
- A gofrikészítő lapot törölje le meleg vízben enyhén benedvesített puha szivaccsal.



FIGYELMEZTETÉS:

Forró felület.

- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. Ügyeljen arra, hogy ne érintse a felmelegedett lapot vagy felső fedelet. A készülék kikapcsolás után is forró lehet. Tisztítás, karbantartás vagy egyéb kezelés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.

- A készülék hálózati aljzathoz való csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék címkéjén feltüntetett néveges feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel, amelyre a készüléket csatlakoztatja.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A készülék csak háztartási használatra készült. Nem alkalmas olyan helyeken történő használatra, mint:
 - személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - hotel- vagy motelszobák és más lakóterek;
 - földművelő gazdaságok;
 - szállást reggeli étkezéssel biztosító vendéglátóhelyek.
- Ne használja a készüléket ipari környezetben, kültéren, vagy a rendeltetési céltól eltérő célokra.
- A készüléket ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató cseptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, sima és száraz felületre helyezze.
- A készüléket ne tegye villantűzhelyre vagy gáztűzhelyre, vagy ezek közelébe, ne tegye nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
- Áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ez a készülék csak a mellékelt eredeti gofríkészítő lapokkal használható.
- Használat közben biztosítani kell a megfelelő szellőzést a berendezés fölött és minden oldalán. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint pl. függöny, törőrongy stb.
- A készülék csak gofríkészítésre használható. A készülék nem szolgál más ételek elkészítésére, pl. flambírozásra.
- Minden használat után tisztítsa meg a lapok felületét, ahogy az a Karbantartás és tisztítás fejezetben van leírva.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal, és húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, használat után, tisztítás vagy áthelyezés előtt. Áthelyezés, tisztítás vagy elpakolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Áthelyezés előtt győződjön meg arról, hogy nem maradt tészta a gofrisütő lapokon.
- A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál húzza ki a csatlakozóból, és ne a kábelnél fogva. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a készüléket maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A készülék javítását bízza szakszervízzel. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A1 Fogantyú | A5 Tápellátás jelzőfény |
| A2 Felső gofrisütő lap | A6 Termosztát jelzőfény |
| A3 Alsó gofrisütő lap | A7 Termosztát |
| A4 A gofrisütő alapzata | |

HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámcímkeket. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékok.
- Tartsa a gofrisütőt a fogantyúnál, és nyissa ki a felső lapot. A gofrisütő lapot törölje le meleg vízben enyhén benedvesített puha szivaccsal. Ezt követően tiszta ronggyal törölje szárazra. Győződjön meg arról, hogy mindkét lap tiszta és száraz.
- Javasoljuk, hogy használat előtt mindkét lapot törölje át egy kevés növényi olajjal. Egyenletesen törölje szét. Távolítsa el a felesleges olajat egy papír konyharuhával.
- Javasoljuk, hogy kapcsolja be a gofrisütőt maximális hőmérsékleten 3–5 percig, hogy kiégesse a lapokat, és eltávolítsa az esetleges szennyeződések és szagokat. Ezen folyamat során enyhe füstöt vagy gyenge szagot észlelhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül megszűnik.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba. Amíg a gofrisütő működik, a tápellátás jelzőfénye kigyullad, és mindaddig világít, amíg a gofrisütő működésben van.
2. Fordítsa el a termosztátot „MAX” állásba, és hagyja zárva a felső lemezt. Megkezdődik a gofrisütő előmelegítése, és kb. 10 percig tart. A termosztát jelzőfénye világítani fog.
3. Amikor a termosztát lámpája kialszik, a gofrisütő előmelegítése megtörtént.
4. Állítsa a termosztátot a kívánt sütési szintre. Ha a termosztátot jobbra mozgatja „MAX” értékre, akkor sötétebb barnulási szintet állít be, ellenkezőleg, ha a vezérlőt balra mozgatja a „LOW” érték felé, akkor világosabb barnulási szintet állít be. Ha első alkalommal használna gofrisütőt, javasoljuk, hogy a termosztátot körülbelül félig állítsa „MIDDLE”-re, majd szükség szerint pontosítsa.
5. Amíg a gofrisütő melegszik, készítse elő a gofrisztét.
6. Tartsa a gofrisütőt a fogantyúnál, és nyissa ki a felső lapot. Óvatosan öntse a gofrisztét az alsó lapra. Győződjön meg arról, hogy az egyenletesen van elosztva, vagy kenje szét egy megfelelő háláló spatulával.
7. Óvatosan hajtsa le a felső lapot. Kerülje a túlzott erőhatást, hogy megakadályozza a tészta szivárgását a lemezekről.
8. Hagyja, hogy a gofri 5–7 percig süljön, szükség szerint. Rendszeresen ellenőrizze az átsülés állapotát.

9. Amint a gofri megsült, emelje fel a felső lapot a fogantyú segítségével, és óvatosan vegye ki a gofrit egy fakanállal vagy megfelelő háláló műanyag eszközzel. Soha ne használjon fém vagy éles tárgyakat. Megkarcolhatja a gofrisütő lapok tapadámentes felületét.
10. Ismétlje meg a műveletet a maradék tésztával.



Figyelmeztetés:

Ne használjon fém eszközöket, konyhai késeket, villákat vagy más hasonló tárgyakat. A lemez tapadámentességét biztosító rétege megsérülhet.



Megjegyzés:

Ha a gofri a lapokhoz égtek, javasoljuk, hogy dörzsölje meg a lapokat kis mennyiségű növényi olajjal.

11. Ha nem használja a gofrisütőt, fordítsa a termosztátot „STOP” állásba, húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzataból, és tisztítás előtt várja meg, míg a gofrisütő kihűl.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzataból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. Ne használjon súrolópárnát vagy drótszivacsokat stb. a gofrisütő lapok felületének tisztításához. A készülék egyetlen alkatrészre sem mosható el mosogatógéppben.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

- Tartsa a gofrisütőt a fogantyúnál, és nyissa ki a felső lapot. A gofrisütő lapot törölje le meleg vízben enyhén benedvesített puha szivaccsal. Ezt követően tiszta ronggyal törölje szárazra. Győződjön meg arról, hogy mindkét lap tiszta és száraz.
- A készülék külső felületét törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Ezt követően tiszta ronggyal törölje szárazra.
- Tisztítás után javasoljuk, hogy mindkét lapot dörzsölje meg egy kevés növényi olajjal. Egyenletesen törölje szét. Távolítsa el a felesleges olajat egy papír konyharuhával.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzataból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a fent leírt utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, előtt győződjön meg róla, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség tartomány	220–240 V~
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1400 W

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.
.....

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt
hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK
MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt
jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem
dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen
terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU
országaiiban, illetve más európai országokban a használt
termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás
helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő

megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat,
és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott
esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.
A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi
hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő
megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Ha elektromos vagy elektronikus készüléket kíván megsemmisíteni,
erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy
forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja
semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához
vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden
követelményét.

