

SENCOR®

SHS 9100RS



FORRÓ LEVEGŐS HAJFORMÁZÓ

Az eredeti útmutató fordítása

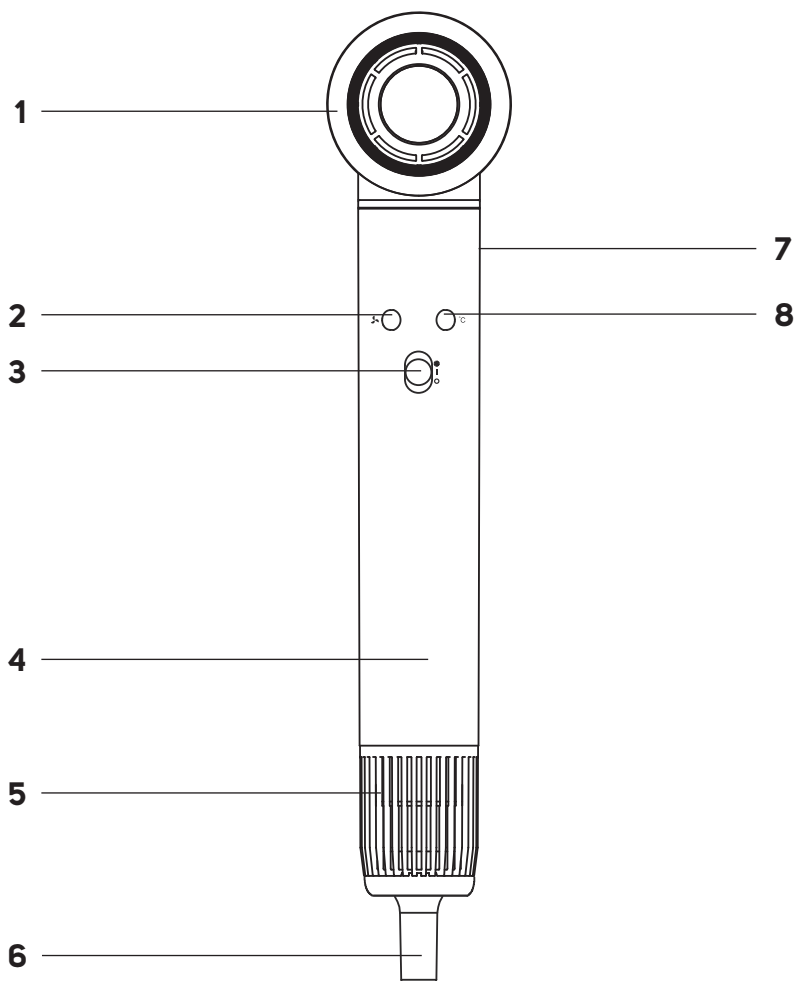


SENCOR®


SHS 9100RS




A



9







10



11



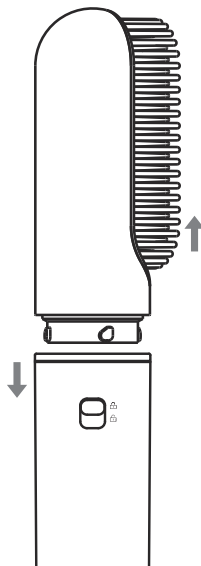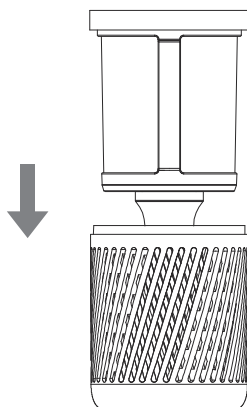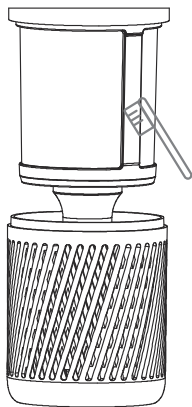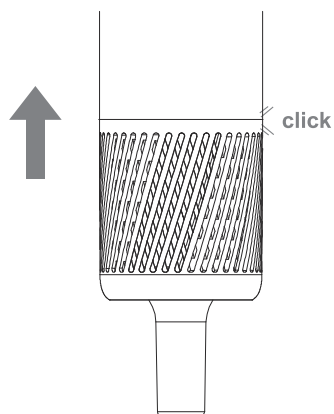12

B**B1****B2****C****C1****C2****C3**

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.

**Figyelem:**

A készüléket ne használja víz közelében.

**Figyelem:**

A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramhálózatból a villásdugót húzva,

mivel víz közelében a készülék veszélyt képez, még kikapcsolva is.

- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése, a fürdőszoba elektromos áramellátó körébe. Kérjen tanácsot egy villanszerelőtől.

- A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talál meg minden alkatrészt.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkején feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
- Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség!
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a berendezésre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részét!
- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari környezetben, se kint!
- Ne használjon spray-eket a készülék közelében.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózathoz. Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt, mielőtt eltenné.
- Ne tegye ki a forró levegőre érzékeny személyeket vagy állatokat a forró levegő hatásának.
- Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használjon a gyártó által szállított vagy ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Ne használja a készüléket, ha megrongálódott, vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója.
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást bízva szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- Ne helyezze a készülék tápkábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyat, és azt úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne botoljon el benne. Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz a tápkábelnél fogva – a tápkábel/aljzat megsérülhet. A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket a rendeltetészerű használattól eltérő módon!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása után ne takarja le a szívó és fúvó nyílások rácsát.
- Ügyeljen arra, hogy soha se maradjon haj vagy fonal a hajformázó nyílásaiban.
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.).

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé.



II. védelmi osztályú készülék
A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

Forró levegős hajformázó

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A HAJFORMÁZÓ LEÍRÁSA

- | | |
|--|--|
| A1 Szárítófej | A7 Biztosíték a tartozék kioldására |
| A2 Ventilátor erősség gomb | A8 Hőmérséklet gomb |
| A3 Bekapcsolás/kikapcsolás gomb | A9 Keskeny göndörítő tartozék |
| A4 Fogantyú | A10 Széles göndörítő tartozék |
| A5 A szűrő védőrácsa | A11 Kefe |
| A6 Tápkábel | A12 Hajformázó tartozék |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt vegye ki a hajformázót a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SHS 9100RS forrólevegős hajformázót a haj szárítására, valamint száraz frizúra igazítására és göndörítésére tervezték.

A TARTOZÉKOK ÖSSZESZERELÉSE/CSERÉJE



Figyelmeztetés:

A tartozékok felszerelése vagy cseréje előtt mindig ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van húzva van az elektromos hálózatról.

- Csatlakoztassa a használni kívánt tartozékokat a hajformázó fogantyújához, és csúsztassa a fogantyúba, amíg egy kattantást nem hall – lásd a **B1** ábrát.
- Ha ki kell húznia a tartozékokat, nyomja meg a biztosítékot, hogy kioldja a tartozékok fűvókát a szimbólum irányában lefelé,  majd húzza felfelé a tartozékokat.



Figyelmeztetés:

Ellenőrizze, hogy teljesen kihűlt-e, mielőtt eltávolítaná a tartozékokat. Egyébként fennáll az égési sérülés veszélye.

A HAJFORMÁZÓ HASZNÁLATA

- Gondosan fésülje ki a haját, és helyezze fel a kívánt tartozékot a hajformázóra.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A kapcsolót váltsa át I (bekapcsolva) állásba.

- A sebesség gomb ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt sebességet: alacsony (az alsó LED világit) – közepes (a középső LED világit) – magas (a felső LED világit).
- Nyomja meg többször a hőmérséklet gombot a kívánt hőmérséklet beállításához: hideg levegő (az alsó LED világit) – meleg levegő (a középső LED világit) – forró levegő (a felső LED világit).
- Szárítsa meg a haját fokozatosan, vagy formázza meg.
- Ha nem használja a hajformázót, nyomja meg a kapcsolót, és állítsa O (kikapcsolt) helyzetbe.
- Hagyuja kihűlni a hajformázót egy hőálló alátétlen a kitisztítása és az eltávolítása előtt.

Hideglevegős hajformázás

- Fordítsa a kapcsolót  állásba, hogy hideg levegővel formázhassa a haját.
- A sebesség gomb ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt sebességet: alacsony (az alsó LED világit) – közepes (a középső LED világit) – magas (a felső LED világit).
- Ha nem használja a hajformázót, nyomja meg a kapcsolót, és állítsa O (kikapcsolt) helyzetbe.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a hajformázót és hagyuja kihűlni.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a hajformázót, a tartozékokat, a csatlakozót vagy a kábelt vízbe vagy más folyadékba.

A hajformázó és a tartozékok tisztítása

- A hajformázót és a tartozékokat törölje át tiszta és száraz törlerönggyel.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.

A szűrő és a védőrács tisztítása

- Rendszeresen távolítsa el a port, a szennyeződéseket és a haját a védőrácsról és a szűrőről.
- Óvatosan húzza lefelé a védőrácsot a szűrőről – lásd a **C1** ábrát.
- Távolítsa el a szennyeződéseket. A tisztításhoz használjon puha és száraz rongyot vagy puha sörteűt kefére – lásd a **C2** ábrát.
- Tisztítás után kattintsa vissza a védőrácsot a helyére – lásd a **C3** ábrát. A mágnesnek köszönhetően a védőrács könnyen rögzíthető a szűrő széléhez.



Figyelmeztetés:

Ne tisztítsa a szűrőt vagy a védőrácsot vízzel. Fennáll a termék súlyos meghibásodása.

Tárolás

A hajformázót száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy állatok nem férhetnek hozzá.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A hajformázó nem kapcsol be.	A tápkábel csatlakozója nincs bedugva a hálózati aljzatba.	A csatlakozódugót csatlakoztassa egy földelt aljzathoz.
	A tápcsatlakozó nincs feszültség alatt.	Ellenőrizze, hogy a megszakító nem esett-e le, vagy csatlakoztasson egy másik terméket az aljzatba.
	A hajformázó sérült.	Forduljon szakszervizhez.
Minden LED lámpa világ.	Szokatlan bemeneti feszültség.	Ellenőriztesse a feszültséget a hálózati aljzatban.
	A hajformázó túlmelegszik.	Ellenőrizze, hogy a bemeneti és kimeneti nyílások nincsenek-e eltömődve. Kapcsolja ki a hajformázót, hűtse le, majd kapcsolja be újra.
	Motorhiba.	Forduljon szakszervizhez.
A LED-ek nem kapcsolnak be.	Hiba a vezérlőpanelen.	Forduljon szakszervizhez.
A LED-ek szokatlanul villannak fel.		
A kapcsoló nem működik megfelelően.		
A tápkábel/ csatlakozó túl forró.	A tápkábel / csatlakozó sérült.	
A használat során égett szag érezhető.	A belső alkatrészek megsérültek.	



Megjegyzés:

Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy nem szerepel a fenti táblázatban, kapcsolja ki a hajformázót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.

.....

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V –
Névleges frekvencia.....	50–60 Hz
Névleges teljesítmény.....	1300 W
Méretek	65 × 58 × 305 mm
Súly.....	380 g

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

.....

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le tehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi

hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

