

SENCOR®

SHI 4600GD



HAJVASALÓ ÉS HAJSZÜTŐVAS 2 AZ 1-BEN

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SHI 4600GD



A

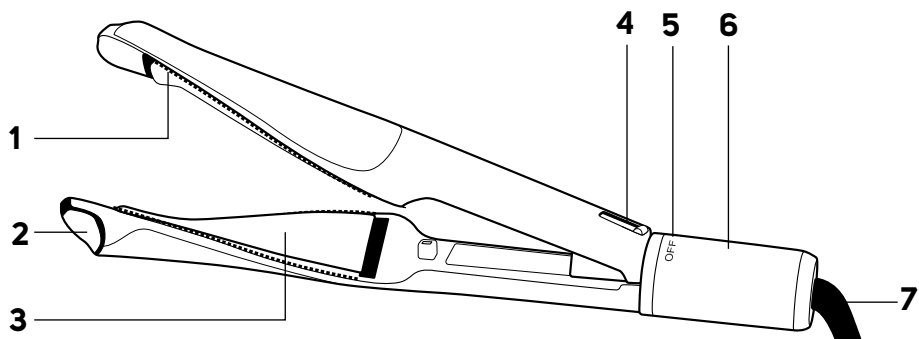

HU Hajvasaló és hajsütővas 2 az 1-ben

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

Általános figyelmeztetések

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását.
Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



Figyelem:

A készüléket ne használja víz közelében.

A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramhálózathoz a villásdugót húzva, mivel víz közelében a készülék veszélyt képez, még kikapcsolva is.

- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése, a fürdőszoba elektromos áramellátó körébe. Kérjen tanácsot egy villanszerelőtől.
- Égési sérülés veszélye. Tartsa a készüléket gyermekektől távol, különösen használat és hűtés közben.
- Ha a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatta, soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket mindig állvánnyal (ha a készülék rendelkezik vele), mindig hőálló, stabil és sík felületre helyezze.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden alkatrészt.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
- Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség!
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a berendezésre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- Ha a készülék vízbe esik, AZONNAL húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzattól. Semmiképp ne nyúljon a készülékért vízbe, amikor az a hálózati aljzatba van dugva. Fennáll a veszélyes helyzet kialakulása.
- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari környezetben, se kint!
- Ne használjon spray-ket a készülék közelében.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózattól. Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt, mielőtt eltenné.
- Ne tegye ki a forró levegőre érzékeny személyeket vagy állatokat a forró levegő hatásának.
- Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használjon a gyártó által szállított vagy ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait. Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba.
- Ne használja a készüléket, ha megrongálódott, vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója.
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervízre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- A készülék tápkábelét ne tegye forró felületek közelébe vagy éles tárgyakra. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyat, és azt úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne botoljon el benne. Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzattól a tápkábelnél fogva – a tápkábel/aljzat megsérülhet. A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

HU Hajvasaló és hajsütővas 2 az 1-ben

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA (A ábra)

- | | | | |
|----|--------------------|----|----------------------------------|
| A1 | Mini fésűk | A5 | Forgatható hőmérséklet-szabályzó |
| A2 | Kezelő hideg végek | A6 | Kijelző |
| A3 | Fűtőelemek | A7 | Tápkábel |
| A4 | Biztonsági zár | | |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt vegye ki a hajsütővasat a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámcímkeket. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SHI 4600GD automatikus hajsütővas száraz igazítására és göndörítésére szolgál.

A HAJSZÜTŐVAS HASZNÁLATA

- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A forgókapcsolóval állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 145 °C – 165 °C – 190 °C – 210 °C – 230 °C
- Várjon 50–60 másodpercig, amíg a hajsütővas felmelegszik.
- Oldja ki a biztonsági zárat, hogy használhassa a hajsütővasat. Igazítsa meg és göndörítse be a haját.
- Ha a hajsütővasat már nem kívánja használni, akkor a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- Tisztítás és tárolás előtt hagyja lehűlni egy hőálló alátétén.

Hajkiegyenesítés

- Minél sűrűbb és vastagabb a haja, annál magasabb hőmérsékletet állítson be.
- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre.
- Helyezze a hajsütővasat a lehető legközelebb a hajgyökerekhez. Vigyázzon, ne hogy megégesse magát.
- Tegyen be egy hajtincset a hajsütővasba, és csukja be.
- Lassan és óvatosan húzza végig a hajsütővasat a haj teljes hosszában a gyökerektől a végekig. Szükség esetén ismételje meg a teljes folyamatot.
- Nyissa ki a hajsütővasat, és engedje el a hajtincset.
- Ismételje meg a többi kiegyenesíteni kívánt tincset is.

Hajgöndörítés (hajfűrtök készítése)

- Minél sűrűbb és vastagabb a haja, annál magasabb hőmérsékletet állítson be.
- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre. Jobb eredményt ér el, ha vékonyabb tincsekkel dolgozik.

- Fogja meg a göndöríteni kívánt hajtincset, és fésülje át, hogy eltávolítsa az összekuszált hajsálakat.
- Helyezzen egy hajtincset a hajsütővasba, zárja össze és fordítsa el 180°-kal, hogy a haj U-alakban legyen. A másik kezével megfoghatja a hajsütővasat a végénél. Az állandóan hűvös marad.
- A hajsütővasat a hajtincs forgatási irányától függően befelé vagy kifelé forgathatja.
- Tartsa a hajsütővasat ebben a helyzetben, és csúsztassa végig egészen a tincs végéig. Fontos, hogy a hajsütővas mozgásakor állandó és erős nyomást gyakoroljon a végekre.
- Távolítsa el a hajtincset a hajsütővasból. Ha azt szeretné, hogy a haja levegősebb legyen, csavarja meg néhányszor az ujjával a kialakított fűrtöt, és fokozatosan engedje le az ujjáról.
- Ismételje meg a többi tincssel.

A fűrtök stílusa a hajtincs erősségétől és attól függ, hogy milyen sebességgel mozgatja a hajsütővasat a haj hossza mentén:

Fűrt stílus	Tincs erőssége	A hajsütővas mozgása
Rugalmas fűrtök	2 cm	Nagyon lassú
Lágy hullámok	4 cm	Lassú

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a hajsütővasat és hagyja kihűlni.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a hajsütővasat, a töltőkábelt vagy a hálózati adaptert vízbe vagy más folyadékba.

- Tiszta és száraz törölronggyal törölje át a hajsütővasat.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.

Tárolás

- A hajsütővasat száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy állatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....100–240 V ~
Névleges frekvencia.....50/60 Hz
Névleges teljesítmény.....50 W

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.

