

SENCOR®

SIM 2500BK



JÉGKÉSZÍTŐ

Az eredeti útmutató fordítása








SENCOR®


SIM 2500BK




A

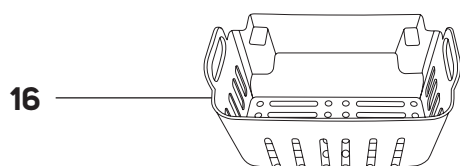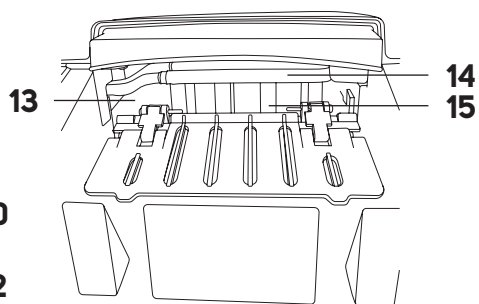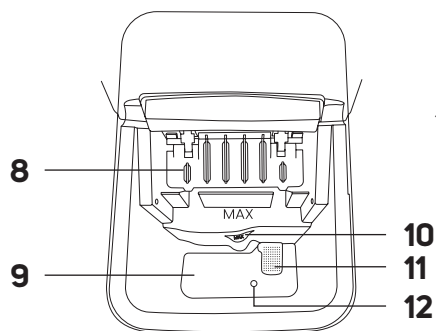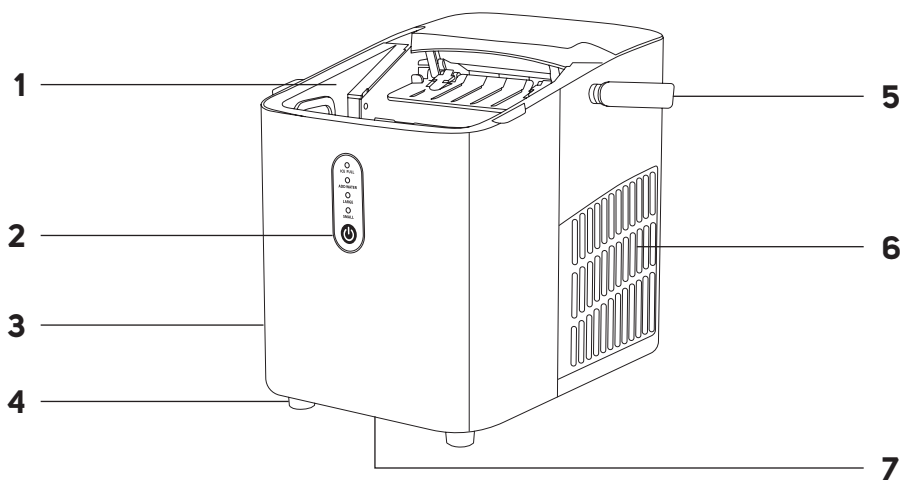

B

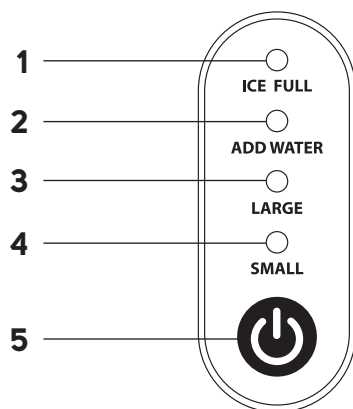

C

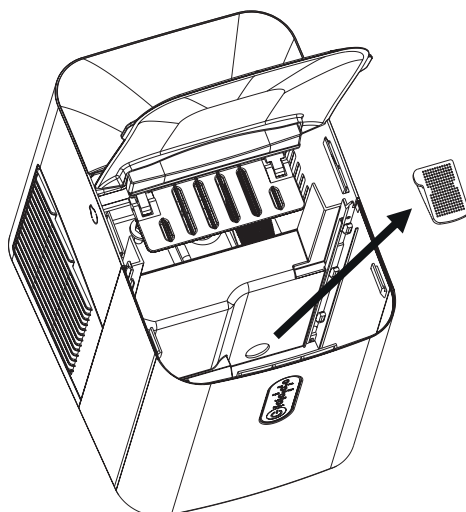

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- 3 és 8 év közötti gyermekek betehetnek és kivehetnek jégkockát a jégkocka készítőbe.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A készüléket nem arra tervezték, hogy tartósan csatlakoztassa a vízellátáshoz, és nem szolgál kempingezéshez vagy hasonló használatra. Ez a készülék csak háztartási és beltéri használatra való.



Figyelmeztetés:

Csak ivóvízzel töltsse.

**Figyelmeztetés:**

A készülék burkolatán vagy szerkezetén lévő szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni.

**Figyelmeztetés:**

A leolvasztás felgyorsítása érdekében ne használjon mechanikus vagy a gyártó által javasoltaktól eltérő eszközöket.

**Figyelmeztetés:**

Ne okozzon kárt a hűtőkörben. Tűz, robbanás vagy személyi sérülés veszélye fenyeget. Tilos a készüléket használni, ha a hűtőkör sérült.

**Figyelmeztetés:**

Ne használjon elektromos készülékeket a készülék belsejében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusok.

- A készüléket csak háztartásban használja. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - szállodák, motelek és más szálláshelyek;
 - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek;
 - étkeztető és hasonló nem kereskedelmi környezet.

**VIGYÁZAT:**

A készülék elhelyezésekor gondoskodni kell róla, hogy a tápkábel ne akadjon be és ne sérüljön.



VIGYÁZAT:

Ne helyezzen elosztót vagy hosszabbítót a készülék mögé.

- Ezt a készüléket szabadon állónak tervezték. Ne használja beépített készülékként.
- A fedél hosszú időre történő felnyitása esetén a hőmérséklet jelentősen emelkedhet a készülékben.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat 48 órán keresztül nem használta; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízrendszert, ha a víz 5 napig nem folyt át a rendszeren.
- Ha egy hűtőkészülék hosszabb ideig üresen marad, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg, és hagyja nyitva a fedelet, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülék belsejében.

-
- Mielőtt a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatba dugja, győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzaton lévő feszültség megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel.
 - Ne távolítsa el semmilyen biztonsági, figyelmeztető vagy egyéb elemet a készülékből. Ne végezzen átalakításokat a készüléken.
 - A készüléket csak jégkocka készítésre szolgál a háztartásban és beltéren. Ne használja más célra, mint amire való. Ne használja kereskedelmi környezetben vagy a szabadban.
 - A készüléket le kell földelni. A hálózati csatlakozót csak megfelelően földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
 - Ne használjon hosszabbító kábelt. Ha a lehetséges, akkor a készüléket önálló áramkörtől ághoz csatlakoztassa.
 - Ne tegye a készüléket olyan helyre, amelyet asztalterítővel, törülközővel vagy más olyan ruhával láttak el, amellyel a gyermek véletlenül meghúzhathatja és felboríthatja a készüléket.
 - Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak. A készüléket ne helyezze hőforrásra vagy annak közelébe.
 - A készülékben ne tároljon robbanásveszélyes anyagot, például gyúlékony gázt tartalmazó spray-t. A készülék közelében ne tároljon és ne használjon gyúlékony anyagokat.
 - A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében hagyjon legalább 20 cm szabad helyet minden oldalon. Semmilyen esetben se zárja el a szellőzőnyílásokat, és ne tegyen bele semmilyen tárgyat.
 - A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy konyhapult széléről lógni, forró felülethez érni vagy összegabalyodni. Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati kábelre.
 - Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja. Tilos a készülékkel más tartozékokat használni, mint amit a készülékhez javasoltak.
 - Nem érintse a hűtőtestet, amíg a készülék működésben van.
 - Az áramütés, tűz vagy robbanás elkerülése érdekében ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
 - Kapcsolja ki a készüléket a be/kikapcsoló gomb megnyomásával, majd húzza ki a tápkábel dugóját a hálózati aljzatról.
 - Soha ne érintse meg vagy használja a készüléket nedves kézzel.
 - A készüléket mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, összeszerelés, szétszerelés, tisztítás vagy áthelyezés előtt.
 - A készülék tisztításához ne használjon gyúlékony anyagokat. A gőzök tüzet vagy robbanást okozhatnak.
 - Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket. Ha a készülék felborul, hagyja vízszintes helyzetben kb. 2 órán át. Ez idő alatt ne kapcsolja be és ne csatlakoztassa a hálózati aljzatba.
 - Ha a készülék nagyon hideg helyiségből érkezik a meleg helyiségbe, hagyja a készüléket több órán át szobahőmérsékletre felmelegedni.
 - Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés alatt.

- A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítóval felszerelt csatlakozóval.
- Tisztításkor tartsa be a kézikönyv utasításait.
- Ne javítsa maga a készüléket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Mindennemű javítást bizonnyal márkaszakszervizre.

A hűtőközegre vonatkozó különleges utasítások



FIGYELEM:

Tűz- vagy robbanásveszély. Gyúlékony hűtőközeg használata.

- A készülék javítását csak képzett szakszerviz végezheti.
 - A készüléket az érvényes előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Ellenkező esetben tűz, robbanás vagy személyi sérülés fenyeget.
 - A készüléket az ebben a használati útmutatóban ismertetett utasításoknak megfelelően használja. Ellenkező esetben sérülés következhet be.
 - A készülék kb. 14 g R600a típusú hűtőgázt tartalmaz. Az R600a típusú hűtőgáz környezetvédelmi szempontból megfelel a vonatkozó európai előírásoknak.
 - A hűtőkör alkatrészeibe ne készítsen vagy fúrjon lyukat.
 - A helyiségnek, ahol ezt a készüléket felszerelik, üzemeltetik vagy tárolják, olyannak kell lennie, hogy szivárgás esetén megakadályozza a hűtőközeg bent tartását, ami robbanást vagy tüzet okozhat a hűtőközeg meggyulladásakor elektromos kályhák, tűzhelyek vagy más források esetén.
 - A készüléket védeni kell a mechanikus sérülésektől.
 - Akik hűtőköröket javítanak vagy dolgoznak azokkal, rendelkezniük kell egy felhatalmazott intézmény által kiállított megfelelő képesítéssel, amely igazolja, hogy a szövegszerű erre az ágazatra vonatkozó speciális értékelése szerint képes a hűtőközeg kezelésére.
 - A készüléken a felhasználó csak a gyártó által előírt tisztítási és karbantartási feladatokat hajthatja végre. A készülék megbontásával járó javításokat és karbantartásokat csak márkaszerviz, vagy megfelelő (hűtőrendszerek javítására feljogosító) tanúsítvánnyal rendelkező specialista személy végezhet.
 - A hűtőközeg anyagára vonatkozó információkat a készülék típuscímkején találja meg.
-

HU Jégkészítő

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.



Figyelemztetés:

Ha a gép a szállítás során megdől vagy felborult, tegye szilárd és egyenes felületre, és hagyja állni körülbelül 2 órán keresztül. Ez idő alatt a hűtőközeg visszaáramlik a hűtőkörbe. Ha azonnal bekapcsolja a gépet, az visszafordíthatatlanul károsodhat. Tűz- vagy robbanásveszély.

Biztonsági okokból azonban javasoljuk, hogy hagyja állni a jégkészítőt körülbelül 2 órán keresztül, mielőtt csatlakoztatná a hálózati aljzatba és bekapcsolná, még akkor is, ha a szállítás közben nem billentette meg vagy borította fel.

Ha elmozdította a jégkockakészítőt, hagyja állni kb. 30 percig.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- | | |
|---|--|
| A1 Átlátszó fedél | A11 Levehető szűrő és töltőnyílás (a szűrő alatt található) |
| A2 Kezelőpanel | A12 Leeresztő nyílás |
| A3 A jégkocka készítő háza | A13 Jégtálca (a jégkocka készítő formák alatt található) |
| A4 Csúszásgátó lábak | A14 Hűtőtest |
| A5 Fogantyú | A15 Jégkocka készítő formák |
| A6 Szellőzőnyílások | A16 Jégkocka kosár |
| A7 Leeresztő szelep dugóval (alul található) | A17 Lapát |
| A8 Mozdgó jégtálca kar | |
| A9 Vízartály | |
| A10 MAX jel | |

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

- | | |
|--|--|
| B1 ICE FULL jelzőfény (a jégkocka tároló kosár megtelt) | B4 SMALL jelzőfény (kis méretű jégkocka) |
| B2 ADD WATER jelzőfény (üres vízartály) | B5 A  gomb a ki- és bekapcsoláshoz |
| B3 LARGE jelzőfény (nagy méretű jégkocka) | |

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SIM 2500BK jégkocka készítőt arra tervezték, hogy ivóvízből kalapalakú jégkockákat állítson elő.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékaik.
- A jégkocka készítő külső felületét törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Tiszta törőronggyal törölje szárazra.
- Nyissa ki a fedelet, vegye ki a jégkocka tároló kosarat és a lapátot. A belső teret törölje le kevés ecetes langyos vízbe mártott puha szivaccsal. Törölje át még egyszer egy tiszta, meleg vízbe mártott puha szivaccsal, és törölje szárazra egy tiszta ronggyal.
- Mossogassa el a belső fedelet meleg vízben, kevés kenyhai mosogatószerrel. Öblítse le és törölje szárazra.
- Tegye vissza a jégkocka tároló kosarat a gép belsejébe.

A gép elhelyezése

Tegye a jégkocka készítőt egy egyenes és szilárd felületre, a hálózati aljzattól megfelelő távolságra.

Biztosítson elegendő szabad helyet a gép körül, mindkét oldalon legalább 20 cm-t.

Ügyeljen arra, hogy a levegőellátást ne akadályozza rögzített akadály, zsander stb. Elégtelen szellőzés esetén fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Ne használja a gépet nagyon hideg helyiségben (5 °C alatt).



Megjegyzés:

A környezeti hőmérséklet befolyásolhatja a jégképződés sebességét. Minél magasabb a környezeti (szobai) hőmérséklet, annál hosszabb a jégképződés.

HASZNÁLAT

A gép használata

- A gép bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a leeresztő szelep és a dugó megfelelően rögzítve van a gépházban.
- Nyissa ki a fedelet és vegye ki jégkocka tartó kosarat.
- Töltse fel tiszta, hideg vízzel a vízartályt a MAX jelzésig. Helyezze vissza a kosarat, és zárja le a fedelet.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A **SMALL** jelzőfény zölden világol. Nyomja meg röviden a gombot,  és a **SMALL** és a **LARGE** jelzőfények felváltva világítanak.
- A kis jégkockák elkészítéséhez nyomja meg  a gombot, amikor a **SMALL** jelzőfény világít. Nagy jégkockák készítéséhez nyomja meg a gombot, amikor  a **LARGE** jelzőfény világít. A Small és a Large közötti különbség a kockák vastagsága. Ez hatással van a kialakulásuk sebességére.
- A kiválasztott jégkocka méretének visszajelzője kigyullad, és a jégkockakészítő elindul.
- A vizet a töltőnyíláson keresztül a jégtálcába szivattyúzza. A hűtőtestet úgy tervezték, hogy a vízbe merülő hűtelelemek körül jég képződjön. A jégképződési folyamat a helyiség hőmérsékletétől, a kezdeti víz hőmérsékletétől és a méretválasztástól függően 7–15 percig tarthat.
- A jég képződése után a jégtálca hátrahajtható, a jég leesik a darabokról, és mozgatható kar a jégkockákat a jégkocka tartó kosárba tolja. Ezzel az áttalással a jégtálca visszaáll a kiindulási helyzetébe, és a felesleges víz a vízartályba áramlik. Ezután egy új jégképző folyamat indul el.
- Ha elegendő jég keletkezik, nyomja meg és tartsa lenyomva  a gombot 3 másodpercig, amíg a **SMALL** visszajelző villogni nem kezd a jégképződés leállításához. A készülék készenléti módba kapcsol át. Ezután húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól. Vegye ki a jégkockákat a kosárból, és tárolja őket a mélyhűtőjében.
- Tisztítás előtt nyissa ki a fedelet, és várja meg, amíg a készülék szobahőmérsékletre melegszik.



Megjegyzés:

A helyiség hőmérsékletétől függően a gépben lévő jég akár 18 óráig is eltart. Javasoljuk azonban, hogy amint az előkészítés befejeződött, helyezze át a fagyasztóba. A jeget csak a fagyasztóban tárolja.



Figyelmeztetés:

Soha ne használjon forró vagy meleg vizet a jég elkészítéséhez.



Figyelmeztetés:

Használat közben a gép külső felülete a kompresszor körül felforrósodhat. Legyen különösen óvatos, ha fűtött felületekkel érintkezik.



Megjegyzés:

A jégtermelés első három ciklusában előfordulhat, hogy a kockák nem szabályosak és kicsik lesznek. Ez megszokott jelenség, ami idővel megszűnik.



Megjegyzés:

A kompresszor körülbelül 3 perccel a gép megszakitása után indul el, pl. a tartályban lévő víz kifogyott. Ez megszokott jelenség, és nincs hatással a készülék megfelelő működésére.



Megjegyzés:

A gyorsfagyasztás következtében a jégkockák matt színűvé válhatnak. Ilyen esetben vízbe szorult levegőről van szó. Ez nincs hatással a jég minőségére vagy ízére.

A jégkocka tartó kosár megtelt

Amint a jégkocka tároló kosár megtelt, a kezelőpanelen kigyullad a **ICE FULL** jelzőfény, és a jégkocka készítési folyamat automatikusan leáll. Nyissa ki a fedelet, és óvatosan vegye ki a jeget a kosárból a lapátal. Csukja be a fedelet, és a folyamat automatikusan folytatódik. Tegye a jeget a mélyhűtőbe.

A víztartály feltöltése

Ha a kezelőpanelen kigyullad az **ADD WATER** jelzőfény, akkor a víztartályt töltsse fel vízzel. A jégképződés folyamata automatikusan leáll. Vegye ki a jégkocka tartó kosarat, és töltsse fel a tartályt tiszta, hideg vízzel. Tegye vissza a kosarat, és nyomja meg a  gombot a jégkocka készítési folyamat folytatásához.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, és hagyja, hogy a készülék felmelegedjen szobahőmérsékletre.
- A készüléket minden használat után megfelelően meg kell tisztítani.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

A víz kieresztése

A víz leeresztése előtt ellenőrizze, hogy a gép ki van kapcsolva, és a hálózati kábel dugója ki van húzva a hálózati aljzatból. Tolja a jégkocka készítőt a munkalap szélére, hogy a leeresztő szelepet ki tudja nyitni, hogy a víz könnyen leereszthető legyen a tartályból. Tegyen egy edényt a leeresztő szelep alá, ahol a víz kifolyik. Nyissa ki a szelepet, és várja meg, amíg az összes víz kiürül a tartályból. Ezután zárja vissza.



Megjegyzés:

A víztartályt minden használat után ürítse ki. Ne hagyja, hogy a víz 2 napnál tovább maradjon benne.

A jégkockakészítő tisztítása

Vegye ki a jégkocka tartó kosarat. Mossogassa el a belső fedelet meleg vízben, kevés konyhai mosogatószerrel. Öblítse le és törölje szárazra. A jégkocka készítő belső terét törölje át egy kevés ecetes langyos vízbe mártott puha szivaccsal. Törölje át még egyszer egy tiszta, meleg vízbe mártott puha szivaccsal, és törölje szárazra egy tiszta ronggyal. Vegye ki a szűrőt, és puha kefével tisztítsa meg - lásd a **C** ábrát. Törölje át a szűrő alatti területet és a töltőnyílást. Hagyja nyitva a fedelet, hogy a belseje kellőképpen megszáradjon.



Megjegyzés:

Tisztításkor kerülje a hűtőfolyadékkal való érintkezést.

Tisztítási funkció

- A jégkocka készítő tisztítási funkcióval rendelkezik, amely megkönnyíti a gép tisztítását.
- Öntsön vizet a tartályba a MAX vonalig, és kapcsolja be a gépet.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot. A tisztítási funkció bekapcsol, és mind a négy jelzőfény fokozatosan villog.
- A tisztítási folyamat elindítása után a gép először megolvasztja az összes jeget. Ezután a vizet a belső körbe szivattyúzza, a belső kört átöblíti és a vizet leeresztí.
- A gép összesen 5 tisztítási ciklust végez, ahol egy ciklus általában 50 másodpercig tart.



Figyelmeztetés:

Csak tiszta vizet töltsön a tartályba. Ne használjon semmilyen tisztítószert, vegyszert stb.

- Ha hosszabb ideje nem használta a jégkészítőt, a jégkészítés előtt futtassa le a tisztító funkciót.
- Hagyja, hogy a jégkocka készítő befejezze a tisztítási funkciót. Amikor a **SMALL** jelzőfény villog, a tisztítási funkció befejeződött.

TÁROLÁS

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt kapcsolja ki, a hálózati vezetékét húzza ki az aljzatból, majd a készüléket a fentebb leírtak szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak. Győződjön meg róla, hogy nincs víz a tartályban.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha áramszünet van, vagy megnyomja a  gombot a jégkocka készítési ciklus alatt, kis jégkristályok képződhetnek, amelyek a mozgatható karra akadhatnak, és blokkolhatják azt. Ha ez történik, kapcsolja ki a gépet, óvatosan nyomja hátra a kart, és távolítsa el a jégkristályokat. Ha a mozgatható kar nem tudja a jeget a kosárba helyezni, ellenőrizze, hogy a gép vízszintes felületre van-e helyezve. Ha nem, tegye a gépet egy egyenes felületre.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kompresszor szokatlanul hangos.	A hálózati feszültség alacsonyabb a szükségesnél.	Hagyja abba a gép használatát, amíg a hálózati feszültség helyre nem áll.
Világít az ADD WATER jelzőfény.	A víztartályban nincs víz.	Töltsön vizet a víztartályba.
	A szivattyú tele van levegővel.	Kapcsolja ki a gépet, és egy idő után kapcsolja be újra.
A gép nem kapcsol be.	A tápkábel csatlakozója nincs bedugva a hálózati aljzatba.	Nyomja a dugót a hálózati aljzatba.
A jégkockák túl nagyok és összetapadnak.	Az előző előkészítésből származó jégkockák maradtak a jégkocka formákon.	A készítés folytatása előtt távolítsa el a jeget a formákról.
Jégkockák még akkor sem keletkeznek, ha a gép működik.	A hűtőközeg hiányzik.	Forduljon szakszervizhez.
	A kompresszor sérült.	
	A motor ventilátora sérült.	
Minden jelzőfény egyszerre villog.	A jégkocka kosarat elzárják a jégkockák.	Távolítsa el a jégkockákat a lapát segítségével. Nyomja meg a  gombot a gép működésének folytatásához.
	A meghajtó egység blokkolt, kihagyogat vagy sérült.	Forduljon szakszervizhez.
	A mikrokapcsoló sérült.	
A készülék be van kapcsolva, de a víz felmelegszik.	A mágnesszelep sérült.	Forduljon szakszervizhez.
A jégartály megtelt, de a ICE FULL jelzőfény nem világít.	A megtelt jégkocka tartó kosár érzékelője sérült.	Forduljon szakszervizhez.
	A jégkocka tartó kosár érzékelője napocska jelzőfény világít.	Helyezze át a jégkocka készítőt.



Megjegyzés:

Ha a probléma nem szerepel a táblázatban, vagy továbbra is fennáll, kapcsolja ki a jégkocka készítőt, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és hagyja abba a használatát. Forduljon szakszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V~
Névleges frekvencia.....	50 Hz
Névleges teljesítmény.....	120 W
Névleges áramerőssége.....	1 A
Hűtőközeg/hűtőközeg mennyisége	R600a/ 14 g
Szigetelő fűvott gáz.....	Ciklopentán C ₃ H ₈
Klímaosztály	SN, N
Víztartály űrtartalma	1 l
Zajszint	<50 dB(A)
A készített jég mennyisége.....	12 kg / 24 h
A jégkocka tartó kosár űrtartalma	600 g
Méretek (a fogantyúval együtt)	268 × 217 × 282 mm
Tömeg	6,1 kg

A készülék deklarált zajszintje <50 dB (A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyekre. Az EU országában, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

