

# SENCOR®

SBL 131GR  
SBL 133OR  
SBL 134RD



HORDOZHATÓ FITNESS TURMIXGÉP  
Az eredeti útmutató fordítása











**SENCOR®**


**SBL 131GR  
SBL 133OR  
SBL 134RD**



**A**

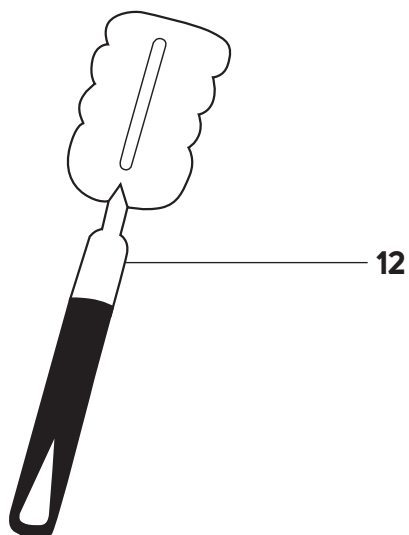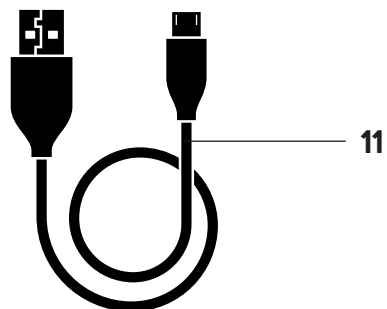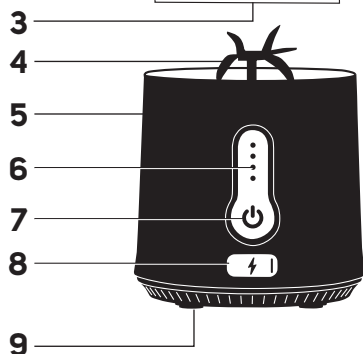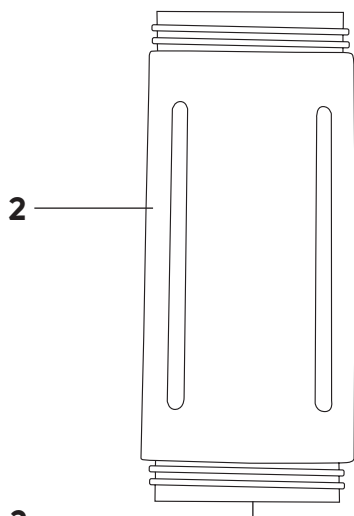

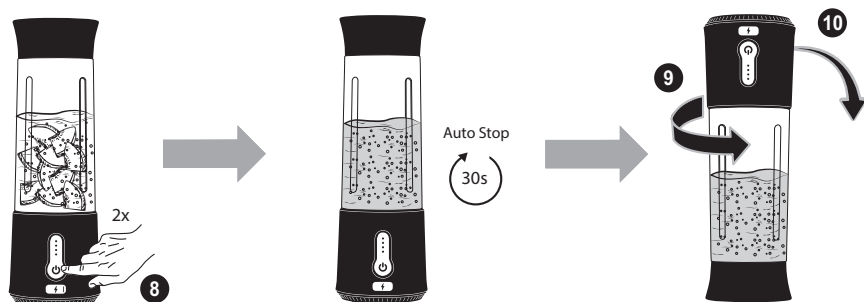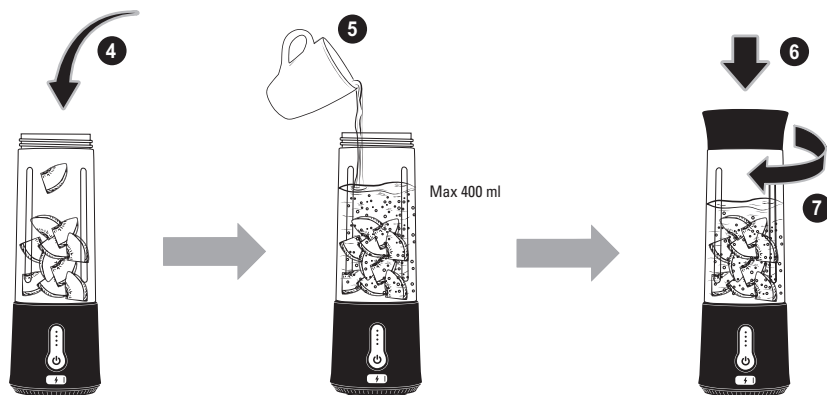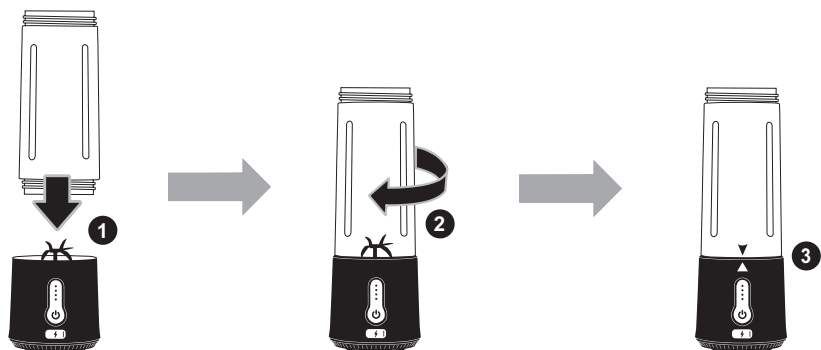**B**

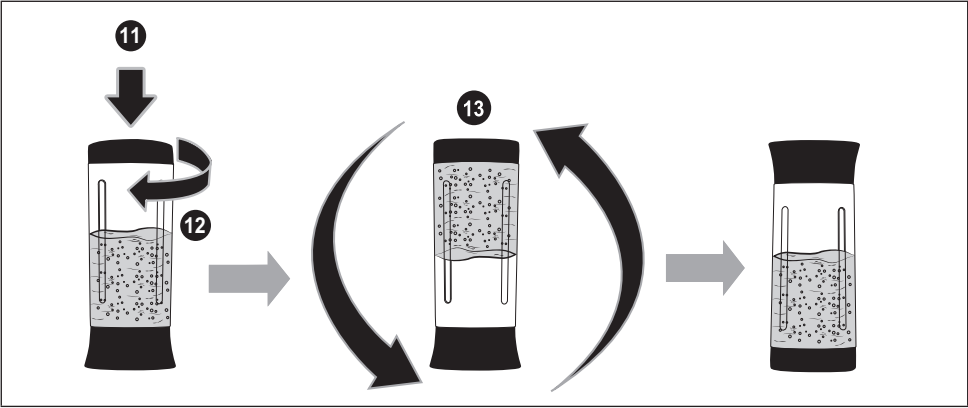

**C**

## **Fontos biztonsági utasítások**

**FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.**

### **Általános figyelmeztetések**

- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak abban az esetben használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha ismertették velük a készülék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készülék gyermekek kezébe nem kerülhet.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.



#### **Figyelmeztetés:**

A helytelen használat vágási sérüléshez vezethet.

- Különös óvatossággal járjon el a készülék aljának kezelésekor, hogy elkerülje a vágókés okozta sérüléseket, különösen a készülék összeszerelések, a turmixgép aljának eltávolításakor és a tisztítás során.
- A készülék és a tartozékainak élelmiszerekkel érintkező részeit a jelen használati utasításnak megfelelően tisztítsa.

- Az élelmiszerek **FELDOLGOZÁSI** ideje a **FITNESS TURMIXGÉP HASZNÁLATA** című fejezetben szerepel.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, és összeszerelés vagy tisztítás előtt.
- Mindig húzza ki a készüléket az USB tápforrásból, ha felügyelet nélkül hagyja, használat után, tisztítás vagy áthelyezés előtt.
- A sérült USB töltőkábelt ugyanolyan típusú új kábelre cserélje. Ne használjon sérült töltőkábelt.

#### A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készüléket és tartozékait csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad használni.
- A készülék háztartási használatra szolgál. Ne használja kereskedelmi célokra, vagy más olyan célra, amelyekre nem szánták.
- A készüléket 10 és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten használja, töltsé és tárolja.
- A készülék felületét tilos bármilyen módon módosítani, pl. öntapadó fólia stb. használatával.
- A készüléket és tartozékait ne tegye ki a kültéri hatásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek vagy túl poros környezetnek.
- A készüléket mindig tiszta, egyenes, száraz és stabil felületre tegye.
- A működés során a készülék rezgéseket bocsáthat ki. Ne helyezze az asztal szélére, nehogy leessen.
- A készüléket és tartozékait ne tegye villany- vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Tartsa távol nyílt lángtól, fűtőtestektől és egyéb hőforrásoktól. Sem a készüléket, sem annak tartozékait ne tegye a mélyhűtőbe.
- A készüléket csak eredeti gyári tartozékkal használja.



#### Figyelmeztetés:

A nem eredeti tartozékok használata veszélyes helyzethez vezethet.

- Ne töltsé a készüléket, ha az nedves, vagy ha a turmixgép alapja bármilyen módon megsérült.
- Töltés előtt a turmixgép alapjának teljesen száraznak kell lennie. Töltsé fel a készüléket a mellékelt USB töltőkábellel. Töltés közben a készüléket felügyelni kell. Töltés után húzza ki a készüléket az áramforrásból, és zárja le az USB-C portot a szilikonos fedéllel. A csatlakozónál fogva válassza le a töltőkábelt a turmixgép aljáról. Ne a tápkábelnél húzza.
- A turmixgép alapjának USB-C portját USB töltőkábel csatlakoztatására tervezték. Ne helyezzen be olyan tárgyakat, amelyek nem valók bele. Az USB tápkábel tartsa szárazon.
- Ne töltsé a készüléket gyúlékony anyagok vagy tárgyak közelében, illetve magas környezeti hőmérsékleten.
- Használat előtt mindig győződjön meg róla, hogy a készülék egyetlen része sem sérült meg.
- Üzembehelyezés előtt megfelelően rögzítse a felső fedelet a turmixgép edényéhez. A fedelet működés közben tartsa zárva.



#### Figyelmeztetés:

Ne tegye a kezeit, ujjait vagy más tárgyakat, például kanalakat, villákat stb. a turmixgép edényébe, amíg az a turmixgép alapjához van rögzítve.

- A készüléket ne indítsa el üresen. A készülék helytelen használata kedvezőtlenül hat az élettartamára.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használja a turmixgépet kemény nyersanyagok, például dióhéj, sárgabarack, őszibarack, mangó stb. magjainak feldolgozására.
- Forró folyadékok és élelmiszerek kezelésekor fokozott óvatossággal járjon el. A forró gőz vagy a forró folyadék vagy élelmiszer kiforrccsenése égési sérülést okozhat.
- A turmixgép edénye 80°C-ig hűdől. Soha ne tegyen bele ennél magasabb hőmérsékletű ételt vagy hozzávalókat. A turmixgép edénye megrepedhet, és leforrázhatja magát. A nagyobb biztonság érdekében hagyja a forró folyadékokat és élelmiszereket kihűlni, mielőtt összekeverné őket.
- Ha meleg étel tesz vagy folyadékot önt a turmixgép edényébe, az a felület felmelegedését okozhatja. Legyen nagyon óvatos a forró felületek kezelésekor.
- Soha ne turmixoljon forró ételeket vagy folyadékokat. Forró folyadékok vagy ételek turmixgép edényébe zárása esetén nagyobb mennyiségű forró gőz halmozódhat fel az edényben. Az edény kinyitásakor fennáll a veszélye, hogy az edényben lévő forró tartalom szétröccsen.
- A készülék maximális folyamatos működési ideje 30 másodperc. További használat előtt hagyja a készüléket néhány percig hűlni.

- A készülék egyetlen alkatrésze sem használható mikrohullámú vagy elektromos sütőben stb.
- Soha ne használja a turmixgép edényét ivópalackként, amíg az alap hozzá van erősítve. A turmixgép edénye csak akkor használható ivópalackként, ha eltávolította róla az alapot, és lezárta az alsó fedéllel.
- A sérülés megelőzése érdekében soha ne merítse vízbe a turmixgép alját, és ne mossa mosogatógépben. A készülék más részei sem alkalmasak mosogatógépben történő mosogatásra.
- A készülék semmilyen részét ne fertőtleníts mikrohullámú sütőben vagy 80°C feletti forró vízben.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha a keverő alja vízbe merült, vagy ha bármilyen sérülés jeleit mutatja. Adja le ellenőrzésre vagy javításra hivatalos szakszervízben.
- Semmilyen módon ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a turmixgép alapzatát. Az akkumulátorok túlmelegedhetnek vagy veszélyes anyagokat bocsáthatnak ki.
- A turmixgépet ne javítsa maga. A turmixgép mindennemű javítását bizza szakszervízre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- A készüléket tárolja tiszta és száraz helyen gyerekektől és állatoktól távol.

# HU Hordozható fitness turmixgép

## Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márká termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

### A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA (A ábra)

- |                                                                                                                             |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Felső fedél tömítésel                                                                                             | <b>A7</b> Be-/kikapcsoló gomb                       |
| <b>A2</b> A turmixgép edénye az 500 ml térfogatú mérőrésszel / ivópalcackkal                                                | <b>A8</b> USB-C port szilikon burkolattal           |
| <b>A3</b> Mágnes                                                                                                            | <b>A9</b> Csúszásmentes lábak                       |
| <b>A4</b> Késégység 6 vágópengével                                                                                          | <b>A10</b> Alsó fedél tömítésel                     |
| <b>A5</b> A turmixgép vezeték nélküli alapja                                                                                | <b>A11</b> Töltőkábel USB-A és USB-C csatlakozókkal |
| <b>A6</b> LED jelzőfények jelzik a turmixgép működését, az akkumulátorok töltöttségi állapotát és az esetleges problémákat. | <b>A12</b> Tisztító kefe                            |

### A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK CÉLJA

- A hordozható fitness turmixgéppel könnyen és gyorsan készíthet smoothieket vagy fehérítjitalokat, teljes kóktételeket és turmixolt bédéiteket, bárhol és bármikor, ahol szüksége van rájuk.

### AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

- A turmixgép 2 beépített Li-Ion akkumulátorral van felszerelve (7,4 V  $\approx$  2x 2000 mAh), ami vezeték nélküli működést tesz lehetővé.
- Töltés előtt a turmixgépnek teljesen száraznak kell lennie.
- A beépített akkumulátorok töltéséhez használja az USB töltőkábelt **A11** és az USB tápegységet.



#### Megjegyzés:

Az USB töltő tápegység nem tartozéka a készüléknek. Használjon 5 V  $\approx$  kimeneti feszültségű USB töltőadaptert, amelyet általában mobiltelefonja, táblagépe vagy powerbankja stb. töltésére használ.

- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak olyan USB tápegységet használjon, amely megfelel a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztonsági és műszaki követelményeknek. Az USB-töltőadaptert vagy a powerbank használatakor kövesse a gyártó használati utasításait.
- Csatlakoztassa az USB-töltőkábelt **A11** egy 5 V  $\approx$  kimeneti feszültségű tápegységhez. Ha USB-s töltőadaptert használt, csatlakoztassa azt egy hálózati aljzatba.
- Távolítsa el a szilikon burkolatot az USB-C portról **A8**, és az akkumulátorok töltésének megkezdéséhez, és csatlakoztassa az USB töltőkábelt **A11** az USB-C porthoz **A8**.
- Az akkumulátorok töltését a LED jelzőfények **A6** jelzik. Az akkumulátorok töltöttségi szintjétől függően a megfelelő számú

LED jelzőfény **A6** kéken villog, lásd AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÖTTISÉGI SZINTJÉNEK JELZÉSE című fejezetet. Az első használat előtt töltsen az akkumulátorokat 3-5 órán át.

- Az akkumulátorok teljes feltöltését az összes LED jelzőfény **A6** villogása jelzi. A feltöltés befejezése után húzza ki a töltőkábelt **A11** a turmixgép aljából **A5**, és zárja le az USB-C portot a szilikon burkolattal **A8**. Ne hagyja a turmixgép alját **A5** az USB tápegységhez csatlakoztatva az akkumulátorok feltöltéséhez szükségesnél hosszabb ideig.



#### Megjegyzés:

Ha USB-s töltőadaptert használt a tápellátáshoz, mindenképpen húzza ki azt a konnektorból.

- Az akkumulátorok akár 20 turmixolási ciklust is kibírnak egyetlen teljes feltöltéssel.
- A Li-Ion akkumulátorok lehető leghosszabb élettartamának megőrzéséig a turmixgépet szobahőmérsékleten használja, tárolja és töltsen. Ne hagyja az akkumulátorokat teljesen lemerülni. Jobb, ha újratölti az akkumulátorokat, mielőtt teljesen lemerülne. Ha hosszú ideig nem használja a turmixgépet, tartsa az akkumulátorokat körülbelül a kapacitásuk felére feltöltve.

### AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÖTTISÉGI SZINTJÉNEK JELZÉSE

| Az akkumulátorok töltöttségi szintje | A kéken világító/villogó LED jelzőfények <b>A6</b> száma |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 75–100 %                             | 4                                                        |
| 50–74 %                              | 3                                                        |
| 25–49 %                              | 2                                                        |
| 1–24 %                               | 1                                                        |

- Töltés üzemmódban a megfelelő számú LED jelzőfény **A6** kéken villog az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően.
- Készletléti módban a gomb **A7** egyszeri megnyomásával ellenőrizheti az akkumulátorok töltöttségi állapotát. Az akkumulátorok töltöttségi szintjétől függően a megfelelő számú LED jelzőfény **A6** kéken világít. Ha az elemek lemerülnek, a LED jelzőfények **A6** egyáltalán nem világítanak.

### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Töltsen fel a beépített akkumulátorokat az AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE című fejezet utasításai szerint.
- Zárja le az USB-C portot **A8** a szilikonburkolattal, hogy megakadályozza a víz vagy a nedvesség bejutását.
- A turmixgép edényét **A2** a felső és az alsó fedelet **A1** és **A10** a késégységet **A4** és a körülötte lévő ételmisszerrel érintkező területet, alaposan mossa le meleg vízzel, kis mennyiségű mosogatószerrel. Majd öblítse le folyó vízzel, törölje szárazra egy konyharuhával, vagy hagyja szabadon megszáradni.



#### Figyelmeztetés:

Az alap **A5** tisztításakor ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a késégység **A4-es** pengéi által. Ne érjen az aprítópengéhez. A turmixgép alját **A5** ne merítse vízbe. A turmixgép, sem annak tartozékai nem mosogathatók mosogatógépben.

ÉTELKÉSZÍTÉS

- Szeletelje az élelmiszereket egyforma méretű, kb. 2,5 cm-es darabokra.
- A fagyasztott alapanyagok (jégkocka, eper, mangó stb.) mérete sem haladhatja meg a 2,5 cm-t.
- A kemény magokat, például a kajszibarack, az őszibarack, a mangó stb., magjait vagy a kemény magvakat távolítsa el.
- Egyes gyümölcsök és zöldségek esetében távolítsa el a nem ehető héjakat. Távolítsa el az ananász középső részét a héj mellett. Ellenkező esetben a turmixgép károsodhat. Csak a kókusz belet és a kókuszvizet dolgozza fel.

FITNESZ TURMIXGÉP HASZNÁLATA (B. ábra)

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a turmixgép fel van-e töltve. Csatlakoztassa a turmixgép alapjához **A2** a turmixgép edényét **A5**. Húzza meg megfelelően az edényt **A2**, hogy a mágnes **A3** kiegyenlítődjön a gombbal **A7**.
- Tegye a turmixgépet egy egyenes, kemény és stabil felületre. Töltse fel az edényt **A2** az elkészített hozzávalókkal a térfogata körülbelül 60%-áig, azaz 300 ml-ig.
- Adjon elegendő mennyiségű folyadékot (pl. víz, tej stb.) az edény **A2** térfogatának körülbelül 80%-áig, azaz 400 ml-ig.
- A turmixgép edényét **A2** zárja le a felső fedéllel **A1**, és húzza meg megfelelően. Döntse meg a turmixgép többször egyik oldalról a másik oldalra, hogy a hozzávalók felszabaduljanak, amelyek a kéesség **A4** alá szorulhattak.
- Nyomja meg kétszer a gombot **A7** a turmixgép indításához. Minden LED jelzőlámpa **A6** kéken villog lentről felfelé. Működés közben ajánlott a turmixgép felülről egy kézzel rá tartani.



Megjegyzés:

A biztonsági biztosíték nem teszi lehetővé a keverő elindítását, ha az edény **A2** nincs megfelelően rögzítve a turmixgép alapjához **A5**.

- 30 másodperc után a turmixgép automatikusan leáll. Minden LED jelzőfény **A6** ötször villog bíbor színben. Ha hamarabb szeretné leállítani a turmixgépet, nyomja meg egyszer a gombot **A7**.
- Hajtsa le a felső fedéllel **A1**. Egyik kezével fogja meg a turmixgép edényét **A2**, a másikkal pedig óvatosan csavarja le az alapját **A5**. Tegye félre az alapot **A5** (ne helyezze az oldalára vagy a késes egységre), és az edényt **A2** zárja le az **A10-es** alsó fedéllel. Megfelelően húzza meg a fedéllel **A10**, hogy elkerülje az edény **A2** tartalmának szivárgását. Fordítsa le az edényt **A2** az alsó fedéllel **A10** felfelé. Most már használhatja az edényt **A2** ivópalackként.
- Minden használat után megfelelően tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező alkatrészeket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (C. ábra)

- Zárja le az USB-C portot **A8** a szilikonburkolattal, hogy megakadályozza a víz vagy a nedvesség bejutását.
- A turmixgép edényét **A2** a felső és az alsó fedéllel **A1** és **A10** a kéességét **A4** és a körülötte lévő élelmiszerekkel érintkező területet, alaposan mossa le meleg vízzel, kis mennyiségű mosogatószerrel. Az esetleges élelmiszer maradékok eltávolítására használja a keféket **A12**. Majd öblítse le az egyes részeket folyó víz alatt, törölje szárazra egy konyharuhával, vagy hagyja szabadon megszáradni.



Figyelmeztetés:

Az alap **A5** tisztításakor ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a kéesség **A4-es** pengéi által. Ne érjen az aprítópengéhez. A turmixgép, sem annak tartozékai nem mosogathatók mosogatógépben.

- A turmixgépet úgy is megtiltíthatja, hogy a FITNESZ TURMIXGÉP HASZNÁLATA című fejezet utasításai szerint üzembe helyezi az edénnyel **A2** félig megtöltve tiszta vízzel, egy csepp kézi mosogatószerrel. Ezzel felszabadul az ételmaradékok nagy része.

- A turmixolási ciklus végén csavarja le az **A1** felső fedéllel, és ürtse ki az edény **A2** tartalmát. Óvatosan csavarja le és távolítsa el az edényt **A2** az **A5** alapról. Majd öblítse le az élelmiszerekkel érintkező egyes alkatrészeket tiszta folyó víz alatt, és hagyja őket szabadon megszáradni.
- Soha ne használjon fém súrolószivacsot vagy súrolószert a tisztításhoz, hogy elkerülje a turmixgép felületének karcosodását vagy károsodását.

TÁROLÁS

- A turmixgépet és a tartozékait tisztítsa meg a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS című fejezet utasításai szerint. A turmixgépnek és tartozékainak a tárolás előtt tisztának és száraznak kell lenniük.
- A turmixgépet és tartozékait tiszta, száraz helyre rakja el gyerekektől és állatoktól távol.

HIBAELHÁRÍTÁS

| Probléma                                                                                                   | Lehetséges ok                                                                                    | Megoldás                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A turmixgép nem indítható el. Minden LED jelzőfény <b>A6</b> pirosra vált, vagy egyáltalán nem gyullad ki. | Az akkumulátorok lemerültek.                                                                     | Töltse fel az akkumulátorokat. Kövesse az AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE című fejezetben szereplő utasításokat.                                                                                          |
| A turmixgép nem indítható el. Minden LED jelzőfény <b>A6</b> bíbor színben villog.                         | Az edény <b>A2</b> nincs megfelelően rögzítve az alaphoz <b>A5</b> .                             | Húzza meg az edényt <b>A2</b> úgy, hogy a mágnes <b>A3</b> kiegyenlítődjön a gombbal <b>A7</b> . A mágnes <b>A3</b> helyét egy nyíl jelzi az edény <b>A2</b> alján.                             |
| Működés közben az összes LED jelzőfény <b>A6</b> pirosan villog.                                           | Az akkumulátorok alacsony töltöttségi szintje.                                                   | Töltse fel az akkumulátorokat. Kövesse az AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE című fejezetben szereplő utasításokat.                                                                                          |
| A turmixgép 5 másodpercnyi működés után leállt.                                                            | A turmixgép üres.                                                                                | Tegye be a hozzávalókat az edénybe <b>A2</b> . Kövesse a FITNESZ TURMIXGÉP HASZNÁLATA című fejezet utasításait.                                                                                 |
| A turmixgép leállt. Minden LED jelzőfény <b>A6</b> gyorsan kb. 5 másodpercenként pirosan villog.           | A feldolgozott élelmiszer beszorult a kéesség <b>A4</b> alá, vagy túl sűrű. Túlterhelés történt. | Döntse meg a turmixgépet néhányszor egyik oldalról a másikra, hogy felszabaduljon a beszorult étel. Öntsön hozzá folyadékot, vagy használjon kisebb darabokra vágott hozzávalókat.              |
| A fagyasztott élelmiszerek vagy jégkockák nem dolgozhatók fel a kívánt állagúra.                           | Az edényben <b>A2</b> kevés a folyadék vagy egyáltalán nincs benne folyadék.                     | Töltsön folyadékot az edénybe <b>A2</b> . A fagyasztott élelmiszereket és a jégkockákat elegendő folyadékkal kell feldolgozni. Kövesse a FITNESZ TURMIXGÉP HASZNÁLATA című fejezet utasításait. |
| Szivárog a palack <b>A2</b> tartalma.                                                                      | A tömítógyűrű illeszkedik megfelelően a helyére.                                                 | Helyezze a helyére a tömítógyűrűt.                                                                                                                                                              |

## MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Akkumulátorok .....         | Li-Ion, 7,4 V $\approx$ , 2x 2000 mAh |
| Töltő feszültség/áram ..... | 5 V $\approx$ , 1 A                   |
| Védettségi fokozat .....    | IP65                                  |
| Zajszint .....              | 82 dB(A)                              |
| Működési ciklus .....       | 30 mp                                 |

A készülék deklarált zajszintje 82 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciaterjesztményre tekintettel.

## A műszaki szakkifejezések magyarázata

### Védettségi fokozat IP65

- Az első számjegy a védettségi fokozatot jelöli por és szilárd idegen tárgyak ellen. A 6-os szám azt jelzi, hogy a készülék porálló.
- A második számjegy jelöli a víz behatolása elleni védettségi fokozatot. Az 5-ös számjegy azt jelzi, hogy a készülék védett fröccsenő víz ellen.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le

### A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A termék ártalmatlanítása vagy a megadott gyűjtőhelyen történő leadása előtt gondoskodni kell a beépített akkumulátor eltávolításáról.

Az akkumulátorok eltávolításáról a szakszervíz gondoskodik. Soha se akarja egyedül kivenni az akkumulátorokat. Ha a terméket az ökológiai ártalmatlanítás miatt egyszer szétszerelték, akkor azt nem szabad újra összeszerelni, feltölteni vagy használni.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a használt elemek és akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében a használt akkumulátorokat és elemeket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az akkumulátorok megfelelő ártalmatlanításával segít megelőzni az élő környezetre és egészségre káros hatások kialakulását.

### Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha használt akkumulátorokat kíván ártalmatlanítani, az ártalmatlanítás megfelelő módjáról szóló tájékoztatásért forduljon eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

### HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

### Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Ha elektromos vagy elektronikus készüléket kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

### Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.