
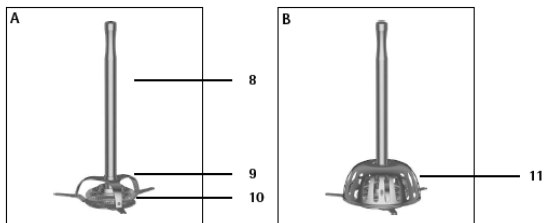


Milk & Choc Lono

Milk & Choc alkatrészek

1. Fedő
2. Tömítő gyűrű
3. WMF Tej Rendszer
4. WMF Choc Rendszer
5. Kancsó MIN/MAX jelölésekkel
6. Készülék alj kábeltekercselő szegéllyel
7. Program választó és ON/OFF gomb
8. Nyél
9. DISC konzol
10. Tej DISC
11. Csokoládé kosár

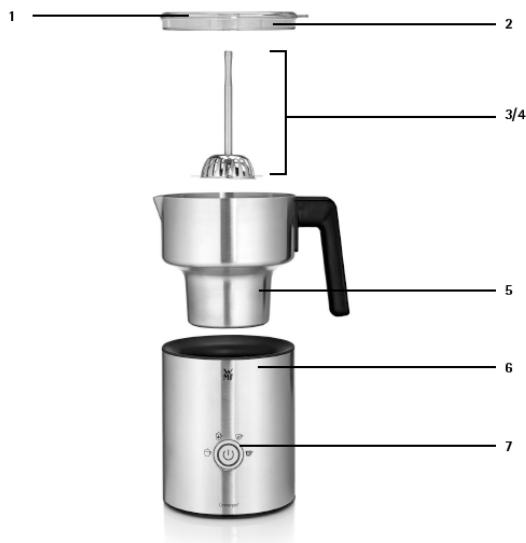

Fontos biztonsági útmutató

- Ezeket az eszközöket nyolc évesnél idősebb gyermekek használhatják, csak úgy, mint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, gyakorlatlan és/vagy tapasztalatlan személyek felügyelet alatt vagy ha megkapták az utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a lehetséges kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem tisztíthatják, vagy tarthatják karban, hacsak nem múltak el nyolc évesek és felügyelik őket.
 - Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
 - 8 év alatti gyermek ne férjen hozzá a készülékhez és a kábelhez.
 - Soha ne merítse vízbe a berendezést.
 - Ha a készülék csatlakozó kábele megsérült, ki kell cserélni a gyártó központi ügyfélszolgálatával, vagy egy hasonlóan képzett személlyel. Nem megfelelő javítás komoly fenyegetést jelenthet a használóira.
 - Használat után tisztítsa meg az összes felületet, melyek az étellel érintkeztek.
- Kövesse a „Tisztítás és ápolás” fejezet utasításait.

- Vigyázat: égési sérülés veszély! A hozzáférhető felszínek nagyon forrók lehetnek használat alatt és után. A készülék kikapcsolása után felületek egy ideig meleg maradhatnak.
- Csak a hozzávaló kancsóval és tartozékokkal használja a berendezést.
- Ne használja a berendezést kancsó nélkül vagy üresen.

Használat előtt

Olvassa el a használati útmutatót figyelmesen. Fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságra és karbantartására vonatkozóan.

Tartsa biztos helyen és adja tovább, ha más használja a készüléket.

A készüléket csak rendeltetésszerűen használja a jelen használati útmutató szerint.

Ezt az eszközt háztartásokban és hasonló környezetben történő használatra szánták, mint például:

- konyhákban, üzletekben dolgozóknak, irodákban és egyéb kereskedelmi területen dolgozóknak
- mezőgazdasági ingatlanokon
- szállodák, motelek és más lakóépületek ügyfeleinek
- panziókban

A készüléket nem kizárólag kereskedelmi használatra tervezték.

Használat közben tartsa be a biztonsági utasításokat.

Technikai adatok

Névleges feszültség: 220 - 240 V~ 50-60 Hz

Energiafogyasztás: 650 W

Védelmi osztály: I

Biztonsági utasítások

- Csak megfelelően telepített földelt aljzatokhoz csatlakoztassa a töltőt. A vezetéknek és a dugónak száraznak kell lennie.
- Ne húzza a csatlakozókábelt éles szélék fölé, és ne szorítsa le. Ne hagyja lefele lógni és védje hőtől és olajtól.
- Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból a kábelnél fogva, vagy nedves kézzel.
- Hagyja abba a készülék használatát és/vagy azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóból, ha:
 - A készülék, vagy a hálózati kábel sérült;
 - a készülék nem szivárgásmentes;
 - ha hiba gyanúja merül fel a készülék leejtése, vagy hasonló eset után.

Ilyen esetekben küldje a készüléket megjavíttatni.

- Ne helyezze a készüléket forró felületre, például főzőlapra, vagy hasonlóra, vagy nyílt láng közelébe. Elolvadhat.

- Ne helyezze a készüléket vízre érzékeny felületre. A permet károsíthatja azt.

- Soha ne használja a készüléket felügyelet nélkül.

- Ne kapcsolja be a készüléket tej nélkül.

- Töltéskor vegye le a kiöntőt a talpazatról.

- Működés közben a fedelet a kiöntőre kell tenni.

- A túlmelegedés elleni védelem érdekében a készülék automatikusan kikapcsolt, ha a kancsó üres. Ennek ellenére kérjük, ne kapcsolja be a készüléket anélkül, hogy tejet adna hozzá.

- A készüléket csak tej melegítésére, habosítására, vagy forró csokoládé készítésére használja.

- A készülék nem alkalmas pudingok, levesek vagy mártások melegítésére vagy sűrítésére, illetve tejszín, tojásfehérje, vagy más élelmiszerek felmelegítésére vagy sűrítésére. A készülék nem alkalmas szilárd összetevők, pl. gyümölcsök, fűszerek, gyógynövények, diófélék és liszt keverésére sem.

- Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból, helytelen működésből, vagy nem megfelelő javításokból eredő károkért. Ilyen esetekre a garanciális igények nem érvényesíthetők.

- Ne mozgassa a készüléket működés közben, és ne húzza meg a hálózati kábelt.

- A kiöntő aljának száraznak kell lennie a készülék használata előtt.

- **Figyelem:** a készülék forró.

- A hálózati csatlakozót ki kell húzni:

- ha használat közben meghibásodik,







- tisztítás és ápolás előtt,
- használat után.
- Csomagolóanyagok, mint pl. a műanyag filmzacskók, nem valók gyermekek kezébe.

Kezdeti működés és általános információk

Az indukciós tejhobosító a tej és a tejpótlók melegítésére és habosítására szolgál. Általánosságban elmondható, hogy a következő tejtípusok használhatók: friss tej, UHT tej (beleértve a tehén, juh és kecsketejet is) és laktózmentes tej, valamint tejhelyettesítők (mint szójatej) különböző zsírtartalommal. A tej minősége és térfogata tej típusától és jellemzőitől függ, (pl. zsír- és fehérjetartalom, hőmérséklet, stb.).

Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás és ápolás” című részben leírtak szerint. A csatlakozókábel bármilyen felesleges hossza a készülék talpának (6) aljára tekerhető. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy földelt aljzathoz, a ON/OFF gomb (7) pirosan világít.

A WMF LONO Milk&Choc négy programmal rendelkezik:

Szimbólum	Program	Alkalmazás	DISC	Töltési térfogat
	Forró tejhab	Ez a vastag tejhab tökéletes cappuccino, vagy latte machiato italokhoz.		MIN 150 ml MAX 350 ml
	Hideg tejhab	Ez a hideg, krémes tejhab különösen alkalmas frappé italokhoz, koktélok, jeges kávéhoz és desszertekhez		MIN 150 ml MAX 350 ml
	Forró tej	Ez a program gyors és egyszerű módot biztosít a tej melegítésére, pl. latte kávék vagy egy csésze meleg tejhez		MIN 150 ml MAX 500 ml
	Forró csokoládé	Használja ezt a programot morzsolt csokoládéval készült forró csokoládés italhoz		tej MIN 150 ml MAX 350 ml csokoládé MAX 34 g

Tejhab és forró tej készítése:

Megjegyzés: Ehhez a programhoz használja a WMF Milk rendszert. (A. ábra)

- Fogja meg a WMF Milk rendszert (3) a fogantyúnál fogva és függőlegesen álljon a kancsóban. A mágnes ekkor tartja a WMF Milk rendszert (3) a kancsó aljánál.
- Töltse fel a kancsót (5) hűtött tejjel, figyelje a MIN és MAX szintjelzőket (lásd táblázat). Ne lépje túl a feltüntetett maximumot, különben a tej kifolyhat a készítés során.
- Állítsa a kancsót (5) a készülék aljára. (6).
- Helyezze a fedelet (1) a kancsóra (5) és enyhén nyomja le, hogy a tömítések a helyükre kerüljenek. Győződjön meg róla, hogy a WMF Milk rendszer (3) fogantyújának vége a fedélszerkezeten belül helyezkedjen el.
- Most nyomja meg annyiszor az ON/OFF gombot (7), amíg a kívánt program szimbóluma melletti LED ki nem gyullad.
- Kb. 3 másodperccel később a készítési folyamat megkezdődik. A folyamat bármikor megszakítható az ON/OFF gomb (7) ismételt megnyomásával.
- A program befejeztével a készülék automatikusan kikapcsol, és a programjelző kialszik. Az ON/OFF gomb (7) pirosan világít.

Megjegyzés: a készülék ventilátorai a program befejeztével még tovább működhetnek.

- A kancsó (5) most már eltávolítható az alapról (6). Az elkészült ital kiöntéséhez vegye le a fedelet (1) és vegye ki a WMF Milk rendszert (3).

Figyelem: a WMF Milk rendszer kancsója és fogantyúja forró lehet!

Forró csoki készítése:

Megjegyzés: Használja a WMF Choc rendszert ehhez a programhoz. (B ábra)

- Fogja meg a WMF Choc rendszert (4) a fogantyúnál fogva és függőlegesen állítsa bele a kancsóba. Ezután egy mágnes rögzíti a WMF Choc rendszert (4) a kancsóhoz.
- Töltse fel a kancsót (5) hűtött tejjel, figyelve a MIN és MAX szintjelzőket (lásd a táblázatot). Ne lépje túl a feltüntetett maximumot, különben a tej kifolyhat az elkészítés során.
- Állítsa a kancsót (5) a készülék alapjára (6).
- Tegyen morzsolts csokoládét a tejbe. Az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy a csokoládét törje apró darabokra. Alternatív megoldásként használhat őrölt vagy porított csokoládét.
- Helyezze a fedelet (1) a kancsóra (5) és enyhén nyomja rá, hogy a tömítések a helyükön legyenek. Győződjön meg arról, hogy a WMF Choc rendszer (4) fogantyújának vége a fedélszerkezeten belül helyezkedik el.
- Nyomja az ON/OFF gombot (7) addig, amíg a „Hot Chocolate” szimbólum melletti LED kigyullad.
- Kb. 3 másodperccel később a készítési folyamat megkezdődik. A folyamat bármikor megszakítható az ON/OFF gomb (7) ismételt megnyomásával.
- A program befejeztével a készülék automatikusan kikapcsol, és a programjelző kialszik. Az ON/OFF gomb (7) pirosan világít.

Megjegyzés: a készülék ventilátorai a program befejeztével még tovább működhetnek.

- A kancsó (5) most már eltávolítható az alapról (6). Az elkészült ital kiöntéséhez vegye le a fedelet (1) és vegye ki a WMF Choc rendszert (4).

Figyelem: a WMF Choc rendszer kancsója és fogantyúja forró lehet!

Figyelmeztetés: A készülék bekapcsolása előtt mindig helyezze a fedelet (1) a készülékre. Soha ne vegye le a fedelet (1) a készülék működése közben.

Megjegyzés: A következő használat előtt hagyja lehűlni a készüléket.

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket és a WMF Milk és Choc rendszert.


Tisztítás és ápolás

- Minden használat után tisztítsa meg a WMF Milk&Choc rendszert.
- Húzza ki a hálózati kábelt és hagyja lehűlni a készüléket.
- A készülék alapja (6) nem tisztítható mosogatógépben, csak nedves ruhával törölhető.
- A felél (1), a WMF Milk&Choc rendszer (3/4) és a kancsó (5) tisztíthatók mosogatógépben. A tisztítás megkönnyítése érdekében távolítsa el a tömítőgyűrűt (2) a fedélről (1) és szerelje szét a WMF Milk&Choc rendszert alkatrészereire (lásd „WMF Milk&Choc rendszer”). Javasoljuk, hogy a kisebb alkatrészeket helyezze az evőeszköz kosárba.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, súrolószereket, vagy oldószereket.


	Mosogatógépben mosható	Folyó víz alatt leöblíthető	Nedves ruhával törölhető
Fedő (1)	igen	igen	igen
Tömítő gyűrű (2)	igen	igen	igen
WMF Milk&Choc -DISC (3/4)	igen	igen	igen
Kancsó (5)	igen	igen	igen
Készülék alj (6)	-	-	igen

WMF Milk Rendszer (3)

Szét szereléshez csavarja le a fogantyút (8) a DISC konzolról (9). Ezután távolítsa el a tej DISC-et (10).

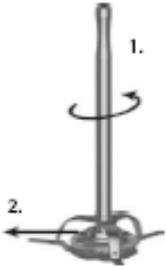


Összeszereléshez nyomja a tej DISC-et (10) a DISC tartóba (9) úgy, hogy a bevágás felfele nézzen. Ezután csavarja be a fogantyút (8) teljesen a DISC tartóba (9) felülről. A tej DISC (10) így rugalmasan van rögzítve a konzolon.

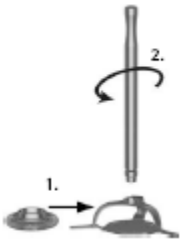


WMF Choc Rendszer (4)

Forró csokoládé készítéshez szüksége van a WMF Choc Rendszerre (B. ábra).

A könnyebb tisztítás érdekében a WMF Choc rendszer szét szerelhető alkatrészeire. Ehhez húzza a csokoládékosarat (11) fel és ki. Csavarja le a fogantyút (8) a DISC tartóból (9) és vegye ki a tej DISC-et (10) a tartóból.

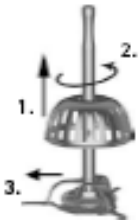

A WMF Choc rendszer újraszereléséhez nyomja a tej DISC-et (10) a DISC tartóba (9) úgy, hogy a bevágás felfelé nézzen. Ezután csavarja be a fogantyút (8) teljesen a DISC tartóba (9) felülről. A tej DISC (10) most rugalmasan van rögzítve. Ezután nyomja meg a csokoládékosarat (11).

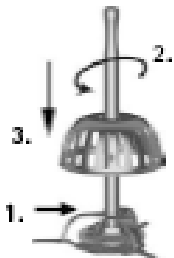

Hibaelhárítás

Az alábbi tippek segítenek a készülékkel kapcsolatos problémák megoldásában. Ha nem, kérjük, forduljon központi ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük, vegye figyelembe a jótállási információkat is.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az ON/OFF gomb pirosan villog, és a készülék nem kapcsol be	Túlmelegedés mechanizmus váltja ki, mert a készülék túl meleg. Túlmelegedés mechanizmus váltja ki túl kevés tej miatt.	Hagyja lehűlni a készüléket. Hagyja lehűlni a készüléket.
A tej kifut a fedőn	Túllépte a maximális töltési szintet A fedő nincs pontosan a helyén. A tömítőgyűrű hiányzik vagy szennyezett.	Töltse fel a tejet a MIN vonalig. Nyomja meg a fedelet enyhe nyomással. Tisztítsa meg a visszahelyezett tömítőgyűrűt (a sima oldalnak a fedélhez kell illeszkednie).
A csokoládé nem oldódik fel	A csokoládé darabok túl nagyok, vagy a használt csokoládé nem könnyen oldódó típus. A WMF Choc rendszer nem volt megfelelően összeszerelve vagy behelyezve.	Indítsa újra a csokoládé programot. Az ON/OFF gomb megnyomásával bármikor manuálisan megszakítható. A tej DISC-et a konzolra kell helyezni, a barázdával szemben.
A tej nem habosodik	A tej DISC nincs megfelelően behelyezve. A WMF Milk rendszer nincs megfelelően behelyezve a kancsóba. A tej túl meleg, vagy már egyszer habosított.	A tej DISC-et a konzolra kell helyezni úgy, hogy a barázda felfelé nézzen WMF Milk rendszernek egyenesnek és teljesen vízszintesnek kell lennie a kancsó alján. Javasoljuk, hogy friss, hideg tejet használjon.

A készülék megfelel a 2014/35/EK, 2014/30/EK és a 2009/125/EK európai irányelveknek.

Ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni az élettartama végén, hanem az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell szállítani. Az anyagok azonosításuk alapján újrafelhasználhatók. A használt készülékek újrahasznosításával jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.

Kérjük, érdeklődjön a felelős ártalmatlanítási pontról a közösségi irodáiban.

Változtatás jogát fenntartjuk.

Kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a www.wmf.hu/kapcsolat oldalon, vagy a +36-1/272-7872 telefonszámon.

Groupe SEB HU

Puskás Tivadar út. 14.
2040 Budaörs - Hungary
www.wmf.hu