



# KULT Pro

Többfunkciós  
turmixgép





4



17



## Szerkezet

- 1 Zárókupak mérőbeosztással
- 2 Fedő
- 3 Nagy keverőedény, 1200 ml
- 4 Fogantyúvédő
- 5 Fedő keresztkéssel
- 6 Hajtóegység
- 7 Programgomb
- 8 Pulzáló funkció nyomógomb
- 9 Fordulatszám beállítása
- 10 LCD kijelző
- 11 Start/Stop gomb
- 12 Kapcsoló
- 13 2 ivőfeltét
- 14 Keverőedény, 700 ml
- 15 Keverőedény, 500 ml
- 16 Fedő lapos késsel
- 17 Keverőedény, 300 ml
- 18 Zárókupak

## Fontos biztonsági információk

- A csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és tápkábelét tartsa és használja gyermekektől távol.
- Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Gyermekek ne is tisztítsák és ápolják felügyelet nélkül.
- Az alábbi esetekben mindenképp kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból, mielőtt a használatát folytatja:
  - üzemzavar;
  - a pengék megakadnak;
  - összeszereléskor, szétszedéskor;
  - alkatrészek vagy tartozékok cseréjekor;
  - tisztításkor;
  - amikor a készülék felügyelet nélkül van.
- A készüléket minden olyan alkalommal húzza ki a konnektorból, amikor nem felügyeli, üzemzavar lép fel, illetve tegyen hasonlóképpen tárolás, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Ügyeljen az éles pengékre (sérülésveszély!) az edény megtöltésekor/ürítésekor illetve mosogatásakor.
- Amennyiben a készülék tápkábele sérült, azt a gyártó, annak hivatalos szervize vagy szakképzett személy cserélje, hogy az életveszélyt és a baleseteket elkerülje.
- A készülék háztartási használatra, illetve többek között az alábbi helyeken történő használatra alkalmas:
  - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  - nyaralókban;

· szállodák, motelek és más lakóterek;

- „bed and breakfast” típusú szálláshelyek.
- Forró folyadékok betöltésekor legyen óvatos, hirtelen gőzáram formájában kifröccsenhet a készülékből.
- A készüléket minden esetben az itt foglalt útmutatásokkal összhangban használja. A nem megfelelő használat következménye áramütés vagy más kockázat is lehet.

## Használat előtt

A készüléket kizárólag jelen használati útmutatóban megjelölt rendeltetésének megfelelően használja. Ezért figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt a készüléket használni kezdené. A kézikönyv a készülék használatára, tisztítására és karbantartására vonatkozó útmutatásokat tartalmaz. Az útmutatások nem követéséből eredő károkért nem vállalunk felelősséget. A használati útmutatót tartsa biztonságos helyen, és a készülékkel együtt adja át következő használójának. A végén a garanciára vonatkozó információkat is talál. A készülék kereskedelmi használatra nem, csupán egy átlagos háztartásban szükséges mennyiségű élelmiszer készítésére alkalmas.

A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

### Műszaki adatok

Tápfeszültség:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Fogyasztás:	1 200 W
Védelmi osztály:	II

## Biztonsági utasítások

- A készüléket megfelelően felszerelt és földelt konnektorba csatlakoztassa. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A kábelt ne engedje összetekeredni, ne húzza át éles széleken, ne hagyja lógni, és védje a hőtől valamint a zsírosodástól.
- A készüléket ne tegye forró felületekre, például főzőlapra, stb., sem nyílt láng közelében ne használja.
- A dugót ne a kábelnél fogva húzza ki, és ne érjen hozzá nedves kézzel.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az edény üres.
- Mindig csukott tetővel használja a keverőedényt.
- A motor működése közben ne rakjon semmit a keverőedénybe.
- Ne nyúljon az edénybe, míg a készüléket ki nem húzza a konnektorból..
- Mielőtt a keverőedényt leveszi a készülékről, mindig várja meg, amíg a kés teljesen megáll, kapcsolja ki a készüléket, vagy válassza le a hálózatról.
- Soha ne használja a keverőedényt alkohol vagy forró élelmiszerek, illetve széndioxid tartalmú folyadékok feldolgozására; ez ugyanis tűz vagy túlnyomás okozója lehet.
- Megjegyzés: A keverőedényben maximum 60 °C hőmérsékletű élelmiszereket dolgozhat fel. Ebben az esetben azonban ne töltsé a felénél feljebb az edényt, és turmixolás közben erősen tartsa a fedelet az edényen.
- A pengék rendkívül élesek. A keverőkéssel ellátott fedelet mindig az alapjánál fogja meg.





- Soha ne érintse meg a vágókéseket. Ne próbálja a késeket élezni, szétszerelni vagy leszerelni az alapról.
- Ne használja a készüléket vagy azonnal húzza ki a konnektorból, ha:
  - a készülék vagy a tápkábel sérült;
  - azt gyanítja, hogy esés vagy hasonló ok miatt a készülék meghibásodhatott. Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- A motoregységet ne merítse vízbe.
- A nem rendeltetésszerű, helytelen használatból vagy szakszerűtlen javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Az ilyen esetekre a garancia sem vonatkozik.
- A nem megfelelő használat következménye sérülés lehet.
- A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- Mindig eredeti, WMF alkatrészeket és tartozékokat használjon. A nem eredeti tartozékok használatával a garancia érvényét veszíti.
- Száraz vagy kemény anyagok használatakor a keverőedény karcolódhat és felülete mattá válhat. Ez semmilyen módon nem befolyásolja a turmixgép működését, nem veszélyezteti a készített ételek biztonságosságát, és nem is jelent hibát.

## Használat

A készülék élelmiszerek, köztük gyümölcs, zöldségek és diófélék keverésére és aprítására szolgál, valamint készíthet benne ivóleveket, smoothie-t és koktélokat.

Turmixoláskor/keveréskor a 700 ml-es és 500 ml-es keverőedényeket palackként is használhatja, ha a keverőkéses feltétet az ivőfeltéttel helyettesíti. A kisebb, 300 ml-es edény keményebb alapanyagok, például szemes kávé, diófélék és gabonafélék őrlésére és aprítására szolgál. A 16. oldalon egy áttekintő táblázatot talál, amely a különféle késkombinációkhoz és keverőedényekhez ajánlott használati módokat foglalja össze.

A turmixgép három automata programmal rendelkezik: smoothie készítés , jégzúzás  kemény alapanyagok aprítása/törése. A „+” és „-” gombok (9) segítségével kézilég is választhat a 6 különféle fordulatszám-beállítás közül, vagy használhatja a pulzáló funkciót.

## Az első lépések



Használat előtt mossa el a készüléket a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben foglalt leírás szerint.

### A keverőedények használata (500 ml és 700 ml)

1. A nyersanyagoka aprítsa fel, majd tegye a keverőedénybe (14 vagy 15). Minden edényen található egy MAX jelölés. Minden esetben adjon hozzá legalább 100 ml folyadékot (vizet, gyümölcslevet vagy tejet), hogy homogén keveréket kapjon.
2. Tippünk: A könnyű alapanyagok a keverőkésre tapadhatnak. Mivel ez edény a lezárást követően fejjel lefelé forog, azt ajánljuk, hogy a könnyű összetevőket utolsóként adja hozzá.
3. Csavarja rá a keverőedényre (1) a fedelet a keverőkéssel (5 vagy 16), annak az óramutató járásával megegyező irányba fordításával. Ellenőrizze, hogy a fedél e keverőkéssel megfelelően rögzített a keverőedényen és tökéletesen tömített.
4. Tolja a keverőedényt a motoregységen (6) található megfelelő mélyedésbe, fordítsa el az óramutató járásával egyező irányba, hogy a helyére kerüljön.





5. **Figyelmeztetés:** A készülék csak akkor működik, ha a keverőedény a helyén van. A biztonsági szerkezet megakadályozza, hogy a készülék elinduljon, ha a keverőedény nincs a helyén.
6. Csatlakoztassa a dugót a konnektorba.
7. A kapcsoló (12) megnyomásával kapcsolja be a készüléket. A kijelző világít, és készen áll a választásra. Megjegyzés: Amennyiben a kijelző nem világít, az edény nem illeszkedik megfelelően a motoregységre.
8. Most válassza ki a kívánt funkciót:
  - **Automata programok:** A programgomb (7) segítségével válasszon egyet a programok közül. Smoothie , jégzúzás  vagy aprítás/őrlés. A kiválasztott program a hozzátartozó szimbólumon keresztül jelenik meg a kijelzőn. A programot a Start/Stop (11) gomb megnyomásával indítja el. A keverést/turmixolást bármikor leállíthatja a Start/Stop gomb megnyomásával.
  - **Megjegyzés:** Amennyiben úgy látja, hogy az alapanyagok kevésbé keveredtek össze, megismételheti a programot. Ne feledje, hogy a turmixgépnél 1 percnél hosszabb ideig nem szabad folyamatosan működnie. Miután a turmixgép egy percen át működött, állítsa le egy percre, hogy aztán újra a legnagyobb teljesítményre kapcsolhassa.
  - **Fordulatszám:** A kívánt fordulatszámot 1-6 tartományban választhatja ki, a plusz és mínusz gombok (9) segítségével. A keverés akkor kezdődik, amikor a Start/Stop gombot megnyomja. A fordulatszámot működő motor mellett is beállíthatja. A keverés/turmixolás 1 perc elteltével automatikusan leáll, ugyanakkor korábban is leállíthatja, a Start/Stop gomb megnyomásával.
  - **Pulzáló funkció:** Amikor a pulzáló funkció gombot megnyomja, a motor a legmagasabb fordulatszámra kapcsol.
  - Ez a funkció különösen hasznos néhány egymást követő impulzushoz, pl. az összetevők rétegeinek összekeveréséhez, fellazításukhoz vagy azok újrameveréséhez a kitöltés előtt.
9. A készüléket a kapcsoló megnyomásával tudja kikapcsolni. A kijelző kialszik.
10. **Megjegyzés:** A keverést/turmixolást a kapcsoló megnyomásával bármikor leállíthatja.
11. Mielőtt a keverőedényt az óramutató járásával ellentétes irányba fordításával leveszi a motoregységről, húzza ki a készüléket a tápellátásból.
12. Fordítsa fejjel lefelé a keverőedényt, hogy a fedél a keverőkéssel felfelé nézzen.
13. Fordítsa el a fedőt a keverőkéssel az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.
14. **Figyelem!** Soha ne tegye le úgy a fedőt a keverőkéssel, hogy a pengék lefelé nézzenek. A pengék megsérülhetnek, felületük összekarcolódhat.
15. Ezután kiöntheti az elkészült smoothie-t, gyümölcs/zöldséglevet vagy koktélt. A keverőedényt esetleg palackként is használhatja. Erre a célra csavarja rá az ivókupakot (13).

### A 300 ml-es keverőedény használata

A kis keverőedény mindenekelőtt száraz összetevők számára megfelelő. A felhasználásra és a töltet mennyiségére vonatkozó példákat a 16. oldali áttekintésben talál.

Töltse meg és zárja le a keverőedényt a „Keverőedények (500 ml és 700 ml) használata” fejezetben leírtak szerint. Miután a hozzávalókat sikeresen felaprította, vegye le a keverőedényt a motoregységről, majd csavarja le a fedelet a keverőkéssel.

A termék része az elkészített alapanyagok esetleges tárolását segítő tető (18) is.



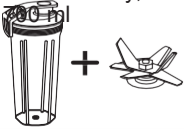


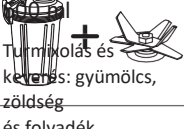


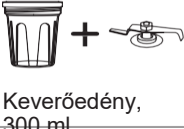

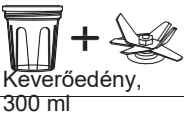


### A nagy keverőedény (1200 ml) használata

1. Vegye le a nagy keverőedény tetejét (2), majd állítsa fenekével felfelé. Ezután helyezze az edény aljára a kívánt fedelet a keverőkéssel, azt az óramutató járásával megegyező irányba fordítva. A keresztvés (5) használatát javasoljuk. Ellenőrizze, hogy a fedél e keverőkéssel megfelelően rögzített a keverőedényen és tökéletesen tömített.
2. Fordítsa vissza az edényt normál helyzetbe, majd töltsze bele a szükséges hozzávalókat, amelyeket előtte felaprított. A MAX. jelzésen túl ne töltsze az edényt. Minden esetben adjon hozzá legalább 100 ml folyadékot (vizet, gyümölcslevet vagy tejet), hogy homogén keveréket kapjon.
3. Tippünk: Előbb a könnyű hozzávalókat és a folyadékokat adagolja.
4. Tegye a tetőt az edényre. Ellenőrizze, hogy a tető szorosan illeszkedik, és a fedél (1) a helyén van. A töltőnyílást további hozzávalók adagolására használhatja keverés közben. Figyelmeztetés! A mozgó kés miatt az edény tartalma kifröccsenhet.
5. Ezután kövesse a 3-8. lépést a „Keverőedények (500 ml és 700 ml) használata” fejezetben leírtak szerint.
6. Vegye le a tetőt az edényről, hogy a frissen elkészült smoothie-t vagy koktélt kiönthesse.

### Kábelfelcsévézés

Amennyiben a töltőkábelt szeretné feltekerni, használhatja a mellékelt tépőzárát.

	Mi	Ajánlott mennyiség	Ajánlott funkciógomb
<b>Nagy edény</b> 	Turmixolás és keverés: gyümölcs, zöldség és folyadék smoothie-hoz és koktélokhoz	Töltse be a kemény hozzávalókat, legalább 100 ml folyadékot, és igény szerint jégkockát a 1000 ml jelölésig.	Program  vagy kézi fordulatszám állítás 1-6 között
	Pürékészítés: gyümölcs és zöldség zabkásához, péphez és püréhez	Töltse be a puha (főtt) hozzávalókat és legalább 100 ml folyadékot az 1000 ml jelölésig.	Előbb 1-2x pulzáló funkció majd 3-6 fordulat
<b>Keverőedény, 600 ml</b> 	Turmixolás és keverés: gyümölcs, zöldség és folyadék smoothie-hoz és koktélokhoz	Töltse be a kemény hozzávalókat, legalább 100 ml folyadékot, és igény szerint jégkockát a 600 ml jelölésig.	Program  vagy kézi fordulatszám állítás 1-6 között
	Jégzúzalék Jégkocka 200 ml	Töltse meg az edényt a jelölésig (maximum).	Program 
<b>Keverőedény, 400 ml</b> 	Turmixolás és keverés: gyümölcs, zöldség és folyadék smoothie-hoz és koktélokhoz	Töltse be a kemény hozzávalókat, legalább 100 ml folyadékot, és igény szerint jégkockát a 400 ml jelölésig.	Program 
	Jégzúzalék Jégkocka 200 ml	Töltse meg az edényt a jelölésig (maximum).	Program 
<b>Keverőedény, 300 ml</b> 	Órlés: pl. szemes kávé; bors, gabona vagy rizs	Töltse félig az edényt.	Program vagy kézi impulzus (tartsa nyomva max. 20 másodpercig)
	Porrá őrlés: pl. szárított zöldség / porrá őrlendő fűszer (pl. chili, fűszersó)	Töltse félig az edényt.	Program 
<b>Keverőedény, 300 ml</b> 	Habverés: tejszín	Töltse félig az edényt.	2 vagy 3 fordulat (kb. 15 másodpercig)
	Szeletelés/aprítás: pl. fűszerek, diófélék, sajtok és csokoládé	Töltse félig az edényt.	Program vagy kézi impulzus (tartsa nyomva max. 15 másodpercig)

- Soha ne lépje túl az edényen jelölt maximális mennyiséget.
- Vészhelyzet esetén a kapcsoló megnyomásával azonnal megszakíthatja a keverést.






## Tisztítás és karbantartás

Használat után húzza ki a dugót a dugaljából. A motoregységet soha ne merítse vízbe, csupán nedves ruhával törölje át. Ne használjon csiszoló hatású tisztítószeret. A fedél és a keverőpenge tisztításakor legyen óvatos, hogy ne vágja meg magát az éles késsel. Az egyszerűbb tisztításért valamennyi keverőedényt, tetőt és fedelet a keverőkéssel mosogatógépben mosogathat.

Az ivófeltét szilikon tömítése kihúzható és elmosható. Az újbóli felillesztés előtt azonban ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően illeszkedik. Ellenkező esetben a keverőedény nem feltétlenül zár megfelelően.



Megjegyzés: Szükség szerint az edény fogantyújának belsejét is meg tudja tisztítani. Ehhez vegye le a fogantyúvédőt (4), úgy, hogy a nyelvét lefelé húzza (lásd az ábrát). A tisztítást követően szárítsa meg a fogantyút, majd illessze vissza a védőelemet - pattanást fog hallani.

	 Mosogatógépben mosható	 Folyóvízben mosogatható	 Nedves ruhával törölje át
Fedél (1)	✓	✓	✓
Fedél (2)	✓	✓	✓
Keverőedény (3, 14, 15, 17)	✓	✓	✓
Fogantyúvédő (4)	✓	✓	✓
Fedél keverőkéssel (5+16)	✓	✓	✓
Motoregység (6)	—	—	✓
Ivófeltétek (13)	✓	✓	✓
Fedél (18)	✓	✓	✓



**CSEHORSZHÁG**

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

---