


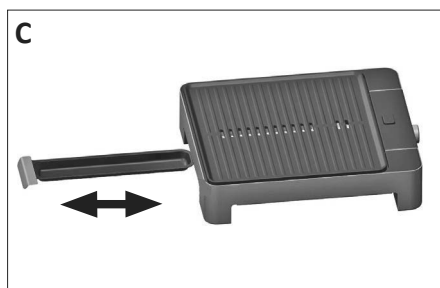


**LONO**

**LONO Grill elektromos, új**

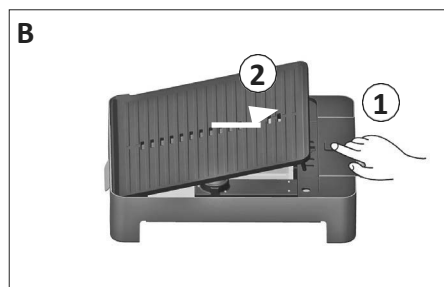

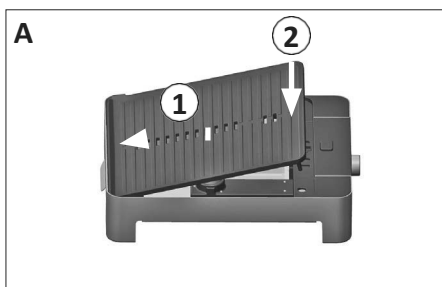

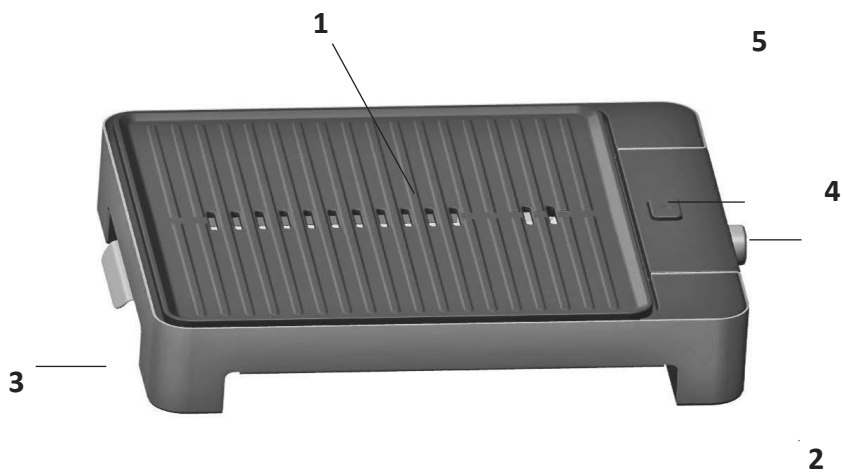

## A csomag tartalma

- 1 – a) Bordázott sütőfelület (mod. 0415330011)  
b) Sütőfelület, sima + bordázott (mod. 0415340011) 2 –  
Grillezőtest
- 3 – Csepegőtálca 4
- Szabályzó
- 5 – Kioldógomb



### Fontos biztonsági információk

A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.

- Gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó részéről szükséges karbantartást 8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik. A készüléket és a hozzá tartozó vezetékét tartsa 8 év alatti gyermekektől távol.  
Amennyiben a készülék tápkábele sérül, azt a gyártónak, szerviztechnikusának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie. A nem megfelelő javítás komoly kockázatnak teheti ki a felhasználót.
- Ne használja a készüléket külső időzítővel vagy távirányítással.
- Használat után tisztítsa meg az összes alkatrészt, és azonnal távolítsa el az ételmaradékokat. A „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírt útmutató szerint járjon el.
- A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték:
  - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  - mezőgazdasági létesítmények;
  - szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei számára;
  - panziókba.A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülékkel ne használjon faszenet, sem más hasonló fűtőanyagot.

**WMF**

CZ

## Használat előtt

Használat előtt alaposan tanulmányozza át jelen útmutatót. Ez ugyanis fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságára és karbantartására vonatkozóan. Az útmutatót biztonságos helyen tárolja, és szükség esetén adja tovább a következő felhasználónak. A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas, jelen használati útmutatóval összhangban.

A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

### Műszaki adatok

Tápfeszültség: 220-240 V~, 50-60 Hz

Fogyasztás: 1680–2000 W (mod. 0415330011)

Fogyasztás 1935–2300 W (mod. 0415340011)

Védelmi osztály: I

### Kiegészítő biztonsági információk

- A készüléket csak megfelelően felszerelt, földelt elektromos dugaljba csatlakoztassa. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A készüléket minden esetben vízszintes és szilárd felületre helyezze, és gondoskodjon róla, hogy minden oldala körül elegendő szabad hely legyen.
- Ügyeljen, hogy grillezés közben a csepegőtálca (3) mindig a helyén legyen. A
- sütőfelületnek (1a/1b) megfelelően kell illeszkednie a készülékre, ellenkező esetben nem tudja bekapcsolni a grillt.
- Előbb mindig melegítse fel a sütőlapot (1a/1b), és a forró felületre pakolja a nyersanyagokat.
- **Figyelem:** Amikor a készüléket bekapcsolja, felülete rendkívül felforrósodik, és a kikapcsolást követően is forró marad egy bizonyos ideig.
- Grillezés közben véletlenül zsír csapódhat ki. Az asztalt és a környező felületeket óvja ennek megfelelően. Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból, majd várjon, amíg a grill kellő mértékben lehűl. Ezután először a
- sütőlapot (1a/1b) és a csepegőtálcát (3) emelje le. Ügyeljen, hogy a sütőlapot a levételt követően mindig megfelelően illessze vissza.
- A nem megfelelő használatból, kezelésből vagy javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a garancia is érvényét veszti.

## Használat

Az asztali grillen számos remek ételt készíthet. Ideális választás hús, zöldségek vagy halak grillezéséhez.

## Összeállítás és csatlakoztatás

- Csomagolja ki a készülék összes alkatrészét.
- Mossa el a készüléket (lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet).
- Helyezze a készüléket stabil és sík felületre, konnektor közelébe.



## A készülék üzembe helyezése

- Illesse a csepegőtálcát (3) a grillezőbe (C ábra). A húsból származó zsír és lé a tálcára (3) fog csepegni.
- Illesse a sütőlapot (1a/1b) a grillre (2). Győződjön meg róla, hogy a sütőlap (1a/1b) megfelelően illeszkedik a tartóra a grillen (2) (A ábra). Tolja lefelé a sütőlapot, amíg nem hallja, hogy a helyére pattan.
- Csatlakoztassa a dugót a konnektorba, a szabályzógomb (4) körüli LED karika fehéren világít. Melegítse fel a sütőlapot (1a/1b): állítsa a szabályzót (4) a legmagasabb fokozatra. A LED karika pirosan világít. Nagyjából 10 perc elteltével az előmelegítés befejeződik, és a LED karika ismét fehéren világít. Az előkészített alapanyagoktól függően lehet, csökkentenie kell a beállításon (lásd a „Grillezési idők” fejezetet).

**Megjegyzés:** Csak akkor helyezze az alapanyagokat a sütőlapokra, amikor az kellően felmelegedett.

**Megjegyzés:** Amikor a sütőlap (1a/1b) felmelegszik, a LED karika pirosan világít.

Amint a kívánt hőmérsékletet elérte, a karika fehéren világít.

### Tapadásmentes felület

A karcolásra érzékeny sütőfelületet (1a/1b) soha ne érintse éles vagy hegyes tárgyakkal. A készülék első használata előtt kevés füst vagy gyenge szag szabadulhat fel. Ennek technikai okai vannak, és a jelenség teljesen normális.

## Grillezési idő

A grillezni kívánt élelmiszereket szeletelje fel, ám vastagságuk ne haladja meg a 3 cm-t. Grillezés előtt fűszerezze meg a húst, ha azonban csak a sütetést követően sózza meg, lédúsabb marad. Az asztali grill alkalmas virsli és kolbász, omlós steak, hamburgerhús, fasírt és halak készítésére. Szintén kiváló megoldás szeletelt paradicsom, padlizsán vagy akár ananász sütéséhez.

A vastagabb kolbászokat szurkálja meg a sütés előtt, hogy grillezés közben ne fröcsögjön belőlük a zsír. Az elkészítési idő az előkészített alapanyagok vastagságától függ. A húst és más élelmiszereket soha ne szeletelje közvetlenül a grillen.

A grillezési idő és a hőfokbeállítás az alapanyagoktól és a személyes ízléstől függ. Az alábbi értékek csupán tájékoztató jellegűek. Megjegyzés: A megadott elkészítési idő csak magára a sütésre vonatkozik, és nem foglalja magába a sütőlap előmelegítéséhez szükséges időt.

	Grillezési idő (perc)	A szabályzó beállítása
Marhasteak	8-10	4-5
Sertéssteak	6-8	4-5
Hamburger	6-8	4-5
Sertéskaraj	8-10	4-5
Bárányborda	8-10	4-5
Csirkesteak	4-6	4-5
Halfilé	4-6	4-5
Zöldség	4-6	5
Hőmérséklettartás		2-3

## Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból, majd várja meg, amíg a készülék kihűl.
- Amint a sütőfelület (1a/1b) lehűlt, hozzáérhet, és papírtörlővel itasson le minél több zsírt, valamint törölje le róla az ételmaradékokat.
- A sütőlap (1a/1b) leemeléséhez nyomja meg a kioldógombot (5). A sütőlap egyszerűen leemelhető a grillről (B ábra).
- A sütőlapot (1a/1b) mosogatószer és kefe segítségével mossa el, langyos vízben.  
**Megjegyzés:** Ne használjon csiszoló hatású szereket, súrolót vagy sütőtisztító szereket. Húzza ki a csepegőtálcát (3) a grillből (2) (C ábra).
- A csepegőtálcát (3) mosogatószer és kefe segítségével mossa el, langyos vízben.  
**Megjegyzés:** Ne használjon csiszoló hatású szereket, súrolót vagy sütőtisztító szereket. Az egyszerűbb karbantartás érdekében a sütőlapot (1a/1b) és a csepegőtálcát mosogatógépben is moshatja.
- Magát a grillt (2) nedves ruhával törölje át, majd szárítsa meg.
- Mielőtt elteszi, szerelje össze a készüléket. Tárolja száraz és vízszintes felületen.

	 Mosogatógépben mosható	 Folyóvízben mosogatható	 Nedves ruhával törölje át
Sütőlap (1a/1b)	✓	✓	✓
A grillkészülék teste (2)	—	—	✓
Csepegőtálca (3)	✓	✓	✓



A készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2009/125/EU irányelveknek.



Élettartamának lejártát követően a készülék nem ártalmatlanítható a kommunális háztartási hulladékkal együtt, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni, újrahasznosítás céljából. Az anyagok a címkén szereplő információk szerint hasznosíthatók újra. Az újrahasznosítással jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez. A legközelebbi gyűjtőhely címéről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. A



szöveg módosításának jogát fenntartjuk.







**CSEHORSZHÁG**

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.Futurama

Business Park (A épület)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

---

