




WMF KÜC-ENminis®
2 tojásos tojásfőző



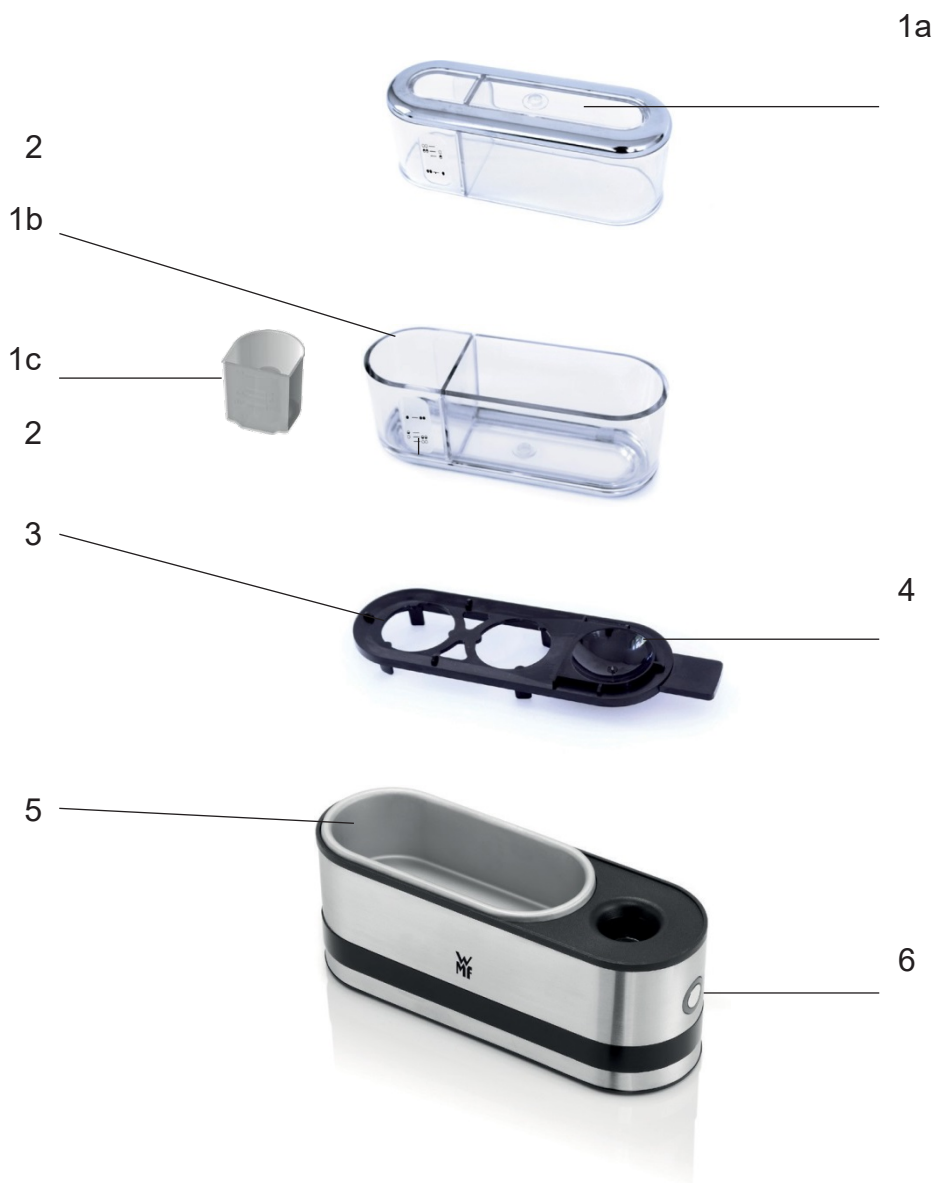

A 2 tojásos tojásfőző részei

- 1 a) Fedél a beépített mérőrekeszszel
b) Beépített mérőrekesz
c) Mérőedény
- 2 Fogófelület
- 3 Tojástartó
- 4 Tüske a tojások felszúrásához
- 5 Rozsdamentes acél főzőedény
- 6 Kapcsoló

Fontos biztonsági információk

- A készüléket nyolc év feletti gyerekek és csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.
Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Nyolc évesnél fiatalabb gyerekek felügyelet nélkül ne mosogassák és ne tartsák karban a készüléket.
 - A készüléket és kábelét tartsa nyolc év alatti gyermekektől távol.
 - A készüléket ne mártsa vízbe.
 - Ha a készülék tápkábele sérült, a gyártó központi ügyfélszolgálati szervizében, illetve hasonló képzettséggel rendelkező szakemberrel cseréltesse. A szakszerűtlen javítás következménye rendkívüli kockázat lehet a felhasználó számára.
 - A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték, mint például:
 - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más üzlethelyiségekben;
 - mezőgazdasági létesítmények;
 - szállodák, motelek és más lakóterek;
 - „bed and breakfast” típusú szálláshelyek.
- A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- A készülék és tartozékainak használatát követően tisztítson meg minden olyan felületet/részt, ami ételmaradvánnyal kapcsolatba került. Az erre vonatkozó tanácsokat a „Tisztítás és karbantartás” részben olvashatja.
 - A készüléket minden esetben az itt foglalt útmutatásokkal összhangban használja. A nem megfelelő használat következménye áramütés vagy más kockázat is lehet.
 - Figyelem! Égésveszély! A hozzáférhető felületek hőmérséklete rendkívül magas lehet. A készülék kikapcsolását követően is forrók maradnak egy ideig.
 - Figyelem - Legyen óvatos a tojások felszúrására szolgáló

tüske kezelésekor. Sérülésveszély!

Használat előtt

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Ez ugyanis fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságára és karbantartására vonatkozóan.

A kézikönyvet tartsa biztonságos helyen, és adja át az esetleges új használójának. A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 220-240 V ~ 50-60

Hz Fogyasztás: 250 W

Védelmi osztály: I

További biztonsági utasítások

- A készüléket kizárólag földelt konnektorba csatlakoztassa, amelyet az előírásokkal összhangban szereltek fel. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A tápkábelt ne törje meg, és ne vezesse át éles széleken. Ne engedje lelógni, és óvja a hőtől és a zsírosodástól. Ne érjen a forró főzőedényhez vagy a fedélhez.
- A készüléket sem a kábelnél fogva, se nedves kézzel ne húzza ki a konnektorból.
- A készüléket ne tegye forró felületekre, például főzőlapra, stb., sem nyílt láng közelében ne használja.
- Ne helyezze a készüléket nem vízálló felületre. A kifröccsenő víz tönkreteheti.
- Figyelem, a készülék használat közben forró. A távozó pára miatt égésveszély áll fenn. Működés közben ne helyezze át a készüléket, és ne húzza ki a tápkábelt.
- Csak folyamatos felügyelet mellett használja a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a tápkábelt, amennyiben:
 - a készülék vagy a tápkábel sérült;
 - a készülék nem tömített;
 - azt gyanítja, hogy a készülék meghibásodott, például esés következtében. Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból:
 - ha a készülék működés közben leáll;
 - tisztítás és karbantartás előtt,
 - használat után.
- Emiatt rendszeresen végezzen vízkötlenítést.
- A nem rendeltetésszerű, helytelen használatból vagy szakszerűtlen javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
Ilyen esetben a garancia is elveszik.
- A csomagolóanyagokat, például műanyag zacskókat tartsa gyermekektől távol.

Használat

A készüléket egy vagy két tojás főzésére használhatja, maximális pontossággal, így választhat, hogy lágytojást, buggyantott tojást vagy kemény tojást szeretne. A KITCHENminis® két tojásos tojásfőző S-XL méretű tojások főzésére alkalmas.



70 % Space savings*

44 % Resource savings*

30 % Energy savings*

100 % Performance

* Összevetve a WMF STELIO tojásfőzővel. Tanúsította a technikzuha.de. A források megtakarítása a felhasznált anyagot és a szállítási térfogatot is magában foglalja. Energiamegtakarítás mérése 1 vagy 2 tojás főzésekor (lágytojás).

Mérőrekesz

A mérőrekesz (1b) a fedél (1a) része. A beépített mérőrekeszszel ellátott fedél (1a) magas minőségű Tritan® anyagból készült, és BPA mentes. A mérőrekeszen (1b) feltüntetett vízmennyiségek tájékoztatásul szolgálnak egy vagy két közepes méretű tojáshoz. A tojások méretétől, tárolási idejétől és hőmérsékletétől függően eltérések lehetnek. Az egyes főzési fokozatokhoz és tojásmennyiségekhez tartozó jelölések a mérőrekeszen találhatók.



Lágytojás

Buggyantott tojás

Kemény tojás

Amennyiben nagyobb tojásokat főz, adjon hozzá valamivel több vizet; ha kisebbeket, kevesebb víz is elég. Ha a tojás nem főtt meg eléggé, később adjon hozzá még egy kevés vizet. Ha a tojás túlfőtt, később kevesebb vízben főzze.

Mérőedény

A beépített mérőrekesz (1b) helyett a mellékelt mérőedényt (1c) is használhatja. A fedél (1a) alatt található, és egyszerűen kiemelheti, majd visszateheti a helyére. Az egyes főzési fokozatokhoz és tojásmennyiségekhez tartozó jelölések a mérőedényen találhatók.



Lágytojás

Buggyantott tojás

Kemény tojás



Minden főzési fokozathoz és tojásmennyiséghez tartozik egy bizonyos tartomány. Az S méretű tojások esetében csak a tartomány alsó széléig töltsse a vizet. Az XL méretű tojások esetében a tartomány felső széléig töltsse a vizet.

A tojások méretétől, tárolási idejétől és hőmérsékletétől függően eltérések lehetnek.

Tüske a tojások felszúrásához

Hogy a főzés során a tojások ne repedjenek meg, használja a tojások felszúrására szolgáló tüskét (4) az alsó felük felszúrásához. A tűje a tojástartón (3) található.

A készülék bekapcsolása

- Tekerje le a szükséges mennyiségű kábelt. A fennmaradó nem szükséges kábelt feltekerheti a tojásfőző talpába. A készüléket száraz, sima és vízszintes felületre helyezze, amely nem lejt.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék ne csatlakozzon a hálózathoz.
- Emelje le a fedelet a beépített mérőrekeszrel (1a).
- A fedél (1a) mozgatasakor minden esetben a fogható széleket (2) használja.
- A tojások számának (egy vagy két tojás) és a kívánt főzési fokozatnak megfelelően töltsse fel a mérőrekeszt (1b) a szükséges mennyiségű vízzel. Esetleg a mellékelt mérőedényt (1c) is használhatja.
- Töltsse a kellő mennyiségű vizet a hideg főzőedénybe (5).
- Ügyeljen, hogy ne töltsön több vizet a főzőedénybe (5), mint amennyi az egyes főzésekhez szükséges. Ellenkező esetben a víz kifolyhat.
- Helyezze a tojásokat a tojástartóba (3), majd illessze a készülékre a fedelet (1a).
- Ekkor csatlakoztathatja a dugót a konnektorba.
- A kapcsoló (6) megnyomásával kapcsolja be a készüléket; a jelzőfény fehéren világít, amivel jelzi a tojásfőző működését.
- Amint a tojások elkészülnek, a készülék hangjelzést ad. A kapcsoló (6) megnyomásával kikapcsolhatja a készüléket, majd húzza ki a dugót a konnektorból.
- Megjegyzés: A készüléket bármikor kikapcsolhatja a kapcsológomb (6) megnyomásával.
- Óvatosan emelje le a fedelet (1a). A fedél (1a) mozgatasakor minden esetben a fogható széleket (2) használja.
- Figyelmeztetés: A távozó pára miatt égésveszély áll fenn!
- Emelje ki a tojástartót (3), öblítse le a tojásokat hideg víz alatt, hogy ne főjenek tovább. A tojástartót (3) a tojások felszolgálásához is használhatja.

Biztonsági rendszer

Amennyiben véletlenül víz nélkül kapcsolná be a készüléket, a termosztát kikapcsolja, hogy óvja a túlmelegedéstől. Az újabb használat előtt hagynia kell kihűlni a tojásfőzőt. Amennyiben a nem megfelelő használat miatt az első termosztát nem működne, a készüléket további hőkorlátozóval szerelték fel, amely megbízható védelmet nyújt.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

Húzza ki a tápkábelt, és hagyja kihűlni a készüléket. A készüléket ne merítse vízbe, tisztítsa ehelyett enyhén mosószeres nedves ruhával, majd törölje szárazra. Ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószereseket.

A főzőedény (5) rozsdamentes acélból készült. Amennyiben ennek ellenére rozsdafoltok jelennek meg rajta, az csak felületi lerakódásokat jelent. Rozsdamentes acélra megfelelő tisztítószerrel azonnal törölje le őket.

A tojástartó (3) és a beépített mérőrekesssel ellátott fedél (1a) kiváló minőségű Tritan® anyagból készült, és mosogatógépben mosható.

Vízköztlenítés

A vízkőlerakódás energiaveszteséget okoz, és negatív hatással van a készülék élettartamára valamint a főzés eredményére. A készülék idő előtt kikapcsol, ha a lerakódás már túl vastag. A vízkő eltávolítása ekkor már rendkívül nehézkes. Emiatt rendszeresen végezzen vízkőtlenítést.

A Cromargol® folyadék használatát javasoljuk. A készítmény rendkívül hatékony, az élelmiszerek szempontjából biztonságos, semleges illatú és ízű. Hat kiváló minőségű védőadalékkal kiegészített speciális összetételének köszönhetően a Cromargol® rendkívül kíméletes az anyagokhoz.

A Cromargol® szert megvásárolhatja abban az üzletben, ahol a készüléket vette, illetve kedvenc értékesítőjénél. A Cromargol® vízkőoldó csak Németországban és Ausztriában kapható.

- A vízkő eltávolítását megelőzően válassza le a készüléket a táphálózatról, majd várja meg, amíg kihűl.
- Öntsön fél adag (50 ml) Cromargol® folyadékot a főzőedénybe (5), majd hagyja állni a készüléket, amíg a vízkőréteg le nem oldódik a faláról. Ezt követően töltsse fel a főzőedényt hideg csapvízzel, hogy a falán látható vízkőnyomokat ellepje, és hagyja hatni 15 percen át.
- Végül öntse ki a vizet az edényből, és alaposan öblítse át hideg csapvízzel.
- Másféle vízkőoldó szereket a gyártó ajánlása szerint adagoljon és használjon.

A vízkőtlenítés során ne melegítse fel az oldatot.

Figyelem: a garancia a vízkőtlenítésre vonatkozó tanácsok és útmutatás be nem tartásából eredő károokra nem vonatkozik.





CSEHORSZHÁG

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8
