

# SENCOR®

SVC 1015TQ 3AAA  
SVC 1016GR 3AAA



## PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ

Az eredeti útmutató fordítása





# SENCOR®








SVC 1015TQ 3AAA  
SVC 1016GR 3AAA







**A**

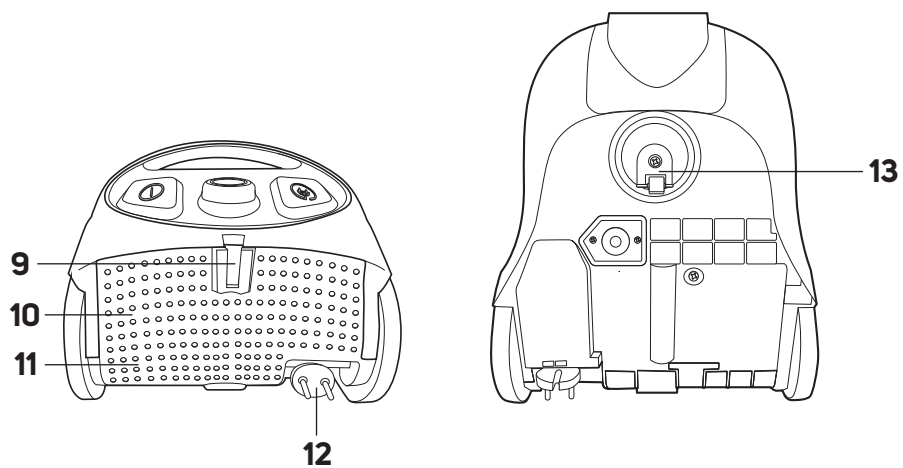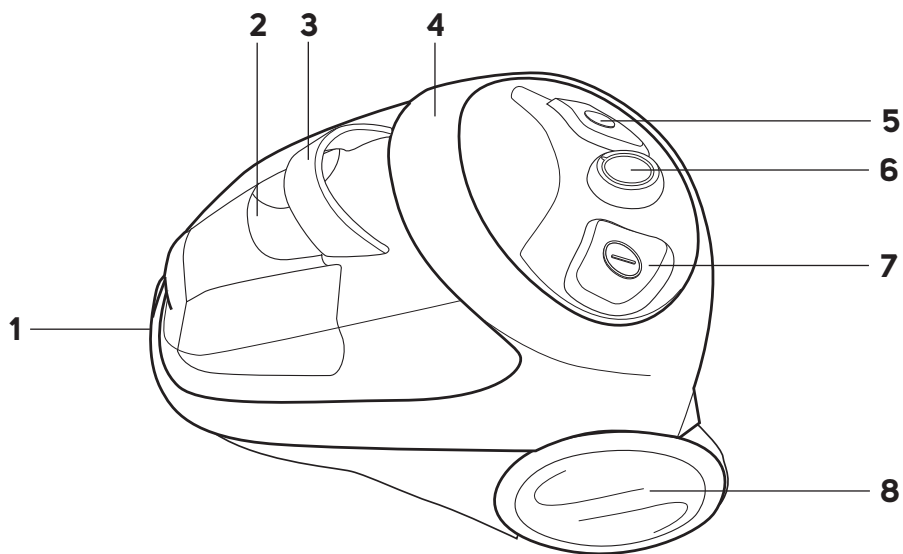

**A**

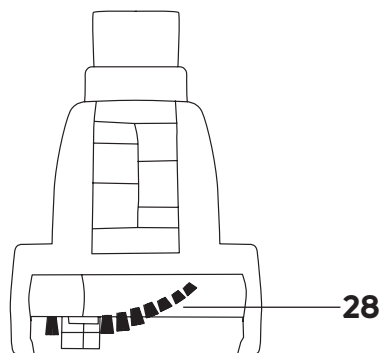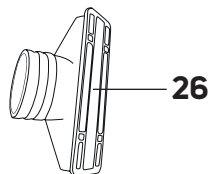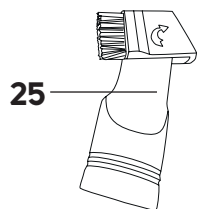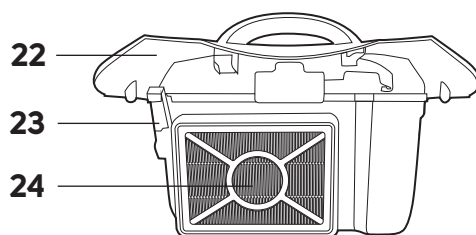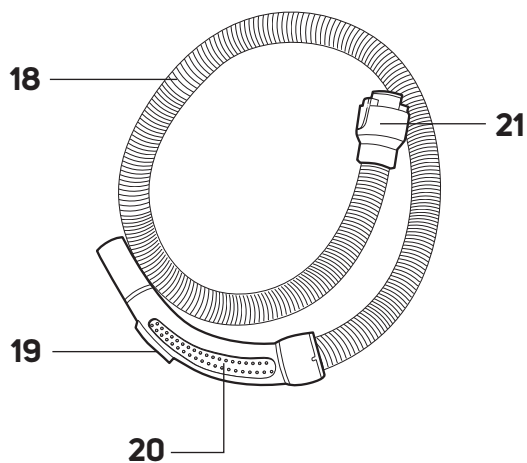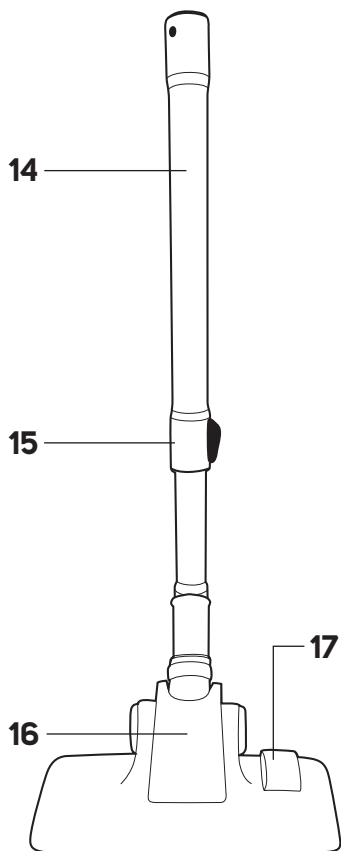

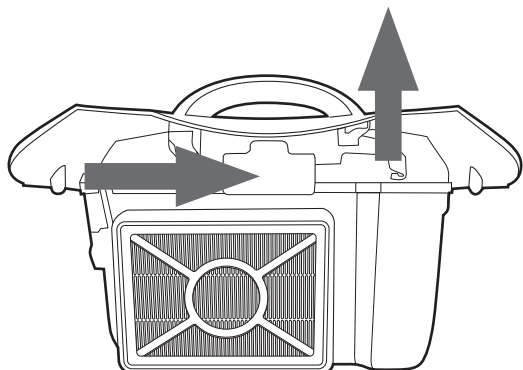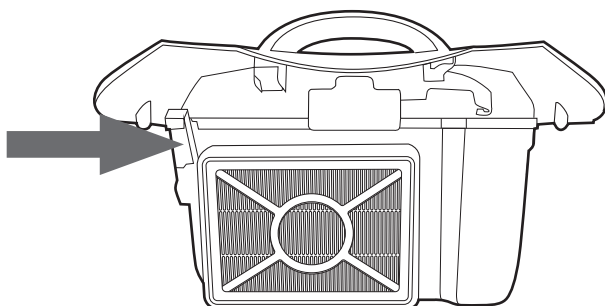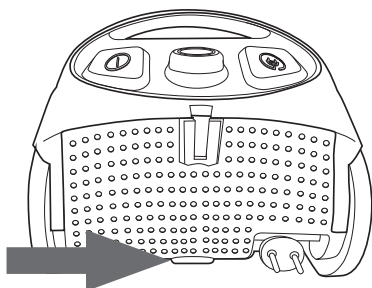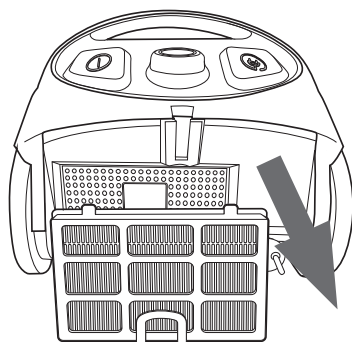**B****C****D1****D2**

# **HU Porzsák nélküli porszívó**

## **Fontos biztonsági utasítások**

### **FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.**

- Ezt a porszívót 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a porszívó biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



#### **VIGYÁZAT:**

Ne érjen hozzá a porszívó kézi tartozékainak forgó részeihez. Fennáll a beszorulás és az esetleges sérülések veszélye.

A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból.

Tartsa be az ebben a használati útmutatóban található használati és karbantartási utasításokat.

- Ez a porszívó háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. Ne használja ipari környezetben.
- A porszívót ne tegye ki közvetlen napfénynek és ne tegye nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- Mielőtt a tápkábelt csatlakoztatja a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett bemeneti feszültség megegyezik-e az aljzat hálózati feszültségével.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró vagy éles tárgyakkal.
- A porszívót ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- A porszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a porszívó megfelelően van összerakva, és hogy az összes be- és kimeneti szűrő a helyén van.
- Ügyeljen rá, hogy a porszívó működése közben ne legyenek letakarva a légkimeneti nyílások, és semmi se álljon a szívónyílás útjában.
- A porszívót ne használja az alábbiak porszívózására:
  - izzó cigaretta, égő tárgyak, gyufa vagy izzó hamu;
  - víz vagy más folyadék;
  - gyúlékony vagy illékony anyagok;
  - éles tárgyak, mint pl. szilánkok, tűk, gombostűk stb.;
  - liszt, vakolat, cement vagy más építkezési anyag;
  - nagyobb papírdarabok vagy műanyag zacskók, amelyek könnyen elzárhatják a szívónyílást.
- Bizonyos padló- vagy burkolattípus porszívózásánál elektrosztatikus töltés keletkezhet, ami a felhasználóra nem veszélyes.
- Ne csatlakoztassa a szívófejet vagy a csövet az arc vagy a test egyetlen részéhez sem.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, használat után, tisztítás előtt.
- A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál húzza ki a csatlakozóból, és ne a kábelnél fogva. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet. Tekercseléskor ajánlott a tápkábelt kézzel megtartani.
- Ne használja a porszívót, ha nem megfelelően működik, megsérült vagy vízbe merült.
- A porszívót ne javítsa maga és ne módosítsa. A porszívó mindennemű javítását bízza szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

### A PORSZÍVÓ LEÍRÁSA

- |                                                                  |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Nyílás a rugalmas gégecső behelyezéséhez               | <b>A17</b> Csappantyú a sörték kitolására / behúzására                 |
| <b>A2</b> Portartály                                             | <b>A18</b> Rugalmas gégecső                                            |
| <b>A3</b> Porzsák fogantyú                                       | <b>A19</b> Eltávolítható levegő beömlő csappantyú                      |
| <b>A4</b> Fogantyú a porszívó áthelyezéséhez                     | <b>A20</b> Rugalmas gégecső fogantyú                                   |
| <b>A5</b> Gomb a tápkábel feltékeréséhez                         | <b>A21</b> Rögzítógomb a rugalmas gégecső kioldáshoz                   |
| <b>A6</b> Forgó szívóerő-szabályozó                              | <b>A22</b> A portartály fedele                                         |
| <b>A7</b> A porszívó be-/kikapcsoló gombja                       | <b>A23</b> HEPA szűrő kioldó biztosíték                                |
| <b>A8</b> Hátsó futókerékek                                      | <b>A24</b> HEPA szűrő                                                  |
| <b>A9</b> Horony a padló szívófej behelyezéséhez                 | <b>A25</b> 2 az 1-ben kombinált rés szívófej és porszívó kefe          |
| <b>A10</b> Légkivezető rács                                      | <b>A26</b> Kárpit-szívófej                                             |
| <b>A11</b> Kimeneti szűrő (a rács alatt található)               | <b>A27</b> Rugalmas hosszú rés szívófej (csak az SVC 1016GR modellhez) |
| <b>A12</b> Tápkábel                                              | <b>A28</b> Mini turbókefe Cat & Dog (csak az SVC 1016GR modellhez)     |
| <b>A13</b> Alsó futókerék                                        |                                                                        |
| <b>A14</b> Teleszkópos cső                                       |                                                                        |
| <b>A15</b> Rögzítógomb a teleszkópos cső hosszának beállításához |                                                                        |
| <b>A16</b> Padló-szívófej                                        |                                                                        |

### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a porszívót és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámcímktől. Ellenőrizze, hogy a porszívó és a tartozékai nem sérültek.

### A HASZNÁLAT CÉLJA

- A porszívót úgy tervezték, hogy port és szennyeződést porszívózzon a sima padlóburkolatokról, szőnyegekről, lábtörítő szőnyegekről stb., valamint a bútorokat, kárpitos bútorokat, stb. porszívózzon.

### A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE ÉS SZÉTSZERELÉSE



#### Figyelmeztetés:

A porszívó összeszerelése vagy szétszerelése előtt mindig ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van húzva van az elektromos hálózatról.

#### A porszívó összeszerelése

1. Helyezze a rugalmas gégecső végét a porszívó elején lévő nyílásba. Kísérő nyomja meg, míg egy kattánást nem hall. Ez jelzi a megfelelő rögzítést.

2. Csúsztassa a rugalmas gégecső fogantyúját a teleszkópos cső szélesebb végébe.
3. A szívófejet helyezze a teleszkópos cső keskenyebb végére. Nyomja meg, amíg ellenállást nem érez.

#### A porszívó szétszerelése

1. Egyik kezével fogja meg a teleszkópos csövet a padló szívófejnél, illetve a másik kezével fogja meg a padló szívófejet. Húzza ki a teleszkópos csövet a padló szívófejből.
2. Egyik kezével fogja meg a rugalmas gégecső fogantyúját, a másikkal pedig a teleszkópos csövet. Húzza ki a rugalmas gégecső fogantyúját a teleszkópos csőből.
3. Nyomja meg a biztosítékokat, hogy mindkét oldalon kioldja a rugalmas gégecső végét, és óvatosan húzza ki a rugalmas gégecső végét a porszívóból.

### A TELESZKÓPOS CSŐ HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Szükség szerint állítsa be a teleszkópos cső hosszát – tolja el és tartsa meg a rögzítőt a csővön, miközben kihúzza vagy betolja a teleszkópos cső alsó részét, hogy beállítsa a kívánt hosszát. Ezután engedje fel a rögzítőt és a csövet tolja be még egy kicsit, amíg kattánást nem hall. A teleszkópos cső hossza ezzel rögzült.

### A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

#### A porszívó áramhálózathoz csatlakoztatása

A csatlakozó kábel dugvillájánál fogva húzza ki a porszívóból a tápkábelt a kívánt hosszúságra. A tápkábelt csak megfelelően földelt hálózati aljzatba dugja.



#### Figyelmeztetés:

A sárga jelzés a tápkábelben a tápkábel közeledő végét jelzi. A kábelt soha se húzza túl a piros jelzésen.

#### A padló-szívófej beállítása padlófajta szerint

A porszívóztott felülett fajtája szerint a szívófejet reteszelt állítsa be a következőképpen:

- Szőnyegek porszívózásánál a keféket a retesszel tolja be.
- Kemény (sima) padló porszívózásánál a keféket a retesszel tolja ki.

#### A porszívó bekapcsolása (kikapcsolása)

A porszívó be- (kikapcsoláshoz) nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a porszívón.

#### A szívóerő szabályozása

A szívóerőt a porszívó házában lévő tologatóval szabályozhatja, illetve kisebb mértékben a cső fogantyúján lévő tologatóval.

#### Tipp

- A maximális szívóerőt szőnyegek és kemény padló porszívózásánál használja. A csökkentett szívóerőt bútorkárpit, függöny stb. porszívózásánál használja.
- Ha porszívózás közben a cső fogantyúja eltörik, válassza le a csőről és csatlakoztassa a csövet a porszívóhoz. A fogantyút ezután tolja a szívónyílásba a porszívón és szivassa ki a szennyeződést, ami gátolja a légáramlást.

#### A porszívózás megszakítása

Ha rövid időre meg akarja szakítani a porszívózást, dugja a padló szívófeje ekjét (a padló szívófeje hátulján található) a porszívó hátulján lévő horonyba (**A9**).

## A porszívózás befejezése

- A porszívózás befejezése után először kapcsolja ki a porszívót a be-/kikapcsolás gombbal és azután húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatról.
- A tápkábel porszívóba fellekeréshez nyomja meg és tartsa egyik kézzel a fellekerés gombot és a másik kezével irányítsa a kábelt ill. fogja a végét, hogy megelőzze a bemeneti rész megsérülését.

### Tipp:

Ha a tápkábel nem tekerődik fel teljesen a porszívóba, engedje fel a fellekerés gombot, húzza ki a kábelt kb. 50 cm-re a porszívóból és nyomja meg újra a fellekerés gombot.

## A porszívó áthelyezése

A porszívót a fogantyúnál fogva emelheti meg és helyezheti át.



### Figyelmeztetés:

A porszívót soha ne a portartály fogantyújánál fogva helyezze át!

## TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

### A kombinált rés szívófeje használata

- A kombinált rés szívófeje a nehezen elérhető helyek porszívózásához (pl. ablakok, sarkak, könyvespolcok, matracok között, stb.)
- A sörték egyszerű kitolásával szívhatja ki a port a törekény vagy kényes felületekről.
- Helyezze a kombinált rés szívófejet a rugalmas gégecső fogantyújára.

### Kárpit szívófej

- A kárpit szívófeje alkalmas kárpitozott bútorok, kárpitozott felületek stb. porszívózására.

### Hosszú, rugalmas rés szívófeje

- A hosszú, rugalmas rés szívófeje a nagyon nehezen elérhető helyek porszívózására szolgál bárhol az otthonában vagy az autójában.

### Cat&Dog mini turbókefe (csak az Svc 1016GR modellhez)

- A Cat&Dog mini turbókefe kiváló segítség az állati szőr eltávolításához, és alkalmas a nehezen elérhető helyek porszívózására is. Nemcsak otthon, hanem az autóban is használhatja. Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a haját, az állati szőrszálakat és az egyéb szennyeződések az autótületekről, a kárpitokról, a párnákról és az egyéb textilfelületekről.

## TÁROLÁS

A porszívót tárolhatja az egyes részeire szétszedve vagy összerakva is hagyhatja és a kihúzható csövet zárolhatja a parkoló helyzetben a porszívó hátsó részén.



### Figyelmeztetés:

Ne helyezze át a porszívót, ha le van hajtva és le van parkoló helyzetben rögzítve van! Fennáll a törés veszélye, esetleg letörhet a padló szívófején lévő horony.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatról, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.



### Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

## A porszívó tisztítása

A porszívó külső felületét, a rugalmas gégecsövet, a teleszkópos csöveket, a padló szívófejet és a kombinált rés szívófejet enyhén nedves ronggyal törölje át, majd törölje szárazra.



### Figyelmeztetés:

A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrészre sem mosható mosogatógépben.

## A portartály ürítése

Üritse ki a portartályt a porszívó minden használata után, vagy porszívózás közben, ha csökkentett teljesítményt vagy ha tartály megtelt.

- Ellenőrizze, hogy a porszívó ki van kapcsolva, és ki van húzva a hálózati aljzatról.
- Fogja meg a portartályt a fogantyújánál fogva, és húzza felfelé a portartályt.
- Nyomja meg a gombot a fedél kioldásához és a fedél kinyitásához – lásd a **B** ábrát.
- A portartály tartalmát öntse a kukába vagy a szemetesbe. Higiéniai okokból javasoljuk, hogy a tartályt a lakóterén kívül ürítse ki.
- Csukja le a fedelet. A megfelelő rögzítést egy kattánás jelzi.
- A portartályt tegye vissza a porszívóba.



### Megjegyzés:

A fedél levehető. Amikor a fedél teljesen nyitva van, a fedél rögzítése meglazul. A fedél felhelyezéséhez helyezze a fedelet a portartályra úgy, hogy a fedélén lévő kiálló részek illeszkedjenek a tartály fogantyúja alá. Ezután zárja le a portartály fedelét.

## A portartály tisztítása

A kellemetlen szagok elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa a portartályt.

- Üritse ki a portartályt a fent leírtak szerint.
- A HEPA szűrő kioldásához húzza maga felé a HEPA szűrő biztosítékát – lásd a **C** ábrát. Vegye ki, és kopogtassa ki a portól. Egy finom kefével vagy száraz ronggyal távolítsa el belőle a szennyeződések. Erős szennyezettség esetén a szűrőt egy kefé szívófejjel felszerelt másik porszívóval porszívózza ki. A HEPA szűrőt ne mossa vízben. Megsérülhet. Ha a HEPA szűrő erősen szennyezett, sérült vagy deformálódott, cserélje ki. A használat gyakoriságától függően a HEPA szűrőt legalább fél évente cserélje ki.
- A portartály belső részét enyhén nedves ronggyal törölje át, majd törölje szárazra.
- Helyezze vissza a HEPA szűrőt a tartályba, amíg nem hallja a HEPA szűrő biztosíték kattánását.
- Csukja le a fedelet. A megfelelő rögzítést egy kattánás jelzi.
- A portartályt tegye vissza a porszívóba.



### Figyelmeztetés:

Ne használja a porszívót vizes vagy nedves HEPA szűrővel, HEPA szűrő nélkül vagy megfelelően behelyezett portartály nélkül.



### Megjegyzés:

Ha a HEPA-szűrő nincs behelyezve vagy nincs megfelelően behelyezve, a HEPA-szűrő biztosíték meglazul, és ezért nem lehet visszahelyezni a portartályt a porszívóházba.

## A kimeneti szűrő tisztítása

- Nyomja felfelé a légkivezető rácsot a rács kioldásához – lásd a **D1** ábrát.
- Óvatosan távolítsa el a rácsot és a kimeneti szűrőt – lásd a **D2** ábrát.
- A rácsot tisztítsa meg kefével folyó víz alatt. Hagyja teljesen megszáradni.
- Helyezze a kimeneti szűrőt a porszívó felső részébe, majd óvatosan csúsztassa be a szűrő alját, amíg kattánást nem hall.
- Helyezze fel a felső rész rácsát úgy, hogy a rácsra lévő kiemelkedések illeszkedjenek a porszívó testén lévő lyukakba. Kissé nyomja meg, míg egy kattánást nem hall.
- Ez jelzi a rács megfelelő rögzítését.

**Figyelmeztetés:**

Ne használja a porszívót vizes vagy nedves kimeneti szűrővel, kimeneti szűrő nélkül vagy rács nélkül.

**Figyelmeztetés:**

A kimeneti szűrő szárításához ne használjon szárítógépet, hajszárítót, és ne szárítsa közvetlenül a napon sem. Hagyja a szabad levegőn megszáradni.

**A kimeneti szűrő cseréje**

Ha a kimeneti szűrő erősen szennyezett, sérült vagy deformálódott, cserélje ki. A használat gyakoriságától függően a kimeneti szűrőt legalább félévente cserélje ki.

1. Nyomja felfelé a légkivezető rácsot a rács kioldásához – lásd a **D1** ábrát.
2. Óvatosan távolítsa el a rácsot és a kimeneti szűrőt – lásd a **D2** ábrát.
3. Dobja ki a használt kimeneti szűrőt.
4. Helyezze az új kimeneti szűrőt a porszívó felső részébe, majd óvatosan csúsztassa be a szűrő alját, amíg kattantást nem hall.
5. Helyezze fel a felső rész rácsát úgy, hogy a rácson lévő kiemelkedések illeszkedjenek a porszívó testén lévő lyukakba. Kísse nyomja meg, míg egy kattantást nem hall. Ez jelzi a rács megfelelő rögzítését.

**Hosszú távú tárolás**

Ha hosszabb ideig nem használja a porszívót, tisztítsa meg a fenti utasítások szerint. Mielőtt eltárolja, győződjön meg róla, hogy a porszívó és tartozékai tiszták és szárazak. A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

**HIBAELHÁRÍTÁS**

Mielőtt szakszervizhez fordul, kérjük nézze át a következő táblázatot:

| Probléma                                         | Lehetséges ok                                                            | Megoldás                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A porszívó nem kapcsol be.                       | A tápkábel nincs megfelelően bedugva a hálózati aljzatba.                | Dugja a dugvillát megfelelően a hálózati aljzatba.                                                      |
|                                                  | A porszívó nincs bekapcsolva.                                            | Kapcsolja be a porszívót.                                                                               |
| Gyenge a szívóteljesítmény.                      | A padló szivófeje, a teleszkópos cső vagy a rugalmas gégecső eltömődött. | Szüntesse meg az eltömődést.                                                                            |
|                                                  | A portartály megtelt.                                                    | Üritse ki a portartályt.                                                                                |
|                                                  | A HEPA szűrő erősen szennyezett.                                         | Tisztítsa meg a HEPA szűrőt.                                                                            |
| A tápkábel nem jut vissza teljesen a porszívóba. | A tápkábel megtekeredett.                                                | Húzza ki a tápkábelt, és egyenesítse ki.                                                                |
| A tápkábel nem húzható ki a porszívóból.         | A tápkábel megtekeredett.                                                | Nyomja meg a kábel feltekerő gombot és próbálja újra.                                                   |
| A szivóerő szabályozás nem működik.              | A szivóerő szabályozó megsérülhetett.                                    | Kapcsolja ki és kapcsolja be újra a porszívót. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon szakszervizhez. |

**MŰSZAKI ADATOK**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Névleges feszültség                      | 220–240 V ~        |
| Névleges frekvencia                      | 50–60 Hz           |
| Névleges fogyasztás                      | 800 W              |
| Zajszint                                 | < 80 dB(A)         |
| Tápkábel hossz                           | 5 m                |
| Működési távolság                        | 7,5 m              |
| Portartály űrtartalma                    | 1,5 l              |
| Méret (hosszúság x szélesség x magasság) | 324 x 250 x 207 cm |
| Tömeg                                    | 4,4 kg             |

A készülék deklarált zajszintje 80 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciatalajszintre tekintettel.

**Áramütés ellen védelem szintje:**

II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

**A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ**

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

**HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSE**

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

**Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára**

Ha elektromos vagy elektronikus készüléket kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

**Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül**

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

