

BOOMBOX BT






MT3145

User Manual

Overview

Remote control

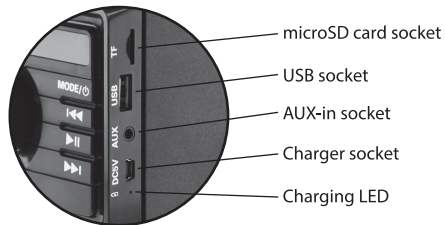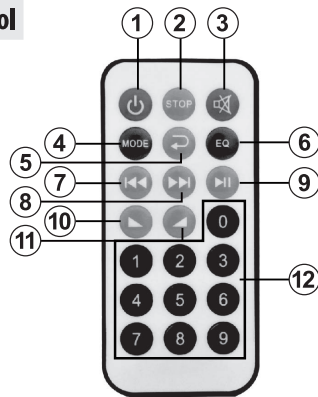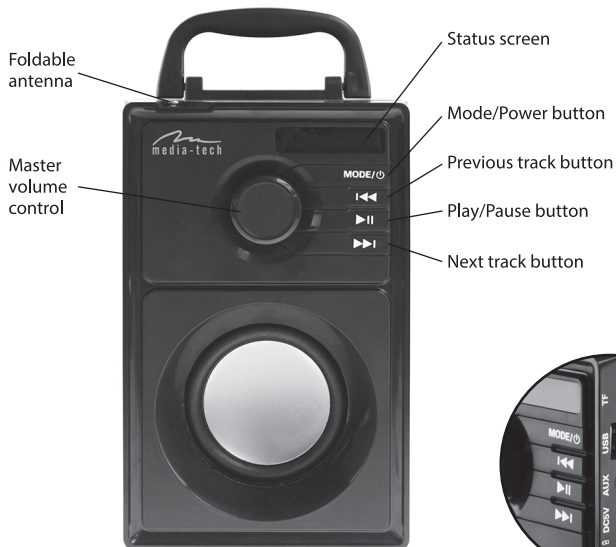

1. Power off button.
2. Stop button
3. Mute button
4. Mode switch: Bluetooth/AUX-in/FM/USB/microSD.
5. Repeat mode
6. EQ*: Normal/Bass/Pop/Rock/Jazz.
7. Previous track
8. Next track
9. Play/Pause
10. Volume down
11. Volume up
12. Number keys*: quick select track (enter in following four digit pattern, for instance to enter "5" track enter "0005" and wait)

*)works only in microSD/USB mode

Charging

Use USB cable and connect device via charger socket to USB. When charging is in progress red LED will be on, when battery is full - red LED will be off. Full charging takes ca. 4 hours.

Note! Fully charge device before first use.

Important! During charging you can normally use the device, however it is recommended to perform 3 full charging cycles first in order to format built-in battery.

Power on/off

Press and hold POWER button for 1 sec, to power off press

and hold again for 1 sec. You can also use remote control to power off device.

Switching modes

Use MODE button to switch between modes: Bluetooth/microSD/USB/FM radio/AUX-in. Actual mode is displayed on the status screen.

Volume control

Use master volume knob to set maximum volume level. Use remote control to adjust volume as you like.

Bluetooth mode

Make sure you are switched into Bluetooth mode, use your smartphone and search for Bluetooth devices. Select "MT3145" on the list to pair device. Device does not require password. When pairing is successful you can open music application. You can use buttons on the device or remote to play/pause, to select previous/next track or adjust volume.

microSD/USB mode

In this mode you can use standard control like play/pause, next/previous track, volume control. You can also set repeat one/all function, and select one of defined EQ settings. You may also use numeric keyboard to enter specific track.

Note! Device is always resuming play. If you want to play from beginning enter manually first track "0001".

FM radio mode

Please extend foldable antenna. Press and hold PLAY for 2 sec to start autotune function – device will scan FM frequency and save radio stations. When scanning is finished first station will be played, use CH-/CH+ buttons on remote control to switch radio station. You can also use PREVIOUS/NEXT track button on the device to switch radio station. You can shortly press PLAY button to mute/unmute.

AUX-in mode

In this mode you can only use volume control and PLAY button to mute/unmute.

Note! Every mute/unmute action, changing track or resuming play is confirmed by “boom” sound – this is normal behavior of device.

Due to continuous development specification and appearance of product are subject to change without prior notice. For technical support please visit www.media-tech.eu.

Device is equipped with built-in battery, please remember to charge it once a week.

BOOMBOX BT




MT3145



Instrukcja obsługi

Widok ogólny

PL

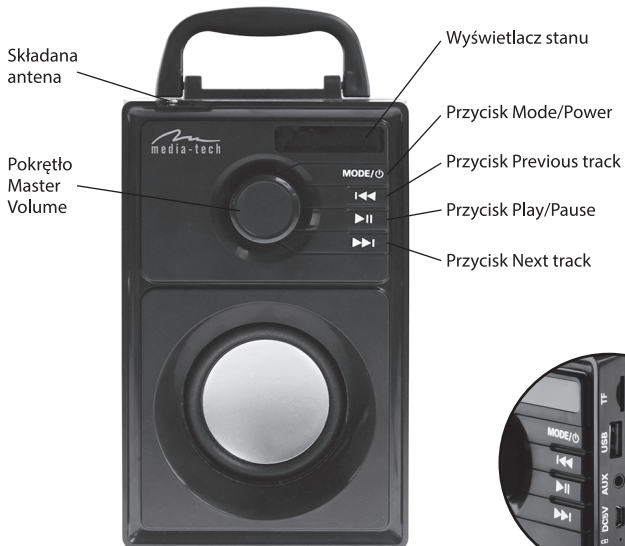

Pilot

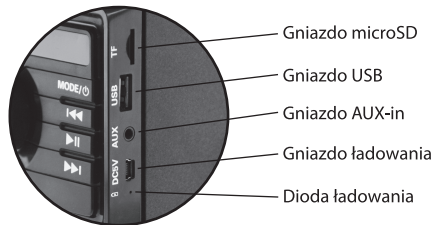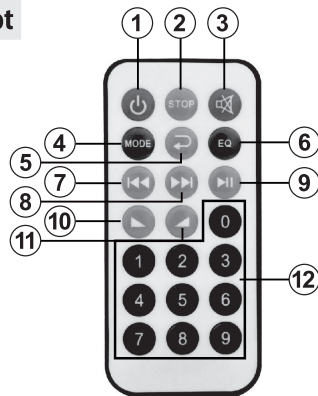

1. Przycisk Power off
2. Stop
3. Wyciszenie
4. Przycisk zmiany trybu pracy: Bluetooth/AUX-in/FM/USB/microSD
5. Przycisk repeat
6. Korektor graficzny EQ* : Normalny/Bass/Pop/Rock/Jazz
7. Przycisk PREVIOUS TRACK (poprzedni utwór)
8. Przycisk NEXT TRACK (następny utwór)
9. Przycisk PLAY/PAUSE (odtwórz/wstrzymaj)
10. VOL- (ciszej)
11. VOL+ (głośniej)
12. Klawiatura numeryczna*: aby wprowadzić konkretny numer utworu wprowadź numer wg szablonu czterocyfrowego (np. utwór "5" należy wpisać "0005" i poczekać)

*)działa tylko w trybie microSD/USB.

Ładowanie

Użyj kabla USB i podłącz do gniazda USB ładowarkę. Podczas ładowania dioda ładowania pali się na stałe, gdy akumulator jest naładowany dioda zgaśnie. Pełne ładowanie trwa ok. 4 godzin.

Ważne! Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem.

Uwaga! Podczas ładowania można normalnie korzystać z urządzenia, zalecamy jednak aby na początku użytkowania wykonać 3 pełne cykle ładowania aby uformować wbudowany akumulator.

Włączanie/wyłączanie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk POWER na 1 sek, aby wyłączyć wciśnij i przytrzymaj ponownie na 1 sek. Aby wyłączyć urządzenie można użyć przycisku POWER OFF na pilocie.

Przełączanie trybu pracy

Użyj przycisku MODE aby przełączyć aktualny tryb pracy: Bluetooth/microSD/USB/FM radio/AUX-in. Nazwa wybranego trybu pojawia się na wyświetlaczu stanu.

Regulacja głośności

Na urządzeniu pokrętle można ustalić maksymalny poziom głośności. Na pilocie można regulować głośność w zakresie ustalonym przez pokrętko na urządzeniu.

Tryb Bluetooth

Upewnij się, że urządzenie pracuje w trybie Bluetooth, użyj smartfona aby wyszukać dostępne urządzenia Bluetooth. Gdy na liście pojawi się "MT3145" kliknij tą pozycję aby sparować urządzenie (parowanie nie wymaga podania hasła). Gdy proces zakończy się pomyślnie możesz uruchomić odtwarzacz muzyki na smartfonie, możesz kontrolować poziom głośności przyciskami VOL-/VOL+, używać przycisku PLAY/PAUSE aby odtworzyć/wstrzymać oraz przycisków PREVIOUS/NEXT TRACK aby zmienić bieżący utwór.

Tryb microSD/USB

W tym trybie oprócz standardowej kontroli odtwarzania za pomocą przycisków PLAY/PAUSE, VOL-/VOL+ oraz PREVIOUS/NEXT TRACK można użyć trybu powtarzania. Wciśnij przycisk REPEAT aby zmienić tryb powtarzania (powtórz raz ONE, powtórz wszystkie ALL). Można również użyć przycisku EQ aby wybrać jeden z dostępnych ustawień korektora graficznego. W tym trybie można używać przycisków klawiatury numerycznej aby ręcznie wprowadzić numer utworu.

Uwaga! Urządzenie zapamiętuje ostatnio odtwarzany utwór i wznowia odtwarzanie. Aby rozpocząć odtwarzanie od początku wprowadź ręcznie pierwszy utwór, wpisz "0001" i odczekaj chwilę.

Tryb radio FM

Rozłóż antenę, następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY na 2 sek aby uruchomić funkcję automatycznego strojenia stacji FM. Gdy proces się zakończy odtwarzana będzie pierwsza stacja z listy. Użyj przycisków CH-/CH+ na pilocie aby zmienić stację, możesz również użyć przycisków PREVIOUS/NEXT TRACK na urządzeniu. Wciśnij raz przycisk PLAY aby wyciszyć/anulować wyciszenie.

Tryb AUX-in

W tym trybie można użyć tylko kontroli głośności oraz wyciszyć/anulować wyciszenie przyciskiem PLAY.

Ważne! Każde anulowanie wyciszenia, zmiana utworu, wznowienie odtwarzania jest potwierdzane przez dźwięk „boom” – jest to zjawisko normalne.

Media-Tech Polska sp. z o.o. oświadcza że urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami oraz odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna treść deklaracji zgodności CE jest dostępna na stronie www.media-tech.eu.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumulator, pamiętaj aby ładować je co najmniej raz na tydzień.

BOOMBOX BT




MT3145



Használati útmutató

Áttekintés

HU

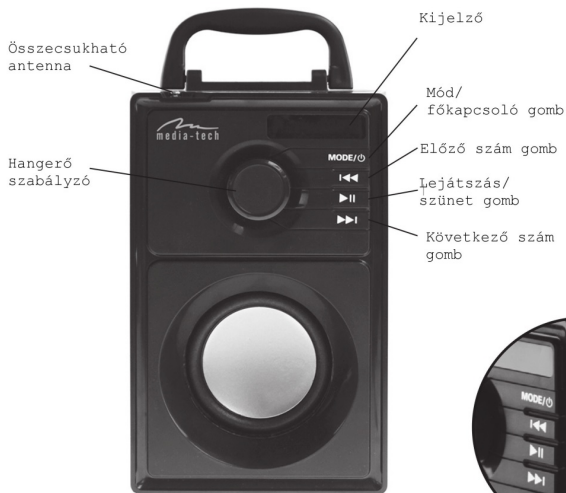

Pilot

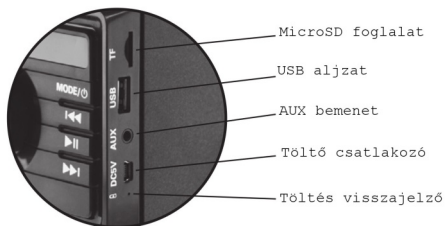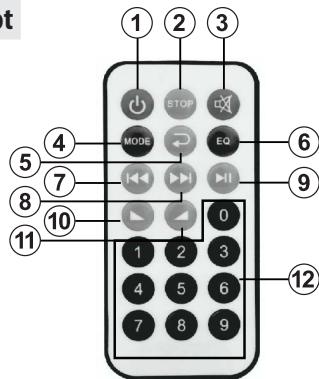

1. Bekapcsoló gomb
2. Stop gomb
3. Némító gomb
4. Üzem mód kapcsoló: Bluetooth/ AUX/ FM/ USB/ MicroSD
5. Ismétlő Funkció
6. Hangszín szabályzó (EQ): Normál/ Basszus/ Pop/ Rock/ Jazz
7. Előző szám
8. Következő szám
9. Lejátszás/ szünet (Play/ Pause)
10. Hangerőcsökkentés
11. Hangerőnövelés
12. Számbillentyűk: gyors számkiválasztás (4 digités formátumban adja meg a számot, pl. az 5. szám beírása 0005 legyen.) Ez a funkció csak microSD és USB üzemmódban működik.

Töltés

A töltéshez az USB kábelt egyik felét csatlakoztassa a töltőcsatlakozóba, a másik felét pedig egy tápegységhez. A töltés alatt a töltés visszajelző világít, a töltés befejeztével kialszik. A teljes feltöltés kb. 4 órát vesz igénybe.

MEGJEGYZÉS: Az első használat előtt teljesen töltse fel a készülék akkumulátorát!

FONTOS! A normál esetben a készüléket használhatja töltés közben, azonban az akkumulátor formázása miatt az végezzén el egymás után három töltési ciklust, amikor töltés közben nem használja a készüléket.

Be-/ kikapcsolás

Nyomja meg kb. 1mp-ig a Bekapcsoló gombot a bekapcsoláshoz, a kikapcsoláshoz ismétlje meg a műveletet.

Üzem mód váltás

Az Üzem mód gomb megnyomásával tud váltani az üzemmódok között: Bluetooth/ microSD/ USB/ FM rádió/ AUX bemenet. Az éppen működésben lévő látható a kijelzőn.

Hangerőszabályzás

A hangerőszabályzó potmétert állítsa maximum értékre, és a távirányítón keresztül állítsa be a kívánt hangerőt.

Bluetooth üzemmód

Győződjön meg róla, hogy sikeres volt az üzemmód kiválasztása, ezután aktiválja a használni kívánt eszközön (pl. telefonján) a Bluetooth kapcsolatot, a megjelenő eszközlístaról válassza ki az „MT3145”-t és párosítsa össze az eszközöket a használathoz. Ez nem igényel jelszót. A sikeres párosítás után, telefonján indítsa el a zenelejátszó alkalmazást. A vezérléshez használhatja a gombokat (lejátszás/ szünet, előző-, következő szám...), vagy a távirányítót.

MicroSD/USB mód

Ebben az üzemmódban használhatja a normál vezérlőgombokat, mint lejátszás, stop, előző-, következő szám, de ezek mellett még az ismétlés (egy/ összes), az EQ funkciókat is. Itt használhatóak a számbillentyűk a gyors számkiválasztáshoz.

Megjegyzés: az eszköz mindig folytatja a lejátszást. Ha elejétől szeretné kezdeni, a 0001 számot kell megadnia.

FM-rádió mód

Húzza ki az antennát! Nyomja meg 2mp-ig a Lejátszás gombot az automatikus állomáskereséshez. A keresés befejezésekor a készülék az első adó műsorát kezdi el játszani. a CH+/CH-gombbal tud váltani a csatornák között a távirányítón, vagy az MT3145-n lévő Előző/Következő gombokkal teheti meg ugyanezt. A Lejátszás gomb gyors megnyomásával elnémíthatja/visszahangosíthatja a rádiót.

AUX bemenet mód

Ebben az üzemmódban a hangerőszabályzást, illetve a Lejátszó gombbal a némitást teheti meg.

Megjegyzés: minden némitás/ visszahangosítás, trackváltás, lejátszás folytatása egy „boom” hanggal van visszaigazolva a készülék részéről. Ez a normál működés része.

A folyamatos fejlesztésekből adódóan az itt közölt működési és egyéb adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Technikai támogatásért látogasson el a www.media-tech.eu oldalra.

Az eszköz beépített akkumulátorral rendelkezik, annak állagának megóvásáért, használaton kívül is töltsse fel hetente egyszer az akkumulátort.

24 hónap a MEDIA -TECH MT3145 BOOMBOX BT

<p>Átvétel időpontja:.....</p> <p>Bejelentett hiba:.....</p> <p>.....</p> <p>A javítás módja:.....</p> <p>Visztaadás időpontja:.....</p> <p>A jótállás új határideje:.....</p> <p>Munkalap szám:.....</p>	<p>Típus:.....</p> <p>Gyártási szám:.....</p> <p>Eladó szerv: A</p> <p>Eladási ideje: 200... .. hó ...nap</p> <p>aláírás P.H.</p>
<p>Átvétel időpontja:.....</p> <p>Bejelentett hiba:.....</p> <p>.....</p> <p>A javítás módja:.....</p> <p>Visztaadás időpontja:.....</p> <p>A jótállás új határideje:.....</p> <p>Munkalap szám:.....</p> <p>200... .. hó ...nap</p>	<p>Típus:.....</p> <p>Gyártási szám:.....</p> <p>Eladó szerv: B</p> <p>Eladási ideje: 200... .. hó ...nap</p> <p>aláírás P.H.</p>
<p>Átvétel időpontja:.....</p> <p>Bejelentett hiba:.....</p> <p>.....</p> <p>A javítás módja:.....</p> <p>Visztaadás időpontja:.....</p> <p>A jótállás új határideje:.....</p> <p>Munkalap szám:.....</p> <p>200... .. hó ...nap</p>	<p>Típus:.....</p> <p>Gyártási szám:.....</p> <p>Eladó szerv: C</p> <p>Eladási ideje: 200... .. hó ...nap</p> <p>aláírás P.H.</p>


BOOMBOX BT





MT3145

Návod k obsluze

CZ Celkový pohled

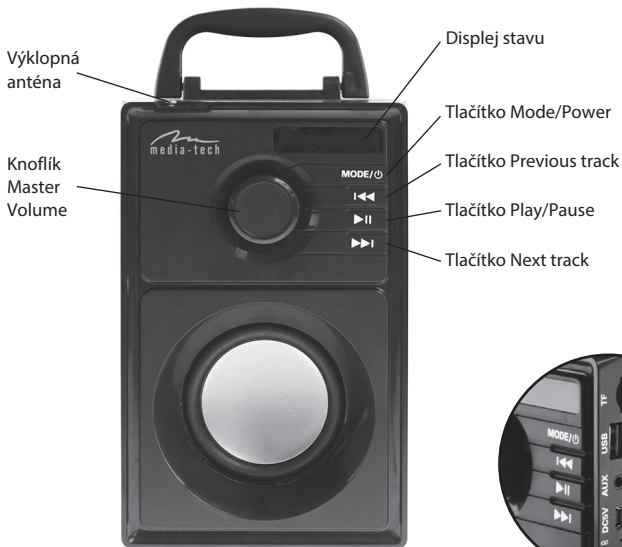

Dálkový ovladač

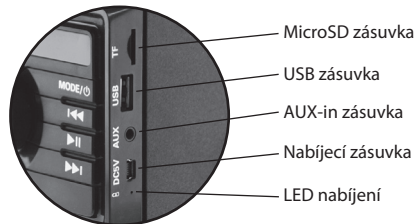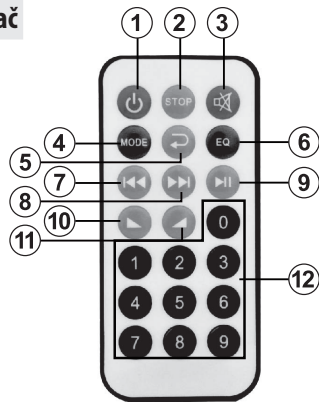

1. Tlačítko Power off
2. Tlačítko: STOP
3. Tlačítko: MUTE
4. Tlačítko pro změnu provozního režimu: Bluetooth / AUX-in / FM / USB / microSD
5. Tlačítko Repeat *
6. Ekvalizér EQ *: Normální / Bass / Pop / Rock / Jazz
7. Tlačítko PREVIOUS TRACK (předchozí skladba)
8. Tlačítko NEXT TRACK (následující skladba)
9. Tlačítko PLAY / PAUSE (přehrávání / pauza)
10. VOL - (tišší)
11. VOL + (hlasitěji)
12. Numerická klávesnice *: s cílem zadat konkrétní číslo skladby, zadejte čtyřmístné číslo podle šablony (např pro skladbu "5" zadejte "0005" a čekejte.)

*) Funguje pouze v režimu microSD / USB.

Nabíjení

Použití USB kabel a připojte nabíječku do USB portu. Během nabíjení, indikátor nabíjení svítí nepřetržitě, když je baterie plně nabitá zhasne kontrolka. Plné nabití trvá cca. 4 hodiny.

Důležité! Před prvním použitím plně nabit zařízení.

Pozor! Během nabíjení můžete normálně používat přístroj, doporučujeme však, aby na začátku užívání dělat 3 plné nabíjecí cykly vytvořit vestavěnou baterii.

Zapínání / vypínání

Stiskněte a podržte tlačítko POWER po dobu 1 sekundy aby vypnout,

stiskněte a podržte opět po dobu 1 sek. Chcete-li přístroj vypnout, můžete použít tlačítko POWER OFF na dálkovém ovladači.

Přepínání režimu práce

Použití tlačítko MODE s cílem přepnout aktuální provozní režim: Bluetooth / microSD / USB / FM radio / AUX-in. Název zvoleného režimu se zobrazí na displeji stavu.

Nastavení hlasitosti

Na zařízení, knoflíkem lze nastavit maximální úroveň hlasitosti. Na dálkovém ovladači, můžete upravit hlasitost v rozsahu stanoveném knoflíkem na přístroji.

Režim Bluetooth

Ujistěte se, že je zařízení v režimu Bluetooth, použijte chytrý telefon na vyhledání dostupných zařízení Bluetooth. Když se objeví na seznamu "MT3145" klikněte na tuto položku s cílem spárovat zařízení (spárování nevyžaduje heslo). Když je proces úspěšný, můžete spustit hudební přehrávač na svém smartphonu, můžete ovládat hlasitost tlačítky VOL / VOL +, použijte tlačítko Play / Pause pro přehrávání / pauzu a tlačítko a PREVIOUS / NEXT TRACK aby změnit aktuální skladbu.

Režim microSD/USB

V tomto režimu, kromě přehrávání standardního kontrolního pomoci tlačítek PLAY / PAUSE, VOL- / VOL + a PREVIOUS / NEXT TRACK, můžete použít režim opakování. Stisknutím tlačítka REPEAT se změní režim opakování (opakovat jednou ONE, opakovat vše ALL). Můžete také použít tlačítko EQ pro výběr jednoho z nastavení ekvalizéru. V tomto režimu můžete použít numerickou klávesnici pro ruční zadání čísla skladby.

Pozor! Přístroj si pamatuje poslední přehrávanou skladbu a obnoví přehrávání. Pro spuštění přehrávání od začátku je třeba zadat manuálně první skladbu, zadejte "0001" a čekejte chvíli.

Režim radio FM

Rozložte anténu, pak stiskněte a podržte tlačítko PLAY na 2 sekundy pro spuštění automatického ladění stanic v pásmu FM. Když bude proces dokončen, bude hrát první stanice ze seznamu. Použijte CH- / CH + na dálkovém ovladači pro změnu stanice, můžete také použít PEVIOUS / NEXT TRACK na zařízení. Stisknutím tlačítka PLAY se vypne / zapne hlasitost.

Režim AUX-in

V tomto režimu lze použít pouze ovládání hlasitosti a ztlumit / vypnout ztlumení tlačítkem PLAY.

Důležité! Každé zapnutí ztlumení, změna skladby, obnovení přehrávání je potvrzeno zvukem "boom" - to je normální

Vzhledem k neustálému vývoji specifikací a vzhled zařízení se může změnit bez předchozího upozornění. Technická podpora je dostupná na www.media-tech.eu.

Zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, pamatujte, aby je nabít minimálně jednou týdně.

Všechny uživatele.

Pokud dojde k požitím při využití našich zařízení před provedením jakékoli sítě, obraťte se na naši technickou podporu prostřednictvím e-mailu: reklama@media-tech.eu. V mnoha případech, bude to ušetřit čas spojený s potřebou dodat zboží k servisu. Předtím si také pečlivě přečtěte návod k použití a podmínky podle pokynů uvedených v záruce výroby. Přijíme vám hodně radosti s použitím přístroje. Zakoupený přístroj se vztahuje záruka výrobce za podmíněk uvedených v tomto "Záručním listě".

PODMÍNKY ZÁRUKY

- Záruka se vztahuje na produkt zakoupený v České republice a je realizován **Prodávajícím** (dále jen "Ručitel") předmětu Záruční doba je 24 měsíců počínáno od data nákupu, kromě spotřebního materiálu a vad zařízení uvedených v bodech 4.5 a 10.
- Uživatel je povinen si přečíst návod k obsluze, který byl dodán se zařízením a dočrůvat pravidla jeho správného používání.
- Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a bezplatný software zahrnut v přístroji. V případě spotřebního materiálu a zvláštního předání / nahrazení software poplatek bude účtován po předchozí dohodě se servisem.
- Záruka se nevztahuje na kabely, baterie, NiCD baterie, vedení, zástrčky, přípojené se softwarem, které nemají vliv na řádné fungování zařízení, jakož i jiné prvky a materiály, které tvoří soubor zařízení, které ručitel vylučuje ze záruky.
- Záruka se nevztahuje na nesrovnalosti v provozu zařízení nebo jeho vady způsobené:
 - používáním zařízení v rozporu s jeho zamyšleným účelem;
 - poškozením vyplývajícím z provozu nesprávně nebo v rozporu s návodem a předpisy zařízení;
 - skody způsobené nesprávným připojením zařízení k síti
 - skody vyplývající ze znečištění nebo zaplavení zařízení, jakož i zvláště cizími objekty, které vstupují do nitra přístroje, prachem atd.;
 - přetížení nebo zkrat - v zařízeních připojených ke koncem veřejných telekomunikačních sítí (zejména sdružovace a síťové adaptéry);
 - Skody způsobené nadměrným napětím na telefonní lince, které může být způsobeno například při bouřce v důsledku úderu blesku;
 - Skody způsobené použitím neoriginálního nebo neoprávněného softwaru (firmware), který nebyl připojen k zařízení, nainstalován nesprávných ovladačů, počítačových softwarů bez licenové, nebo shareware, freeware softwaru, zkušebních verzí aplikací balis, včetně škod způsobených nahrazení do paměti přístroje vnitřního, poškozeného nebo nekompatibilního softwaru nebo softwaru obsahujícího viry
 - nedostatečnou spolupráce zařízení se softwarem a hardwarem od jiných výrobců, nebo nekompatibiliti softwaru nebo obsažených viry
 - používáním zařízení v rozporu s doporučeními obsaženými v návodu k použití;
 - nehodnotou, v rozporu s návodem, instalací zařízení;
 - mechanickým, tepelným, chemickým poškozením a všemi ostatními způsobenými činnosti nebo nečinnosti uživatele nebo vnějšími faktory, Nesprávným fungováním vyplývajícím z poškození a nedostatku ním způsobených, včetně zaplavení;
 - externím vlivy ionizujícího záření, magnetického pole.
 - vadytím fungováním v důsledku náhodných událostí nezavírajících na provozních podmínkách (např. Požár, záplava, úder blesku, valčice události, atd.);
 - opožděním povlaku včetně výtisků a samolepek v důsledku běžného užívání.
- Zráta záruka nastane v případě:
 - stažení nebo porušení plomb nebo nálepek se sériovými čísly a / nebo viditelné známky pokusu o otevření zařízení;
 - opravy nebo opravy zařízení ze strany orgánu nebo osob, které nejsou způsobě ručitelem;
 - nahrazení do paměti vestavěného softwaru (firmware) jiných než originální, které nepocházejí od výrobce;
 - manipulace vnitřním softwaru zařízení (firmware), jehož cílem je změnit parametry přístroje, interference s přístupem ke chráněným systémovým datům, změna sériových čísel (včetně IMEI pro telekomunikační zařízení), nebo přístupu režimu "ROOT" nebo "Superuser" pomocí externích hardwarových nástrojů a softwaru;
 - Parametry manipulace s přístrojem a jeho obzky změnou nastavení ve skrytém režimu "developer" nebo "engineer";
 - všechny interference hardwaru a softwaru, aby se zvýšila rychlost a účinnost zařízení, rychlost CPU a paměti;
 - provádění změn nebo "Záručním listě".
- Podmínkou, které opravují záruční nárok, je předložení platného dokladu o koupi, který jasně určuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo nákupu a druh celého zařízení.
- Podmínky záruky:
 - Uživatel je povinen dodat kompletní jednotku s příslušenstím, které tvoří zakoupené zařízení;
 - na prodejním místě v původním obalu nebo v jiném obalu, příslušeným parametřím zařízení, které poskytl ochranu před poškozením během přepravy. V opačném případě využívající záruku nese riziko poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy zařízení v souvislosti s prováděním záruky.
 - předložit osobě, která přijímá sítěžnost původní doklad o koupi,
 - Náklady na zaslání opraveného nebo vyměněného zařízení ze Servisu k Uživateli v případě, že uznává záruční nároky nese ručitel, Ručitel není odpovědný za ponechání v zařízení Uživatelem předměty a software, které netvoří sadu prodávajících přístrojů, jako jsou: nosiče, paměťové karty, konektory, adaptéry, atd.
- Záruční lhůta.
 - Záruční doba na spotřební materiál a příslušenství níže uvedených zařízení, dílů a součástí je 6 měsíců:
 - pro MP3 přehrávače; nabíječky, sluchátka, kabely, pouzdro
 - pro GPS navigaci; montážní držáky na sklo, rámy kabely
 - Pro tablety (MID), chytré telefony, telefony a hodinky; sluchátka, kabely, kryty, USB adaptéry,
 - pro všechna zařízení; vestavěné dobíjecí baterie
 - pro všechna zařízení; LCD obrazovky
 - pro všechna zařízení; klávesnice a dotykové
 - pro všechna zařízení; panely a dotykové obrazovky
 - pro všechna zařízení; vestavěné mikrofony a reproduktory
 - Záruční lhůta v rozmezí tří měsíců je poskytnuta:
 - na dítkové ovládací
 - na baterie vyjímatelné typu Li-ION, NiMH, a všechny ostatní druhy spotřebního materiálu a doplňků pro všechna ostatní zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vstřiky k 5 chybných pixelů (černé, bíléa alebo sub-pixel) na LCD obrazovkách v mp4 přehrávačů, fotoaparátů, domácních a CCTV kamerách a autokamerách (včetně IP), chytrých telefonů a tabletoch.
- Záruční doba, pokud to nie je dobité, má za výsledok len predĺženie záručnej doby, počas ktorej v dôsledku väd vecí, na ktoré sa vztahuje záručná oprava držíteľ záruky nemôže použiť.
- Záruka se nevztahuje na činnosti, předpokládaných v návodu k použití, které je uživatel povinen převést na vlastní péči,
- V případě, že predávané produkty sú správné na poškodená sa nezvážajú záruka, porucha alebo defektu je po strane Používateľa, Ručitel si vymedzí právo účtovat paušálnu záruku v prospech z nákladov spojených s kontrolou alebo čistením a údržbou zaradení a nákladmi na dopravu.
- Osmdesiat o reklamacii musí obsahovať presný popis závady s uvedením nesprávneho fungovania a jeho príznaky. Ručitel není odpovědný za nesprávné nebo neúspěšné opravy nebo prodloužení času na opravu vyplývající z nesprávného nebo neúspěšného popisu poruchy zařízení uživatelem záruky.
- Čas a náklady na záruční a záruční opravu.
 - Doba opravy se může výjimečně prodloužit v případě, že oprava by mohla vyžadovat dovoz dílů, které v současnosti nejsou k dispozici v servisu. V tomto případě bude uživatel informován o datu opravy, Ručitel vyvine veškeré úsilí, aby zajistil opravu co nejdříve.
 - Náklady na práci, nahrazení dílů a náklady na doání opraveného zařízení k uživateli záruky v případě oprávněných sítěžností hradí

15. O způsob vylíčení reklamace je oprávněn rozhodnout Ručitel. V tomto případě je Ručitel povinen vyměnit nebo opravit poškozenou součást, případně vyměnit zařízení za nové. Vyměněné díly nebo zařízení se stávají majetkem Ručitele. Pokud není možné opravit nebo vyměnit jednotku bez vad v důsledku zrušení určitého modelu z nabídky výrobce, Ručitel si vyhrazuje právo nahradit vadné zařízení jiným modelem se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry.
16. Tato záruka neukládá žádné nároky vůči Ručiteli. Zejména se neukládá nároky týkající se poškození zařízení. Navíc není Ručitel odpovědný za zvláštní, nepřímé, dodatečné nebo následné škody, včetně za ztrátu zisku, příjmu nebo dat (přímo i nepřímě) nebo pro obchodní ztráty v důsledku porušení jakékoli záruky nebo záruky za nakoupené zařízení, a to i v případě, že ručitel byl upozomen na možnost vzniku takových škod. Záruka se nevztahuje na práva Uživatele uplatňovat nárok na náhradu ztracených dávek v důsledku poruchy zařízení. Ručitel se zřiká odpovědnosti za případné škody vyplývající z použití nebo nemožnosti používat zařízení, včetně škody vzniklé v důsledku závady.
17. Záruka neomezuje práva kupujícího vyplývající z obecně platných právních předpisů.

POZOR! Zpětná vazba reklamace bez dokladu o nákupu, podpisu a razítka prodávajícího je neplatná



ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST

DATUM PRODEJE / DÁTUM PREDAJA

MODEL (MTxxxxx):

SÉRIOVÉ ČÍSLO / SÉRIOVÉ ČÍSLO

JMÉNO PRODEJCE / RAZÍTKO MENO PREDAJCU / PEČIATKA	PODPIS / PODPIS
--	-----------------

media-tech
Datum podpis zákazníka / Dátum podpis zákazníka

Historie oprav / História podniknu

Datum / Dátum	Potvrzená závada / Potvrdená závada	Provedené opravy / Vykonané opravy	Podpis a razítko / pečiatka servisu

BOOMBOX BT






MT3145

Návod na obsluhu

SK Celkový pohľad

Dialkový ovládač

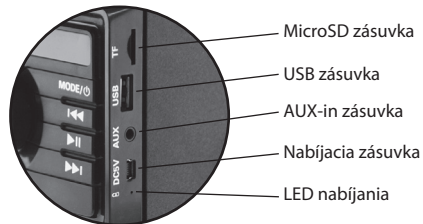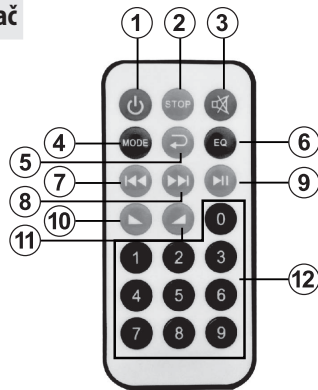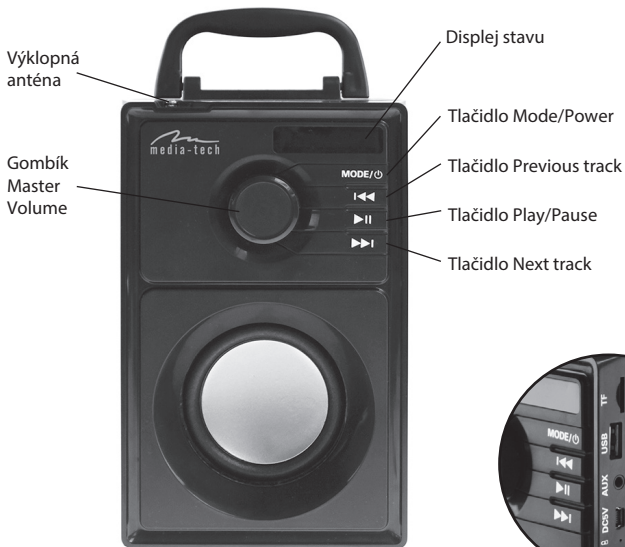

1. Tlačidlo Power off
2. Tlačítko: STOP
3. Tlačítko: MUTE
4. Tlačítko pro změnu provozního režimu: Bluetooth / AUX-in / FM / USB / microSD
5. Tlačítko Repeat *
6. Ekvalizér EQ* : Normální/Bass/Pop/Rock/Jazz
7. Tlačidlo PREVIOUS TRACK (predchádzajúca skladba)
8. Tlačidlo NEXT TRACK (nasledujúca skladba)
9. Tlačidlo PLAY / PAUSE (prehrávanie / pauza)
10. VOL - (tichšie)
11. VOL + (hlasnejšie)
12. Numerická klávesnica *: s cieľom zadať konkrétne číslo skladby , zadajte štvormiestne číslo podľa šablóny (napr pre skladbu "5" zadajte "0005" a čakajte.)

*) Funguje iba v režime microSD / USB.

Nabíjanie

Použite USB kábel a pripojte nabíjačku do USB portu. Počas nabíjania, indikátor nabíjania svieti nepretržite, keď je batéria plne nabitá zhasne kontrolka. Plné nabitie trvá cca. 4 hodiny.

Dôležité! Pred prvým použitím plne nabiť zariadenie.

Pozor! Počas nabíjania môžete normálne používať prístroj, odporúčame však, aby na začiatku používania robil 3 plné nabíjacie cykle vytvoriť vstavanú batériu.

Zapínanie/ vypínanie

Stlačte a podržte tlačidlo POWER po dobu 1 sekundy aby vypnúť,

stlačte a podržte opäť po dobu 1 sek. Ak chcete zariadenie vypnúť, môžete použiť tlačidlo POWER OFF na diaľkovom ovládači.

Prepínanie režimu práce

Použijete tlačidlo MODE s cieľom prepnúť aktuálny prevádzkový režim: Bluetooth/microSD/USB/FM radio/AUX-in. Názov zvoleného režimu sa zobrazí na displeji stavu.

Nastavenie hlasitosti

Na zariadení, gombíkom možno nastaviť maximálnu úroveň hlasitosti. Na diaľkovom ovládači, môžete upraviť hlasitosť v rozsahu stanovenom gombíkom na prístroji.

Režim Bluetooth

Uistite sa, že je zariadenie v režime Bluetooth, použijete chytrý telefon na vyhľadanie dostupných zariadení Bluetooth. Keď sa zobrazí na zozname "MT3145" kliknite na túto položku s cieľom spárovať zariadení (spárovanie nevyžaduje heslo). Keď je proces úspešný, môžete spustiť hudobný prehrávač na svojom smartphonu, môžete ovládať úroveň hlasitosti tlačidlami VOL / VOL +, použijete tlačidlo Play / Pause pre prehrávanie / pauzu a tlačidlo a PREVIOUS/NEXT TRACK aby zmeniť aktuálnu skladbu.

Režim microSD/USB

V tomto režime, okrem prehrávania štandardného kontrolného pomocou tlačidiel PLAY/PAUSE, VOL-/VOL+ a PREVIOUS/NEXT TRACK, môžete použiť režim opakovania. Stlačením tlačidla REPEAT sa zmení režim opakovania (opakovať raz ONE, opakovať všetko ALL). Môžete tiež použiť tlačidlo EQ pre výber jedného z nastavení ekvalizéra. V tomto režime môžete použiť numerickú klávesnicu pre ručné zadanie čísla skladby.

Pozor! Prístroj si pamätá poslednú prehrávanú skladbu a obnoví prehrávanie. Pre spustenie prehrávania od začiatku je treba zadať manuálne prvú skladbu, zadajte "0001" a čakajte chvíľu.

Režim radio FM

Rozložte anténu, potom stlačte a podržte tlačidlo PLAY na 2 sekundy pre spustenie automatického ladenia staníc v pásme FM. Keď bude proces dokončený, bude hrať prvá stanica zo zoznamu. Použite CH- / CH + na diaľkovom ovládači pre zmenu stanice, môžete tiež použiť PEVIOUS/NEXT TRACK na zariadení. Stlačením tlačidla PLAY sa vypne / zapne hlasitosť.

Režim AUX-in

V tomto režime môžete použiť len ovládanie hlasitosti a stlmiť / vypnúť stlmenie tlačidlom PLAY.

Dôležité! Každé vypnutie stlmenia, zmena skladby, obnovenie prehrávania je potvrdené zvukom "boom" - to je normálne.

Vzhľadom na neustály vývoj špecifikácií a vzhľad zariadenia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Technická podpora je dostupná na www.media-tech.eu.

Zariadenie je vybavené vstavanou nabíjateľnou batériu, pamätajte, aby je nabiť minimálne raz týždenne.

Záručný list

Vážení používatelia,

Ak dôjde k ťažkostiam pri využití našich zariadení pred vykonaním akékoľvek sťažnosti, obráťte sa na našu technickú podporu prostredníctvom e-mailu tekhnicka@madia-tele.eu. V mnohých prípadoch, bude to ušetriť čas spojený s potrebou dodať tovar k servisu. Prečítajte si tiež starostlivo podmienky nájzmy uvedené v záruke výrobcu a postupuje podľa pokynov uvedených v záruke výrobcu. Prájeame vám veľa radosti s používaním prístroja. Zakúpený prístroj sa vzťahuje záruka výrobu za podmienok uvedených v tomto „Záručnom liste“.

PODMIENKY ZÁRUKY

- Záruka sa vzťahuje na produkt zakúpený na území Slovenska a je realizovaný Predávajúcim (ďalej len „Ručiteľ“)
- Záručná doba je 24 mesiace počítajúc od dátumu nákupu, okrem spotrebného materiálu a väd zaradení uvedených v bodoch 4,5 a 10.
- Užívateľ je povinný si prečítať návod na obsluhu, ktorý bol dodaný so zariadením a dodržiavať pravidlá jeho správneho používania.
- Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál a bezplatný softvér zahrnutý v prístroji, v prípade spotrebného materiálu a spoločného odovzdania / nahrávania softvéru poplatok bude účtovaný po predchádzajúcej dohode so servisom.
- Záruka sa nevzťahuje na káble, batérie, NICOB batérie, vedenia, zástrčky, pripojenie k zariadeniu nosiče so softvérom, ktoré nemajú vplyv na riadne fungovanie zariadenia, ako aj iné prvky a materiály, ktoré tvoria súbor zariadení, ktoré ručiteľ vylučuje zo záruky.
- Záruka sa nevzťahuje na nevhodnosť / prevádzkové zariadenia alebo jeho chyby spôsobené:
 - používaním zariadenia v rozpozore a / alebo zameraným účelom;
 - poškodením vyplývajúcim z prevádzky nesprávnej alebo v rozpozore s návodom na použitie, skladovanie a prepravy zariadenia;
 - škody spôsobené nesprávnym pripojením zariadenia k sieťi;
 - škody vyplývajúce zo znečistenia alebo zaplavenia zariadenia, ako aj spôsobené cudzími objektmi, ktoré vstupujú do prednej časti prístroja, prachu, vody, ...
 - vnútra prístroja, pomocou ad - v zariadeniach pripojených ku koncom verejných telekomunikačných sietí (najmä smerovače a sieťové adaptéry);
 - škody spôsobené nadmerným napätím na telefónnej linke, ktoré môže byť spôsobené napríklad pri búrke v dôsledku úderu blesku a /
 - škody spôsobené použitím neoriginálneho alebo nesprávneho softvéru (firmware), ktorý neboli pripojený k zariadeniu, nainštalovanie nesprávnych ovladačov, používania softvéru bez licencie, alebo stareware, freeware softvéru, súčasných verzii aplikácii beta, vrátane sídlo spôsobených nahraním do pamäte prístroja chybného, poškodeného alebo nekompatibilného softvéru alebo softvéru obsahujúceho vírusy
 - nedostatočnou spolupráca zariadenia so softvérom a hardvérom od iných výrobcov; alebo nekompatibilitý softvér alebo obsahujúci vírusy
 - používaním zariadenia v rozpozre s odporúčaniami obsiahnutými v návode na použitie;
 - nevhodnou, v rozpozre s návodom, inštaláciou zariadenia;
 - mechanickým, tepelným, chemickým poškodením a všetkými ostatnými spôsobenými činnosťou alebo nečinnosťou užívateľa alebo vonkajšími faktormi. Nesprávnym fungovaním vyplývajúcim z poškodenia a nedostatkov nim spôsobených, vrátane zaplavenia.
 - externými vplyvmi ionizujúceho žiarenia, magnetického poľa,
 - vadným fungovaním v dôsledku náhodných udalostí nezávislých na prevádzkových podmienkach (napr. požiar, záplava, úder blesku, vojnové udalosti, atď.);
 - opotrebenia povlakov vrátane vyláčkov a samolepiek v dôsledku bežného používania.
- Strata záruky nastane v prípade:
 - slashtnutie alebo porušenie plomb alebo nálepiek so sériovými číslami a / alebo viditeľné známky pokusu o otvorenie pravy alebo úpravy zariadení zo strany orgánov alebo osôb, ktoré nie sú oprávnené ručiteľom;
 - nahranie do pamäte softvéru (firmware) iných ako originálne, ktoré nepochádzajú od výrobcu;
 - manipulácia vnútorným zariadením (firmware), ktorého cieľom je zmeniť parametre prístroja, interferencia s prístupom ku chráneným systémovým dátam, zmena sériových čísel (vrátane IMEI pre telekomunikačné zariadenia), alebo prístup v režime „ROOT-alebo „SUPERUSER“ pomocou sériových hardvérových nástrojov a softvéru;
 - Parametre manipulácia s prístrojom a jeho zložak zmenou nastavenia v skrytom režime „developer“ alebo „engineer“; všetky interferencie hardvéru a softvéru, aby sa zvýšila rýchlosť a účinnosť zariadenia, rýchlosť CPU a pamäte;
 - vykonávanie zmien alebo prečkrnutí v „Záručnom liste“.
- Podmienkou, ktoré opravujú záručný nárok je predloženie platného dokladu o kúpe, ktorý jasne určuje meno a adresu predávajúceho, dátum a miesto nákupu a druh zariadenia.
- Podmienky záruky:
 - Užívateľ je povinný dodať kompletnú jednotku s príslušenstvom, ktoré tvoria zakúpené zariadenie;
 - na predajnom mieste v pôvodnom obale alebo inom obale, prispôbeným parametrom zariadenia, ktoré poskytuje ochranu pred poškodením počas prepravy. V opakom prípade využívaní záruku nesie riziko poškodenia, ku ktorému by mohlo dôjsť počas prepravy zariadenia v súvislosti s vykonávaním záruky.
 - predložiť osobe, ktorá prijíma sťažnosť pôvodný doklad o kúpe,
 - Nákklady na zaslanie opraveného alebo vymeneného zariadenia zo Servisu k Používateľovi v prípade, že uznáva záručnú nárok nesie ručiteľ. Nákklady na zaslanie zariadenia zo Servisu k Používateľovi v prípade, že sa neuznáva záručné nároky nesie Používateľ.
 - Ručiteľ nie je zodpovedný za ponechanie v zariadení Používateľom predmety a softvér, ktoré netvoria sadu predávaných prístrojov, ako sú napríklad: nosiče, pamäťové karty, konektory, adaptéry, atď.
- Záručná lehota,
 - a) Záručná doba na spotrebný materiál a príslušenstvo nižšie uvedených zariadení, dielov a súčastí je 6 mesiacov:
 - pre MP3 prehrávače; nabíjačky, sluchadlá, káble, uzdráča
 - pre GPS navigáciu; montážne držiaky na sklo, rámy, káble
 - Pre tablety (MID), chytré telefóny, telefóny a hodinky; sluchadlá, káble, kryty, USB adaptéry,
 - pre všetky zariadenia; vstupné dobíjačie batérie
 - pre všetky zariadenia; LCD obrazovky
 - pre všetky zariadenia; Klávesnice a senzy / tlačidiel
 - pre všetky zariadenia; panely a dotykové obrazovky
 - pre všetky zariadenia; vstupné mikrofóny a reproduktory
 - b) Záručná lehota v rozpozre troch mesiacov je poskytovaná:
 - na diatkové ovládače
 - na batérie voperatívne typu Li-Ion, NiMH, a všetky ostatné druhy spotrebného materiálu a doplnkov pre všetky ostatné zariadenia,
 - c) záruka sa nevzťahuje na vskyky k 5 chybných pixelov (čierny, biely alebo chybné sub-pixel) na LCD obrazovkách v mp4 prehrávačoch, fotoaparátch, domáciach a CCTV kamerách a autokamerách (vrátane JP), chytrých telefónoch a tabletoch,
 - d) Záručná oprava, pokiaľ to nie je doležité, má za výsledok len predĺženie záručnej doby, počas ktorej v dôsledku väd vecí, na ktoré sa vzťahuje záručná oprava držiť záruku nemôžoh ho použiť.
- Záruka sa nevzťahuje na činnosť, nepokladaných v návode na použitie, ktoré je užívateľ povinný previesť na vlastnú pásiť.

15. O způsob vřízení reklamace je oprávněn rozhodnout Ručitel. V tomto případě je Ručitel povinen vyměnit nebo opravit poškozenou součást, případně vyměnit zařízení za nové. Vyměněné díly nebo zařízení se stávají majetkem Ručitele. Pokud není možné opravit nebo vyměnit jednotku bez vad v důsledku zrušení určitého modelu z nabídky výrobce, Ručitel si vyhrazuje právo nahradit vadné zařízení jiným modelem se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry.
16. Tato záruka neukládá žádné nároky vůči Ručiteli. Zejména se neukládá nároky týkající se poškození zařízení. Navíc není Ručitel odpovědný za zvláštní, nepřímé, dodatečné nebo následné škody, včetně za ztrátu zisku, příjmu nebo dat (přímo i nepřímě) nebo pro obchodní ztráty v důsledku porušení jakékoli záruky nebo záruky za nakoupené zařízení, a to i v případě, že ručitel byl upozorněn na možnost vzniku takových škod. Záruka se nevztahuje na práva Uživatele uplatňovat nárok na náhradu ztracených dávek v důsledku poruchy zařízení. Ručitel se zřiká odpovědnosti za případné škody vyplývající z použití nebo nemožnosti používat zařízení, včetně škody vzniklé v důsledku závady.
17. Záruka neomezuje práva kupujícího vyplývající z obecně platných právních předpisů.

POZOR! Zpětná vazba reklamace bez dokladu o nákupu, podpisu a razítka prodávajícího je neplatná



ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST

DATUM PRODEJE / DÁTUM PREDAJA

MODEL (MTxxxxx):

SÉRIOVÉ ČÍSLO / SÉRIOVÉ ČÍSLO

JMÉNO PRODEJCE / RAZÍTKO MENO PREDAJCU / PEČIATKA	PODPIS / PODPIS
--	-----------------

media-tech
Datum podpis zákazníka / Dátum podpis zákazníka

Historie oprav / História podniknu

Datum / Dátum	Potvrzená závada / Potvrdená závada	Provedené opravy / Vykonané opravy	Podpis a razítko / pečiatka servisu

BOOMBOX BT




MT3145



Руководство пользователя

Общий вид

RU

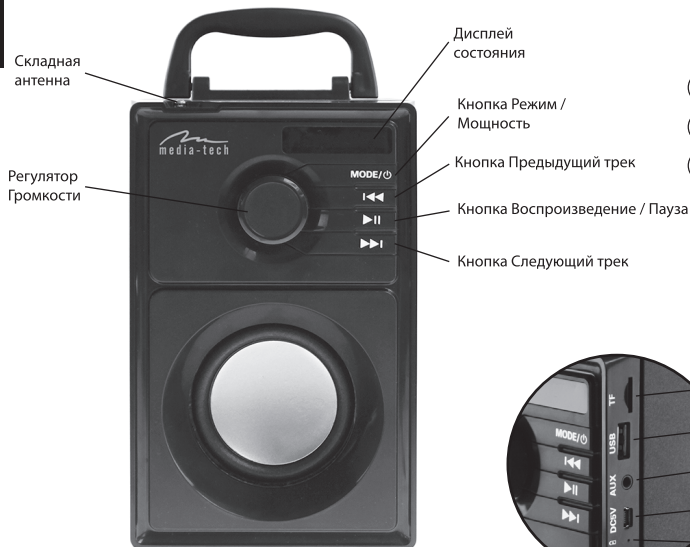

ПИЛОТ

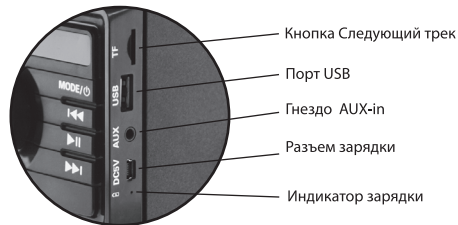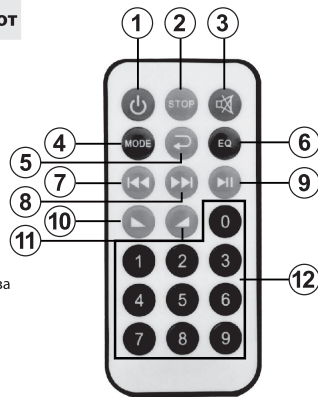

1. Кнопка выключения питания
2. Кнопка Повтора*
3. Кнопка переключения режима работы: Bluetooth / AUX-in / FM / USB / microSD
4. Кнопка CH - (предыдущая FM-станция)
5. Кнопка CH + (следующая FM-станция)
6. * Графический эквалайзер эквалайзер : Normal / Bass / Pop / Rock / Jazz
7. Кнопка PREVIOUS TRACK (предыдущая дорожка)
8. Кнопка NEXT TRACK (следующая дорожка)
9. Кнопка PLAY / PAUSE (воспроизведение / пауза)
10. VOL- (тише)
11. VOL+ (громче)
12. Цифровая клавиатура*: чтобы ввести конкретный номер трека, введите номер по четырехзначному шаблону (например, трек "5", введите "0005 " и подождите)

*) работает только в режиме microSD/USB.

Зарядка

Для зарядки устройства подключите его к зарядному устройству. Во время зарядки индикатор зарядки горит постоянно, когда батарея заряжена индикатор гаснет. Полная зарядка занимает ок. 4 часов.

Важно! Зарядите устройство полностью перед первым использованием.

Внимание! Во время зарядки вы можете нормально использовать устройство, однако мы рекомендуем Вам выполнить 3 полных цикла зарядки в начале использования, чтобы откалибровать встроенный аккумулятор.

Включение / выключение

Нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 1 сек, чтобы выключить нажмите и удерживайте снова в течение 1 сек. Для выключения устройства можно использовать кнопку POWER OFF на пульте дистанционного управления.

Переключение режима работы

Используйте кнопку MODE для переключения текущего режима работы: Bluetooth / microSD / USB / FM-радио / AUX-IN. имя выбранного режима отображается на дисплее состояния.

Регулятор громкости

На устройстве с помощью регулятора можно установить максимальный уровень громкости. На пульте дистанционного управления вы можете регулировать громкость в диапазоне, установленном циферблатом на устройстве.

Режим Bluetooth

Убедитесь, что устройство на устройстве включен режим Bluetooth, используйте смартфон для поиска доступных устройств Bluetooth. Когда в списке появится "A10", нажмите на этот пункт для сопряжения устройства (для сопряжения не требуется пароль). Когда процесс завершится успешно, вы можете запустить музыкальный проигрыватель на своем смартфоне, вы можете контролировать уровень громкости с помощью кнопок VOL - / VOL+, использовать кнопку PLAY / PAUSE для воспроизведения / паузы и кнопки PREVIOUS / NEXT TRACK для изменения текущей песни.

Режим microSD / USB

В этом режиме в дополнение к стандартному управлению воспроизведением с помощью кнопок PLAY/PAUSE, VOL-/VOL+ и PREVIOUS/NEXT TRACK можно использовать режим повтора. Нажмите кнопку REPEAT, чтобы изменить режим повтора (повторите один раз, повторите все ALL). Вы также можете использовать кнопку эквалайзера, чтобы выбрать один из доступных настроек эквалайзера. В этом режиме можно использовать кнопки цифровой клавиатуры для ввода номера песни вручную.

Внимание! Устройство запоминает последнюю песню и возобновляет воспроизведение. Чтобы начать воспроизведение с самого начала, введите первую песню вручную, введите "0001" и подождите некоторое время.

Режим FM-радио

Выдвиньте антенну, затем нажмите и удерживайте кнопку PLAY в течение 2 секунд, чтобы запустить функцию автоматической настройки FM-станции. Когда процесс завершится, будет воспроизводиться первая станция в списке. Используйте кнопки CH - / CH+ на пульте дистанционного управления чтобы изменить станцию, вы также можете использовать кнопки PREVIOUS / NEXT TRACK на устройстве. Нажмите кнопку PLAY один раз, чтобы отключить / отменить отключение звука.

Режим AUX-in

В этом режиме вы можете использовать только регулятор громкости и отключить / отменить отключение звука с помощью кнопки PLAY.

Важно! Любая отмена отключения звука, смена песни, возобновление воспроизведения подтверждается звуком "бум" - это нормальное явление.

Технические характеристики

- Портативная акустика с Bluetooth и встроенным сабвуфером.
- Bluetooth + EDR, A2DP, AVRCP
- FM - радио с автоматическим поиском станции 87,6-108 МГц
- MP3-плеер
- Поддержка карт microSD и USB-носителей
- Разъем AUX
- ИК-пульт дистанционного управления.
- порт питания 5V USB
- Встроенный литий-ионный аккумулятор, до 6 часов работы
- Мощность: RMS 15W, PMPO 600W
- 3 " басовый динамик, 2 x 2" средние динамики
- Частота передачи: 80 ~ 20000 Гц
- Светодиодный информационный дисплей
- Телескопическая антенна
- Деревянный корпус
- Размеры: 120x195x165 мм
- Вес: 1236 г

Из-за постоянного развития спецификации и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Техническая поддержка доступна на www.media-tech.eu.

Устройство оснащено встроенной батареей, обязательно заряжайте ее не реже одного раза в неделю.

BOOMBBOX BT





MT3145

Ръководство на потребителя

Общ вид

BG

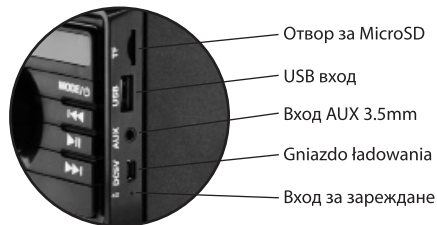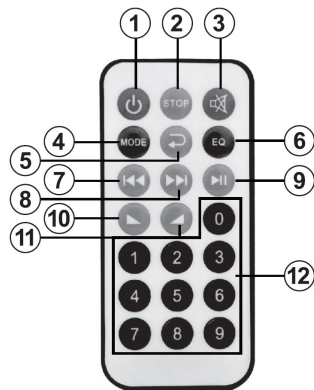

1. Изключване
2. Режим повторение
3. Смяна на режим: Bluetooth/AUX/FM/USB/MicroSD
4. Предишна радиостанция
5. Следваща радиостанция
6. Еквалайзер: Нормално/Бас/Поп/Рок/Джаз
7. Предишна песен
8. Следваща песен
9. Свири / пауза
10. Усилване
11. Намаляване
12. Бърз избор на песен – напр. за 5-та песен набирате „0005“ и изчаквате

Зареждане

Използвайте USB кабел и свържете устройството към зарядното. Докато зарежда диодът свети червено, а когато приключи изгасва. Пълно зареждане отнема около 4 часа.

Забележка: заредете напълно преди да включите устройството за първи път

Важно! По време на зареждане може да използвате устройството, но е препоръчително да направите 3

последователни пълни зареждания, за да настроите вградената батерия

Включване/Изключване

Натиснете и задръжте бутон „Режим/Изключване“ около 1 секунда за включване. По същият начин става изключването. Може да използвате и дистанционното.

Превключване между режими

Използвайте бутон „Смяна на режим“, за да превключвате между режимите Bluetooth/MicroSD/FM радио/AUX. Кой е активен режим се изписва на дисплея.

Управление на звука

Използвайте копчето за настройване на звука. Също може да използвате и дистанционното.

Режим Bluetooth

Уверете се, че сте активирали режим Bluetooth, включете го и на вашия телефон и потърсете устройство “A10”. Изберете го за свързване, не се изисква парола. Когато сдвояването е осъществено може да стартирате музикално приложение на телефона и да слушате музика. Може да използвате бутоните за смяна на следваща/предишна песен или тези на дистанционното, както и да управлявате звука.

Режим MicroSD/USB

В този режим може да използвате обичайното управление като Свири/Пауза, следваща/предишна песен, управление на звука. Също може да активирате единично повторение на песен или на всичко или да превключвате между готовите настройки на еквалайзъра. Може да използвате цифрите на дистанционното за избор на конкретна песен.

Забележка: Устройството винаги продължава възпроизвеждането. Ако искате да слушате от начало, наберете „0001“.

Режим FM Радио

Изтеглете сгъваемата антена. Натиснете и задръжте Свири/Пауза за 2 секунди, за да стартирате функцията за автоматична настройка на станциите. Устройството ще претърси честотния обхват и ще запамети откритите станции. Когато претърсването приключи, първата открита станция ще бъде зададена. Може да използвате CH-/CH+ на дистанционното, за да превключвате между станциите. Също може да използвате Предишна/Следваща песен на самото устройство за смяна на станциите. Кратко натискане на Свири/Пауза изключва или възстановява звука.

Режим AUX

В този режим може да използвате само управлението на звука и Свири/Пауза за изключване/възстановяване на звука.

Забележка: всяко изключване/включване на звука, смяна на песен или продължаване на свиренето се потвърждават от звук „бум“.

Устройството има вградена батерия, зареждайте я веднъж седмично.

D**Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelbehältern oder an Verkaufsstellen zurückzugeben. Einheiten ohne Zusatz des jeweiligen Landeskodes. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der Stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Abfällen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten neben geäußerten Entsorgungsempfehlungen, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechende.

**F****Remarque concernant la protection de l'environnement:**

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, et afin d'éviter un certain nombre d'objets en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées. Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "poubelle" présent sur ce produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit verser aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribue à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

**E****Nota sobre la protección medioambiental:**

Desde el momento de la puesta en marcha de la directiva Europea, 2012/19/UE en el sistema legislativo nacional, se aplican lo siguiente. Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y las pilas recargables, no se deben eliminar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevarlos al aparato eléctrico y electrónico, así como a pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunitarios o a dispositivos de recogida de los administrados. Los detalles sobre esta definición por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ellos. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

**PL****Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**

Urządzenie oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzętach elektrycznym i elektronicznym, Produktów oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłego śmiecia. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydziałach miejsczych oraz właściwych procesach ich odzyskiwania przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na środowisko człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla zdrowia pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim urzędem władz lokalnych, z punktem zbioru odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

**EN****Environmental guidance:**

The device is marked with the symbol of a crossed out waste container, in accordance with the European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment. Products marked with this symbol should not be disposed of or disposed of after the end of their useful life together with other household waste. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. In order to obtain information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe way, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where he purchased the equipment.

**H****Árnyelvadási utasítások:**

A készülék a 2012/19/EU európai irányelvről szóló, a megsemmisített konténeres személtre vonatkozó előírásoknak megfelelően környezetkímélő és elektronikus készülékek nem szabad a háztartási szeméttel dobni. Az elhasznált és megsemmisítendő elektronikus és elektronikus készülékek gyűjtésére előírtak különkezelési, ezért azokat a helyi szállításig egy közeli gyűjtő helyre vagy visszavissza a vásárlás helyére. A termék megsemmisítés feltételmentes személtől egyébként elkerülést eredményez. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltsága vagy bármilyen formában történő újra- hasznosítása közös hozzájárulást képezhet az erőforrásoknak a felhasználásának védelméhez.

**CZ****Ochrana životního prostředí:**

Elektronická směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být zlikvidovány podle zákona na místech k tomu určených. Recyklaci nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispívá k ochraně našeho životního prostředí!

**SK****Ochrana životného prostredia:**

Elektronická smernica 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Elektrické, alebo inými formami využitia starých prístrojov prispievajú k ochrane prírody a k ochrane nášho životného prostredia.

**CR0****Напомена о заштити одбиља:**

Nakon provedbe Evropske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu vrijedi sljedeće: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom.

Proizvođači su po zakonu dužni vratiti električne i elektroničke uređaje na kraju svog rodnog vijeka na javne skupljačke točke postavljene u tu svrhu ili na prodajno mjesto.

Pogodnosti o tome definirane su nacionalnim zakonodavstvom države zemlje. Ovaj simbol na proizvodu, upute za uporabu ili pakiranje označava da proizvod podliježe ovim propisima.

Recikliranjem, odbijanjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinosite zaštiti našeg okoliša.

**BG****Забелешка за отпадане на околната средата:**

След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националната правна система се прилага следното: Електрическите и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битния отпадък. Потребителите са задължени по закон да връщат електрическите и електронните устройства в пунктове за приемане на използваните жиливи и професионални гурми горе за събиране, съхранение за тази цел или за ималие или за рециклиране. Подобрението за това се определя от националното законодателство на съответната страна. Ваши смислени гурми, продукт, ръководството за експлоатация или оловната показва, не пропускат да се прилагат на тези правила. Чрез рециклиране, отстраняване на материалите или други форми на използване на старите устройства, ви правите важен принос за защитата на нашата среда.

**RO****Notă privind protecția mediului:**

După punerea în aplicare a Directivei Europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi amuncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la punctele de colectare publice create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detaliul privind acest lucru sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este subiect al acestor regulamente. Prin reciclare, refuzarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.