


Összecsukható elektromos futópad UREVO Foldi Mini

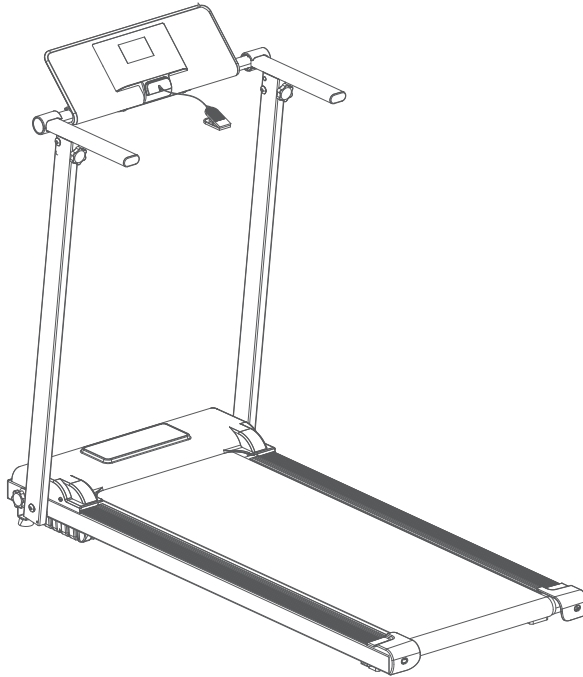


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Gyártó: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.
Cím: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street,
Nanshan District, Shenzhen, Kína
Modell: URTM006 V7.0

Weboldal: www.urevo.com

SZKENNELJE BE EZT A QR KÓDOT, HOGY HOZZÁFÉRJEN A TERMÉK
BEÜZEMELÉSI VAGY KARBANTARTÁSI VIDEÓIHOZ

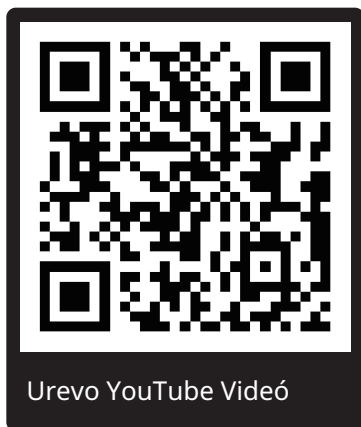

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK



A használat megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót.

VESZÉLY - Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Mindig húzza ki az eszközt az elektromos aljzathoz azonnal használat után és takarítás előtt.

FIGYELEM - A sérülések, égési sérülések, tűz, áramütés vagy egyéb sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

1. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott eszközt. A használaton kívüli eszközt ki kell húzni az aljzathoz, mielőtt bármilyen alkatrészt feltenne vagy eltávolítana.

2. Ne használja az eszközt takaró vagy párna alatt. A túlmelegedés tűzhez, áramütéshez vagy sérülésekhez vezethet.

3. Szigorú felügyelet szükséges, amikor az eszközt gyermekek, fogyatékkal élők vagy mozgáskorlátozott személyek használják, mellettük vagy környezetükben.

4. Az eszközt kizárólag a jelen útmutatóban leírt célra szabad használni. Nem szabad olyan kiegészítőket használni, amelyeket a gyártó nem ajánlott.

5. Soha ne használja ezt az eszközt, ha a kábele vagy a dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett, megsérült vagy vízbe esett.

Az eszközt szervizközpontba kell vinni ellenőrzésre és javításra.

6. Az eszközt nem szabad a tápkábelnél fogva mozgatni, és nem használható fogantyúként.

7. A kábelt távol kell tartani a forró felületektől.

8. Soha ne használja az eszközt, ha a szellőzőnyílások el vannak zárva. A szellőzőnyílásoknak mentesnek kell lenniük a szöszöktől, hajtól stb. 9. Soha ne ejts el, és ne helyez el semmilyen tárgyat a nyílásokba.

10. Ne használja kültéren.

11. Ne használja olyan helyeken, ahol aeroszol termékeket használnak, vagy ahol oxigént adnak be.

12. Figyelmeztetés - A mozgó alkatrészek által okozott sérülések kockázatának csökkentése érdekében a karbantartás megkezdése előtt húzza ki az eszközt a hálózathoz.

13. Figyelmeztetés - az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki az eszközt a hálózathoz.

14. Figyelmeztetés - Sérülésveszély - 13 év alatti gyermekeket távol kell tartani az eszköztől.

15. Az eszköz kikapcsolásához fordítsa el az összes vezérlőelemet a pozícióba, majd húzza ki a dugót az aljzathoz.

16. Az eszközt csak a megfelelő aljzathoz szabad csatlakoztatni. Nézd az elektromos földelésre vonatkozó utasításokat.

17. Az eszköz nem használható olyan személyek által, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, valamint olyanok által, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, hacsak nem felügyelet alatt állnak, vagy nem kapnak útmutatást az eszköz használatáról egy felelős személytől, aki a biztonságukért felelős.

A 13 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől.

18. A termék maximális teherbírása 265 font / 120 kg. **TILOS MEGHALADNI A MAXIMÁLIS TEHERBÍRÁST.**

TARTSA MEG AZ ÚTMUTATÓT A JÖVŐRE NÉZVE


FÖLDELÉSI ÚTMUTATÓK:

Ez a termék földelt kell legyen. Hibás működés vagy meghibásodás esetén a földelés biztosítja az áram számára a legkisebb ellenállású utat, hogy csökkentse az áramütés kockázatát és a földelő dugót. A dugónak egy megfelelően telepített és földelt aljzathoz kell csatlakoznia, amely megfelel az összes helyi előírásnak és rendeletnek.

VESZÉLY - A földelő kábel helytelen csatlakoztatása áramütés kockázatát okozhatja. Ha kétségei vannak a termék helyes földelésével kapcsolatban, forduljon szakértett villanyszerelőhöz vagy szerviztechnikushoz. Ne módosítsa a termékkel szállított dugót - ha nem illeszkedik az aljzatba, kérje meg a szakképzett villanyszerelőt, hogy telepítse a megfelelő aljzatot.

EU biztonsági utasítások:

1. Ha a tápkábel sérült, cserélje ki a gyártó vagy annak szervizképviseelője által biztosított speciális kábelkészletre.
2. A szabad terület nem lehet kisebb, mint 0,6 méter a tréningterülettől azokban az irányokban, ahonnan az eszközhöz hozzáférhetünk.

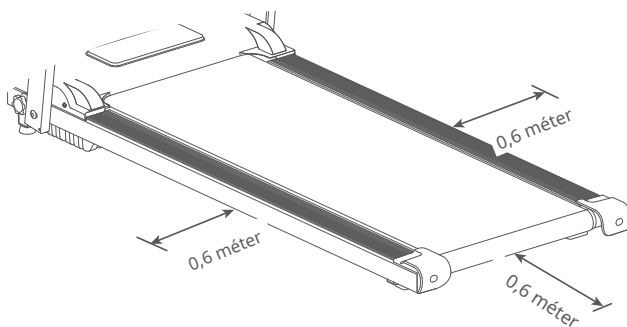

3. Ha bármelyik szabályozó eszköz kiáll, az zavarhatja a felhasználót a mozgásban.

4. Figyelmeztetés, hogy a összecukott futópád nem használható.

5. Figyelmeztetés, hogy a futópád összecukása előtt hagyja, hogy teljesen megálljon.

6. A terhelés alatti zajkibocsátás magasabb, mint terhelés nélkül.

7. zaj a levegőben: <65dB.

8. Ez az eszköz nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket) használatára, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, hacsak nem felügyelik őket, vagy nem kaptak utasítást az eszköz használatára egy felelős személytől, aki a biztonságukért felelős. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak az eszközzel.

9. Ha a pulzus látható:

FIGYELEM! A pulzusmonitorozó rendszerek pontatlanok lehetnek. Túlzott edzés súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Ájulás esetén azonnal le kell állítani az edzést.

10. Ha az eszköz biztonsági korlátozóval van felszerelve:


A biztonsági kötél korlátozó használati utasításának, felhelyezésének és tesztelésének szükséges.

TÁPLÁLKOZÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. US: 120V~ 60Hz/EU: 220-240V~ 50-60Hz táplálás.
2. A tápcsatlakozónak jól földeltnek kell lennie, és a konnektornak dedikált áramkörrel kell rendelkeznie, hogy elkerüljük az áramkör más elektromos készülékekkel való megosztását.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül a konnektorhoz.
4. Megfelelő aljzatot kell használni a kapcsolódó veszélyek elkerülése érdekében. Ha a csatlakozó nem illeszkedik az aljzatba, ne használja, és kérjen meg egy villanyszerelőt a javítására.
5. Ne engedje, hogy a tápkábel érintkezzen a hengerekkel. Ne helyezze a tápegységet a működő futószalagra. Ne használjon sérült dugókat.
6. Ne húzza ki, és ne dugja be a dugót nedves kézzel.
7. Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a dugót az aljzataból.
8. Használat előtt ellenőrizze, hogy a futópad megfelelően működik-e. Ha megfelelően működik, használható, ellenkező esetben ne használja, és időben lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
9. Edzés megkezdése előtt rögzítse a biztonsági kötelet a ruhájához vészleállítás céljából.
10. Győződj meg róla, hogy a futópad mögött edzés közben van egy szabad, biztonságos terület, amelynek mérete 2000 * 1000 mm, akadályok nélkül.
11. Hibák esetén fogd meg a korlátot, hogy a lábad távol maradjanak a futószalagtól, és ugorj le a futópadra.
12. Ha edzés közben szédülés, mellkasi fájdalom, hányinger vagy légszomj lép fel, azonnal hagyd abba az edzést, és konzultálj egy fitness edzővel vagy orvossal.
13. Ne használd ezt a terméket kültéren, magas páratartalom vagy közvetlen napfény mellett.
14. Húzd ki az eszközt a hálózataból, ha el akarsz menni otthonról.

A CSOMAG TARTALMA

A TERMÉK KIEGÉSZÍTŐI



Futópad



Használati
útmutató

SZERSZÁMKÉSZLET



Kenőolaj x 1



Hatszögletű csavar
A (58 mm) x2




Hatszögletű csavar
B (38 mm) x2




Biztonsági
kulcs x 1



Belső L típusú im-
buszkulcs 5 mm x 1




Belső imbuszkulcs
L típusú 6 mm
x 1



Többfunkciós lapos kulcs x 1

A TERMÉK MEGJELENÉSE

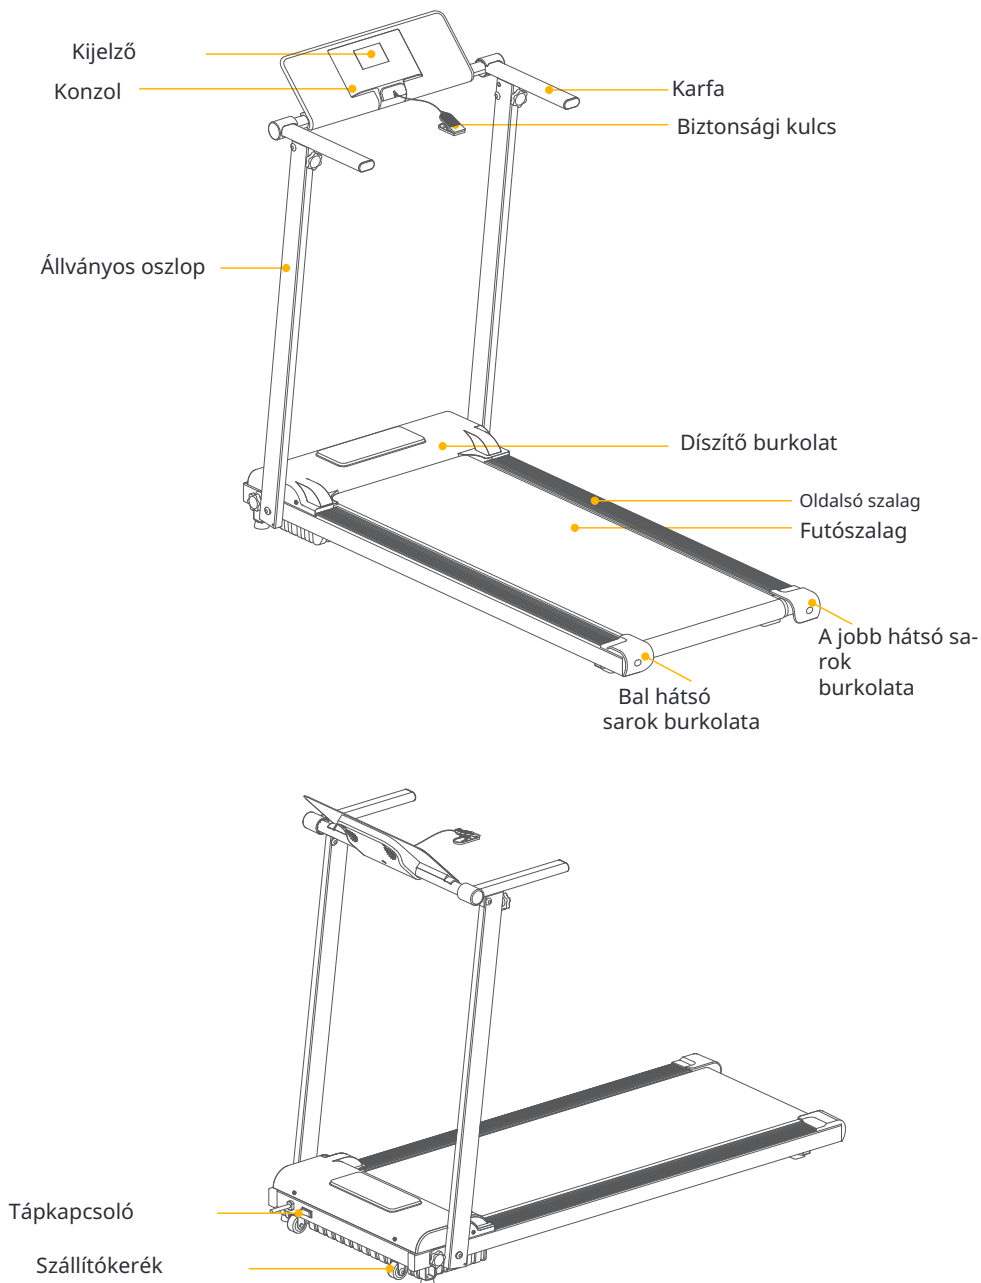

ÖSSZESZERELÉS

AZ ÖSSZESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

- A használat biztonságának érdekében válasszon biztonságos, száraz, stabil és tágas vízszintes felületet az összeszereléshez;
- A termék átvétele után minden alkatrészt ki kell venni a csomagolásból. Gondosan ellenőrizni kell, hogy a részek és szerszámok teljesek-e a csomag tartalmával összhangban.


ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


- Az összeszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el és értse meg a biztonsággal kapcsolatos fontos lépéseket, amelyek az útmutatóban találhatók.
- Minden összeszerelési lépés előtt gyűjtse össze a megfelelő részeket és szerszámokat;
- A szerszámkészletből származó kulcsot kell használni. Ha nincsenek külön utasítások, a csavart és a anyát jobbra (az óramutató járásával megegyezően) kell meghúzni, és balra (az óramutató járásával ellentétesen) kell lazítani.
- Ha két részt kell összekapcsolni, óvatosan emelje fel a terméket, hogy igazodjon a nyíláshoz, így könnyen be tudja helyezni a gombot a nyílásba.

- A termék egyes részei nehezek. Győződjön meg róla, hogy a szerelésben két személy vesz részt, és ne emelje meg a nehéz részeket egyedül, hogy elkerülje a termék vagy a test sérülését.


LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE TÖRTÉNŐ ÖSSZESZERELÉS

- 1.a. Emelje fel a függőleges oszlopot a beállított pozícióba (1. ábra);
- b. Nyomja meg a karfákat az illusztráció szerint (2. ábra);
- c. Emelje fel a konzolt a pozícióba (3. ábra)

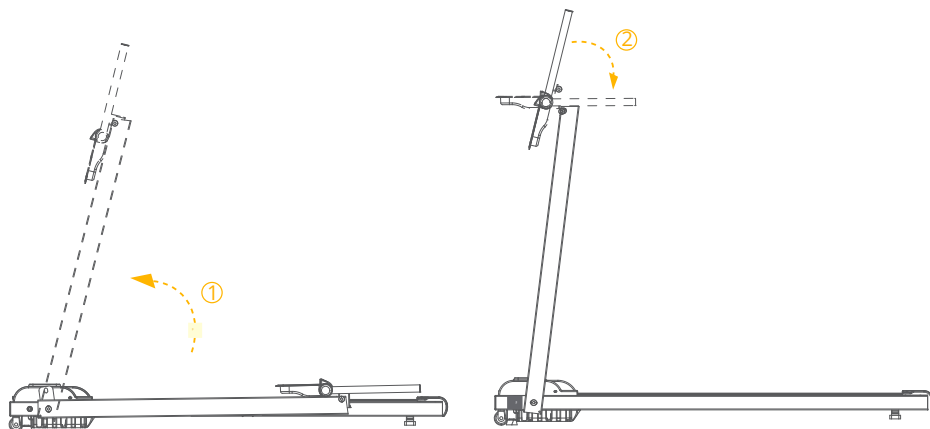


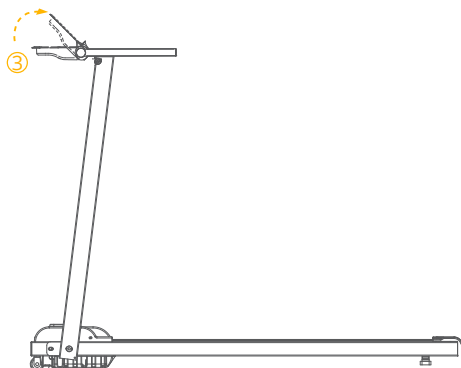


2. Tartsd meg a termék függőleges oszlopait, helyezd be a hatszögletű A csavart, és fordasd el az óramutató járásával megegyezően, hogy szorosan rögzítsd a függőleges oszlopokat az alaphoz;

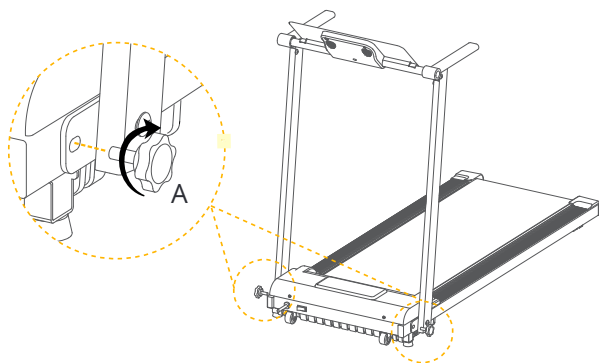

3. Ismételd meg a fenti lépéseket, hogy szorosan rögzítsd a karfát a függőleges oszlophoz a hatszögletű B csavarral.

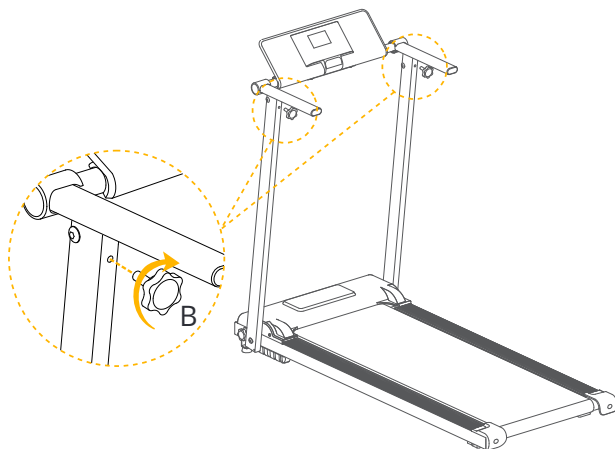

4. Csatlakoztasd a biztonsági kulcsot a konzolon lévő sárga jelöléshez.

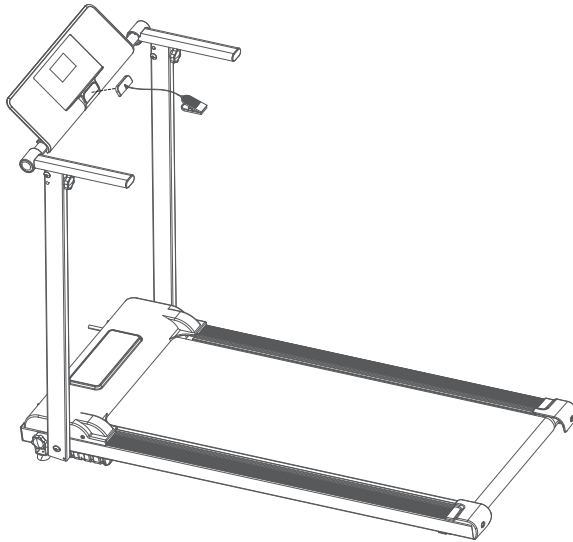

5. Győződjön meg róla, hogy az összes alkatrész megfelelően van rögzítve és felszerelve.

FIGYELEM:

1. A sérülések elkerülése érdekében a szerelés során viselj kesztyűt, és győződj meg róla, hogy a terméket két személy szereli.
2. A termék összeszerelése során figyelni kell a biztonságra, és el kell kerülni a mozgó alkatrészek okozta sérüléseket.
3. A sérülések elkerülése érdekében az összeszerelés során tartsd távol magad idegektől és gyermekektől.
4. Ne használd a terméket, amíg az teljesen össze nem lett szerelve és le nem lett ellenőrizve.

HASZNÁLAT

TÁPEGYSÉG BEKAPCSOLÁSA

Csatlakoztasd az eszközt, kapcsold be a tápegység kapcsolót, hallani fogsz egy hangjelzést, és a futópad készenléti üzemmódba lép.

BIZTONSÁGI KULCS

-A futópad csak akkor működik, ha a biztonsági kulcs helyesen van elhelyezve a konzol nyílásában.

Győződj meg róla, hogy a biztonsági kulcs a ruhádhoz van rögzítve edzés közben baleset esetén.


-Bármilyen helyzetben, ha a biztonsági kulcsot eltávolítják, a futópad vészleállítással megáll, a „SEBESSÉG” ablakban megjelenik az „E07” üzenet; ebben az időszakban nem lehet más tevékenységet végezni a futópadon, csak azt lehet kikapcsolni.

A biztonsági kulcs helyes újracsatlakoztatása után a futópad készenléti üzemmódba lép.




A FUTÓPAD ÖSSZEHAJTÁSA

Ha a futópadot nem használják, össze lehet hajtani, hogy helyet takarítsunk meg.

1. A szerelés előtt ki kell kapcsolni a tápkapcsolót és ki kell húzni a tápkábelt;

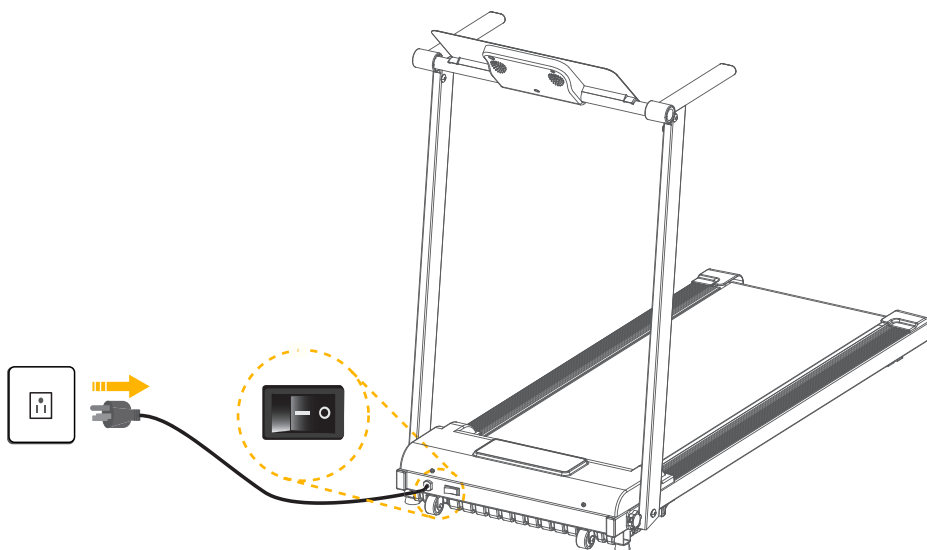

2. Csavarja le az A és B hatszögletű csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le, ezután szerelje össze az oszlopot és a konzolt.

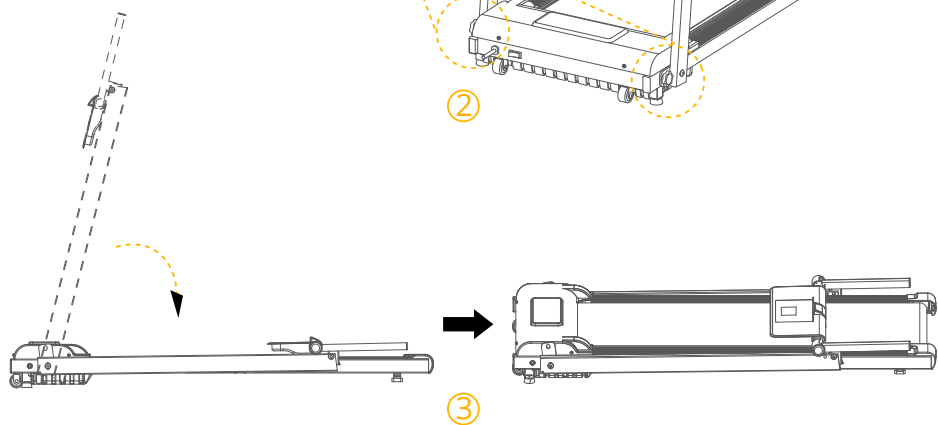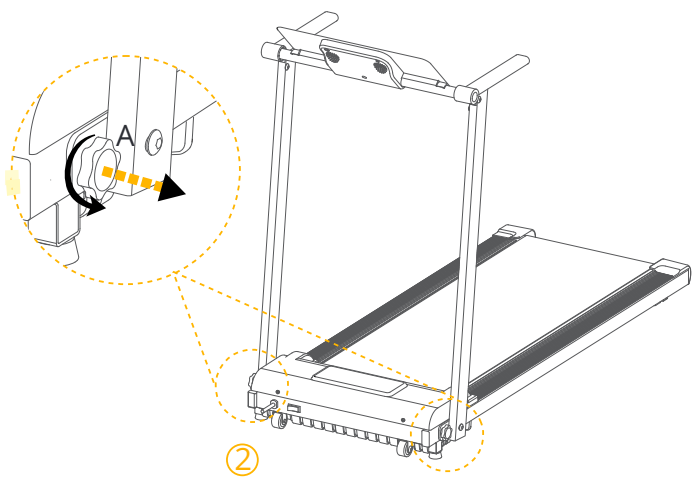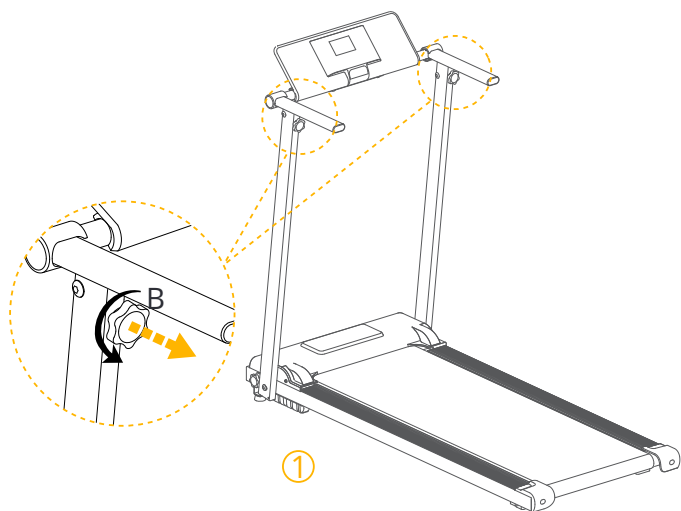

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

A megfelelő karbantartás segít meghosszabbítani a futópad élettartamát.

1. A futópadot száraz és árnyékos helyen kell elhelyezni. Ne helyezze a futópadot külső közvetlen napfénynek kitett helyre.
2. Rendszeresen ellenőrizze és rögzítse a futópad minden részét, és időben cserélje ki a sérült alkatrészeket.
3. Ne használja a futópadot, ha az sérült, hogy elkerülje a termék károsodását és a személyi sérüléseket.

A FUTÓPAD BEÁLLÍTÁSA

A futószalag a gyárból való távozás előtt be van állítva, de használat után megnyúlhat vagy eltérhet a középső pozíciótól. Időben állítsa be, hogy elkerülje a futópad károsodását.

A futószalag feszítésének beállítása

Ha a futópad használata során a futószalag csúszik vagy nem működik simán, a futószalag feszítésének beállításával javíthatja a működését.

1. Helyezze be az imbuszkulcsot a futószalag bal oldalán található állítócsavar nyílásába, és forgassa az órával megegyező irányba, hogy megfeszítse a futószalagot;
2. Ismételte meg az 1. lépést a jobb csavar beállításához. Biztosítani kell, hogy a csavar ugyanakkora távolságra forogjon;
3. Ismételte meg az 1. és 2. lépéseket, amíg a futószalag nem csúszik;
4. Ha lazítani szeretné a futószalagot, forgassa a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye figyelembe, hogy a bal és a jobb oldalnak ugyanakkora távolságra kell forognia.

FIGYELEM:

A futószalag nem szabad, hogy túl szorosan legyen állítva, különben kárt okozhat a futószalagban, növelheti a hátsó/elülső

forgó dobra nehezedő nyomást, a dobcsapágy megsérülhet, zajt okozhat és egyéb problémák léphetnek fel.

A futószalag helyzetének beállítása


A futópad használata során, a két láb által kifejtett erők esetleges eltérése és a futószalagra gyakorolt egyensúlyozatlan nyomás miatt a futószalag eltérhet a középponttól, de ez a jelenség normális. Hagyja a futópadot terhelés nélkül egy ideig, és a futószalag automatikusan visszatér a középső helyzetbe.

Ha ez nem történik meg, akkor kézzel kell beállítani.

1. Indítsa el a futópadot terhelés nélkül, és állítsa a sebességet 0,6~0,9-re;
2. Figyelje meg a távolságot a futószalag és a bal és jobb oldalsó oszlop között:
 - Ha balra dől, használjon imbuszkulcsot a bal csavar óramutató járásával megegyező irányú elforgatásához;
 - Ha jobbra dől, használjon imbuszkulcsot a jobb csavar óramutató járásával megegyező irányú elforgatásához;
 - Ha a futószalag továbbra sem középen van, ismételte meg a fenti lépést, amíg középre nem áll.

FIGYELEM:

Ne húzd meg túlzottan a forgó dobot, mert ez tartós kárt okozhat a csapágóban.

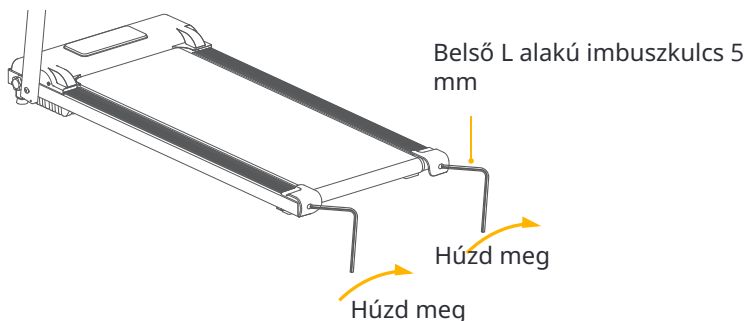**A FUTÓPAD KENÉSE**

Amikor a futópád elhagyja a gyárat, kenőanyagot adnak hozzá, de a szükséges ellenőrzés segít a futópád legjobb állapotban tartásában.

Ellenőrzési lépések

1. Húzd meg a futópád oldalát, és nyújtsd ki a kezed, hogy a lehető legtávolabb érintsd meg a futópád felületét;
2. Ha szilikonolajat érzel, nincs szükség kenőanyag hozzáadására;
3. Ha a felület érintése után nagyon száraznak tűnik, 10 ml szilikonolajat kell hozzáadni.

Kenési ciklus


Idő	Tevékenység
Első használat	Ellenőrizze a kenést, és adjon hozzá olajat a helyzetnek megfelelően
30 nap vagy 30 óra használat	Ellenőrizze a kenést, és adjon hozzá olajat szükség esetén
1 év vagy 100 óra használat	Adjon hozzá 10 ml szilikonolajat

FIGYELEM:

Szilikonolajat kell használni, amely nem kőolajból készült.

Hozzáadás lépései

1. Vágjon ki egy kis lyukat az olajos palackon, hogy biztosítsa, hogy ki tudja önteni, de ne túl nagy mennyiségben;
2. Húzd fel a futószalag oldalát, hogy elhelyezhesd az olajos palackot a futószalag alján, és injektáld az olajat a futószalag közepébe. Engedd le a futószalagot;

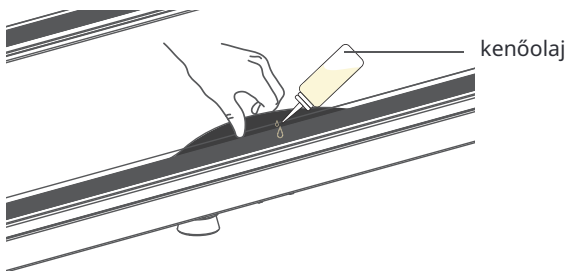

3. Kapcsold be a futópadot terhelés nélkül körülbelül egy percre, hogy az újonnan hozzáadott szilikonolaj automatikusan és egyenletesen felkerüljön használat előtt.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA:

1. A termék használata után töröld le a foltokat a konzolról és más részekről egy tiszta ronggyal;
2. Ha a terméket gyakran használják, enyhe tisztítószerrel is áttörölheted.

FIGYELEM:

1. A futópad tisztítása előtt kapcsold ki a tápkapcsolót, és húzd ki a tápkábelt az aljzatból.
2. A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószereket.

A TERMÉK TÁROLÁSA:

1. A futópadot tiszta és száraz helyen kell tárolni.
2. Ha a futópadot nem használják, össze lehet hajtani, hogy helyet takarítsunk meg.
3. Ha a futópadot nem használja, kapcsolja ki a tápkapcsolót és húzza ki a tápkábelt.

KONZOL


START / STOP

Indítás:

Indítás: Készenléti módban, csatlakoztassa helyesen a biztonsági kulcsot, nyomja meg a „START” gombot, és a futópád 3 másodperces visszaszámlálás után elindul;

Megállítás:


Edzés közben nyomja meg a STOP gombot, vagy közvetlenül húzza ki a biztonsági kulcsot a futás leállításához.

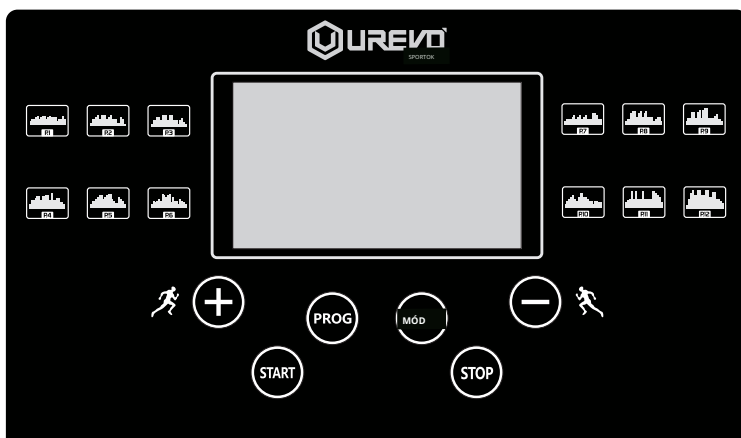

GOMBOK FUNKCIÓI

START	A gomb megnyomásával a futópád a legalacsonyabb sebességgel vagy a programozott alapsebességgel indul el, 3 másodperces visszaszámlálás után.
STOP	Futás üzemmódban a gomb megnyomása leállítja a futópádot.
MODE	Készenléti üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a visszaszámláló üzemmód beállításaihoz, a választási sorrend a következő: TIME-DIS.-CAL.- kézi üzemmód.
PROG.	Program kiválasztása: P1 ~ P12 - Kézi üzemmód.
-	1. Amikor a futópád működik, nyomja meg ezt a gombot a sebesség csökkentéséhez. 2. Használható az idő, távolság és kalória értékek beállítására.
+	1. Amikor a futópád működik, nyomja meg ezt a gombot a sebesség növeléséhez. 2. Használható az idő, távolság és kalória értékek beállítására.

ABLAK

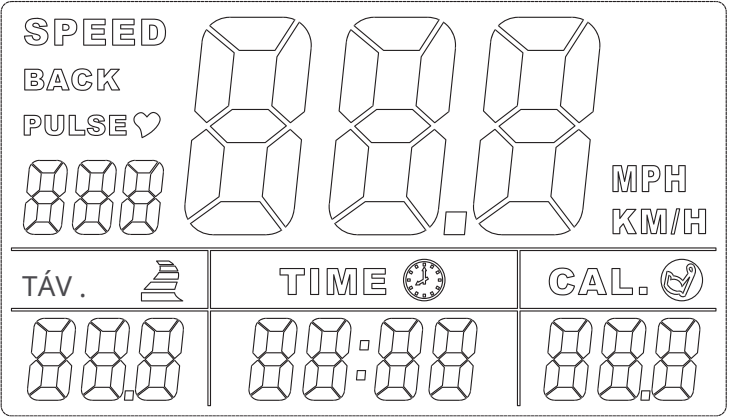

Név	Funkció - magyarázat
SPEED	1. Indításkor sorban megjeleníti a visszaszámlálást "3" - "2" - "1"; 2. Edzés közben megjeleníti az edzés sebességét; 3. Megjeleníti az "E07" üzenetet, amikor a biztonsági kulcs le van választva; 4. A bal alsó sarokban megjelenik a program száma, miután kiválasztotta a beépített programot.
TIME	1. Edzés közben megjeleníti az edzés időtartamát; 2. Visszaszámláló módban a beállított időértéket jeleníti meg a beállítás során.
DIS.	1. Edzés közben megjeleníti az edzett távolságot; 2. Visszaszámláló módban a beállított távolságértéket jeleníti meg a beállítás során.
CAL.	1. Megjeleníti az edzés során elégetett kalóriák értékét; 2. A visszaszámláló módban a beállított kalóriaértéket jeleníti meg.

MÓD

Kézi mód

1. Készenléti módban nyomja meg közvetlenül a „START” gombot, és a futópad 3 másodperces visszaszámlálás után a legalacsonyabb sebességgel elindul; 2. Nyomja meg a „+/-” gombot a sebességérték beállításához;
 3. nyomja meg a „STOP” gombot, hogy lelassítsa a futópadoat a megállásig. Visszaszámláló mód
- Ebben a módban a felhasználó beállíthatja az idő, távolság és kalória értékét az igényeinek megfelelően. A beállítás után nyomja meg a „START” gombot, és a futópad átvált visszaszámláló módba. Amikor a beállított érték „0”-ra csökken, a futópad lelassul és automatikusan megáll.
1. Készenléti módban nyomja meg a „MODE” gombot a visszaszámláló módba lépéshez; 2. Nyomja meg a „MODE” gombot a ciklikus váltáshoz: „TIME” - „DIS.” - „CAL.” - kézi mód.
 3. Nyomja meg a „+/-” gombot a jelenlegi ablak értékének növeléséhez vagy csökkentéséhez;
 4. Nyomja meg a „START” gombot, és a futópad 3 másodperces visszaszámlálás után a legalacsonyabb sebességgel kezd el futni. Ez idő alatt, akár csak a kézi üzemmódban, a sebesség és a dőlésszög a panel gombjaival állítható;
 5. Amikor a visszaszámláló ablakban beállított érték „0”-ra csökken, a futópad lelassul és automatikusan megáll. Edzés közben a „STOP” gomb megnyomásával vagy a biztonsági kulcs eltávolításával is megállíthatja.

Beépített program

- A kézi üzemmód mellett a futópad 12 különböző beépített programmal rendelkezik. Minden program 10 szegmensre van osztva, és minden szegmens munkájának ideje az idő / 10 értékre van beállítva. (A programok táblázata az 1. mellékletben található)
1. Készenléti módban nyomja meg a „PROG.” gombot, hogy válasszon bármely beépített programot P1-től P12-ig. Ekkor a „TIME” ablak az alapértelmezett értéket mutatja és villog, így nyomja meg a „+/-” gombot a kívánt edzési idő beállításához; 2. Nyomja meg a „START” gombot, és 3 másodperces visszaszámlálás után a futópad elkezdi működni a kiválasztott program első szegmensének sebességével. A szegmens végén a futópad automatikusan átáll a következő szegmensre, és szinkronban beállítja a megfelelő paramétereket;
 3. Futás közben megnyomhatja a „+/-” gombot a sebesség beállításához, de amikor belép a következő szegmensbe, a futópad automatikusan a megfelelő szegmens alapértelmezett értékére áll be;
 4. Miután az összes szegmens befejeződött és a program véget ért, a futópad automatikusan lelassul és megáll. Edzés közben a „STOP” gomb megnyomásával vagy a biztonsági kulcs eltávolításával is megállíthatja a futást.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Hibák és megoldások
Ez a termék megbízható módon lett tervezve, és könnyen használható.
Probléma esetén figyelmesen olvassa el az alább leírt megoldásokat.

Hiba: A képernyőn nem jelennek meg információk.
Megoldás: Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e, hogy a dugó laza-e, és hogy a tápkapcsoló be van-e kapcsolva.

Hiba: Áramkimaradás használat közben.
Megoldás: Ellenőrizze, hogy a tápkábel jól van-e csatlakoztatva, és hogy a túláramvédő ki van-e kapcsolva.

Hiba: A futószalag nincs középre állítva.
Megoldás: Ellenőrizze, hogy a futópad sík felületen áll-e, és hogy a szalag helyesen van-e beállítva. a szalag helyesen van beállítva. Lásd a futószalag beállítását.

Ha a futópad problémája nem szerepel a fenti listán, és nem biztos benne, hogyan oldja meg, kérjük, időben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, és ne próbálja meg saját maga megoldani. saját maga foglalkozni ezzel.

ALVÓ ÜZEMMÓD

Ha a futópad leáll, és több mint 10 percig nem működik, a rendszer automatikusan kikapcsolja az összes kijelzőt, és alvó üzemmódba lép.
Bármely gomb megnyomása felébreszti azt.

PARAMÉTEREK ÉS BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY MEGJELENÍTÉSE:

	Megjelenítési tartomány	Alapértelmezett érték mód	Alapértelmezett érték program	Beállítási tartomány
Sebesség	US: 0.6~6.2(MPH) EU: 1~10(KPH)	-----	-----	US:0.6~6.2(MPH) EU:1~10(KPH)
Idő	0:00~99.59	30:00	30:00	5:00~99:00
Távolság	US: 0~99.9MI EU: 0~99.9KM	1.0	-----	US: 1~99MI EU: 1~99KM
Kalóriák	0~999	50	-----	10~999

HIBAKÓD

A vezérlőrendszer tipikus hibái és hibaelhárítás.
Az alábbiakban a kijelzőn megjelenő hibakódok és megoldásaik találhatók:

HIBAKÓD	HIBANALÍZIS	MÓDSZER ÉS FOLYAMAT SORREND
E0	A biztonsági kulcs leesik	1. Ellenőrizze, hogy a biztonsági kulcs mágnesének van-e mágneses ereje. 2. Ellenőrizze, hogy a kijelző panel mágnesgyűrűjének aljzata nem laza-e. 3. Ellenőrizze, hogy a vezérlő kommunikációs vonala és a kijelző kommunikációs vonala nem lazult-e meg. 4. Cserélje ki a felső vezérlőt.
E2	A vezérlő alsó tápkábele megsérült	Cserélje ki a készülék vezérlőjét.
E4	A képernyő áramköre meghibásodott	1. Először cserélje ki a kommunikációs vonalat az 5P kijelzőlapról. 2. Cserélje ki a készülék vezérlőjét.
E5	Túláramvédő a tápkábelhez (robbanásvédelmi védelem)	1. Zárja ki a túlsúly, a futószalag olajhiánya vagy a futószalag panel problémáit. 2. Túl magas nyomatékbeállítás. 3. Cserélje ki a motort vagy a készülék vezérlőjét.
E6	Főmotor anomáliavédelme	1. Ellenőrizze, hogy a motor kábele csatlakoztatva van-e. 2. Cserélje ki a motort. 3. Cserélje ki a készülék vezérlőjét.
E7	Kommunikációs hiba	1. Cserélje ki az 5P kommunikációs vonalat a kijelző panelen. 2. Cserélje ki a kijelző főlapját. 3. Cserélje ki a készülék vezérlőjét.
E8	Túlterhelés elleni védelem	1. Zárja ki a túlsúly, az olajhiány a futószalagon vagy a futófelületen. 2. Cserélje ki a futószalagot vagy a futófelületet. 3. Cserélje ki a motort. 4. Cserélje ki a készülék vezérlőt.

MELLÉKLET 1

US

PROG. \ SEG.		Időbeállítás (10 szegmens)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Sebesség	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Sebesség	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Sebesség	2	4	6	6	6	6	6	2	3	2
P4	Sebesség	3	3	5	6	6	6	5	4	3	3
P5	Sebesség	3	6	6	6	6	6	6	5	5	4
P6	Sebesség	2	6	5	4	6	6	5	3	3	2
P7	Sebesség	2	6	6	6	6	6	5	3	2	2
P8	Sebesség	2	4	4	4	5	6	6	6	6	2
P9	Sebesség	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Sebesség	2	5	6	5	6	6	5	2	4	3
P11	Sebesség	2	3	4	5	6	6	6	5	3	2
P12	Sebesség	2	3	5	6	6	6	6	6	5	3

EU

PROG. \ SEG.		Időbeállítás (10 szegmens)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Sebesség	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Sebesség	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Sebesség	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Sebesség	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Sebesség	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Sebesség	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Sebesség	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Sebesség	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Sebesség	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Sebesség	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Sebesség	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Sebesség	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezések, amelyek az Európai Unió irányelve szerint vannak megjelölve, nem helyezhetők el más kommunális hulladékokkal együtt. Szelektív gyűjtésre és újrahasznosításra kötelezett a kijelölt pontokon. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőződ a potenciális, negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre.

A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal, amelyek a hulladék eltávolítására vonatkoznak. Részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő vállalatnál vagy abban az üzletben kaphatsz, ahol a terméket vásároltad.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintenek, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A forgalmazó / gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatóak a weboldalon: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizek által. Ha a használati utasításban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, akkor legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy a szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és a rendellenesség észlelésekor történő reagálás hiánya tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem vállal felelősséget a elhanyagolásból eredő károkért.

Importőr:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------