



Barista Duo

HiBrew H7A Plus karos nyomású
eszpresszó gép

SKU / H7A

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy az elektromos aljzat feszültsége megegyezik-e a típustáblán feltüntetett névleges feszültséggel.
3. Ez a készülék földelt dugóval van felszerelve. Győződjön meg arról, hogy otthonában az elektromos aljzat megfelelően földelt.
4. A tűz, áramütés és személyi sérülések elkerülése érdekében ne merítse a készülék fő részeit, a vezetéket, a dugót vízbe vagy más folyadékba.
5. A készülék nem meríthető vízbe.
6. Tisztítás előtt és amikor a készüléket nem használja, húzza ki a dugót az elektromos aljzataból. Mielőtt eltávolít vagy rögzít alkatrészeket, vagy tisztítást végez, várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
7. Ne használjon olyan készüléket, amelynek sérült a vezetéke vagy a dugója, illetve ha a készülék meghibásodott, leejtették vagy bármilyen módon megsérült. A készüléket a legközelebbi hivatalos szervízbe kell vinni elektromos vagy mechanikai ellenőrzés, javítás vagy beállítás céljából.
8. A GYÁRTÓ által nem ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
9. Helyezze a készüléket sík felületre vagy asztalra, ne lógassa a tápkábelt az asztal vagy a pult széléről.
10. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik a készülék forró felületével.
11. A kávéfőzőt ne helyezze forró felületre vagy tűz mellé, hogy elkerülje a károsodást.
12. A leválasztáshoz húzza ki a dugót az elektromos aljzataból, mindig a dugót fogja, de soha ne húzza a kábelt.
13. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra, és helyezd száraz környezetbe.
14. Vigyázz, hogy a gőz ne égesse meg.
15. Ne érintsd meg a készülék forró felületeit (például a gőzfúvókát és az acélhálót közvetlenül a forralás után). Használj fogantyúkat vagy gombokat.
16. Ne hagyja, hogy a kávéfőző víz nélkül működjön.
17. NE vedd ki a fém tölcserő kávéfőzés közben. Kérjük, vedd ki a fém tölcserő, hogy további kávévétel készíthess a főzés befejezése után, ha több mint 10 másodperc eltelt. Légy óvatos a fém tölcserő eltávolításakor, mert a fém alkatrészek forróak lesznek. Győződjön meg róla, hogy a fogantyúnál fogja, és a szűrőt rögzítő csipesszel távolítsa el a kávézaccot. Óvatosan kell eljárni a forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatasakor.
18. Használat előtt csatlakoztassa a dugót az elektromos aljzatba, és a dugó kihúzása előtt kapcsoljon ki minden kapcsolót.
19. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértik a kapcsolódó veszélyeket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak. A készüléket és annak kábelét 8 év alatti gyermekektől elzárva kell tartani.
20. A készüléket használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasításokat kaptak, és megértik az ezzel járó veszélyeket.
21. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
22. Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra készült, például:

- személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben;
- vidéki házak;
- ügylek által szállodákban, motelekben és más lakó típusú környezetekben;
- panzió típusú környezetek.

23. A kávébab tartály nem rendelkezik tömítési funkcióval, ezért időben tisztítsa meg, és öntse vissza a kávébabot más, légmentesen zárt tartályokba, hogy a nedvesség ne befolyásolja a kávé ízét és a kávédaráló megfelelő működését.

24. Órizzze meg ezeket az utasításokat.

Figyelmeztetés: nyomás


A forró gőzzel és forró vízzel való leforrázás, illetve egyéb személyi sérülések és a termék károsodásának elkerülése érdekében ne távolítsa el a tartályt vagy a tölcser egységet a kávéfőző használata előtt, kávé vagy tejhab készítése közben.

Mielőtt eltávolítaná a tölcser egységet egy újabb kávécsésze elkészítéséhez, győződjön meg arról, hogy az eszpresszó gép készenléti állapotban van. Ha több vizet szeretne tölteni a tartályba, nyomja meg a be/ki kapcsolót, hogy meggyőződjön arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. A kávé kivonása közben győződjön meg arról, hogy a nagynyomású tölcser a megfelelő pozícióba van forgatva, hogy elkerülje annak elengedését a használat közbeni nyomás miatt, ami személyi sérülést okozhat.

Magas hőmérséklet

Amikor a készülék működik, ne tegye a kezét vagy más testrészeit a tölcser vagy a gőzcső alá, hogy elkerülje az égési sérüléseket; a gőzcső megérintése kézzel vagy más testrészekkel mindenkor tilos. A pary csövet forgatva csak a pary csövön lévő szilikon burkolatot érintse meg, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

A TERMÉK MEGJELENÉSE

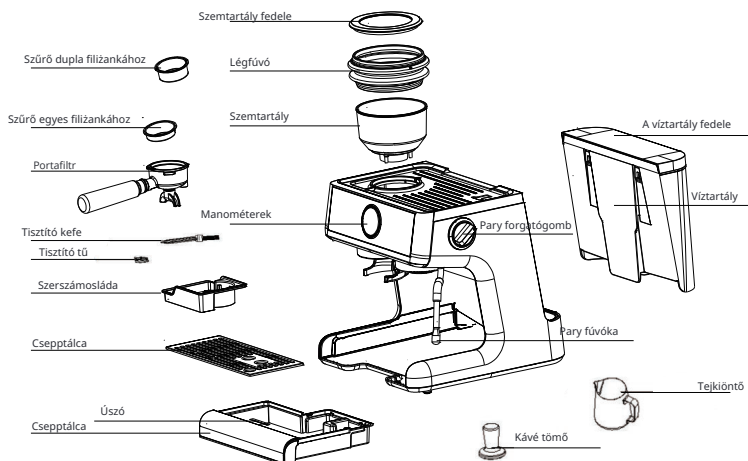

Model

CM5020DI-GS

A vízartály kapacitása

2.8 L

Feszültség

AC 220-240V 50-60Hz

Teljesítmény


2520-3000W

Vezérlőpanel



Szerszámos doboz és tisztító tartozékok

Ez a termék segédeszközökkel van felszerelve. A tisztító tű és a tisztító kefe egy külön szerszámos dobozban található. Az egyszeres vagy dupla csésze szűrőszita szintén elhelyezhető a szerszámos dobozban, ami megkönnyíti a tárolást. A szerszámos doboz a készülék bal alsó sarkában található, és a csepptálca eltávolítása után látható. (6. ábra)

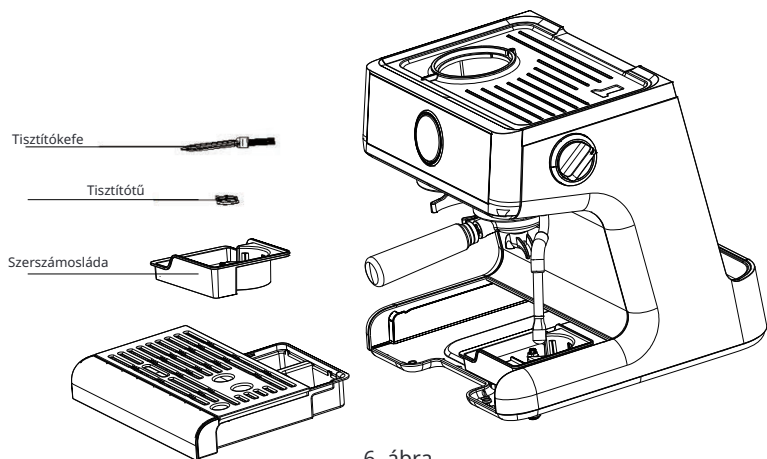

6. ábra

Tisztítótű


Ha a tisztítótűt az egyszeres és dupla csésze szűrőszitájának és a gőzfúvókának a tisztítására használják, a vastag a gőzfúvóka tisztítására szolgál, a vékony pedig a szűrőszita tisztítására (7. ábra).



7. ábra


Tisztítókefe

A tisztítókefe főként a kávébab őrlőrendszerének tisztítására szolgál; A kávédaráló tisztításának leírására hivatkozva, az őrlőegység eltávolítása után a tisztítókefével megtisztítható az őrlött kávé kamrája és az őrlött kávé csatornája

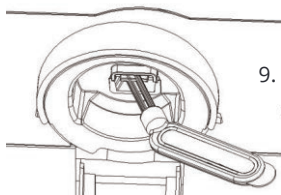

9. ábra


Tisztítsa meg az antisztatikus eszközt és az őrlött kávé kifolyóját (ha az őrlött kávé a szokásosnál lassabban folyik ki, vagy feljön, tisztítsa meg az antisztatikus eszközt és az őrlött kávé kifolyóját a mellékelt tisztítókefével a 9. ábrán látható módon)

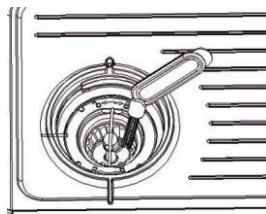

10. ábra


Tisztítsa meg a daráló kamráját és az őrlött kávé csatornáját a mellékelt tisztítókefével a 10. ábrán látható módon.

A tisztítókefe hátsó vége használható a szűrő leválasztására a portaszűrőről, a 11. ábrán látható módon.

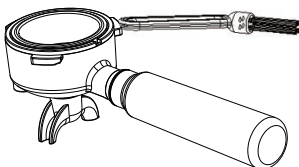

11. ábra

Kávétömörítő (őrölt kávéhoz)

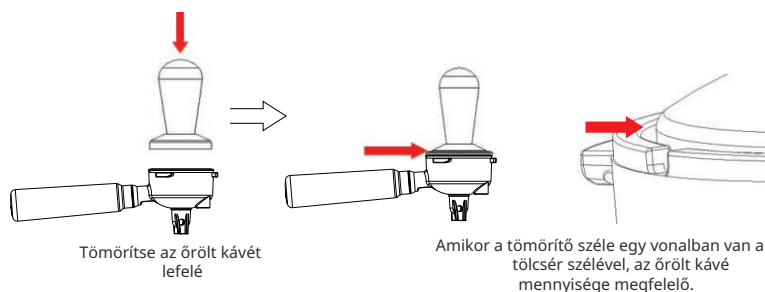

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy minden tartozék hiánytalan és sérülésmentes.
2. Töltse fel a víztartályt vízzel, a vízszint ne haladja meg a maximális pozíciót.

3. Vegye ki a nagynyomású tölcsert (ebben a pillanatban kávépor nélkül) és igazítsa a tölcser tartó csatjához, majd forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a tölcser rögzítéséhez (szükség esetén helyezzen be egyetlen csészét vagy kettős csészét).

4. Csatlakoztassa a tápellátást, és nyomja meg a főkapcsoló gombot a bemelegítési állapotba lépéshez, amíg a teljes készülék fel nem melegszik és készenléti állapotba nem kerül.

5. Forgassa a forgató gombot abba a helyzetbe, amely lehetővé teszi a megfelelő mennyiségű gőz kibocsátását (ne feledje, hogy a gőz kábelének a víztálcával egy vonalban kell lennie, vagy használjon egy poharat a víz felfogására, hogy elkerülje az égési sérüléseket).

6. Nyomja meg az egyszeres kávécsésze vagy a dupla csésze kávé gombot a készülék kábelének tisztításához (ügyeljen arra, hogy ne helyezzen testrészt a tölcser alá, használjon csészét a víz leeresztéséhez, hogy elkerülje az égési sérüléseket).

7. Amikor a víz a kancsóban kifogy.

8. Alaposan tisztítsa meg a teljes készülék leválasztható részeit meleg vízzel.



Válassza ki a megfelelő őrölt kávéét _____

Őrölt Kávé

A kávénak frissen őröltnek és erősen pörköltnek kell lennie. Az eszpresszóhoz francia vagy olasz pörkölésű őrölt kávé szükséges. Az előre őrölt kávé csak 7-8 napig őrzi meg az aromáját, hacsak nem légmentesen záródó edényben és hűvös helyen tárolják. Ne tárolja a kávé hűtőszekrényben vagy fagyasztoóban. Általánosságban elmondható, hogy az előre őrölt kávé használata nem ajánlott. A kávébabok könnyebben megőrzik a kávé aromáját, és lehetővé teszik a magasabb minőségű kávé elérését.

Örlés

Ha kávé készítesz, ez a lépés kulcsfontosságú az eszpresszó készítésének folyamatában, és több gyakorlást igényel.

- A megfelelően őrölt kávénak sóhoz hasonlónak kell lennie.

- Ha túl finomra őrölsz, az a kávé szakaszos kifolyását okozhatja, vagy megnehezítheti a lefőzését.

- Ha az őrlés túl durva, és a víz túl gyorsan folyik át a kávéon, az befolyásolja a kávé erős aromáját és ízét.

- A darált kávé őrlésének finomságát a baktartály beállításával szabályozhatod, ami a felhasznált kávébabok kategóriájától és minőségétől függően változik. Ezért továbbra is el kell végezned a megfelelő beállításokat a legjobb hatás elérése érdekében.

- Frissen pörkölt kávébab (1 hónapon belül). A daráló beállítása 12-15 tartományban van. A darálóból származó őrölt kávé mennyisége dupla csészéhez körülbelül 19g, egyszeres csészéhez pedig körülbelül 13g, ami viszonylag jó kávékivonási hatást biztosít (ezt befolyásolja a kávébab pörkölési foka és frissessége, a paraméterek beállítást igényelhetnek).

- Annak érdekében, hogy elkerüljük a nedvesség hatását a kávébabra, a rosszabb őrlést, valamint a kávé végső ízét és hatását, kérjük, ne tegyen túl sok kávébabot a baktartályba.

Az egyenletes és konzisztens őrölt kávé eléréséhez megfelelően állítsa be a daráló őrlési finomságát a kávébab kategóriájától és minőségétől függően, hogy kiváló minőségű kávéat kapjon

Működési elvek

1. A víztartályban lévő vízszint nem haladhatja meg a "Max" pozíciót.

2. Dugja be a dugót a tápfeszültségbe, a főkapcsoló gomb jelzőfénye 50% fényerővel világít, nyomja meg a főkapcsoló gombot (győződjön meg arról, hogy a gőz forgatógomb 12 órás pozícióban van), és a készülék fűtési állapotba lép. A részletes használati utasítás a következő:

A manométer bal és jobb oldalán található a funkciókijelző terület. Az alábbiakban a jelzőlámpa világítási állapota látható a készülék különböző állapotai esetén. Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy a kávéfőzés funkció és a forróvíz funkció (vagy a gőz funkció) ennél a készüléknél nem használható egyidejűleg;

Bemelegítés: nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot, a teljes készülék bemelegítési állapotba kerül, és a jelzőfény lélegző fény formájában villog; ezzel egyidejűleg világít az egyszeres csésze és a dupla csésze őrlés gombja;

Készenléti mód: amikor a teljes készülék előmelegedett és készenléti módba lép, az összes jelzőfény, a vízkötelenítő jelzőfény kivételével, folyamatosan világít. Ekkor a kávéfőző összes funkciója normálisan használható.

Egyszeres csésze kávé készítése: készenléti módban helyezze be az egyszeres csésze szűrőszítát a tölcserbe, szórjon bele körülbelül 13g őrölt kávé, használja a tömőt és tömörítse az őrölt kávé körülbelül 12,5 kg erővel, majd igazítsa a tölcser egységet a portaszűrő tartó rögzítési pozíciójához, csavarja a portaszűrő tartót az óramutató járásával ellentétes irányba, helyezzen egy csészét az állványra, nyomja meg az egyszeres csésze kávé gombot az egyszeres csésze kávé készítési funkció elindításához. A beállított áramlás elérése után (kb. 30 ml), a rendszer automatikusan leáll, és az egyszeres kávécsésze funkció befejeződik. A teljes készülék készenléti állapotba kerül.


Dupla kávécsésze készítése: készületi módban helyezze be a dupla csésze szűrő-szítát a portaszűrőbe, szórjon bele kb. 19 g őrölt kávé, használjon kávéfőmőt, és kb. 12,5 kg erővel tömörítse az őrölt kávé, majd igazítsa a portaszűrőt a portaszűrő tartó rögzítési pozíciójához, csavarja be a portaszűrő tartót az óramutató járásával el-lentétes irányba, helyezzen egy csészét az állványra, nyomja meg a dupla kávécsésze gombot a dupla kávécsésze készítmény funkció elindításához. A beállított áramlás elérése után (kb. 60 ml), a rendszer automatikusan leáll, és a dupla kávécsésze funkció befe-jeződik. A panelen lévő összes jelzőfény folyamatosan világít, és az egész készülék készületi állapotba kerül.

Különleges megjegyzés

1. A felhasználó a saját szokásai és igényei szerint beállíthatja a konkrét kávéáram-lást az egyszeres és a dupla csészéhez. A konkrét művelet a következő: tartsa lenyomva az egyszeres vagy a dupla kávécsésze gombot, amíg a jelzőfények egyszerre villogni nem kezdenek, és kezdje el a kávéfőzést. Amikor az áramlás mennyisége eléri a ki-vánt értéket, engedje el az egyszeres vagy dupla csésze gombot, megszólal a csengő, és a rendszer elmenti a felhasználó által beállított áramlást. Amikor a felhasználó újra használja, az egyszeres és dupla csésze áramlása a felhasználó által legutóbb beál-lított áramlás szerint fog történni; (Csak a 20ml -125ml közötti áramlás az egyszeres csésze, 250ml a dupla csésze esetében minősül érvényes mentésnek)

2. Hosszan nyomja meg a programbeállítás gombot + az egyszeres kávécsésze gombot, vagy a programbeállítás gombot + a dupla kávécsésze gombot, hogy visszaállítsa az egyszeres vagy dupla kávécsésze áramlását a gyári beállításokra;

Kávéfőzés közben győződjön meg arról, hogy a portaszűrő a megfelelő helyzetbe van elforgatva, ahogy az alább látható.

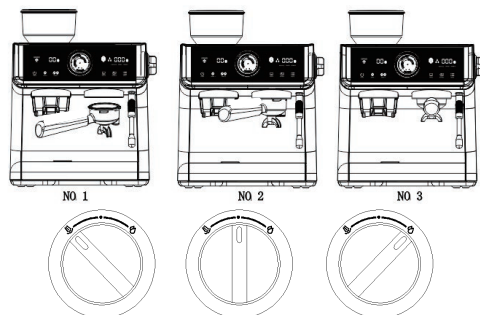

Gőz funkció: készületi állapotban a forgatógomb a pozícióba forog, hogy bekapcsolja a gőz funkciót. Ebben a pillanatban a gőz/forró víz jelzőfény villog, és a gőz funkció működik. A forgatógomb középső helyzetbe forgatásával a gőz funkció leáll, és a készülék készületi állapotba kerül.

Forró víz funkció: készületi állapotban a forgatógomb a pozícióba van állítva, és a gőz/forró víz jelzőfény villog, és a forró víz funkció működik. Fordítsa a forgatógombot középső helyzetbe, a forró víz funkció kikapcsol, és a készülék készületi állapotba kerül.

Figyelem:

1. A gőz funkció magas hőmérsékletű gőzt fog termelni. Ügyeljen arra, hogy ne égesse meg magát.
2. A tejjahabosítási hatás biztosítása érdekében fordítsa a forgatógombot 12:0 órára a gőz funkció 3-5 másodpercig tartó elindítása után, majd húzza ki a gőzcsövet a tejbé, majd fordítsa a forgatógombot gőz pozícióba a tej habosításához.
3. A funkció használata után fordítsa a forgatógombot 12:0 órára. Ha a forgatógomb nem fordul el, a jelző riaszt és villog

Alvó állapot: a készülék automatikusan alvó állapotba kerül, ha készenléti állapotban 15 percig nem történik semmilyen művelet. Alvó állapotban nyomjon meg egy tetszőleges gombot, és forgassa el a forgatógombot a készülék aktiválásához és a fűtési állapotba való visszatéréshez.




Javaslat: javasoljuk a készülék előmelegítését a kávé lefőzése előtt, beleértve a tölcser, a szűrőszítát és a csészét, hogy a hideg készülék ne befolyásolja a kávé. A konkrét módszer abból áll, hogy a szűrőszítát a tölcserbe helyezi, a tölcser a tölcsertartóhoz csavarja, behelyezi a csészét, megnyomja a **lub gombot**, majd a készülék leállása után lefőzi a kávé.


Különleges figyelmeztetés: a gőz és a kávé funkciók egyszerre is használhatók. Kérjük, ügyeljen a funkció kiválasztására a készülék használata közben, hogy elkerülje a helytelen kezelésből eredő személyi sérüléseket.

2. Kávébab őrlése

Ez a termék kávébab őrlési funkcióval rendelkezik, a funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész a követelményeknek megfelelően van felszerelve. Az alábbiakban a részletek:

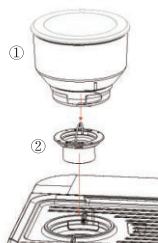


1. ábra: szerelje fel a 2. vágófejet, és húzza meg az óramutató járásával megegyező irányban; majd szerelje fel az 1. szemeskávé-tartályt, és csavarja rá a 2. ábrán látható módon.

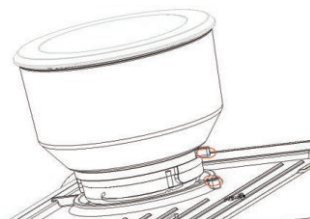


2. ábra: igazítsa egymáshoz a piros körökkel jelölt pozíciókat az ábrán, majd nyomja össze, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban, és szerelje be a készülékbe.

A szemes kávé tartályán jelölések találhatók a kávé őrlésének finomságára vonatkozóan, lásd a 3. ábrát. A kávé őrlésének kívánt finomságának beállításához győződjön meg arról, hogy a kávébab tartályán lévő őrlési finomság beállítása megegyezik a felső fedélén lévő jelöléssel (ahogy a 4. ábrán látható).



3. ábra: 0-tól 30-ig a kávé erőssége a finomtól a durváig változik. A magasabb szám durvább őrlött kávé jelenti.

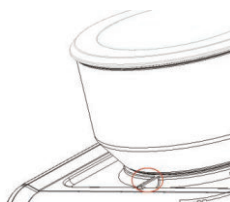


4. ábra

1. Miután megbizonyosodott arról, hogy a készülék megfelelően van telepítve, és a babtartály jelzője a panelen pirosról kikapcsolt állapotba vált, ez azt jelenti, hogy a kávédaráló használatra kész.

2. Töltsön megfelelő mennyiségű kávébabot a babtartályba. A nedvesség őrlésre, valamint a kávé végső ízére és hatására gyakorolt hatásának elkerülése érdekében ne töltsön túl sok kávébabot a babtartályba.

3. Helyezze a portaszűrőt az őrlött kávé bal oldali tartójába, ahogy az a 5. ábrán látható.

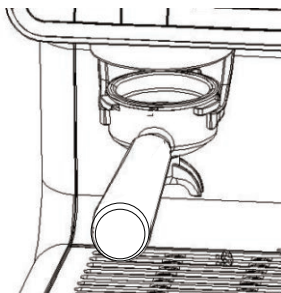

5. ábra

4. Nyomja meg az egyszeres csésze őrlés gombot, a daráló elindul és automatikusan leáll, amikor eléri a beállított őrlési mennyiséget. Az egyszeres csésze őrlés gombbal is leállíthatja a darálót félúton.

5. Nyomja meg a dupla csésze daráló gombot, a daráló elindul és automatikusan leáll, amikor eléri a beállított mennyiségű őrlött port, a dupla csésze daráló gombbal is leállíthatja a folyamatot félúton.

6. Vegye ki a portaszűrőt, ütögesse a portaszűrőt az asztalhoz, és előzetesen tömörítse a kávéát a szűrőben.

7. Nyomja össze a kávéport körülbelül 12,5 kg erővel.

8. Csavarja be a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba a szűrőtartóba, és váltsa ki a megfelelő egyszeres vagy dupla gombot a használt szűrőkosárnak megfelelően:

Program:

1. Ha a kávébab tartály nincs behelyezve, az egyszeres csésze kávébab őrlés gomb és a dupla csésze kávébab őrlés gomb mindig világos pirosan világít.

2. Ha az őrlési funkció nem használható megfelelően, az egyszeres csésze őrlés gomb és a dupla csésze őrlés gomb villog, amit három hangjelzés kísér.

3. A kávébab őrlő rendszer védelme érdekében, ha a kávébab őrlési funkció 3 percre tart, és a köztes leállási idő rövidebb, mint 6 perc, a rendszer korlátozza a kávébab őrlési funkció normál használatát. 6 perc elteltével a rendszer automatikusan feloldja ezt a korlátozást, és a bab őrlési rendszer visszatér a normál működéshez.

Az őrlési idő beállítása: a felhasználó egyedül beállíthatja az őrlési időt az egyszeres csésze (vagy dupla csésze) őrlés gombjának egyszeri megnyomásával.

A konkrét működési módszer az, hogy nyomva tartja az egyszeres csésze (vagy dupla csésze) őrlés gombját. Ekkor a megfelelő jelzőfény villog, és a daráló elkezd működni. Amikor a daráló a felhasználó által igényelt ideig működik, engedje el az egyszeres csésze (vagy dupla csésze) őrlés gombját, a csengő megszólal, és a rendszer rögzíti ezt az időt. A következő alkalommal, amikor megnyomja az egyszeres csésze (vagy dupla csésze) őrlés gombját, a rendszer az újonnan beállított időtartamot fogja használni (A rendszer nem menti el a beállítást, ha az egyszeres csésze őrlési ideje meghaladja az 5 másodpercet, a dupla csésze esetében pedig a 9 másodpercet). Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a programbeállítás gombot + az egyszeres csésze (vagy dupla csésze) kávébab őrlés gombját a kávébab őrlési idő gyári beállításainak visszaállításához.

3. A szemes kávé daráló tisztítása

A daráló használata során a por kimeneti csatornája eltömődhet a kávészemek és külső tényezők hatására. A por kimeneti csatornáját időben meg kell tisztítani a következő esetekben:

1. A por kimeneti csatornáját és a darálót legalább kéthetente egyszer tisztítani kell.
2. Ha a por teljesítménye csökken, meg kell tisztítani a por kimeneti csatornáját és a köszörűkövet.
3. Ha a daráló befejezi a finom kávé porrá őrlését, időben meg kell tisztítani a porcsatornát.

4. A készülék antisztatikus por rendszerrel rendelkezik, amikor a kávépor kifolyik a tölcserből, kefével tisztítsa meg időben a por átmeneti helyét.

A kávébab daráló tisztításának módja:

Figyelem: A daráló tisztításakor győződjön meg arról, hogy nincs kávébab a kávébab tartályban. Nyomja meg a daráló gombot, a daráló normálisan működhet, a kávépor nem jön ki a kimenetből.

1. Forgassa el a kávébab tartályt az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki a kávébab tartályt.
2. Forgassa el a belső őrlő tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba, tisztítsa meg az őrlő tárcsát a mellékelt tisztítókefével, és távolítsa el a kávéport a fogak közül; Kérjük, vegye figyelembe, hogy a daráló tárcsát nem szabad közvetlenül vízzel mosni.
3. A mellékelt tisztítókefével tisztítsa meg a daráló üregét és a kimeneti csatornát.
4. Ekkor ne szerelje be a darálót, szerelje vissza az üres kávébab tartályt, nyomja meg az őrlés gombot, és hagyja, hogy a daráló működjön, hogy eltávolítsa a maradék port a kávébab őrlő üregéből. (Ha nem, ismételje meg a 3. és 4. lépést).
5. Vegye ki a kávébab tartályt az óramutató járásával ellentétes irányba, szerelje be a kávébab őrlő tárcsát, és fejezze be a tisztítást.

4. Vízkőtelenítési emlékeztető

Ez a termék vízkőtelenítési emlékeztető funkcióval van ellátva,

a vízkőtelenítési programmal, amely a felhasználók együttműködését igényli a vízkőtelenítési folyamatban.

A program elindításának teljes folyamata körülbelül 10 percet vesz igénybe.

Figyelem: a vízkőtelenítési program elindítása után a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Győződjön meg arról, hogy a víztartályban legalább 1 liter víz van.
2. Őrítse ki a cseptálcát, és helyezze vissza a helyére.
3. Kapcsolja be a készüléket, és állítsa készenléti üzemmódba.
4. Helyezzen 2 csésze szűrőszitát a tölcserbe.
5. Csavarja a tölcser a tölcser tartóhoz.
6. A tisztítás funkció bármikor kikapcsolható a főkapcsoló gomb megnyomásával.
7. A tisztítási program elindítása után a jelzőfény és a vízkőmentesítés jelzőfénye villogni fog, és a művelet teljes időtartama alatt figyelmeztet.
8. Ha a vízkőmentesítési szakasz nem indul el 1 percen belül, a készülék befejezi a Vízkőmentesítési ciklust, és visszatér a készenléti állapotba.

Vízkőmentesítési utasítások

A vízkő eltávolítása 4-6 havonta ajánlott;


A vízkőmentesítéshez választható: Kávéfőző vízkőmentesítő tabletta Folyékony tisztószer Fehér ecet és meleg víz Vízkőmentesítési ciklus

A Vízkőmentesítési ciklus körülbelül 10 percig tart.


Figyelem: A vízkőmentesítési emlékeztető elindítása után, vagy mielőtt a felhasználó elindítaná a vízkőmentesítési programot, a vízkőmentesítési program elindítása előtt a következő előkészítő lépéseket kell elvégezni a vízkőmentesítéshez!

Adja hozzá az oldatot a víztartályhoz (válasszon a három módszer közül) Töltsön 1 liter vizet a víztartályba. Adjon hozzá vízkőoldó tablettákat, és várja meg, amíg feloldódnak;

- ① Adjon fél csésze folyékony vízkőoldót a víztartályba, majd öntsön hozzá 1 liter meleg vizet, hogy az oldat alaposan elkeveredjen; Adjon 1,5 evőkanálnyit
- ② fehér ecetet a víztartályba, majd öntsön hozzá 1 liter meleg vizet, hogy az oldat alaposan elkeveredjen. Helyezze vissza a víztartályt.

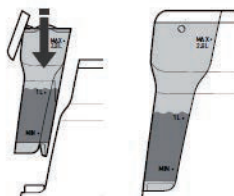

Helyezze a tartályt
Helyezzen egy 1 literes tartályt a főzőfej alá és egy másik 1 literes tartályt a gőzcső alá.

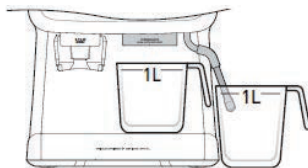

A fenti lépések elvégzése után a tisztítási eljárás a következőképpen indítható el:

1. Amikor a rendszer érzékeli, hogy az áramlás az egész készülékben elérte a 15 litert, elindul a vízkömentesítő funkció, és automatikusan átvált a vízkömentesítő programra;
2. Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva az egyszeres csésze kávé gombot + a dupla csésze kávé gombot + a programbeállítás gombot a vízkömentesítő program elindításához

Ha a vízkömentesítés jelzőfénye és a bekapcsolás jelzőfénye világít és villog, hajtsa végre a következő lépéseket:

1. lépés: A vízkömentesítési ciklus elindítása

- Forgassa a forgatógombot a következő pozícióba:

-A gőz/forró víz jelzőfénye mindig világít, a vízkömentesítés jelzőfénye és a bekapcsolás jelzőfénye pedig villog

A vízszivattyú beindítása után forró víz fog távozni a főzőfejből és a gőzcsőből. 2 perc elteltével a vízszivattyú különböző hangokat ad ki.

Amikor a forró víz már nem folyik a főzőfejből és a gőzcsőből, ez a szakasz befejeződött, és a forgatógombot a pozícióba kell forgatni. ●

2. lépés: Előkészület a tisztításhoz

Fontos: a vízkömentesítési ciklus befejezése előtt várjon legfeljebb 5 percet a következő lépések végrehajtásához.

A gőzcsövet és a főzőfejet friss vízzel meg kell tisztítani a vízköoldó eltávolításához.

- Öblítse ki a víztartályt
- Töltse fel a víztartályt vízzel.
- Üritse ki a tartályt

3. lépés: A tisztítás megkezdése

Forgassa a forgatógombot a pozícióba ;

A gőz/forró víz jelzőfénye mindig világít, a vízkömentesítő jelzőfénye és a tápellátás jelzőfénye pedig villog; ☺

A vízszivattyú bekapcsolása után forró víz fog távozni a főzőfejből és a gőzcsőből (pary). 2 perc elteltével a vízszivattyú különböző hangokat fog kiadni; Mikor a forró víz nem folyik tovább a főzőfejből és a gőzcsőből (pary), a vízkömentesítés befejeződött, és a forgatógomb (pokrętko) pozícióba lesz állítva . ●

Vízkömentesítési ciklus (Cykl odkamieniania) befejezve

Fordítsa a forgatógombot (pokrętko) a pozícióba és ☺ , ☺ egyszerre világítani fog.

Annak jelzésére, hogy a vízkömentesítési ciklus befejeződött, a készülék (urządzenie) hangjelzést ad, és a jelzőfénye (światło) villog tovább.

A készülék visszatér készenléti üzemmódba.

5. Egyedi extrakciós hőmérséklet

A készülék PID vezérlési funkcióval rendelkezik, amely képes felügyelni a fűtőblokkot, hogy a forró vizet körülbelül 92°C-ra melegítse a kávé extrakciójához.

Beállítható a kávé extrakciós hőmérséklete. A beállítható hőmérséklet tartomány 90-96°C, és minden fokozat 2°C-kal növelhető, ami lehetővé teszi a különböző ízlesek ki-elégítését.

- Ha a hőmérséklet magas, a keserűség nő, a savasság pedig csökken.

- Ha a hőmérséklet alacsony, a keserűség csökken, a savasság pedig nő.

Átlépés az extrakciós hőmérséklet beállítási módjába

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **program** gombot körülbelül 4 másodpercig, a készülék hangjelzést ad, és a programbeállítás jelzője villogni kezd.

Hőmérséklet definíciója:

Az egyszeres csésze gomb a kávébab őrléséhez 90°C-nak felel meg;

A dupla kávébab őrlés gomb 92°C-nak felel meg;

Az egyszeres kávéscsésze gomb 94°C-nak felel meg;

A dupla kávéscsésze gomb 96°C-nak felel meg.

Először is, az eredeti beállításnak megfelelő hőmérséklet folyamatosan be van kapcsolva.

A kivonási hőmérséklet megváltoztatható más gombok megnyomásával, és a megfelelő jelzőfény folyamatosan világít. Végül nyomja meg a programbeállítás gombot a beállítás megerősítéséhez és a készenléti állapotba való visszatéréshez.

Figyelem: a programbeállítás jelzőfénye mindig világít, jelezve, hogy a készülék testreszabási módban van.

Fontos: 1. A személyre szabási módba lépés után, ha 1 percen belül nem nyomnak meg egyetlen gombot sem, a készülék kilép ebből a módból. 1 percen belül a készülék kilép ebből a módból és visszatér készenléti állapotba;

2. A beállításokból való kilépéshez nyomjon meg bármelyik gombot a folyamat során.

6. Gyári beállítások visszaállítása

Helytelen beállítások esetén a felhasználó egyidejűleg nyomva tarthatja a főkapcsoló gombot és a programbeállítás gombot. A készülék hangjelzést ad, és minden jelzőfény 3-szor felvillan. Ekkor a rendszer visszaáll a gyári beállításokra.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés: tisztítás előtt húzza ki a kávéfőzőt a hálózathoz, és várja meg, amíg kihűl, hogy elkerülje az égési sérüléseket. Ne merítse a kávéfőzőt vagy a tápkábel csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba a veszély elkerülése érdekében.

1. Minden használat után helyezze az összes eltávolítható alkatrészt vízbe a tisztításhoz. Szükség esetén adjon hozzá tisztítóoldatot, és öblítse le tiszta vízzel.

2. Gyakran használjon nedvességálló szivacsot a kávéfőző külső felületének súrolásához a szennyeződések eltávolítása érdekében.

Figyelem: ne használjon alkoholt vagy tisztítószeret, és ne merítse a kávéfőzőt vízbe a tisztításhoz.

3. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a fém tölcser eltávolításához, és távolítsa el a benne lévő kávézaccot. Ezután a tölcser és a fém szűrőtartozékot tisztítószerezellel megtisztíthatja, de végül öblítse le tiszta vízzel.

4. Miután megtisztította az összes eltávolítható alkatrészt, törölje szárazra őket.

Figyelem: a levehető víztartály nem mosható mosogatógépben.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A kijelző nem működik	Ellenőrizze, hogy a dugó a helyére van-e dugva, és hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.	Dugja be a dugót és győződjön meg arról, hogy a gomb be van nyomva.
Víznyomok vannak a készülék alján	A víztartály vagy a csepptálca nincs megfelelően behelyezve \ A csepptálca tele van.	Győződjön meg arról, hogy a víztartály és a víztároló tartály megfelelően van behelyezve. Ha megfelelően be vannak helyezve, és a víztartály kiürült. Ha a probléma továbbra sem oldható meg, ne szerelje szét a készüléket saját kezűleg, hanem adja át a vevőszolgálatnak.
Az eszpresszó gép bekapcsolása után ketyegés és sziszegés hallható a kávé lefőzése után	Ez normális jelenség, és a nyomásszabályozó szelep normál működése által keltett hang.	
A portaszűrő nem készíti kávé, vagy a kávé cseppenként folyik, vagy a portaszűrőt nem lehet rendesen becsavarni.	A kávépor mennyisége megsérti a normát, a kávépor túl finom, vagy a por préselési nyomása túl magas.	A por mennyisége nem haladhatja meg a normát, és a kávédaráló őrölőszerkezetét megfelelően be kell állítani, amíg megfelelő nem lesz. Nem ajánlott a por többszöri, túlzott erővel történő lenyomása.
A kávé zsírtalan	A kávébab nedves, vagy a kávépor túl sűrű.	A kávéfőzéshez friss kávébabot és közepesen durva őrölt port kell választani.
Nincs gőz	A gőz funkció nincs teljesen felmelegítve; A gőzfúvóka el van dugulva.	A készülék csak előmelegítés után képes gőzt pumpálni ; a készüléket vízköteleníteni kell, és a gőzfúvókát tisztítótűvel kell megtisztítani.
A gőz kibocsátása után nem lehet azonnal kávé, vagy forró vizet főzni, és a készülék automatikusan szivattyúzza a vizet	A gőz átpumpálása után hermetikusan le kell zárni és le kell hűteni. Ez idő alatt nem végezhető semmilyen más művelet. A víz pumpálásának célja a fűtőedény gyors lehűtése.	A nyomáscsökkenés és a lehűlés 20-30 másodpercet vesz igénybe. A nyomás csökkenése és a lehűlés után a kávé vagy a forró víz csak akkor forralható fel, ha a panelen a jelző helyesen jelenik meg.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A daráló nem működik ÉS/vagy a daráló jelzője (a kijelző bal oldalán lévő pont) pirosan világít ÉS/vagy a GRIND gomb megnyomásakor hangjelzés hallható, és a rendszer jelzője villog.	A daráló nincs megfelelően összeszerelve.	Győződjön meg arról, hogy a darálókövek be vannak szerelve, és a kávébab tartály megfelelően van rögzítve és friss kávébabbal van feltöltve.
	A daráló blokkolva van.	Szerelje szét és tisztítsa meg a darálót. Távolítson el minden akadályt (a daráló tisztításáról oktatóvideó áll rendelkezésre, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal).
	A kávébab tartály fedele és/vagy a daráló biztonsági zárja sérült.	Csak a megfelelően felszerelt záróelem és a kávébab tartály esetén lehet könnyen felszerelni a kávébab tartályt a daráló GRIND rezesének megnyomásával. Ne használjon erőszakot a kávébab tartály felszerelése vagy eltávolítása során! Ha a biztonsági zár tartozékai hiányoznak, időben lépjen kapcsolatba az eladóval.
A daráló nem darálja a kávébabot sima/lassan	A daráló kövei elhasználódtnak	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval a csere videófilm biztosítása érdekében.
A daráló váratlanul megáll, és nem lehet újraindítani.	Nagy mennyiségű darálás szünetek nélkül. A daráló túlmelegedés elleni védelme aktív.	Várjon körülbelül 10 percet. Ezután próbálja újra, 3 perc folyamatos működés után tartson körülbelül 6 perc szünetet.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
Az eszpresszó funkció nem működik ÉS/VAGY az eszpresszó funkció váratlanul leáll ÉS/VAGY a szűrő kifolyóiból hab jön.	A víztartály üres	Megfelelő mennyiségű vizet kell önteni a víztartályba. A készülék bármely funkciójának elindítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a víztartály töltöttségi szintje a „MIN” és a „MAX” jelzések között van.
	Az őrlés mérete túl finom.	Kizárólag eszpresszó gépekhez való őrlött kávéat használjon. Eszpresszóhoz való kávé őrlésekor ajánlott a 10-20-as finomságú őrléményt választani.
	A darált kávé túl erősen van tömörítve.	Ne használjon túl nagy erőt a kávépor tömörítésekor (12-13 kg).
	A vízi rendszer határozottan vízkőmentesítést igényel.	A vízköoldást mindig időben el kell végezni a vízrendszerben. Ha a csapvíz keménysége nagyon magas, használjon szén-savmentes, alacsony ásványianyag-tartalmú asztali vizet.
	A szűrőkosár pórusai eltömődtek.	Alaposan tisztítsa meg a szűrőkosarat. Szükség esetén használjon tűs eszközt a szűrőkosár pórusainak megnyitásához.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A kávé extrahálása közben a kávé kifolyik a portaszűrőből.	A portaszűrő nincs megfelelően behelyezve.	A portaszűrő fogantyújának derékszögben kell állnia a készülék elejéhez képest.
	A darált kávé a szűrőkosár szélén szóródik szét.	Óvatosan távolítsa el a felesleges kávé a szűrőkosár széléről, mielőtt a portaszűrőt a darálófejre szereli.
	Túl sok őrölt kávé van a szűrőkosárban.	Használjon megfelelő mennyiségű őrölt kávé a kiválasztott szűrőkosárhoz. Szükség esetén válasszon másik szűrőkosarat.
	Az őrölt kávé ráragadt a csoportfej tömítőgyűrűjére, vagy a tömítőgyűrű elhasználódott, sérült vagy hiányzik.	A fejegység tisztítása. A fejegység tisztításához kizárólag puha ruhát vagy puha nylon keféet használjon. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz ellenőrzés és javítás céljából. Ne szúrjon semmilyen kemény vagy éles szélű tárgyat a fejegységbe.
	Az őrölt kávé túl erősen van tömörítve.	Ne fejtse ki túl nagy erőt a tömörítéshez (12-13 kg).

Ha a probléma okát nem találja, ne szerelje szét a készüléket, hanem forduljon a helyi szervizhez.

A készülék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Mielőtt elkezdene használni, ismerkedjen meg a tartalmával, és tartsa be az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi információkat is:

Használati figyelmeztetések

1. Gyermekek biztonsága:

- Az eszpresszó gépek és tartozékaik nem gyermekek általi használatra készültek. A készüléket tartsa gyermekektől elzárva, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást vagy a forró elemekkel való érintkezést.

- A készülék működése közben a gyermekeknek biztonságos távolságban kell lenniük, hogy elkerüljék az égési sérüléseket vagy egyéb sérüléseket.

2. Égési sérülés veszélye:

- A forró víz, gőz és az eszpresszó gép felhevült alkatrészei (pl. kar, tejhabosító fúvóka) égési sérüléseket okozhatnak. Óvatosan használja a készüléket, a szigetelt fogantyúknál fogva.
- Ne érintse meg a forró felületeket közvetlenül a készülék működésének befejezése után.

3. Elektromos biztonság:

- Győződjön meg arról, hogy az eszpresszó gép a specifikációjának megfelelő elektromos aljzatba van csatlakoztatva.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel, a dugó vagy a ház sérült.
- Soha ne merítse a készülék elektromos részeit vízbe.

4. Tartozékok kezelése:

- A kávédarálók vagy más vágóeszközök használata során legyen óvatos, hogy elkerülje a vágásokat.

- Győződjön meg arról, hogy a portafilter (kar) megfelelően van rögzítve a kávéfőzés megkezdése előtt.

5. Túlmelegedés elleni védelem:

- Ne használja az eszpresszó gépet hosszabb ideig szünet nélkül, ha a gyártó üzemidő-korlátozásokat javasol.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek elzárva.

Információk a helyes használatról

1. A készülék előkészítése a munkára:

- Az első használat előtt ismerkedjen meg a használati útmutatóval, és végezze el az ajánlott előkészítő lépéseket, például öblítse át vagy engedjen át vizet a készüléken.
- Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelő mennyiségű vízzel van feltöltve, és hogy a tartozékok, például a portafilterek vagy a fúvókák megfelelően vannak rögzítve.

2. A készülékek üzemeltetése:

- A kávé készítéséhez kizárólag ivóvizet és az eszpresszó gép típusának megfelelő őrölt vagy szemes kávéval használjon.
- Rendszeresen ürítse ki a cseptálcát és a kávézacc tartályt a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében.
- A tejhabosító fúvókát használat után azonnal tisztítsa meg, hogy elkerülje a tej rászáradását és a gőz áramlásának elzáródását.

3. Karbantartás és tisztítás:

- Rendszeresen vízkötelenítse az eszpresszó gépet a gyártó ajánlásainak megfelelő, erre a célra kifejlesztett vízköoldó szerekkel.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a tápellátásból, és hagyja kihűlni. A ház tisztításához használjon nedves ruhát, kerülve a vegyi anyagokat, amelyek károsíthatják a felületet.

4. Tartozékok tárolása és biztonsága:

- A tartozékokat, például a portafiltert, száraz helyen tárolja a korrózió elkerülése érdekében.
- A darálókat és a tejhabosítókat úgy tárolja, hogy véletlenül se lehessen azokat bekapcsolni.

További óvintézkedések

• Környezetvédelem:

- A használt eszpresszó gépeket és tartozékokat az elektromos berendezések gyűjtőhelyein kell ártalmatlanítani a helyi előírásoknak megfelelően.
- A régi szűrőket és a használt vízköoldó szereket is környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.

• Energiatakarékosság:

- Kapcsolja ki a készüléket a használat befejezése után, és húzza ki a tápfeszültségből, ha hosszabb ideig nem használja.
- Győződjön meg arról, hogy az automatikus kikapcsolás funkció (ha van ilyen) aktív.

Környezetvédelem



Az Európai Unió's irányelv szerint megjelölt használt elektronikus berendezéseket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt elhelyezni. Szelektív gyűjtésnek és újrahasznosításnak van alávetve a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket.

A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a helyi hulladékkezelési környezetvédelmi előírásoknak. Részletes információk erről a városházán, a hulladékkezelő vállalatnál vagy abban az üzletben szerezhetők be, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítésű irányelveinek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben, meghatározva a veszélyeket, amelyeket fel kell tární és meg kell szüntetni.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A forgalmazó / gyártó garanciájának részletes feltételei a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon érhetők el.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját költségén és mértékben, vagy erre szakosodott szervizpontokon a felhasználó költségére és mértékében. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekről, rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelje a termék fizikai állapotának eltérését a fizikailag új termékhez képest. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket kell tenni. A megfelelő karbantartás (tisztítás) hiánya és a rendellenes állapot észlelésekor történő reakció elmaradása a termék tartós károsodásához vezethet. A garancia nem terjed ki a hanyagságból eredő károkra.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó: FOSHAN SHUNDE BENE APPLIANCE TECH CO., LTD
Huicong Electric Appliance Zone 30 Shunde Guangdong Kína
service@hibrew.com

Az EU területén felelős szervezet:
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr 30 60325 Frankfurt Németország
Contact@mevatmaster.com

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------