

SENCOR®

SHF 7647WH



OKOS ULTRAHANGOS
LÉGNEDVESÍTŐ

Az eredeti útmutató fordítása

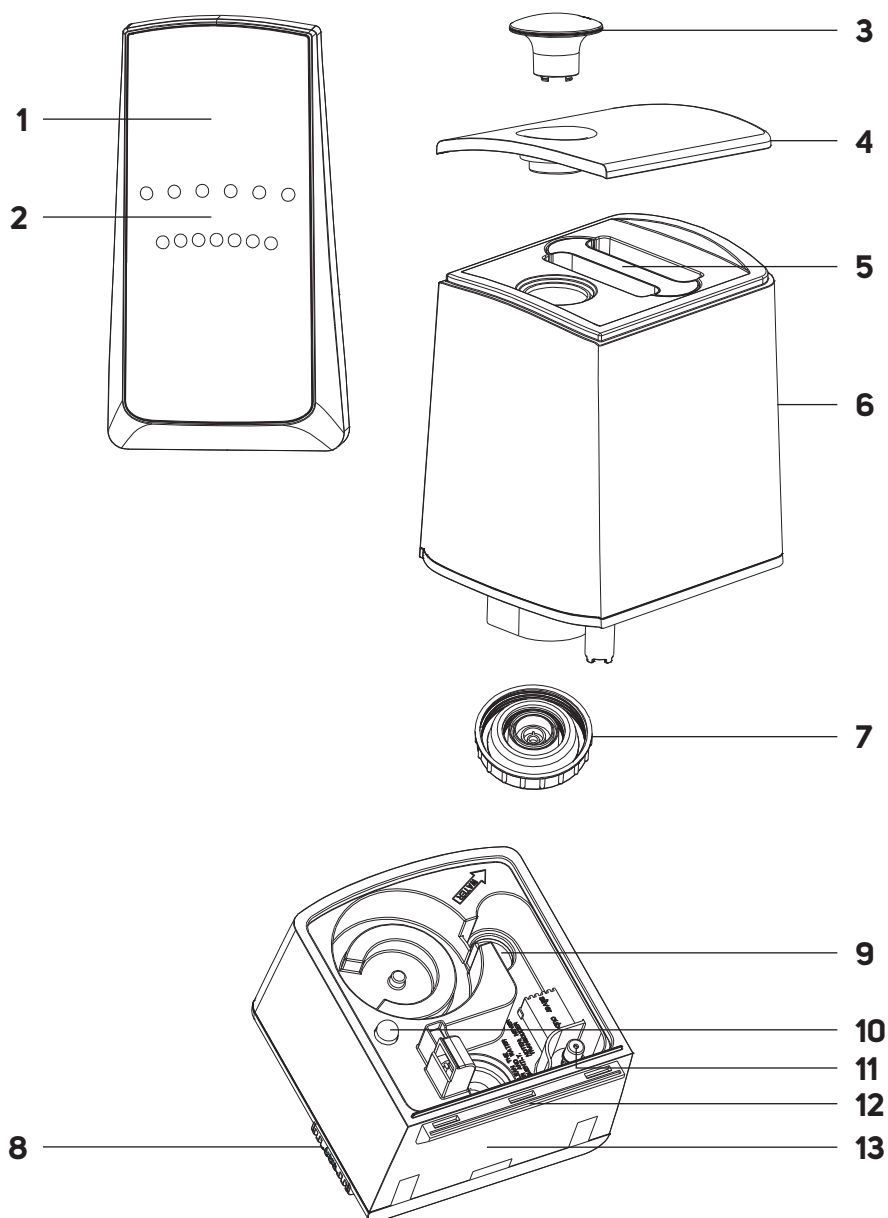


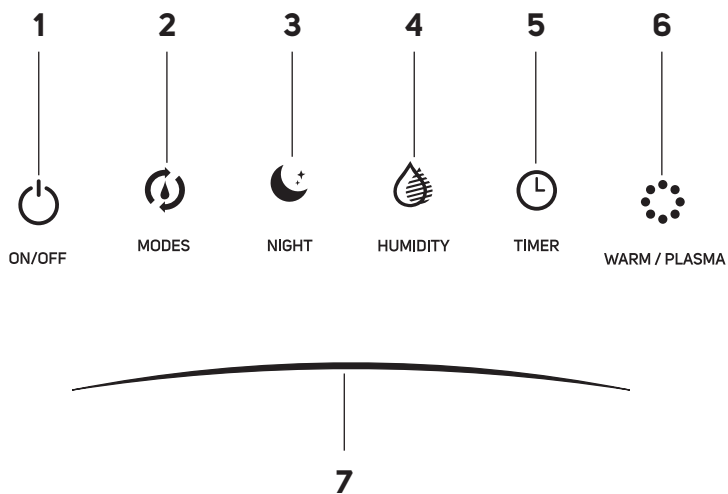
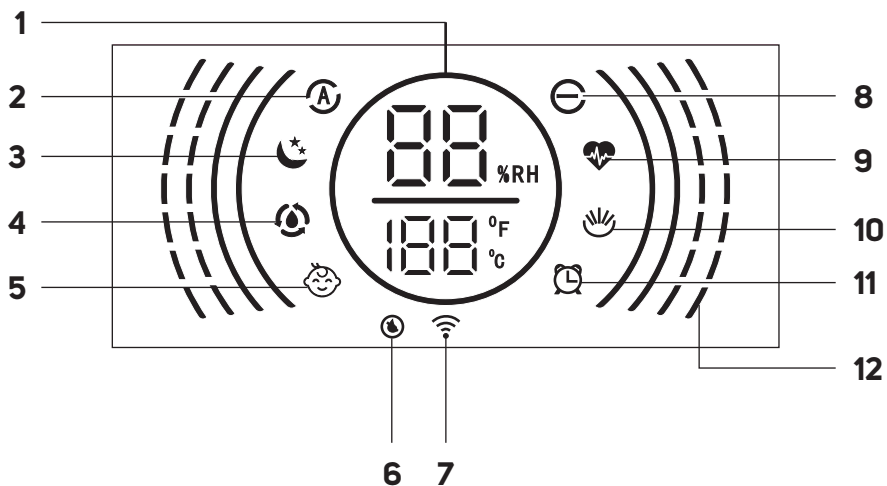
SENCOR®

SHF 7647WH



A



B**C**

D

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

HU Okos ultrahangos légnedvesítő

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A készülék töltése során mindig tartsa be a maximum jelzést. Soha ne töltsön vizet a maximum jelzés fölé.
- A töltéshez, tisztításhoz és vízköoldáshoz kövesse az ebben a használati útmutatóban található utasításokat.
- Figyelmet kell fordítani a készülék használatára, mert vízgőz keletkezik.
- Töltés vagy tisztítás közben húzza ki a készülék villáját a fali aljzatból.
- Tartsa szem előtt, hogy a magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok növekedését a környezetben.

- Ne engedje, hogy a párasító körüli terület nedvessé vagy vízzé váljon. Ha ez történik, kapcsolja a párasítót alacsonyabb teljesítményre. Ha nem lehetséges a párasító teljesítményének csökkentése, használja a párasítót megszakításokkal. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok, például a szőnyegek, függönyök, sötétítők vagy asztalterítők nedvesek legyenek.
- Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha a készüléket nem használja.
- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót. További használat előtt tisztítsa meg a párasítót.



A víztartályt 3 naponta tisztítsa meg.



VIGYÁZAT:

Azok a mikroorganizmusok, amelyek jelen lehetnek a vízben vagy a környezetben, ahol a készüléket használják vagy tárolják, szaporodhatnak a víztartályban, és ha a levegőbe kerülnek, súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ha a vizet nem cseréli ki, és a tartályt nem tisztítja 3 naponta megfelelően.

- Ürítse ki és töltsse fel a tartályt minden harmadik napon. Feltöltés előtt tisztítsa meg tiszta csapvízzel vagy mosószerekkel, ha a gyártó ezt kéri. Távolítsa el minden vízkövet, lerakódást vagy réteget, amely a tartály falán vagy a belső felületeken keletkezett, és törölje szárazra az összes felületet.

• Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva. A gőz és a forró víz égési sérülést okozhatnak.

- A hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék címkején feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e a csatlakozóban levő hálózati feszültséggel.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati aljzat megfelelően van földelve. Ha az adapter nincs megfelelően csatlakoztatva az aljzathoz, túlmelegedhet és megsérülhet.
- Vezesse el az adapterkábel úgy, hogy ne botoljon meg benne, és ne lépjen rá, nehogy megsérüljön vagy felboruljon a készülék, ha beleakadna a kábelbe.
- A készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült.
- A készüléket mindig egyenes, száraz és stabil felületre telepítse.
- A készüléket ne helyezze nyílt tűz, gázkészülék vagy olyan készülék közelébe, amely hőforrást jelent, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A készülékre ne tegyen semmilyen tárgyat, ne üljön rá, és ne lépjen rá a készülékre.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol gyúlékony gázok, vegyi gőzök találhatók, vagy magas a por koncentrációja. Az üzembe helyezett készüléket megfelelő távolságra kell elhelyezni a függönyöktől vagy drapériáktól, valamint legalább 1 m távolságra az elektromos és elektronikus berendezésektől vagy nedvességre érzékeny anyagoktól, hogy elkerülhető legyen a megnövekedett páratartalom miatti károsodás.
- Ne használja a készüléket olyan helyen vagy helyiségben, ahol rovarirtót, olajalapú készítményeket vagy vegyi készítményeket használnak, vagy ahol füstölőpálcát gyújtottak meg.
- Mindig a gyártó által meghatározott eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon. A készülék egyik alkatrészét se cserélje soha más gyártótól származó alkatrészre vagy tartozékra.
- A víztartályt csak tiszta hideg vízzel tölts fel, mindenféle adalékanyag nélkül. Ne öntsön vizet a tartályba a gőzkivezető nyíláson keresztül. A tartályba ne öntsön forró vizet.
- Ne igyon vizet a tartályból, ne öntözzön vele virágokkal, és ne adjon belőle inni a háziállatoknak. A tartályban lévő fel nem használt vizet mindig öntse a mosogatóba vagy a lefolyóba.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg róla, hogy jól van összeállítva és a víztartály fel van töltve.
- Ne takarja le a készüléket, ha működésben van, különösen a gőzkivezető nyílásokat. Ne tegyen semmilyen tárgyat a gőzkimenet nyílásába vagy a szellőzőnyílásokba. Ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne takarják el idegen tárgyak.
- A helyiség magasabb páratartalma miatt a víz lecsapódhat az ablakokon vagy a berendezési tárgyakon. Ha ez bekövetkezne, kapcsolja ki a készüléket.
- Soha ne döntse meg, mozgassa, szerelje szét a készüléket vagy töltsön vizet az üres tartályba működés közben.
- Ha mozgathatja, tisztítania, szétszerelni kell a készüléket vagy vizet kell töltenie a tartályba, először mindig kapcsolja ki, várja meg, amíg lehűl, majd húzza ki az adapter csatlakozóját a hálózati aljzathoz.
- Hetente tisztítsa meg a tartályt. Gyakoribb használat esetén hetente kétszer is megtisztíthatja.
- A készülék tisztításához ne használjon mosószert, benzint, ablaktisztítót, bütortisztítót, oldószert vagy más vegyszert.
- Különös gondossággal járjon el, amikor a készüléket vízzel tölti fel, hogy ne folyjon ki.
- Az áramütés elkerülése érdekében a készülék alapzatát ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz. A készülék, vagy az aljzat/csatlakozó megsérülhet. Mindig az adapternél fogva húzza ki.
- Ne használjon sérült készüléket, adaptert sérült kábellel vagy sérült tápkábel villásdugóval.
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - fennáll az áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítás és beállítás bízza szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.

Okos ultrahangos légnedvesítő

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A PÁRÁSÍTÓ LEÍRÁSA

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| A1 Kijelző | A8 Aromadoboz |
| A2 Kezelőpanel | A9 Fűtélelem |
| A3 Párakimenet | A10 Jelzőfény |
| A4 Fedél | A11 Tartályvízszint-érzékelő |
| A5 Tartály fogantyú | A12 Ultrahangos lemez |
| A6 Vízartály | A13 Párásító alapzat |
| A7 Vízartály fedél | |

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

- | | |
|--|---|
| B1 ON/OFF gomb a párásító be-/kikapcsolásához | B5 TIMER gomb az automatikus kikapcsolás beállításához |
| B2 MODES gomb az üzemmód kiválasztásához | B6 WARM/PLASMA gomb a meleg kőd és ionizáció be-/kikapcsolásához |
| B3 NIGHT gomb az alvó mód be-/kikapcsolásához | B7  csúszka a teljesítmény kézi beállításához (1-7) |
| B4 HUMIDITY gomb a páratartalom célértékének beállításához | |

A KIJELZŐ LEÍRÁSA

- | | |
|----------------------------------|---|
| C1 Numerikus kijelző | C8 Ionizációs funkció ikon |
| C2 Automatikus mód ikonja | C9 „Egészség” üzemmód ikon |
| C3 Alvó mód ikonja | C10 Forró pára adagolása ikon |
| C4 Állandó párásítás ikon | C11 Automatikus kikapcsolás ikon |
| C5 Gyerek mód ikonja | C12 Páraadagolási sebesség ikonjai kézi módban |
| C6 Üres tartály ikon | |
| C7 Wi-Fi ikon | |

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

- | | |
|---|--|
| D1  gomb a párásító be-/kikapcsolásához | D7  gomb az automatikus kikapcsolás beállításához |
| D2  gomb az alvó mód be-/kikapcsolásához | D8  gomb a forró pára és az ionizációs funkció be-/kikapcsolásához |
| D3  gomb az automatikus mód be-/kikapcsolásához | D9  gomb az állandó párásítás be-/kikapcsolásához |
| D4  gomb a gyerek mód be-/kikapcsolásához | D10  gomb a pára kimeneti sebességének beállításához |
| D5  gomb az egészség mód be-/kikapcsolásához | |
| D6  gomb a kezelőpanel be-/kikapcsolásához | |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozéka.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van húzva az aljzatból.
- Távolítsa el a fedelet.
- Fogja meg a víztartályt a fogantyújánál fogva, és emelje fel.
- Fordítsa meg a tartályt fejjel lefelé, és csavarja le a víztartály kupakját.
- Töltse fel a tartályt tiszta, hideg vízzel.
- Csavarja fel a kupakot. Győződjön meg, hogy jól meg van húzva, hogy megelőzze a vízvízvárgást. Fordítsa meg a tartályt úgy, hogy a kupak lefelé nézzen. Ha a tartályból nem szivárog víz, a kupak jól meg van húzva.
- Tegye vissza a tartályt az aljzatba, és helyezze rá a fedelet.

VEZÉRLÉS A KEZELŐPANEL SEGÍTSÉGÉVEL

A párásító be-/kikapcsolása

- Helyezze a párásítót száraz, sima és vízálló felületre, körülbelül 15 cm-re a falaktól vagy más tárgyaktól. Gondoskodjon róla, hogy a készülék körül elegendő szabad tér legyen. Ne helyezze a párásítót szőnyegre, törülközőre, takaróra vagy más nedvszívó anyagra.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- Megszólal egy rövid figyelmeztető hangjelzés, és a vezérlőpanel röviden kigyullad. Ekkor csak az **ON/OFF** gomb gyullad ki. Azt jelzi, hogy a készülék készenléti módban van.
- Nyomja meg röviden az **ON/OFF** gombot a párásító bekapcsolásához. A párásító automatikus üzemmódban indul el. Az automatikus üzemmód  ikon világít, és a relatív páratartalom és hőmérséklet megjelenik a numerikus kijelzőn.

Ha ki akarja kapcsolni a párásítót, nyomja meg az **ON/OFF** gombot. A párásító kikapcsol és készenléti üzemmódba áll. A teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel csatlakozóját a fali aljzatból.



Megjegyzés:

Készenléti módban a Wi-Fi ikon villoghat, ha a párásító nincs párosítva a Sencor HOME alkalmazással. Ha a párásító párosítva van az alkalmazással, a Wi-Fi ikon nem fog villogni, de a párásító bekapcsolása után kigyullad.

Az üzemmód kiválasztása

A **MODES** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az üzemmódok egyikét.

Automatikus üzemmód

Ebben az üzemmódban a párásító automatikusan meghatározza az optimális páratartalmat a környezeti hőmérséklet és páratartalom alapján, és szükség szerint beállítja a kibocsátott pára sebességét és mennyiségét. A környezeti hőmérsékletet és a páratartalmat percenként ellenőrzi az optimális páratartalom biztosítása érdekében. Amikor a párásító alacsony környezeti páratartalmat észlel, növeli a párateljesítményt - és fordítva. Az alábbi táblázat a hőmérséklet és az optimális páratartalom közötti kapcsolatot mutatja.

Hőmérséklet (°C)	≤19	20	21	22	23	24	25
Páratartalom (%)	65	60	58	57	55	53	50
Hőmérséklet (°C)	26	27	28	29	30	31	32
Páratartalom (%)	48	45	43	40	38	36	35
Hőmérséklet (°C)	33	34	35	36	≥37		
Páratartalom (%)	34	32	31	30	25		

Egészség Üzem mód (🌀)

- Ennek az üzemmódnak a relatív páratartalma automatikusan 60%-ra van állítva. Ha ezt az üzemmódot választja, a magas páraadagolási sebesség aktiválódik a beállított páratartalom gyorsabb elérése érdekében. A beállított páratartalom elérésekor a páraadagolási sebesség alacsonyra változik. A nedvességet percenként ellenőrzi, így a páraadagolási sebességet szükség szerint állítja be.
- Ebben az üzemmódban a forró pára funkció is működik. Kigyullad az 🌀 ikon.

Gyerek üzemmód (👶)

- Ennek az üzemmódnak a relatív páratartalma automatikusan 55%-ra van állítva. Ha ezt az üzemmódot választja, a magas páraadagolási sebesség aktiválódik a beállított páratartalom gyorsabb elérése érdekében. A beállított páratartalom elérésekor a páraadagolási sebesség alacsonyra változik. A nedvességet percenként ellenőrzi, így a páraadagolási sebességet szükség szerint állítja be.
- Ebben az üzemmódban a forró pára funkció is működik, az 🌀 ikon kigyullad, és az ionizációs funkció, az ⚡ ikon kigyullad.



Megjegyzés:

A forró pára (🌀) és az ionizációs (⚡) funkció mindhárom üzemmódban elérhető. A **WARM/PLASMA** gomb ismételt megnyomásával be- és kikapcsolhatja őket.

Álvas Üzem mód (🌙)

- Ebben az üzemmódban a kijelző és a vezérlőpanel háttérvilágítása elhalványul, és a párástó csendesebbé válik az alvási kényelem biztosítása érdekében.
- Az alvás üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a **NIGHT** gombot. Kigyullad az 🌙 ikon. A kijelző és a vezérlőpanel eredeti fényerejének 1/3-ára halványul. 15 másodperc inaktivitás után a kijelző és a vezérlőpanel teljesen kikapcsol, csak az 🌙 ikon marad bekapcsolva. Bármely gomb megnyomása visszaállítja a kijelző és a vezérlőpanel tempóit fényerejét.
- A párástó működése ugyanaz lesz, mint automatikus üzemmódban.
- Nyomja meg a **NIGHT** gombot az alvás üzemmód törléséhez, és az automatikus üzemmód elindul.

Állandó párástítás és páratartalom beállítása

- A **HUMIDITY** gomb ismételt megnyomásával állítsa be a kívánt páratartalmat 30 és 75% relatív páratartalom között. A kijelzőn kigyullad az 💧 ikon.
A gomb minden megnyomásával a páratartalom 5%-kal növekszik. Várja meg, amíg a kijelzőn stabilizálódik a páratartalom, és megjelenik a relatív páratartalom. Ezzel elmenti a beállítást. A párástó ezután elindítja a páraadagolást a beállított páratartalom és a mért relatív páratartalom közötti különbség függvényében, nevezetesen:
- Ha a beállított páratartalom 1-9%-kal magasabb, mint a mért relatív páratartalom, a páraadagolási sebesség alacsony lesz.
- Ha a beállított páratartalom 10-15%-kal magasabb, mint a mért relatív páratartalom, a páraadagolási sebesség közepes lesz.
- Ha a beállított páratartalom 15%-kal vagy többel magasabb, mint a mért relatív páratartalom, a páraadagolási sebesség magas lesz.
- Ebben az üzemmódban a páraadagolási sebessége nem állítható.
- A beállított páratartalom elérésekor a páraadagolás leáll. Ha azonban a relatív páratartalom a beállított páratartalomhoz képest 3%-kal csökken, a páraadagolás visszaáll.
- Ha a páratartalom beállítása közben 2 másodpercig lenyomva tartja a **HUMIDITY** gombot, törli a páratartalom beállítását, és a párástó automatikus üzemmódba kapcsol.



Megjegyzés:

Ha a 75%-os páratartalom beállítása után ismét megnyomja a **HUMIDITY** gombot, a kijelzőn megjelenik a „-” felirat, és a gomb ismételt megnyomása után „30%” jelenik meg.

Manuális Üzem mód

- Amikor a párástó automatikus üzemmódban, gyerek üzemmódban vagy egészség üzemmódban van, nyomja meg az 🌀 csúszkát a kézi üzemmódba lépéshez. Ebben az üzemmódban szükség szerint beállíthatja a páraadagolási sebességet 1 és 7 között, ahol az 1 jelenti az alacsony sebességet, a 7 pedig a magas sebességet.
- A 🌀 csúszka teljes hossza a sebesség kiválasztására szolgál, ahol az 1-es sebesség a bal szélen, a 7-es érték pedig a jobb szélen található. Nagyjából a gomb közepén van a 4-es sebesség. Ehhez nyomja meg a megfelelő pozíciót a sebesség beállító gombon, vagy húzza végig az ujját a jobbról balra mutató gomb teljes hosszán, és fordítva, és álljon meg a kívánt sebességnél.
- A kijelző külső részén lévő ikonok száma megfelel a beállított sebességnek.
- Amint a kijelzőn megjelenik a relatív páratartalom, a rendszer eltárolja a beállított sebességet, és a párástó a beállított sebességen párárt adagol.

Automatikus kikapcsolás

- Az automatikus kikapcsolás funkció lehetővé teszi a párástó kikapcsolását a beállított idő eltelté után. Ezután a párástó készenléti módba kapcsol.
- Nyomja meg ismételten a **TIMER** gombot az automatikus kikapcsolás beállításához 01 és 12 óra között. A kijelzőn kigyullad az ⌚ ikon. Várja meg, amíg a kijelzőn az érték stabilizálódik, és megjelenik a környezeti hőmérséklet. Ezzel elmenti a memóriában beállított automatikus kikapcsolási időt, és elindítja a visszaszámlálást.
- A kijelző felváltva mutatja a környezeti hőmérsékletet és az automatikus kikapcsolási időt.
- Az automatikus kikapcsolási idő visszaszámlálásakor az aktuális idő is megjelenik a kijelzőn. Például, ha az automatikus kikapcsolási időt 8 órára állítja, 7, 6, 5 óra jelenik meg egymás után stb.
- A beállított idő eltelté után a párástó kikapcsol és átkapcsol készenléti üzemmódba.
- Ha meg kell szakítania az automatikus kikapcsolás funkciót, nyomja meg többször a **TIMER** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „-”.
- Várja meg, amíg a környezeti hőmérséklet megjelenik, és a kijelzőn lévő ⌚ ikon kialszik.

Forró pára és ionizációs funkció

A **WARM/PLASMA** gomb a forró pára és az ionizációs funkció be- és kikapcsolására szolgál. A gomb ismételt megnyomásával a funkciók a következő sorrendben kapcsolnak be:

- Az első megnyomással bekapcsolja a forró pára funkciót, az 🌀 ikon kigyullad.
- A második megnyomással bekapcsolja az ionizációs funkciót, az ⚡ ikon kigyullad.
- A harmadik megnyomással kikapcsolja a forró pára funkciót, az 🌀 ikon elalszik.
- A negyedik megnyomással kikapcsolja az ionizációs funkciót, az ⚡ ikon elalszik.

Alacsony vízszint jelzés

- Amint a vízszint a meghatározott szint alá csökken, hangjelzés hallható, és a kijelzőn megjelenik az 💧 ikon. A párástó működése megszakad, és vizet kell önteni a tartályba.
- Kapcsolja ki a párástót, és húzza ki a csatlakozót a tápellátásból. Ezt követően kövesse az „A viztartály feltöltése” rész utasításait.



Figyelmeztetés:

Soha ne vegye ki a tartályt az alaptárból, amíg a párástó működésben van. A párástó automatikusan kikapcsolna, és fennállna a visszafordíthatatlan károsodás, a veszélyes helyzet és a sérülés veszélye.

A páraadagolási irány beállítása

A páraadagolás irányát szükség szerint 360°-os szögben állíthatja be a páraadagolási forgatásával (A3).

Aromaaj

- Ezt a párástót úgy tervezték, hogy aromaolajokat is használhasson benne.
- Távolítsa el az aromadobozt az alaptól aljáról.

- Tegyen aromaolajat a párnára. Csak vízben oldódó aromaolajokat használjon.
- Helyezze vissza az aromadobozt az alapzatba.
- Ha nem fogja használni vagy eltávolítja a párástítót, tisztítsa meg az aromadobozt a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.



Figyelmeztetés:

Semmilyen körülmények között ne öntsön aromaolajat a víztartályba vagy az alapzatba. A párástító belső része károsodhat.

A kijelző és a vezérlőpanel háttérvilágítása

A kijelző és a vezérlőpanel háttérvilágítása 15 perc tétlenség után az eredeti fényerő 1/3-ára csökken. Bármely gomb lenyomásával visszaállítja az eredeti fényerőt.

VEZÉRLÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

Elemek behelyezése a távirányítóba

1. Nyomja meg az elemtartó reteszt a távirányító hátoldalán, és húzza ki a tartót.
2. Helyezzen be egy új CR2025 típusú elemet a tartóba. A behelyezéskor ügyeljen a megfelelő polarításra. Ez a távirányító hátoldalán van feltüntetve.
3. Tegye vissza a tartót a távirányítóba.

Ha használni szeretné a távirányítót, irányítsa a párástító felé. A jel maximális hatótávolsága 6 m. Ha a távirányítót úgy tartja, hogy a jel útjában akadály van, a jelátvitel meghiúsulhat. Ha ki akarja cserélni az elemeket, ugyanígy járjon el, de először vegye ki a régi elemet.



Megjegyzés:

Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet. Soha ne dobja az elemet tűzbe, ne zárja rövidre, és semmilyen módon ne károsítsa. Élettartamuk végén környezetkímélően semmisítse meg őket. Soha ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé.

A párástító távirányítóval történő működtetésének elve megegyezik a „VEZÉRLÉS A VEZÉRLŐPANELEN KERESZTÜL” fejezetben leírtakkal.

VEZÉRLÉS A SENCOR HOME ALKALMAZÁSSAL

A párástító a Sencor HOME alkalmazással is vezérelhető. Az alkalmazást töltsse le okostelefonjára, végezze el a regisztrációt, és vezérelheti a párástítót az alkalmazásból.



Ha már telepítette az alkalmazást, adja hozzá a párástítót az eszközök közé.

A párástító hozzáadása az eszközök listájához Bluetooth segítségével

Bluetooth-on párosítva hozzáadhatja a párástítót a Sencor HOME alkalmazáshoz.

1. Mobiltelefonján kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
2. Kapcsolja be a párástítót.
3. Nyissa meg az alkalmazást, és az alkalmazás kezdőlapján kattintson a „+” ikonra a jobb felső sarokban.
4. A készülék magától felajánlja az „Eszköz hozzáadása” opciót.
5. Kattintson rá, és az alkalmazás automatikusan végigvezeti Önt a hozzáadás folyamatán.



Megjegyzés:

Ha a Bluetooth-kapcsolat meghiúsul vagy nem lehetséges, győződjön meg róla, hogy a telefon és a párástító között nincsenek akadályok, és hogy a két eszköz közel van egymáshoz.

A párástító hozzáadása az eszközök listájához QR-kód segítségével

- Az alább feltüntetett QR-kód segítségével is hozzáadhatja a párástítót a Sencor HOME alkalmazáshoz. Az alkalmazás kezdőlapján kattintson a „+” ikonra, az eszközhözadáás képernyőjén pedig a „[–] QR-kód beolvasása” opcióra a jobb felső sarokban.
- A rendszer kéri fogja, hogy resetelje a készüléket. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **ON/OFF** gombot 5 másodpercig. A wifi jelzőfény villog. Ez azt jelenti, hogy a párástító készen áll a párosításra. Az utasításokat az alkalmazás képernyőjén is megtalálja.
- Erősítse meg az alkalmazásban, hogy a jelzőfény (Wi-Fi) villog, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Az eszköz hozzáadásának folyamata megkezdődik. Várja meg, amíg a párástító párosítása megtörténik.
- Az eszközök listájában a főképernyőn kattintson a párástító ikonjára, és beléphet a vezérlésébe.

QR-kód a párástító vezérlőpultjának hozzáadásához a Sencor HOME alkalmazáshoz



A párástító manuális hozzáadása a készüléklistához

- A főképernyőn kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra vagy a „+”-ra a jobb felső sarokban, majd itt az „Eszköz hozzáadása” opcióra.
- Megjelenik egy képernyő a készülékek kategóriáival és a készülékek listájával.
- Kattintson a „Levegőminőség” opcióra, és válassza ki a párástító modelljét a termékek listájából.
- A rendszer kéri fogja, hogy resetelje a készüléket. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **ON/OFF** gombot 5 másodpercig. A wifi jelzőfény villog. Ez azt jelenti, hogy a párástító készen áll a párosításra. Az utasításokat az alkalmazás képernyőjén is megtalálja.
- Erősítse meg az alkalmazásban, hogy a jelzőfény (Wi-Fi) villog, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- A következő képernyőn a rendszer kéri, hogy válassza ki a Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a hálózatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Az eszköz hozzáadásának folyamata megkezdődik. Várja meg, amíg a párástító párosítása megtörténik.
- Az eszközök listájában a főképernyőn kattintson a párástító ikonjára, és beléphet a vezérlésébe.

A wifi resetelése

Amikor a párástító működik, nyomja meg és tartsa legalább 5 másodpercig benyomva az **ON/OFF** gombot. A Wi-Fi beállítás törlődik, a Wi-Fi ikon gyorsan villogni kezd (másodpercenként kétszer).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- Tartsa be a párástító tisztítására és karbantartására vonatkozó alábbi utasításokat. Ellenkező esetben gyengülhet a készülék hatékonysága, és a belsejében nem kívánt mikroorganizmusok szaporodhatnak el.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a csatlakozót vagy a kábelt vízbe vagy más folyadékba.



Megjegyzés:

A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.

Tisztítás minden használat után

1. Kapcsolja ki a párasítót, és húzza ki az hálózathoz.
2. Távolítsa el a fedelet.
3. Fogja meg a víztartályt a fogantyúnál fogva, és emelje fel.
4. Fordítsa meg a tartályt fejjel lefelé, és csavarja le a víztartály kupakját.
5. A tartályban lévő fel nem használt vizet öntse a mosogatóba vagy a lefolyóba.
6. Öblítse le a tartályt tiszta vízzel, és távolítsa el a szennyeződések és lerakódásokat.
7. A külső felületet törölje meg száraz törlerönggyel.
8. Hagyja a tartályt megszáradni.
9. Az alapzat tisztításához csak meleg vízben kissé megnedvesített tiszta, puha rongyot használjon. Tiszta törlerönggyel törölje szárazra.



Figyelmeztetés:

Ne hagyjon vizet a tartályban hosszabb ideig.

Vizkőmentesítés

A felhasznált víz keménységétől és a használat gyakoriságától függően javasoljuk, hogy rendszeresen, legalább hetente egyszer távolítsa el a vízkövet. A vízkő negatívan befolyásolhatja a párasító működését és élettartamát.

Ha a víz túl kemény, javasoljuk, hogy használjon desztillált vizet.

1. Kapcsolja ki a párasítót, és húzza ki az hálózathoz.
2. Távolítsa el a fedelet.
3. Fogja meg a víztartályt a fogantyúnál fogva, és emelje fel.
4. Fordítsa meg a tartályt fejjel lefelé, és csavarja le a víztartály kupakját.
5. A tartályban lévő fel nem használt vizet öntse a mosogatóba vagy a lefolyóba.
6. Töltse fel a tartályt egy csésze fehér ecettel, és hagyja hatni kb. 15 percig. Puha sörtéjű kefével eltávolíthatja a víztartályban lerakódott vízkövet.
7. Öntse a tartály tartalmát a mosogatóba vagy a lefolyóba, és öblítse ki a tartályt tiszta hideg vízzel.
8. A külső felületet törölje meg száraz törlerönggyel.
9. Hagyja a tartályt megszáradni.

Az ultrahangos lemez tisztítása

1. Kapcsolja ki a párasítót, és húzza ki az hálózathoz.
2. Vegye ki a víztartályt az alapzathoz.
3. Az ultrahangos lemez tisztításához csak száraz ruhát használjon. Óvatosan törölje le a lemezt a szennyeződések és a por eltávolításához.

Aromadoboz

Javasoljuk, hogy az aromadobozt minden használat után tisztítsa meg.

1. Távolítsa el az aromadobozt az alapzat aljáról.
2. Vegye ki a betétet a dobozból.
3. Az aromadobozt törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha ronggyal.
4. A betétet öblítse le folyó vízzel, és hagyja szabadon megszáradni. Ezután tegye vissza az aromadobozba.
5. Helyezze vissza az aromadobozt az alapzatba.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, a hálózati vezetékét húzza ki az aljzathoz, hagyja a készüléket lehűlni, és a fentebb leírtak szerint tisztítsa meg a készüléket.
- Mielőtt elteszi, győződjön meg róla, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak, és a tartályban nincs víz.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

.....

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A párasítót nem lehet bekapcsolni.	A tápkábel csatlakozója nincs bedugva az aljzatba.	A mosogatógépet csatlakoztassa a hálózati aljzatba.
	A tápkábel sérült.	Ne használja a párasítót, és forduljon a szakszervízhez.
	A párasító megsérült.	
Az ON/OFF gomb világit, de a párasító nem bocsát ki párárt.	A párasító nincs bekapcsolva.	Nyomja meg az ON/OFF gombot a vezérlőpanel és a kijelző megvilágításához.
	Elérte a beállított páratartalmat.	Növelje a páratartalom beállítást, vagy váltson üzemmódot.
A kijelzőn kigyulladt az  ikon.	A víztartályban nincs víz.	Töltsön vizet a tartályba. Kövesse az „A víztartály feltöltése” rész utasításait.
	A víztartályban kevés a víz.	Várjon körülbelül 1 percet.
	A víz szivattyúzása történik a párologtató kamrába.	A víztartályt tegye be helyesen az alapzatba.
	A víztartály rosszul van behelyezve az alapzatba.	Helyezze a párasítót egyenes és szilárd felületre.
	A párasító egyenetlen vagy ferde felületen lett elhelyezve.	
A kibocsátott párának kellemetlen szaga van.	A párasító először van bekapcsolva.	Első használat előtt vegye ki a víztartályt, öblítse ki és hagyja megszáradni.
	Szennyezett víz van a tartályban, vagy a víz túl sokáig volt benne.	Tisztítsa meg a víztartályt, és cserélje ki a vizet minden nap a mindennapi használat során.
	Az aromadobozban aromaolaj maradékok vannak.	Vegye ki az aromadobozt és tisztítsa meg a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
A párasító túl hangos vagy szokatlan hangot ad ki.	Kevés a víz a tartályban, ami magasabb zajszintet okozhat.	Töltsön vizet a tartályba. Kövesse az „A víztartály feltöltése” rész utasításait.
	A párasító egyenetlen vagy ferde felületen lett elhelyezve.	Helyezze a párasítót egyenes és szilárd felületre.
	A víztartály rosszul van behelyezve az alapzatba.	A víztartályt tegye be helyesen az alapzatba.
	A párasító megsérült.	Ne használja a párasítót, és forduljon a szakszervízhez.
A párasító nem párasít megfelelően.	A helyiségben természetes vagy mesterséges légcseré van (pl. nyitott ajtó), amely zavarja a relatív páratartalom növekedését.	Csukja be az ajtókat vagy ablakokat, kapcsolja ki a légkondicionálót.
	A légbeömlő és a páraadagoló eltömődött.	Szüntesse meg a légbeömlő és a páraadagoló eltömődését.
	A víztartály vízkövel van eltömődve.	Távolítsa el a vízkövet.
	A beállított páratartalom túl alacsony.	Növelje a beállított páratartalmat.
	Szennyezett víz van a tartályban, vagy a víz túl sokáig volt benne.	Tisztítsa meg a víztartályt, és cserélje ki a vizet minden nap a mindennapi használat során.
A környezeti páratartalom túl magas.	A párasító folyamatos párasítási üzemmódban van.	Változtassa meg az üzemmódot.
	A beállított páratartalom túl magas.	Csökkentse a beállított páratartalmat.
	A helyiség nincs megfelelően szellőztetve.	Rendszeresen szellőztesse a helyiséget az ablakok vagy ajtók kinyitásával.
	A tartályból kifolyt a felesleges víz feltöltéskor, vagy a tartály alapzatba való visszahelyezésekor.	Törölje le a felesleges vizet az alapzatról és a tartályról.
A víz lecsapódik a helyiségben.	A helyiség hőmérséklete túl alacsony.	Növelje a hőmérsékletet a helyiségben.
A páraadagolás hirtelen leállt.	Az automatikus kikapcsolás ideje lejárt.	Kapcsolja be a párasítót.
	A kijelzőn kigyulladt az  ikon.	Töltsön vizet a tartályba. Kövesse az „A víztartály feltöltése” rész utasításait.
	Elérte a beállított páratartalmat.	Szükség szerint növelje a páratartalmat.
A kijelzőn nem a megfelelő páratartalom jelenik meg.	A helyiség nagyobb, mint a párasító hatékonysága.	Vigye a párasítót egy olyan helyiségbe, amely megfelel a tényleges hatékonyság-tartománynak.
	A pára felgyülemlett a páratartalom-érzékelőn.	Kapcsolja ki a párasítót, és húzza ki a csatlakozót a tápellátásból. Ismételt használat előtt hagyja megszáradni a páratartalom-érzékelőt.
	A páraadagolás közvetlenül a páratartalom-érzékelőre irányul.	Fordítsa meg a párakimenetet.
	A páratartalom-érzékelő sérült.	Forduljon szakszervízhez.

Probléma	Ok	Megoldás
A vezérlőpanel nem reagál a megnyomásra.	Az ujjai nedvesek vagy zsírosak.	Törölje meg az ujjait egy száraz törülközővel.
	A párasítót megsérült.	Ne használja a párasítót, és forduljon a szakszervízhez.
Fehér bevonat jelent meg a párasító körül.	A tartályban lévő víznek magas az ásványianyag tartalma.	Javasoljuk, hogy használjon desztillált vizet vagy szűrt vizet.
	A párasítót legutóbb nem tisztította meg megfelelően.	Tisztítsa meg a párasítót, különösen a víztartályt.
A pára az alapzatból jön ki.	A víztartály rosszul van behelyezve az alapzatba.	A víztartályt tegye be helyesen az alapzatba.
A pára a páraadagoló alól távozik.	A páraadagoló nincs megfelelően elhelyezve.	Helyezze a páraadagolót helyesen a nyílásba.
A párasító nem hoz létre forró párat.	A párasító melegszik.	Várjon néhány percig, amíg a forró pára adagolása beindul.
	A pára túl finom ahhoz, hogy meleg legyen.	Növelje a sebességet.
	A helyiségben a hőmérséklet túl alacsony, és a forró pára gyorsan lehűl.	Növelje a hőmérsékletet a helyiségben.
A távirányító nem működik.	Túl nagy a távolság a távirányító és a párasító között.	Csökkentse a távolságot a távirányító és a párasító között.
	Az akkumulátor gyári alapértelmezésként védőszállaggal lehet ellátva.	Vegye ki a szalagot.
	Az elem le van merülve.	Cserélje ki az elemet.



Megjegyzés:

Ha a probléma nem szerepel a fenti felsorolásban, vagy a fenti problémák bármelyike továbbra is fennáll, kapcsolja ki a párasítót, és hagyja abba a használatát. A párasítóban nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó maga meg tud javítani. Forduljon szakszervízhez.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges tápellátás.....	220–240 V ~
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítmény.....	110 W
Zajszint.....	≤35 dB(A)
A víztartály űrtartalma.....	5 l
Párasító teljesítmény.....	350 ml/ó (± 50 ml/ó)
Javasolt helyiségmérték.....	50 m ²
Méret (sz × m × m).....	18 × 25 × 36 cm
Súly.....	2,5 kg

A készülék deklarált zajszintje 35 dB(A), ami A akusztikai teljesítményszintnek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményhez viszonyítva.



Áramütés ellen védelem szintje:
II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A SENCOR ezúton kijelenti, hogy az SHF 7647WH típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.eu weboldalon.

A HASZNÁLT ELEMEEK MEGSEMISÍTÉSE



Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi kommunális hulladék közé. A használt elemeket a megfelelő ártalmatlanítás érdekében vigye vissza a visszavételre kijelölt helyekre.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.

