

# SENCOR®

SSC 6010WH



## MULTIFUNKCIÓS 2 AZ 1-BEN GŐZÖLŐS FELMOSÓFEJ

Az eredeti útmutató fordítása







# SENCOR®












SSC 6010WH



**A**

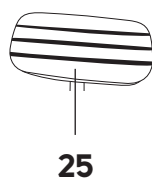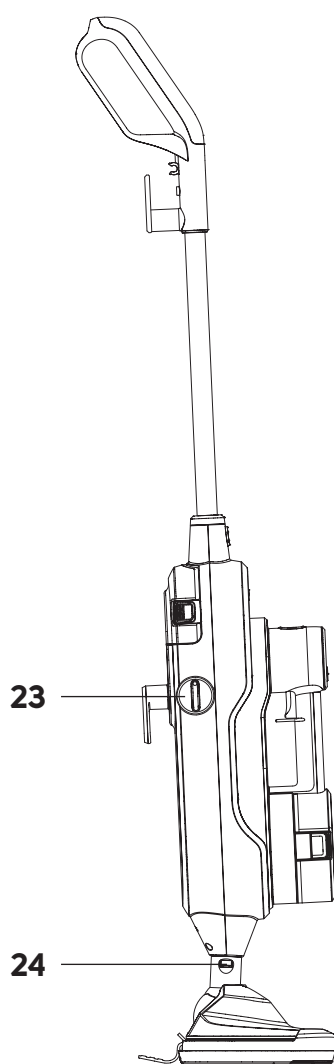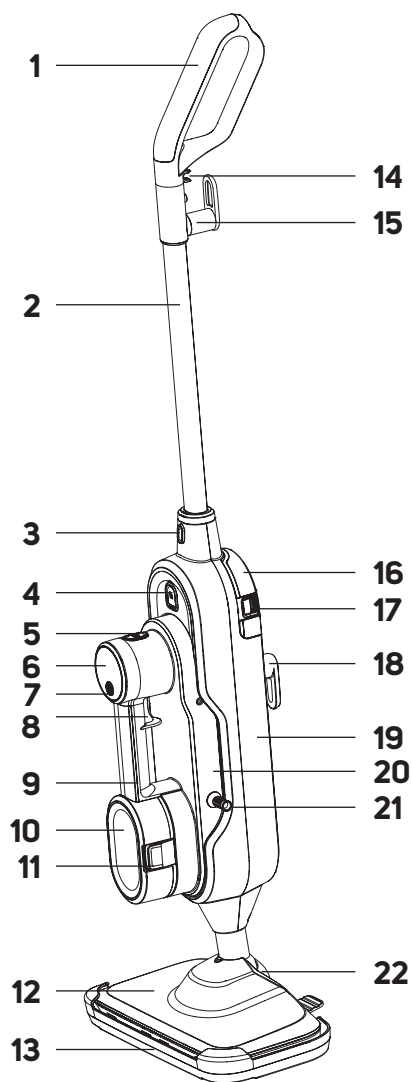


# B

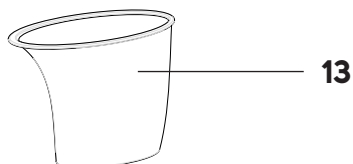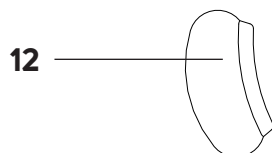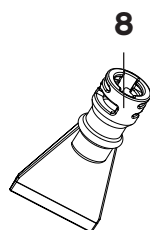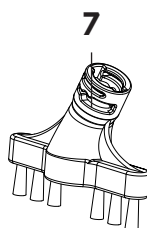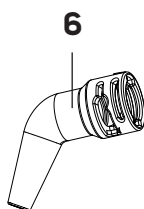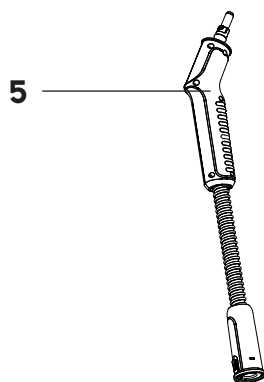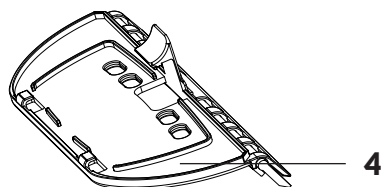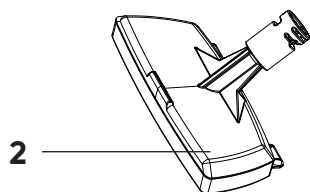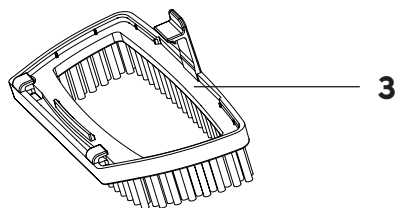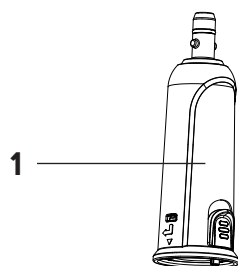


**C**


**C1**

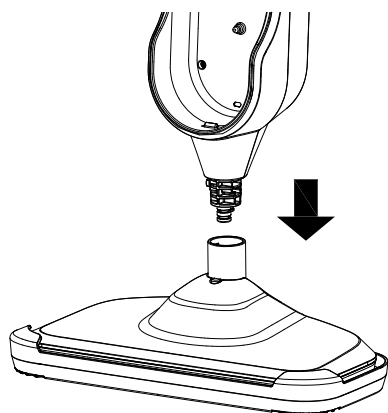


**C2**

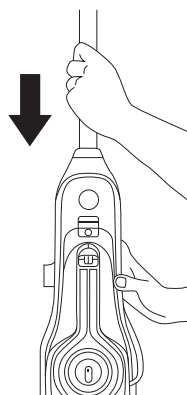


**C3**

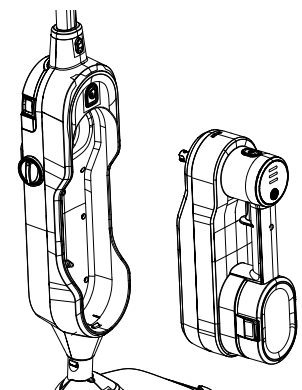

**C4**

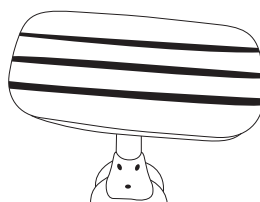


**C5**

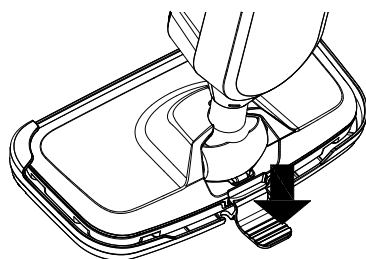


**D**


**D1**

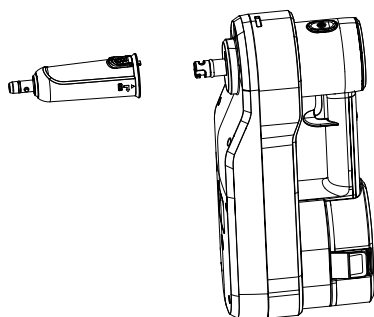


**D2**

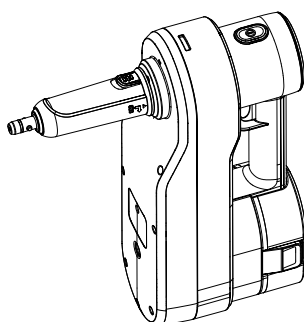


**D3**

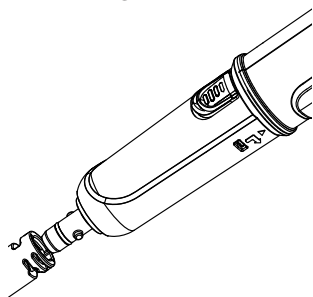


**D4**

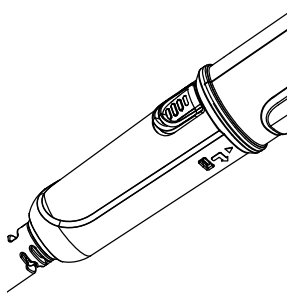


**D5**

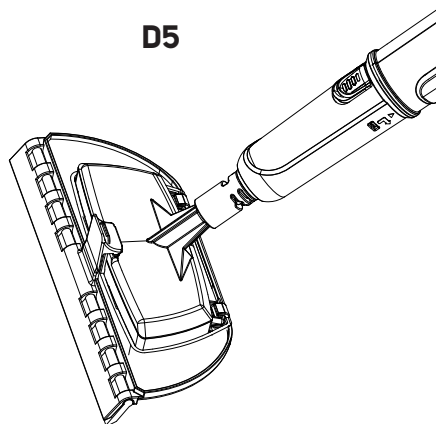


D6

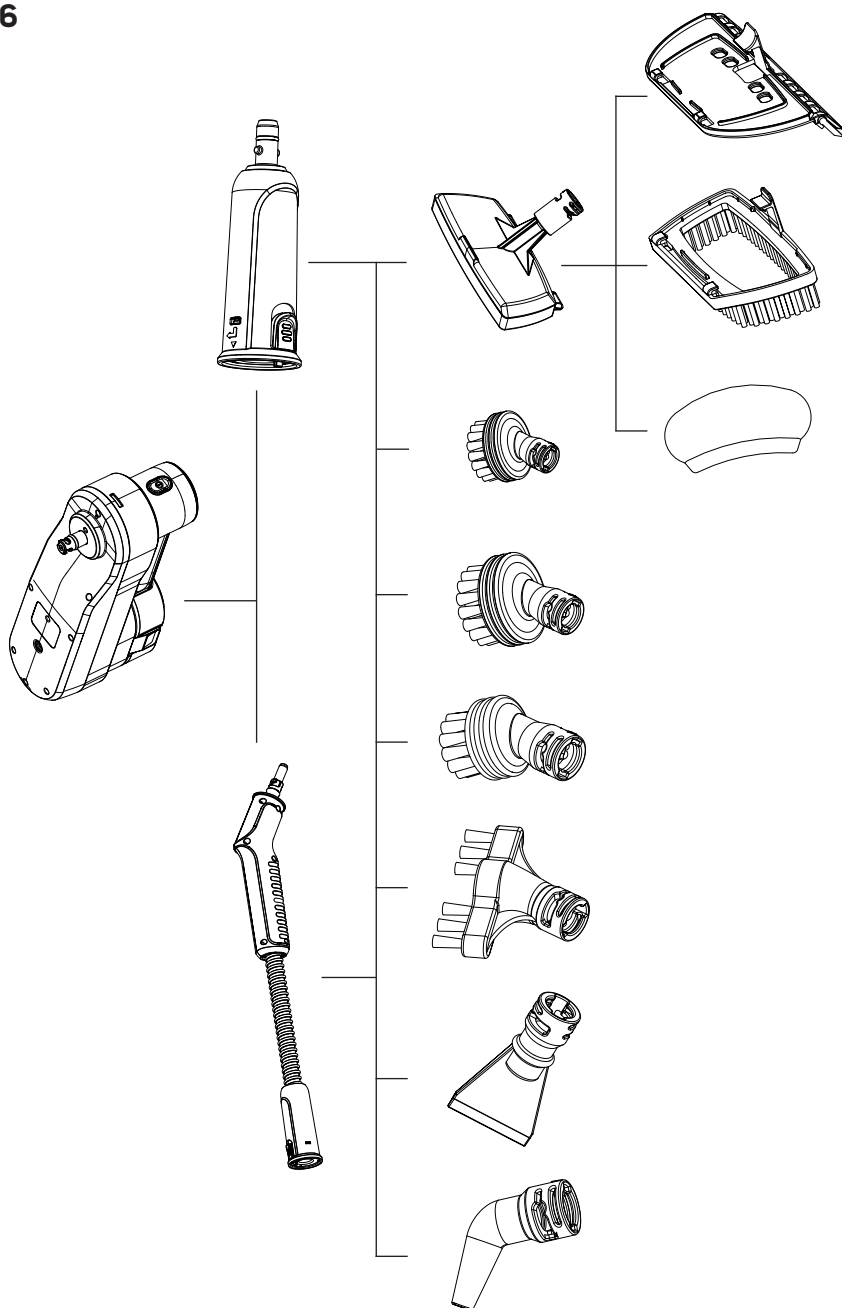


E1

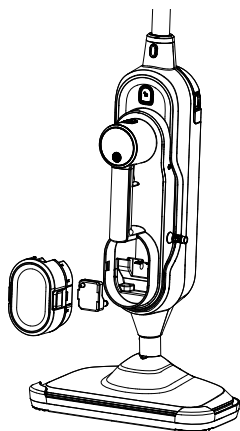


E2

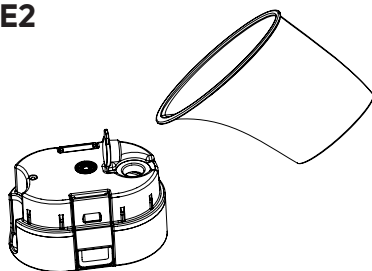


E3




E4

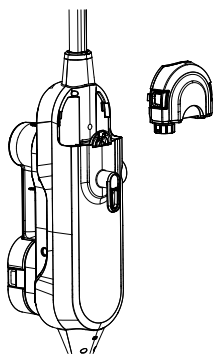

E5

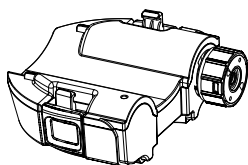


E6

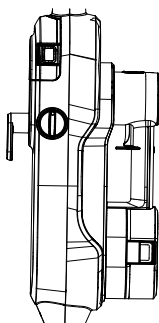



**F**

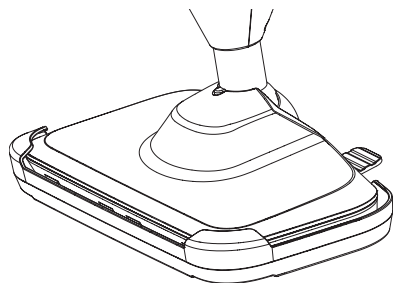

# **HU Multifunkciós 2 az 1-ben gőzölős felmosófej**

## **Fontos biztonsági utasítások**

### **FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.**

- A készüléket gyermekek nem használhatják.
- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak abban az esetben használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha ismertették velük a készülék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek. A tápkábelt tartsa gyermekektől távol.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Csak tiszta vizet használjon a készülékben. Ne használjon semmilyen más folyadékot, és ne töltsön semmilyen tisztítószert a vízbe.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a dugvillát az aljzatból.



**VIGYÁZAT:** Égési sérülés veszélye.

- A folyadék vagy a gőz nem áramolhat elektromos alkatrészeket tartalmazó berendezések felé, például egy sütő belseje.
- A töltőnyílást tilos használat közben kinyitni. Tartsa be az ebben a kézikönyvben található, a víztartály biztonságos feltöltésére vonatkozó utasításokat.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg csatlakoztatva van a hálózathoz.
- A készüléket nem szabad használni, ha leesett, ha sérülés látható jeleit észleli, vagy ha szivárog.
- Ne engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek, ha a készülék feszültség alatt van vagy hűl.

- Ezt a készüléket otthonokban, irodákban és hasonló helyiségekben történő használatra szánták. Ne használja ipari környezetben.
- A porszívót ne tegye ki közvetlen napfénynek és ne tegye nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
- Mielőtt a tápkábel dugóját csatlakoztatja a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a felmosó típuscímkején feltüntetett névleges feszültség megegyezik az aljzat hálózati feszültségével.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró vagy éles tárgyakkal. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne botoljon meg benne.
- A készüléket, sem a csatlakozó kábelét, sem a dugvilláját ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy megfelelően össze van állítva.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék működése közben ne legyenek letakarva a légkimeneti nyílások, és semmi se álljon a szívónyílás útjában.
- Ne irányítsa a gőzadagoló személyekre, állatokra, egyéb készülékekre stb.
- Ne tegye ki csöpögő vagy folyó víznek.
- Mindig az épületen belül tárolja.
- Ne érjen a készülékhez nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket olyan zárt térben, amely tele van olajfestékek, festékhígítók, bizonyos molyirtó anyagok, gyúlékony por vagy más robbanásveszélyes vagy mérgező gázok által kibocsátott gőzökkel.
- Ne használja a készüléket bőrön, viaszpolírozott bútorokon vagy padlón, szintetikus anyagokon, bársonyon vagy más érzékeny gőzérzékeny anyagokon.
- A készüléket soha ne használja helyiség fűtésére.
- Csak a készülékhez mellékelt vagy a gyártó által javasolt tartozékokat használja. Egyéb tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Soha ne töltse fel a víztartályt vízközdővel, aromával, alkohollal vagy mosószerrel, mivel ez károsíthatja azt.
- Ne használja a készüléket az alábbiak eltávolítására:
  - izzó cigaretták, égő tárgyak, gyufa vagy izzó hamu;
  - gyúlékony vagy illékony anyagok;
  - éles tárgyak, mint pl. szilánkok, tűk, gombostűk stb.;
  - liszt, vakolat, cement vagy más építkezési anyag;
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzathoz.
- A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál húzza ki a csatlakozóból, és ne a kábelnél fogva. Ellenkező esetben a kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Ne használja a készüléket, ha nem megfelelően működik, megsérült vagy vízbe merült. A készüléket ne javítsa maga és ne módosítsa. Mindenmű javítást bizon szakszervizre. A készüléke történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jóválláshoz fűződő törvényes jogát.

# HU Multifunkciós 2 az 1-ben gőzölős felmosófej

## Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

### A FELMOSÓ LEÍRÁSA

|     |                                                                     |                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A1  | Fogantyú                                                            | feltekéréséhez                                                                  |
| A2  | A felmosó nyele                                                     | A16 Tisztítószersz tartály                                                      |
| A3  | Rúdkioldó gomb                                                      | A17 Gombok a tisztítószersz tartály kioldásához (mindkét oldalon megtalálhatók) |
| A4  | A kézi egység kioldó gomb                                           | A18 Alsó horog a kábel feltekéréséhez                                           |
| A5  | Be-/kikapcsoló gomb                                                 | A19 Felmosóház                                                                  |
| A6  | Gőzintenzitás jelzőlámpák                                           | A20 Kézi egység                                                                 |
| A7  | Gőzintenzitás álló gomb                                             | A21 Tápkábel                                                                    |
| A8  | Kapcsoló                                                            | A22 Rugalmas csukló                                                             |
| A9  | Kézi egység fogantyúja                                              | A23 Tisztítószersz-adagoló szabályozó                                           |
| A10 | Tiszta víz tartály                                                  | A24 Felmosófej kioldó gomb                                                      |
| A11 | A tiszta víz tartály kioldógombjait (mindkét oldalon megtalálhatók) | A25 Felmosófej huzat                                                            |
| A12 | Felmosófej                                                          | A26 Vízkő-szűrő                                                                 |
| A13 | Szöngyeg adapter                                                    |                                                                                 |
| A14 | Dugvilla rögzítő tartó                                              |                                                                                 |
| A15 | Felső horog a kábel                                                 |                                                                                 |

### A TARTOZÉKOK LEÍRÁSA

|    |                                                    |                                          |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| B1 | Adapter csatlakozó végelem                         | B8 Lehúzó                                |
| B2 | Kis lapos adapter                                  | B9 Kerek kefe műanyag sörtekkel          |
| B3 | Kefetoldat                                         | B10 Kerek kefe fém sörtekkel             |
| B4 | Ablaktoldat                                        | B11 Kerek kefe műanyag sörtekkel (kicsi) |
| B5 | Tömlő a végelemmel az adapterek csatlakoztatásához | B12 Kisméretű felmosóhuzat               |
| B6 | Keskeny cső                                        | B13 Mérőedény                            |
| B7 | Fugakefe                                           |                                          |

### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a felmosót és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámcímkeket. Ellenőrizze, hogy a felmosó és a tartozékaik nem sérültek.

### A HASZNÁLAT CÉLJA

- A gőzölős felmosó sima padlóburkolatok, alacsony bolghos szőnygek, lábtörők gőzzel történő tisztítására szolgál. Az adapterekkel és a tartozékokkal ellátott kézi egységet csempék, konyhai vagy fürdőszobai járólapok fugáinak tisztítására, illetve sütőrácsok, ablakok és ajtók tisztítására stb. terveztek.
- Az összeállított gőzölős felmosó a huzattal – sima padlóburkolatok, csempék stb. tisztítására alkalmas.
- Az összeállított gőzölős felmosó a huzattal és szőnyegtartozékkal – alacsony bolghos szőnygek, lábtörők, futószőnygek stb. tisztítására alkalmas.
- Kézi egység egy kis lapos adapterrel és egy kefe adapterrel – alkalmas függönyök, sötétítő függönyök, válllám levő ruhák stb.

tisztítására. Használat előtt mindig ellenőrizze a szövet címkéjén található szimbólumokat, hogy meggyőződjön, hogy a gőzölés megfelel-e az adott anyag típusnak.

- Kézi egység egy kis lapos toldattal és egy ablaktoldattal** – alkalmas ablakok, üveg ajtópanelek, tükrök stb. tisztítására.
- Kézi egység kis lapos toldattal és kis felmosó huzattal** – sima felületek, pl. konyhai szekrényorsók, asztallapok stb. tisztítására alkalmas, amelyek gőzzel tisztíthatók.
- Kézi egység keskeny felmosófejjel** – nehezen elérhető területek és sarkak tisztítására alkalmas.
- Kézi egység fugakefével** – csempé és járólap fugák tisztítására alkalmas.
- Kézi egység lehúzóval** – alkalmas a sima felületek, edények stb. szennyeződéseinek eltávolítására és tisztítására.
- Kézi egység kerek kefével, műanyag sörtekkel** – csempé, mosdó, mosogató, fürdőkád, WC-csésze stb. tisztítására alkalmas.
- Kézi kerek kefeegység fémsörtekkel** – alkalmas a sütőrácsok, serpenyők stb. tisztítására és a szennyeződéseinek eltávolítására. Mindig ellenőrizze, hogy a gőzölés és a fémsörtek használata megfelel-e a felület típusának, hogy használat előtt elkerülje a karcolást.
- Tömlő** – lehetővé teszi a hatótávolság növelését tisztításkor.

### A FELMOSÓFEJ ÖSSZESZERELÉSE ÉS SZÉTSZERELÉSE



#### Figyelmeztetés:

A felmosófej összeszerelése vagy szétszerelése előtt mindig ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van húzva van az elektromos hálózatról.

#### A felmosófej összeszerelése

- Helyezze a felmosóház végelemét a felmosófej rugalmas csuklójához felső részén lévő nyílásba (lásd a **C1** ábrát). Kísse nyomja meg, míg egy kattantást nem hall. Ez jelzi a megfelelő rögzítést.
- Helyezze be a fogantyút a motoregység felső részén lévő nyílásba (lásd a **C2** ábrát). Kísse nyomja meg, míg egy kattantást nem hall. Ez jelzi a megfelelő rögzítést.
- A kézi egységet, ha ki van húzva, tegye a felmosófej házához, és kísse nyomja meg a kézi egységet a felmosófej testébe, amíg egy kattantást nem hall (lásd a **C3** ábrát). Ez jelzi a megfelelő rögzítést.
- A felmosófej aljára húzza fel a felmosó huzatot (lásd a **C4** ábrát). A felmosó huzat könnyen rögzíthető tépőzárral.
- Ha gőzölős felmosót használ a szőnyeg tisztításához, helyezze fel szőnyeg tisztító tartozékokat. Tegye be a felmosófej elejét felülről a tartóba, majd nyomja meg a felmosófej hátulját, amíg egy kattantást nem hall.

#### A felmosófej szétszerelése

- Ha a szőnyeg tisztító tartozék van felszerelve, vegye le úgy, hogy óvatosan megrögzítse a tartozék hátulján lévő kiemelkedést (lásd a **C5** ábrát), és felemeli a felmosót.
- Vegye le a felmosó huzatot a felmosófejről.
- Fogja meg a kézi egységet a fogantyúnál fogva az egyik kezével, és nyomja meg a kézi egység kioldógombját a másikkal. Óvatosan húzza ki a kézi egységet a felmosófej házából.
- Fogja meg a fogantyú rúdját az egyik kezével, és nyomja meg a fogantyú rúdjának kioldógombját a másik kezével. Húzza felfelé a fogantyú rúdját a felmosófej házából.
- Egyik kezével nyomja meg a gombot a felmosófej kioldásához, a másik kezével pedig húzza ki a felmosófej házat a rugalmas csuklóból.

## A TARTOZÉKKAL FELSZERELT KÉZI EGYSÉG ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE



### Figyelmeztetés:

A felmosófej és a tartozékok összeszerelése vagy szétszerelése előtt mindig ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van húzva van az elektromos hálózatról.

- A mellékelt tartozékok a kézi egységhez csatlakoznak.

A kézi egység és a tartozékok és adapterek használatához mindig fel kell szerelni a végelemet **(B1)**. Ezt akkor is fel kell szerelni, ha a tömlőt csatlakoztat a kézi egységhez.

### A tartozékkal felszerelt kézi egység összeszerelése

- Vegye ki a kézi egységet a felmosófej házából. Fogja meg a kézi egységet a fogantyúnál fogva az egyik kezével, és nyomja meg a kézi egység kioldógombját a másikkal. Óvatosan húzza ki a kézi egységet a felmosófej házából.
- Tegye fel a végelemet a kézi egység hátulján lévő kimeneti csatlakozóra úgy, hogy végelem csúcsa egy vonalba essen a kézi egységen lévő nyíljal (lásd a **D1** ábrát).
- Forgassa el a végelemet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg egy kattánást nem hall, és a hegy eltávolítására szolgáló biztosíték egy vonalba nem kerül a kézi egységen lévő nyíljal (lásd a **D2** ábrát).
- Csatlakoztassa a kiválasztott tartozékokat vagy adaptert a végelem csúcsához úgy, hogy a végelem csúcsán lévő kimenetek egy vonalba essenek a tartozék vagy az adapter hornyaival (lásd a **D3** ábrát).
- A tartozékokat vagy az adaptert forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg ellenállást nem érez (lásd a **D4** ábrát).

- Amikor összeszereli a kézi egységet a tömlővel, először csatlakoztassa a tömlő végét a kimeneti csatlakozóhoz. A telepítési eljárás megegyezik a fenti 2. pontban leírtakkal. Ezután csatlakoztassa a végelemet, majd a tartozékokat vagy az adaptert a fentiek szerint a tömlő szabad végéhez.

### A tartozékkal felszerelt kézi egység szétszerelése

- Fordítsa el a tartozékokat vagy az adaptert az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ellenállást nem érez, és húzza ki a tartozékokat vagy az adaptert a végelem csúcsáról.
- Húzza meg a végelemen lévő biztosítékot a kézi egységtől, és fordítsa el a végelemet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a végelemen lévő nyíl egy vonalba nem kerül a kézi egységen lévő nyíljal.
- Húzza ki a végelemet a kimeneti csatlakozóból.



### Megjegyzés:

Ha csatlakoztatja vagy leválasztja a tömlőt, kövesse ugyanazt az eljárást.

## A TARTOZÉKOK KÖLCÖNÖS KOMBINÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIT LÁSD A D6 ÁBRÁN.

## ELŐKÉSZÍTÉS HASZNÁLATRA

### A víztartály feltöltése

- Nyomja meg a tiszta víz tartály kioldógombjait a kioldáshoz, és húzza ki a kézi egység házából (lásd az **E1** ábrát).
  - Lazítsa ki a dugót, és öntsön tiszta vizet a tartályba (lásd az **E2** ábrát).
  - Zárja le megfelelően a dugót, és helyezze vissza a tartályt a kézi egységbe.
- Használhat csapvizet. Javasoljuk azonban, hogy a vízkömentesítő szűrőt körülbelül 160 óra használat után cserélje ki, vagy amikor a szűrő sárga színűvé válik.

### A tisztítószertartály feltöltése

- Nyomja meg a tisztítószertartály kioldógombjait (lásd az **E3** ábrát) a tisztítószertartály kioldásához és a tisztítószertartály eltávolításához a felmosófej házából (lásd az **E4** ábrát).

- Forgassa el a tartály fedelét, hogy kioldja és eltávolítsa (lásd az **E5** ábrát).
- Öntse a tisztítószert a tartályba, és adjon hozzá vizet.
- Helyezze vissza a fedelet, és csavarja el a rögzítéshez. Tegye vissza a tartályt a felmosóházba.
- Állítsa be a tisztítószertartály adagolás intenzitását a tisztítószertartály adagoló szabályozóval (lásd az **E6** ábrát).

- Használjon alacsony habzású tisztítószereket, fehérítőszereket és klór nélküli.

## A GŐZÖLŐ FELMOSÓ HASZNÁLATA

- Ellenőrizze, hogy a gőzölős felmosó a rendeltetésszerű használatnak megfelelően van összeszerelve; hogy a víztartály és a tisztítószertartály tele van.
- Javasoljuk, hogy enyhén nedvesítse meg a felmosófej huzatot tiszta vízben, és csavarja ki megfelelően, mielőtt a felmosófejre felhelyezné.
- A tisztítandó területet először porszívóval fel vagy seperje fel, hogy eltávolítsa a durva szennyeződések, amelyek károsíthatják a padlóburkolatot vagy a szőnyeget.
- A gőzölős felmosó használata viaszolt vagy bizonyos nem viaszolt padlón csökkentheti annak fényességét.
- Javasoljuk, hogy ellenőrizze a gyártónál, hogy a padlóburkolat, és különlegesen a gőzölős felmosóval.

### A felmosófej áramhálózathoz csatlakoztatása

- Teljesen tekerje le a tápkábelt. Ezután dugja a tápkábelt megfelelően földelt hálózati aljzatba dugja.

## A GŐZÖLŐS FELMOSÓ HASZNÁLATA

- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot gőzölős felmosó bekapcsolásához.
- A gőzintenzitás-jelző villogni kezd.
- Amikor a jelzőfény kigyullad, használja a gőzintenzitás-beállító gombot a gőzintenzitás szintjének beállításához: Alacsony intenzitás (felső jelzőfény világit) Közepes intenzitás (középső jelzőfény világit) Magas intenzitás (az alsó jelzőfény világit)
- A gőzintenzitás beállítása után kattánó hangot fog hallani, és egy idő után megkezdődik a gőzadagolás.
- A padlóburkolat tisztításához lassan mozgassa a felmosófejet előre-hátra.
- A takarítás befejezése után, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a gőzölős felmosó kikapcsolásához. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatról.
- Állítsa a gőzölős felmosót parkoló helyzetbe, és a tisztítást előtt várja meg, amíg lehűl.

### A kézi egység használata

- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a kézi egység bekapcsolásához.
- A gőzintenzitás-jelző villogni kezd.
- Amikor a jelzőfény kigyullad, használja a gőzintenzitás-beállító gombot a gőzintenzitás szintjének beállításához: Alacsony intenzitás (felső jelzőfény világit) Közepes intenzitás (középső jelzőfény világit) Magas intenzitás (az alsó jelzőfény világit)
- A gőzintenzitás beállítása után kattánó hang hallható.
- A gőzadagolás elindításához nyomja meg a kézi egység kapcsolóját.
- A takarítás befejezése után, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a kézi egység kikapcsolásához. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatról.
- Helyezze a kézi egységet szilárd felületre, és tisztítást előtt várja meg, amíg lehűl.



### Figyelmeztetés:

FORRÓ GŐZ! Ügyeljen arra, hogy ne forrázza le magát a forró gőzzel vagy a gőzölős felmosó forró részeivel, különösen, ha tartozékokkal ellátott kézi egységet használ.

A víztartály feltöltése

- Ha a tartályban lévő víz kifogy a használat során, a gőzintenzitás-jelzők fokozatosan kigyulladnak, és a gőzadagolás leáll.
- Kapcsolja ki a gőzölős felmosót (kézi egység) a be/kikapcsoló gombbal, várja meg, amíg egy kicsit lehűl, és töltsé fel vízzel a tartályt a „**A víztartály feltöltése**” című rész utasításai szerint.

Parkoló-helyzet

- Tegye a gőzölős felmosó fogantyúját függőleges helyzetbe úgy, hogy a rugalmas csukló kiálló része illeszkedjen a felmosófej kivágásába – lásd az **F** ábrát.
- A parkolási pozíció a gőzölős felmosó függőleges helyzetben történő rögzítésére szolgál. Így a gőzölögő felmosó önmagában is megáll anélkül, hogy leesne.

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a gőzölős felmosót (a kézi egységet) a be/kikapcsoló gomb segítségével, húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzattól, és hagyja, hogy a készülék teljesen lehűljön.



Felfigyeztetés:

**FORRÓ GŐZ!** Ügyeljen arra, hogy ne forrassa le magát a forró gőzzel vagy a gőzölős felmosó forró részeivel.



Felfigyeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.



Felfigyeztetés:

A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.

A felmosófej húzat tisztítása

1. Távolítsa el a felmosó húzatot a felmosófejről.
  2. Mossa ki meleg vízben egy kevés mosószerrel.
  3. Öblítse ki tiszta vízzel és csavarja ki kézzel. Hagyja a szabad levegőn megszáradni.
- **A felmosó húzata nem mosható mosógépben, és nem szárítható szárítógépben.**

A víztartály tisztítása

1. Vegye ki a víztartályt a kézi egységből.
2. Lazítsa meg a dugót, és ürítse ki a maradék vizet.
3. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel, és hagyja nyitva a dugót, hogy a tartály belseje megszáradjon.
4. Ezután tegye vissza a kézi egységbe.

A tisztítószertartály tisztítása

1. Vegye ki a tisztítószertartályt a gőzölős felmosóból.
2. Lazítsa meg a fedelét, és ürítse ki a maradék vizet.
3. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel, és hagyja nyitva a fedelet, hogy a tartály belseje megszáradjon.
4. Ezután tegye vissza a gőzölős felmosóba.

Gőzös felmosó és a tartozékainak külső felülete

- A gőzölős felmosó a tartozékok külső felületét először enyhén nedves ronggyal, majd száraz ronggyal is törölje át.

A gőzölős felmosó tárolása

- Állítsa a gőzölős felmosót parkoló helyzetbe, és tekerje a tápkábelt a felső és az alsó kampók köré. A tiszta gőzölős felmosót és a tartozékokat száraz és jól szellőző helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Névleges feszültség              | 220–240 V ~      |
| Névleges frekvencia              | 50–60 Hz         |
| Névleges fogyasztás              | 1500 W           |
| Tápkábel hossz                   | 5 m              |
| Víztartály űrtartalma            | 300 ml           |
| A tisztítószertartály űrtartalma | 150 ml           |
| Felmelegedési idő                | kb. 30 másodperc |
| Használati idő                   | kb. 15 perc      |
| Vízállóság                       | IPX4             |

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő

ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unióban kívüli országokban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.

