


Spacewalk E4

Modell.URTM026

UREVO Elektromos Futópad Használati Útmutató

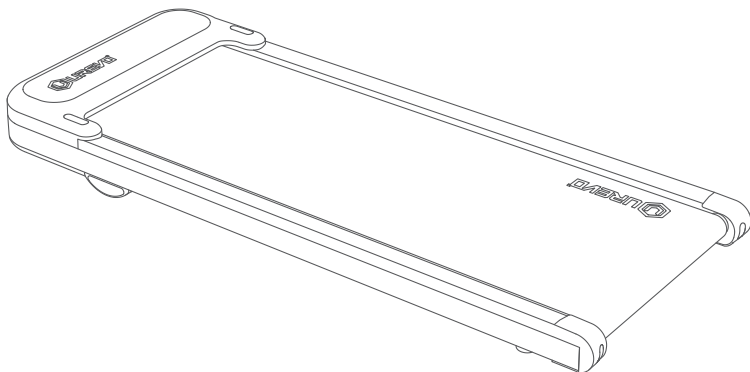

FONTOS: A termék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A használati útmutatót meg kell őrizni a jövőre nézve.
A termék műszaki adatai eltérhetnek a képen láthatóktól, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1 BEVEZETÉS

Weboldal: www.urevo.com


SZKENNELJE BE EZT A QR KÓDOT, HOGY HOZZÁFÉRJE
A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉVEL VAGY
KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FILMEKHEZ



2 FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Ha a tápkábel sérült, azt ki kell cserélni a gyártó által biztosított speciális kábelkészlettel vagy a gyártó vagy annak szervizképviselője által.

2. A készülék körül legalább 0,6 méter szabad teret kell fenntartani.

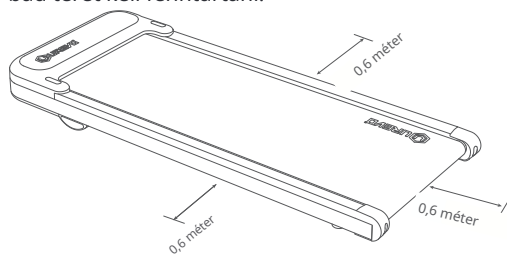

3. Ha bármelyik szabályozó eszköz kiemelkedik, az akadályt jelenthet a felhasználó számára.

4. Terhelés alatt a zajkibocsátás magasabb, mint terhelés nélkül.

5. Levegőben lévő zaj: <65dB.


6. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket) használatára, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, hacsak nem felügyelik őket, vagy nem kapnak útmutatást a készülék használatáról egy, a biztonságukért felelős személytől.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.


7. Cserealkatrészek, amelyek befolyásolhatják a futópád biztonságos használatát.

8. A termék **maximális terhelhetősége 120 kg. NE LÉPD ÁT A MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGET.**


3 BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

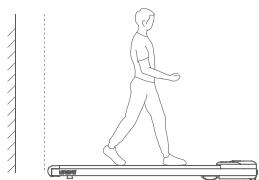


⚠ Tarts legalább 3,28 láb (1,0 m) szabad teret a hátul.

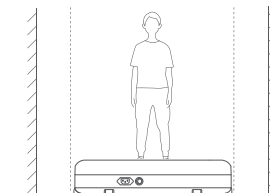


⚠ Tarts legalább 2 láb (0,6 m) távolságot mindkét oldalról.

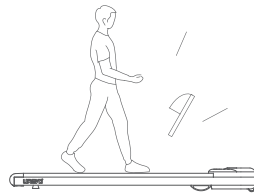


⚠ Mindig viselj sportcipőt.

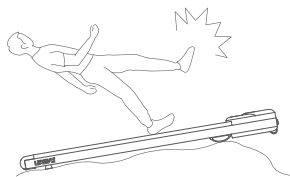


⊗ Ne használd egyenetlen felületen.

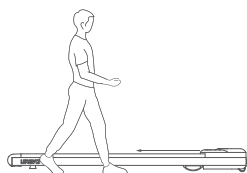


⊗ Szigorúan tilos fel- és leszállni a futópadra járás közben.

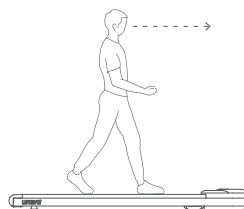


⚠ A szédülés elkerülése érdekében tartsd a szemed szinten.

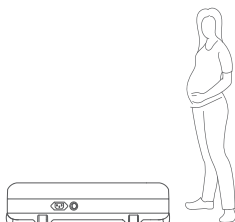


⊗ Óvatosan kell eljárni idősekkel és várandós nőkkel kapcsolatban.

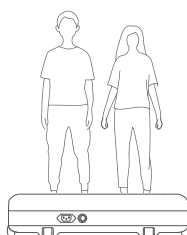


⊗ A futópadon egyszerre legfeljebb egy személy tartózkodhat.

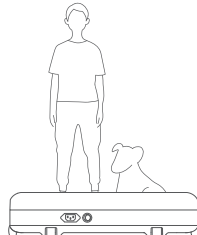


⊗ Állatokkal nem szabad közlekedni.

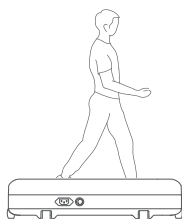


⊗ Kerüld a keresztmozgásokat.

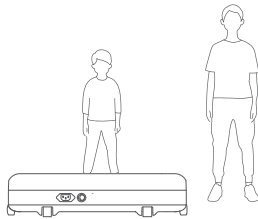


⚠ A gyermekek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket.

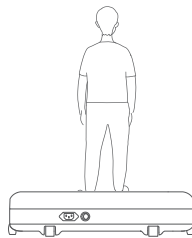


⊗ Ne végezz hátrafelé mozgásokat.

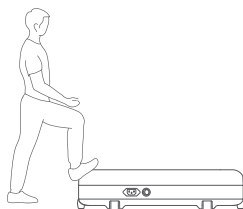


⊗ A futópád burkolatának eltávolítása tilos.

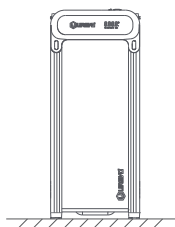

⊗ Nem szabad függőlegesen tárolni.

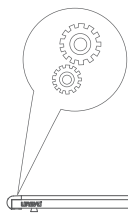

⚠ Tartsd távol a lábakat, kezeket és ujjaidat mozgó részekről.



⚠ A nem használt készüléket le kell húzni a konnektorról.




⊗ Nem szabad oldalsó támaszként tárolni.

4 SPECIFIKÁCIÓ

Teljesítmény mutatók	Részletes paraméterek	Teljesítmény mutatók	Részletes paraméterek
Termék méretei	121 x 48 x 11,3 cm	Minimális sebesség	1 km/h
Járófelület	38 x 102 cm	Maximális sebesség	6 km/h
Bruttó tömeg	22 kg	Névleges feszültség	220 - 240V ~
Nettó tömeg	19,2 kg	Névleges teljesítmény	550W
Csúcs teljesítmény	2.25 lóerő	Maximális terhelés	120kg

TERMÉK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Kérjük, alaposan ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes és sértetlen.
Bármilyen hiányosság vagy sérülés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval.

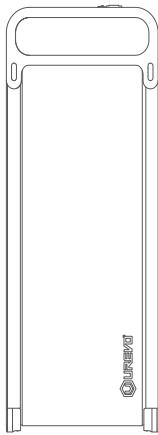

Futópád x 1

Kiegészítők



Távvezérlő x1



Tápkábel x 1



Kenőolaj x 1




Hatlapú kulcs x 1




Használati útmutató x 1

6 A TERMÉK MEGJELENÉSE

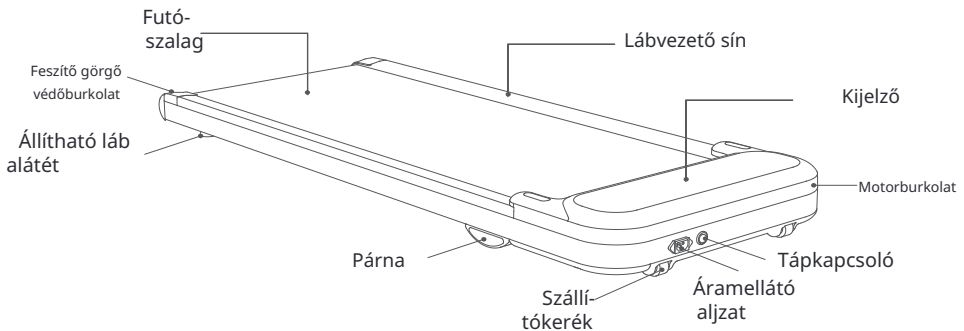


7 HASZNÁLAT ELŐTT ÉS TÁROLÁS KOR

- Vedd ki a készüléket a csomagolásból.




1. Bonts ki és vedd ki a dobozt az tartozékokkal.

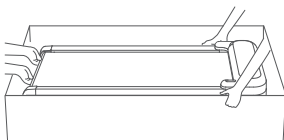


2. Emeld fel a készüléket és helyezd egy sík felületre.

Figyelem: 2-3 fő segítségével szükséges.

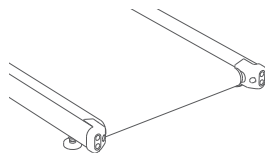


3. Normális dolog, hogy a hegesztési nyomok láthatóak maradnak a szalagon.

- Szállítás




1. Szállítás esetén le kell választani a tápkábelt és fel kell emelni a készülék fogantyúját.

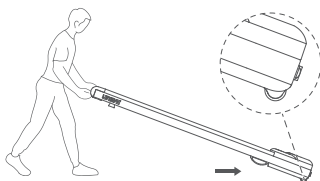


2. Könnyen szállítható készülék alsó szállítókerékkel, hasonlóan egy talicskához.

- Csatlakoztassa a tápegységet

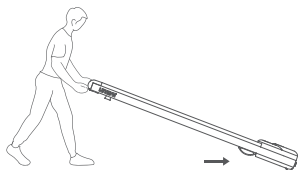


1. A futópádot sík felületen kell elhelyezni. Nem szabad vastag és puha párnán elhelyezni.

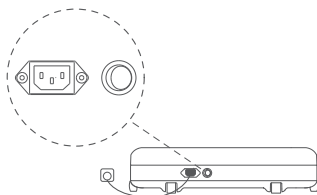

2. Csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be a tápfeszültség kapcsolót, hallani fogja a Bi hangot a csipogóból, ami azt jelenti, hogy a készülék áramkörre csatlakozott az elektromos hálózathoz. Figyelmeztetés: A csomagban található tápkábel kell használni

- Tárolás

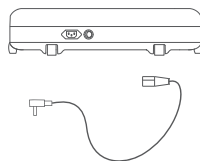

A tárolás megkezdése előtt ki kell kapcsolni a készüléket, és le kell választani a tápkábelt.

Figyelmeztetés:

A termék használata előtt értékelje fizikai állapotát, és végezze el a gyakorlatokat helyesen és rendszeresen. Helytelen vagy túlzott edzés káros lehet az egészségre. Rossz közérzet esetén azonnal abba kell hagyni a gyakorlatokat, és orvoshoz kell fordulni.

8 FUNKCIONÁLIS MENÜ

3.5 16.38 12:38 11:36 2268

KCAL				
Sebesség megjelenítése 1-6 km/h	Idő megjelenítése 0-99:59	Megjelenített távolság 0-99,99	Megjelenített lépések 0-9999	Megjelenített kalóriák 0-9999

Tippek: Az edzési adatok (kalóriák; idő; lépés; távolság; sebesség) 5 másodpercenként ciklikusan jelennek meg. Az adatok megjelenítési módját a „Mode” gomb megnyomásával lehet meghatározni a működés során.

9 TÁVIRÁNYÍTÓ

Figyelem: Győződjön meg róla, hogy a futópád be van kapcsolva, és az távirányítóban elem van.

1. A távirányító kezelése

Gomb	Funkció	Tevékenység	Megjegyzések
	Indítás	Nyomj meg	Futópád indítása
	Megállás	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.	A futópád leállítás után (minden adat 0-ra áll vissza) a képernyőn megjelenik a „VÉGE” üzenet. 10 perc elteltével a rendszer energiatakarékos üzemmódba vált, és kikapcsolja a kijelzőt; az ERP (E) jelző lassan villogni fog 5 másodpercenként. Nyomj meg bármelyik gombot a futópád bekapcsolásához.
	Szünet	Nyomj meg indítási módban	A képernyőn megjelenik a „PAU” üzenet, az előző edzés adatai automatikusan mentésre kerülnek, ha a szünet időtartama nem haladja meg a 10 percet, különben az adatok „0”-ra állnak vissza; Nyomjon meg bármelyik gombot a futópád felébresztéséhez. A futópád újraindul minimális sebességgel a gomb újbóli megnyomásakor. 
	M mód	Nyomj meg	Állítsa be az edzésprogramokat visszaszámlálással (például: idő; távolság; lépések; kalóriák)
	Gyorsítás	Nyomj meg	Hosszú nyomás 0,5 másodpercig folyamatos sebességnövelést eredményez.
	Lassítás	Nyomj meg	Hosszú nyomás 0,5 másodpercig folyamatos sebességsökkentést eredményez.
	Némítás	Nyomj meg	A sípoló hangok némítva vannak.

10 HIBAKÓD TÁBLÁZAT

Ha hiba lép fel, a hibafigyelmeztető jelzőfény felgyullad, és megjelenik a hiba kódja.

Hiba kód	Magyarázat	Megoldás
E01	Kapcsolat megszakítása	Csavarja le a motor burkolatát, hogy ellenőrizze, nem szorult-e meg a jelkábel, vagy nem lazult-e meg a csatlakozó.
E02	Nyitott motorhurok	Csavarja le a motor burkolatát, és ellenőrizze a motor csatlakozóit. Ellenkező esetben kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
E03	Tűzvédelmi védelem	Csavarja le a motor burkolatát, és ellenőrizze a kapcsolatot a vezérlő és a motor között, különben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
E04	Túlterhelés elleni védelem	1. Felhasználói súly 120 kg felett. 2. Idegen tárgyak eltávolítása, amelyek blokkolják a szalagot. 3. Kenőanyagok injektálása.
Abnormális táblázat	Külső zavarok	Kapcsolja ki a tápkapcsolót, majd egy perc múlva kapcsolja be újra.


Ha a hibaüzenet megjelenése mellett riasztóhang is hallható, AZONNAL meg kell szakítani az edzést, le kell választani a futópadot az áramforrásról, majd újra csatlakoztatni a futópadot az áramforráshoz és újra elindítani. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

11 PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA


Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A futópad nem működik	1. A tápegység kapcsoló deaktiválása. 2. Összekapcsolt tápegység. 3. A tápkábel sérült.	1. Cserélje ki a tápkapcsolót, ha nem világít. 2. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően földelt aljzathoz van csatlakoztatva. 3. Cserélje ki a tápkábelt.
A szalag csúszik	A szalag meglazult.	Húzza meg a szalag feszítését hatszögletű kulccsal. (Lásd a részleteket a 12-A fejezetben)
A távirányító nem működik.	1. Érvénytelen használat, alapértelmezett 2. Az akkumulátor lemerült. 3. A távirányító hibásan működik.	1. A távirányítót közvetlenül a vevőport felé kell irányítani használat közben. 2. Cserélje ki az elemeket újra. 3. Cserélje ki a távirányítót.
Súrlódás tünetei	A futószalag a középtől eltér.	Részletes információk találhatóak a 12-A fejezetben.

12/ TISZTÍTÁS ÉS KARBAANTARTÁS


A. Tünet: A szalag nem középen van, vagy csúszik.

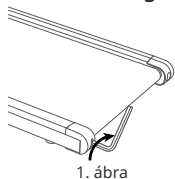

1. ábra

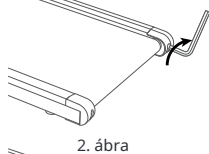

2. ábra

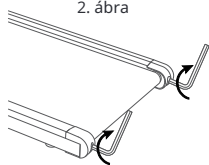

3. ábra

A szalag közepre állítása a következő módon történik:

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel.
2. A kézi központozítás a következőképpen történik:
 - Ha a vezetőszalag balra elmozdult, használjon hatszögletű szerszámot, hogy jobbra 1/4 fordulattal elforgassa a bal vezetőhengert rögzítő csavart (lásd az 1. ábrát).
 - Ha a vezetőszalag jobbra elmozdult, használjon hatszögletű szerszámot, hogy jobbra 1/4 fordulattal elforgassa a jobb vezetőhengert rögzítő csavart (lásd az 2. ábrát).
3. A készülékNEK 1-2 percig működnie KELL. Ismételje meg a kézi központozítást, amíg a szalag közepre nem kerül.


A szalag csúszásának korrigálási folyamata a következő:

1. A munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket.
2. Hatos kulccsal forgassa el mindkét vezetőhengert jobbra 1/2 fordulattal. (lásd 3. ábra).
3. A korrekció után próbáljon meg 1-2 percig 2,0 km/h sebességgel sétálni. Ezt a lépést addig kell ismételni, amíg a szalag megfelelően meg nem feszül.

Megjegyzések


1. A sérülések elkerülése érdekében ne helyezzen el semmilyen szennyező-dést a készülék körül karbantartás előtt.
2. HASZNÁLJA a megfelelő hatszögletű kulcsot.
3. A karbantartás során óvatosan kell eljárni. Ne csípje be az ujjait.

B. A szalag kenési folyamata, kövesse az alábbi utasításokat a szalag megkenéséhez.

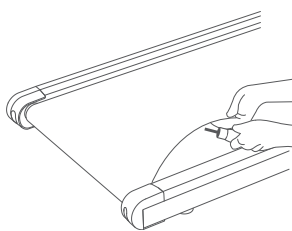

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a vezeték.
2. Hatos kulccsal forgassa el mindkét feszítőgörgő csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a szalag meglazul és könnyen fel-emelhető. Típek: a szalag meglazítása után számolja meg a hats kulccsal végzett forgásciklusokat, amelyek a szalag feszültségének beállítására szolgálnak a kenési folyamat után.
3. A szalag szélét emelje meg, és egyenletesen permetezze az olajat a futófelület középre. Nem szükséges az olajat az egész felületen permetezni.
4. A karbantartáshoz szükséges olaj mennyisége: 5-10 ml. Figyelem: Túl sok olaj csúszást okozhat a szalagon.
5. Használjon imbuszkulcsot, és forgassa el a fogaskerék mindkét csavarját az óramutató járásával megegyező irányba a korábbi fordulatszámig, amíg a szalag megfelelően meg nem feszül.
6. Kapcsolja be a készüléket, és dolgozzon néhány percig, hogy az olaj egyenletesen eloszoljon a szalagon. Olajozási gyakoriság: Ajánlott 200 km-enként.

C: A készülék tisztítása. 1. A tisztítás megkezdése előtt ki kell kapcsolni a készüléket és le kell húzni a tápkábel.

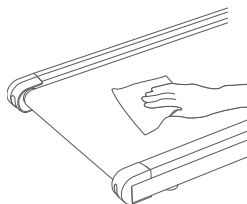

2. Törölje le és tisztítsa meg nedves ruhával, ne használjon savas vagy maró tisztítószereket.
3. Ne tisztítsa a szalag ellenkező oldalát.
4. Hosszú üzemidő után a készülék alatt kis mennyiségű fekete por maradhat.

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezések az Európai Unió irányelvei szerint jelölve, nem helyezhetők el más kommunális hulladékokkal együtt. Szelektív gyűjtésre és újrahasznosításra kötelezett a kijelölt pontokon. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőződ a potenciális, negatív következményeket a természetes környezetre és az emberi egészségre.

A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal, amelyek a hulladék eltávolítására vonatkoznak. Részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő vállalatnál vagy abban az üzletben kaphatsz, ahol a terméket vásároltad.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintenek, meghatározva azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A forgalmazó / gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatóak a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizpontok által, a felhasználó költségére és felelőssége mellett. Ha a használati utasításban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, akkor rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy a szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és a eltérés észlelésekor történő reagálás hiánya tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem terjed ki a hanyagságból eredő károkra.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.

Cím: 1205-1206, Tianliao Épület, Tangchang Út, Tanglang Közösség, Taoyuan Utca, Nanshan Kerület, Shenzhen, Kína

Verzió: 2.0

EU-képviselő:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf, Németország
Info@apex-ce.de



KÉSZÜLT KÍNÁBAN

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Termékkód	URTM026
EAN kód	6975165000605
Akkumulátor kategória	Általános célú hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható gombelem akkumulátorok: Lítium
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Igen
Nettó tömeg (kg)	0.0069
Kapacitás (mAh)	Not applicable
Teljesítmény (kWh)	Not applicable

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------