

SENCOR®

SRV 9020BK
SRV 9085BK



ROBOTPORSZÍVÓ
Az eredeti útmutató fordítása

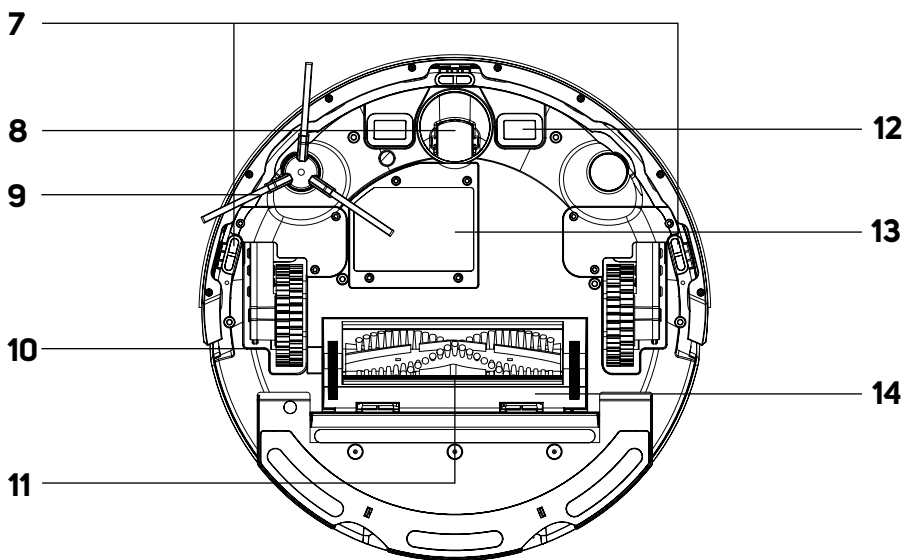
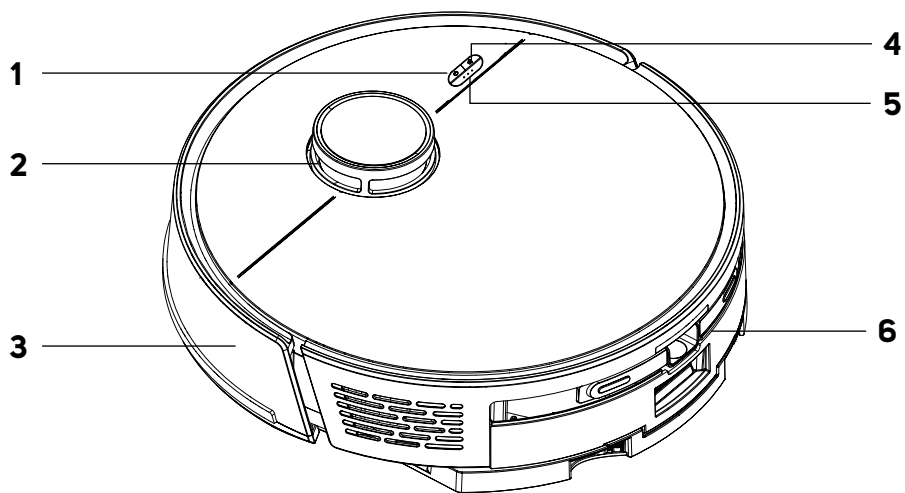


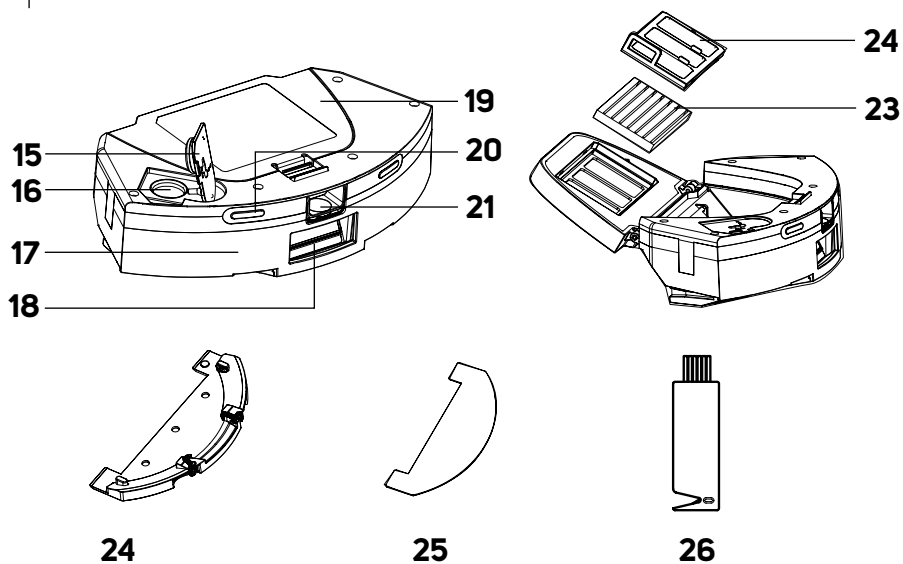
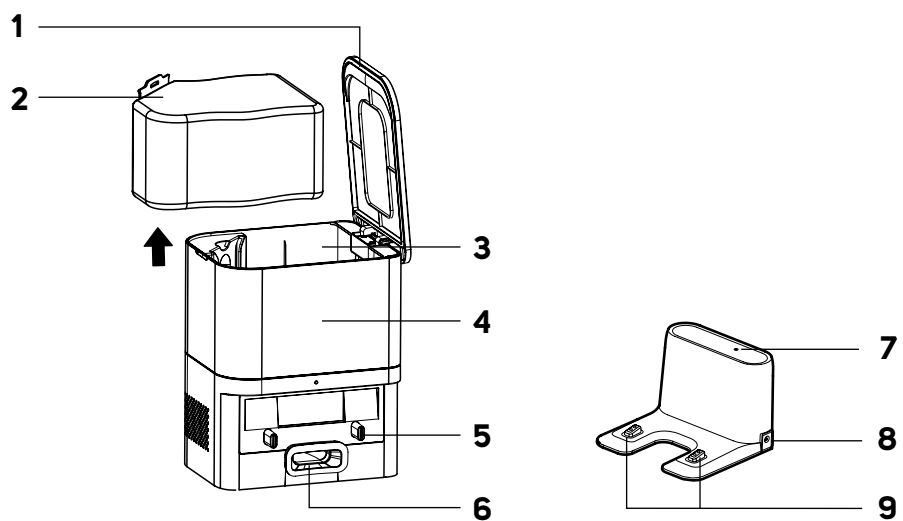
SENCOR®

SRV 9020BK
SRV 9085BK










A








A**B**

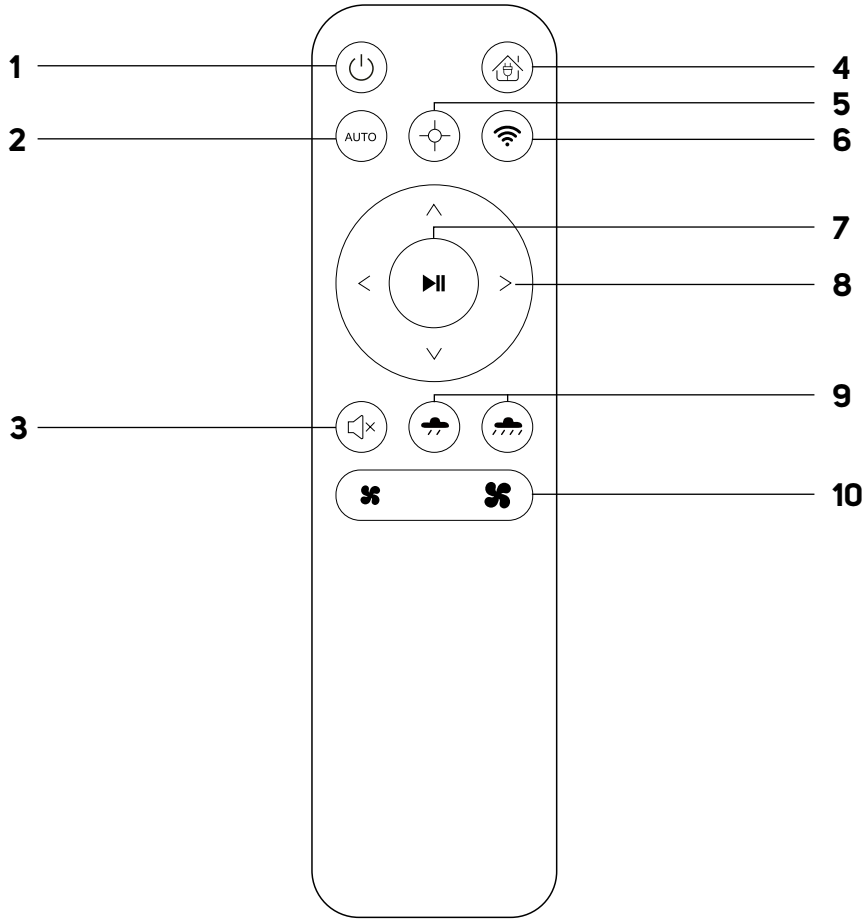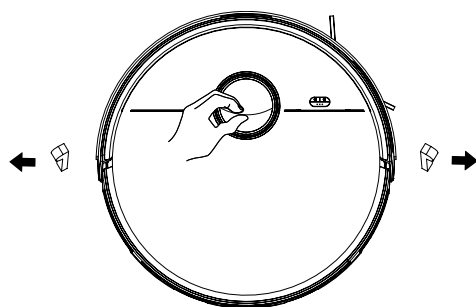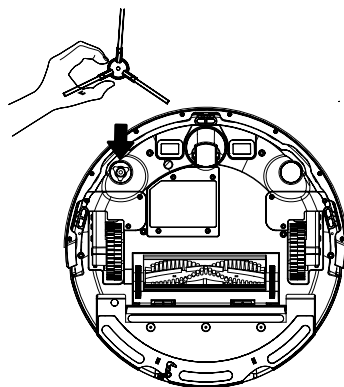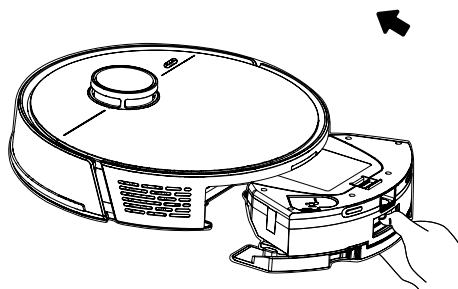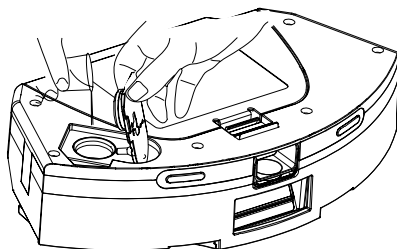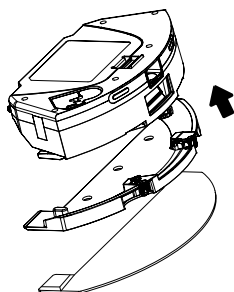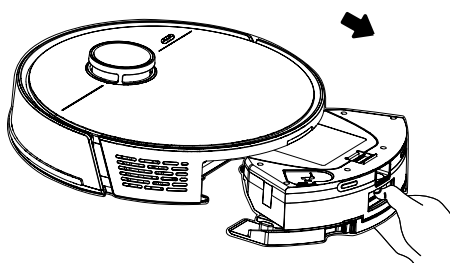
C




D1**D2****E1****E2****E3****E4**

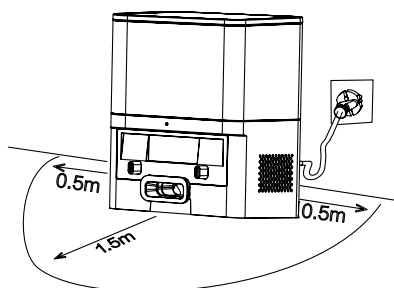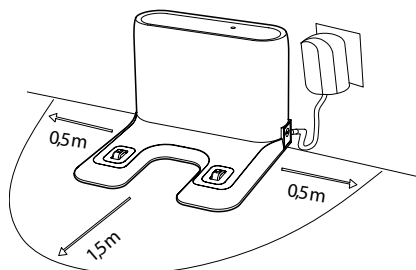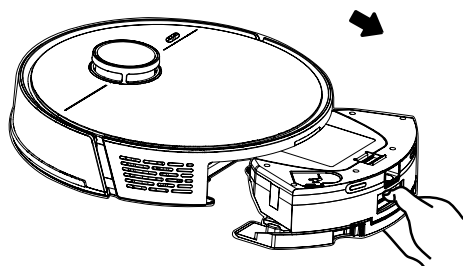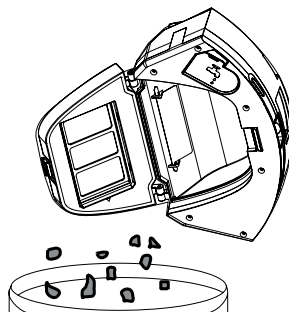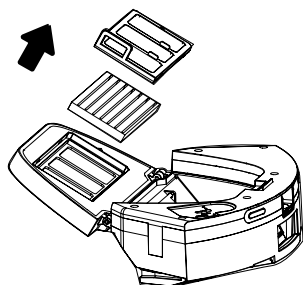F1**F2****G1****G2****G3**

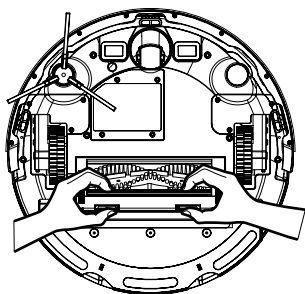
H1




H2

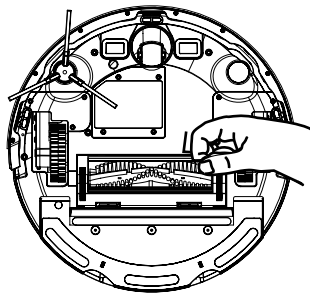

H3

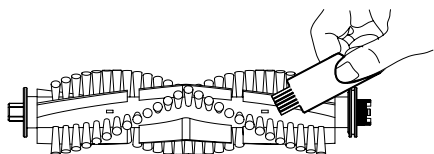

I

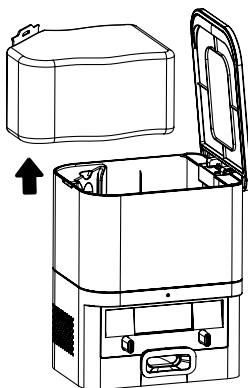

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a gyűjtőállomás vagy a töltőalapzat tápkábele sérült, a cseréjét bízza szakszervizre, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását. Ha a tápkábel, a gyűjtőállomás vagy a töltőalapzat sérült, tilos használni a készüléket.
- Minden tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és kapcsolja le a főkapcsolóval.
- A készüléket csak a hozzá mellékelt gyűjtőtartállyal (SRV 9085BK modell) vagy töltőalapzattal (SRV 9020BK) szabad használni.



VIGYÁZAT:

Ne használja a gyűjtőtartályt vagy töltőalapot más akkumulátor vagy készülék töltésére, mint amelyikhez való.

A gyűjtőállomást vagy a hálózati adaptert csak védőérintkezős aljzathoz csatlakoztassa.

Elektromos biztonság

- A töltőalapot adapterének vagy a gyűjtőállomás tápkábelének csatlakoztatása előtt a hálózathoz ellenőrizze, hogy a berendezés címkéjén feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e csatlakozóban levő hálózati feszültséggel.
- A hálózati adaptert a tápkábelt csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Ne a kábelenél fogva húzza ki a hálózati adaptert vagy tápkábelt a hálózati aljzathoz. Megsérülhet a hálózati adapter/tápkábel vagy az aljzat.
- A hálózati adaptert vagy tápkábelt az aljzathoz a dugónál fogva húzza ki.
- Ne tegye a hálózati adapter tápkábelét vagy a gyűjtőállomás tápkábelét éles tárgyakra. Ügyeljen rá, hogy a kábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen meleg vagy forró felülettel.
- A hálózati adaptert vagy tápkábelt tartsa szárazon.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki nedves kézzel a hálózati adaptert vagy tápkábelt a hálózati aljzathoz.
- A robotporszívó elektronikus alkatrészeit és az akkumulátorát ne nyissa fel. Nem tartalmaznak olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó javíthat. A szervizelést bízza szakképzett személyre.
- Áramütés elkerülése végett ne fröcskölje le vízzel a robot porszívót, a tápegységet vagy a hálózati adaptert, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a robotporszívót, ha nem működik megfelelő módon, leesett, megsérült, vagy vízbe esett.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a robotporszívót maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. Mindennemű javítást bízson szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a robotporszívóba való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt a robotporszívót válassza le az elektromos hálózatról, és kapcsolja ki a főkapcsolóval.

Biztonság használat közben

- A robotporszívó háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. Ne használja ipari környezetben vagy a szabadban.
- A robotporszívó nem való víz felszívására, ezért nedves vagy vizes környezetben, pl. mosodában, fürdőszobában vagy medence környékén használni tilos. A nedvességgel való érintkezés tönkreteszí a robotporszívó elektronikáját.
- A robotporszívót ne használja az alábbiak felszívására:
 - izzó cigaretta, égő vagy gyúlékony tárgyak, gyufa vagy hamu;
 - víz vagy más folyadék;
 - éles tárgyak, pl. szilánkok, tű, gombostű stb.;
 - cement, vakolat vagy más építkezési anyag;
 - nagyobb papírdarabok vagy műanyag zacskók, amelyek könnyen elzárhatják a szívónyílást.
- A robotporszívót ne tegye ki közvetlen napfénynek és ne tegye nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- Ne használja a robotporszívót keskeny, megemelt felületeken, például asztalon, szekrényen stb. Ha a porszívónak nincs elég helye a manőverezéshez, leeshet és megsérülhet.
- A robotporszívót csak eredeti gyári tartozékkal használja.
- A robotporszívó használata előtt győződjön meg róla, hogy a portartályba megfelelően be van helyezve a porszívó.
- A robotporszívó üzembe helyezése előtt győződjön meg róla, hogy a lakás vagy ház bejárati ajtaja be van csukva. A padlóról távolítsa el minden ruhadarabot, papírt, játékok, hálózati vagy hosszabbító kábelt és más tárgyakat, amelyeket a porszívó beszívhatna vagy megakadhatna bennük. A földig leelőgő függönyöket és drapériákat emelje meg, hogy a porszívó be ne szívja.
- A robotporszívóra ne tegyen semmilyen tárgyat, ne lépjen rá és ne üljön rá.
- Ha a robotporszívó működésben van, figyeljen oda a gjerekekre és a háziállatokra.
- Ügyeljen rá, hogy a robotporszívó működése közben ne legyenek letakarva a légkimeneti nyílások, és semmi ne blokkolja a szívónyílást. Ellenkező esetben a robotporszívó meghibásodhat.
- A tisztításhoz és karbantartáshoz kövesse az ebben az útmutatóban található utasításokat.

Lézer

- A lézeres érzékelő megfelel az EN 60825-1 biztonsági szabvány követelményeinek.
- A lézeres érzékelővel rendelkező robotporszívó használata, kezelése és karbantartása közben mindig tartsa be az alábbi utasításokat:
 - A robotporszívón végzett bármilyen tevékenység előtt a főkapcsolóval kapcsolja ki.
 - A lézersugarat ne irányítsa emberek felé.
 - Ne nézzen a közvetlen vagy visszatükröződő lézersugárba.
 - A lézeres érzékelőn javításokat vagy módosításokat csak a márkaszerviz hajthat végre.

**Figyelmeztetés:**

A kézikönyvben található használati és karbantartási utasítások be nem tartása veszélyes sugárterheléshez vezethet!

HU Robotporszívó

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A ROBOTPORSZÍVÓ LEÍRÁSA

- | | |
|--|---|
| A1 gomb (be- és kikapcsolás / automatikus takarítás indítása) | A13 Akkumulátor (a fedél alatt elhelyezve) |
| A2 Lézermódul | A14 Forgókefe keret |
| A3 Lőkhárító | A15 A víztartály nyílásának fedele |
| A4 gomb a gyűjtőállomásra / töltőalapzatra küldéshez | A16 Víztartály töltőnyílás |
| A5 Wi-Fi jelzőfény | A17 Víztartály |
| A6 Kombinált 2 az 1-ben porgyűjtő és víztartály | A18 Szívónyílás |
| A7 Útközésgátó érzékelők | A19 A portartály fedele |
| A8 Elűlő forgókefék | A20 Töltőérintkezők |
| A9 Oldalsó forgókefe | A21 Gomb a 2 az 1-ben portartály kivételéhez |
| A10 Kerek | A22 Durva szűrő |
| A11 Forgókefe | A23 HEPA szűrő + habszűrő |
| A12 Töltőérintkezők (csak SRV 9020BK modeltnél) | A24 Moptartó |
| | A25 Mop |
| | A26 Tisztítókefe |

A GYŰJTŐÁLLOMÁS LEÍRÁSA

- | | |
|---|---------------------------------|
| B1 A gyűjtőállomás fedele | B4 A gyűjtőállomás teste |
| B2 Porzsák | B5 Töltőérintkezők |
| B3 A porzsák behelyezésére szolgáló rekesz | B6 Szívónyílás |

A TÖLTŐALAPZAT LEÍRÁSA

- | | |
|--|---------------------------|
| B7 Jelkijelző | B9 Töltőérintkezők |
| B8 A hálózati adapter csatlakoztatására szolgáló nyílás | |

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

- | | |
|---|--|
| C1 gomb a robotporszívó be-/kikapcsolására | C7 gomb a takarítás indítására/leállítására |
| C2 gomb az automatikus takarítás beindítására | C8 Iránygombok a porszívó előre/hátra/balra/jobbra mozgására |
| C3 gomb a hangjelzések kikapcsolására | C9 Gombok a vízkibocsátás intenzitásának beállítására felmosáskor |
| C4 gomb a porszívó gyűjtőállomásra / töltőalapzatra küldéséhez | C10 Gombok a szívóteljesítmény beállítására |
| C5 gomb a kiválasztott hely takarításának elindítására | |
| C6 gomb a Wi-Fi resetelésére | |

AZ SRV 9085BK CSOMAG TARTALMA

- Robotporszívó
- Gyűjtőállomás
- Távírányító
- Moptartó
- Mop (3 db)
- HEPA szűrő (2 db: 1 db a porszívóba szerelve; 1 db tartalék HEPA szűrő)
- Oldalsó forgókefe (2 db: 1 db a porszívóba szerelve; 1 db tartalék oldalsó forgókefe)
- Porzsák (3 db)
- Tisztítókefe
- AAA típusú elem (2 db)

AZ SRV 9020BK CSOMAG TARTALMA

- Robotporszívó
- Töltőalapzat
- Távírányító
- Moptartó
- Mop (3 db)
- HEPA szűrő (2 db: 1 db a porszívóba szerelve; 1 db tartalék HEPA szűrő)
- Oldalsó forgókefe (2 db: 1 db a porszívóba szerelve; 1 db tartalék oldalsó forgókefe)
- Tisztítókefe
- AAA típusú elem (2 db)



Megjegyzés:

Az SRV 9020BK modellehez a gyűjtőállomás utólag megvásárolható. Két modell áll rendelkezésre: SRX 0030 vagy SRX 0029. Forduljon eladóijához.

A ROBOTPORSZÍVÓ RENDELTEZÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI

- A robotporszívó mindenfajta kemény padló, pl. fa vagy laminált úszópadló, járólapp, PVC stb., és rövid szálú szőnyegek takarítására való. A takarítás során a porszívó hatékonyan kombinálja a különböző útvonalakat a teljes padlófelület optimális takarítása érdekében.
- A fő forgókefe hatékonyan eltávolítja a haját, az állati szőrszálakat stb. Az oldalsó forgókefe a nehezen elérhető helyekről söpri össze a szennyeződéseket a falak és a bútorok mentén, valamint a sarkokból. A motorizált gumikerek védik a padló érzékenyebb felületeit a karcolódástól, és akár 1,6 cm magas küszöböt is le tudnak küzdeni, és 1,6 cm hosszú szálakat tartalmazó szőnyegre is fel tudnak menni.
- A rugós lőkhárító lehetővé teszi, hogy a porszívó tompítva érkezzon az akadályhoz, és hatékonyan takarítson körülötte. Az elűlő útközébe épített infravörös érzékelők meggátolják, hogy a robotporszívó nekiütközzön az akadályoknak. A robotporszívó aljába épített érzékelők lehetővé teszik, hogy a porszívó biztonságosan üzemeljen olyan helyiségekben is, ahol lépcső van.
- A robotporszívó GYRO MAPPING (tájékozódás a térben) funkcióval rendelkezik, amely felismeri a takarított helyiség térgeometriáját, így a porszívó hatékonyabban tud takarítani. A készülék ezen kívül egy lézeres navigációs modulal is rendelkezik, amellyel feltérképezi a helyiséget, majd elkezdí szisztematikusan kitakarítani. Mindkét funkció beépített, nem lehet belevaatozni.

A ROBOTPORSZÍVÓ TAKARÍTÁSI ÜZEMMÓDJAI

Automatikus takarítás mód

- A robotporszívó dinamikusan megtervezi a takarítási útvonalat a szkennéssel létrehozott térkép alapján, és egymás után befejezi a különböző zónák takarítását. A robotporszívó minden zónában először a szélek mentén kezdi el a takarítást, majd a megmaradt részeket cikcakkban takarítja. A takarítás befejezése után a robotporszívó automatikusan visszatér a gyűjtőállomáshoz/töltőalapzathoz.



Megjegyzés:

A robotporszívó bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve, és a padlóról eltávolította az akadályokat, idegen tárgyakat, vezetékeket stb.



Megjegyzés:

A robotporszívó további takarítási módjait közvetlenül az alkalmazásban vagy a távirányítón választhatja ki.

A ROBOTPORSZÍVÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

- A robotporszívót és tartozékait vegye ki a csomagolásából. Ellenőrizze, hogy minden alkatrészt kivett-e.
- Ellenőrizze a készüléket és a tartozékait, hogy nincs-e rajtuk sérülés.
- Távolítsa el a robotporszívóról és az összes tartozékról a védőfóliákat és a reklámcímkéket, beleértve a robotporszívó két oldalán található védőcímkéket is - ld. a **D1** ábrát.

Az oldalsó forgókefe felszerelése

- Az oldalsó forgókefe a sima padlófelületekhez való, és hatékony takarítást biztosít a sarkokban, a falak mentén és a bútorok körül.
- A robotporszívót fordítsa fejjel felfelé. Nyomja rá a forgókefét pontosan és erőteljesen a hozzá való csapra – ld. a **D2** ábrát. Fordítsa vissza a porszívót üzemi helyzetbe.
- Ha a robotporszívót olyan helyiség takarítására használja, ahol szőnyegek vannak, a forgókefét szerelje le. A szétszereléskor fordított sorrendben járjon el.

KOMBINÁLT 2 AZ 1-BEN PORGYŰJTŐ ÉS VÍZTARTÁLY

- A víztartállyal kombinált porgyűjtő lehetővé teszi, hogy a készülék egyidejűleg tudjon porszívózni és felmosni. A robotporszívó felporszívózza a padlóról a port, majd feltölti a padlót. A robotporszívó tervezett használatától függően a tartályba vizet kell tölteni, valamint fel kell szerelni a mopartót a moppal.

A robotporszívó csak porszívózásra történő használata

- Ha a robotporszívót csak porszívózásra kívánja használni, bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy a portartály be van téve a porszívóba és üres.
- A portartály kivételéhez nyomja meg a tartály kivételére szolgáló gombot, és húzza ki a tartályt a készülékből – ld. az **E1** ábrát.
- A portartályt úgy tegye vissza a robotporszívóba, hogy az edény fedele felfelé, a kivezető nyílás pedig kifelé nézzen – ld. az **E1** ábrát. Az edényt finoman nyomja hátrafelé, amíg kattantást nem hall. Ez jelzi az edény megfelelő rögzítését a porszívóban.

A robotporszívó használata porszívózásra és padlótöltésre

Ahhoz, hogy a robotporszívót a padló töltéséhez is használni tudja, a víztartályba vizet kell tölteni, és az edény aljáról fel kell szerelni a mopartót a moppal.

- Vegye ki a portartályt a robotporszívóból: nyomja meg az edény kivételére szolgáló gombot, és húzza ki az edényt a porszívóból – ld. az **E1** ábrát.
- Nyissa ki a víztartály fedelét, és a tartály nyílásán keresztül töltsön bele tiszta vizet – ld. az **E2** ábrát. Csukja le szorosan a fedelet.



Megjegyzés:

A feltöltéshez csak tiszta vizet használjon. A tisztítószert habot képezhet, és ezzel nehezíti a víz csapadékát a moppa, illetve csíkokat hagyhat a padlón száradás után.

- A mopartóra tegye fel a mopot – ld. az **E3** ábrát. Javasoljuk, hogy a mopot a felszerelés előtt nedvesítse be és csavarja ki. Így meggyorsítható a mop benedvesítése a padlótöltéshez.
- A tartót alulról rögzítse a tartályhoz. Késsé nyomja meg a tartót, míg egy kattantást nem hall. Ez jelzi, hogy a tartó a moppal megfelelően rögzítve van.
- A portartályt úgy tegye be a robotporszívóba, hogy az edény fedele felfelé, a kivezető nyílás pedig kifelé nézzen – ld. az **E4** ábrát. Az edényt finoman nyomja hátrafelé, amíg kattantást nem hall. Ez jelzi az edény megfelelő rögzítését a porszívóban.



Figyelmeztetés:

Ne használja a robotporszívót lábtörők, futószőnyegek stb. porszívózására és törlésére. A szőnyegek porszívózása előtt távolítsa el a tartót a moppal.

A GYŰJTŐÁLLOMÁS/TÖLTŐALAPZAT ELHELYEZÉSE

- A gyűjtőállomás/töltőalapzat az akkumulátor automatikus feltöltésére szolgál, és a porszívónak könnyen hozzá kell férnie.
- Helyezze a gyűjtőállomást/töltőalapzatot a falhoz egy kemény, vízszintes és száraz felületre a hálózati aljzat közelében – ld. az **F1** (gyűjtőállomás) vagy **F2** (töltőalapzat) ábrát. Ügyeljen rá, hogy a gyűjtőállomástól/töltőalapzattól balra és jobbra 0,5 m, elölte 1,5 m távolságon belül ne legyen olyan lépcső vagy akadály, amely megakadályozza, hogy a porszívó megtalálja a gyűjtőállomást/töltőalapzatot és sikeresen beparkoljon.
- A gyűjtőállomás/töltőalapzat nyílásába dugja be a tápkábel csatlakozóját, az villásdugót pedig csatlakoztassa a hálózati aljzatba. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne akadjon be a porszívó forgó keféibe.
- Ha hosszabb ideig nem használja a porszívót, a gyűjtőállomást/töltőalapzatot húzza ki a hálózatról, és száraz, tiszta és hűvös helyen tárolja.

A ROBOTPORSZÍVÓ TÖLTÉSE

- A robotporszívót a gyűjtőállomáson/töltőalapzaton lehet feltölteni, amit a robotporszívó automatikusan megkeres a takarítás befejezése után.
- Ha a robotporszívó a gyűjtőállomáson van, automatikusan aktiválódik, és nem kell bekapcsolni.

A porszívó első feltöltése

- Használatba vétel előtt a robotporszívót teljesen fel kell tölteni. A robotporszívót 12 órán keresztül töltsen.
- A robotporszívót fogja meg, és tegye a gyűjtőtartályba úgy, hogy a robotporszívó alján található töltőérinkezők összekapcsolódjanak a gyűjtőállomás töltőérinkezőivel. Az érintkezés összekapcsolódása után megkezdődik a töltés.

Automatikus töltés

- Az automatikus töltési funkciót a robotporszívó minden takarítás befejezése után használja, illetve amikor működés közben úgy érzékeli, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony. Ilyenkor a robotporszívó aktívan keresni kezdi a gyűjtőállomást/töltőalapzatot. Ezért fontos, hogy mindig csatlakoztatva legyen a tápforráshoz és a robotporszívó számára szabadon hozzáférhető legyen, hogy beparkolhasson.
- A robotporszívót a készüléken vagy a távirányítón található gomb megnyomásával, illetve az alkalmazásban kiadott paranccsal lehet tölteni küldeni. Ilyenkor a robotporszívó abbahagyja a működést és megkeresi a gyűjtőállomást/töltőalapzatot.
- A robotporszívó beparkolása után a gyűjtőállomásra a töltőalapzat megkezdí a töltési ciklust. A teljes feltöltés körülbelül 5–6 órát tart. A tényleges töltési idő az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi állapotától függ.

- A teljes feltöltés akár 130 percnyi működést biztosít (alacsony szivőerő beállítása esetén).
- Ha töltés közben a töltőéríntkezők kapcsolata megszakad, a porszívó eltávozik az alaptárról, majd magától újra beparkol, hogy folytassa a töltést, ha ebben semmilyen akadály nem gátolja.
- Áramkimaradás esetén a töltési folyamat megszakad, de az áramellátás helyreállása után a töltés folytatódik.
- Ha a töltőáram meghaladja a maximális értéket, a töltési folyamat automatikusan megszakad.
- Ha a robotporszívó akkumulátora teljesen lemerül, pl. mert a porszívó nem találta a gyűjtőállomást vagy nem tudott beparkolni, kézzel kell rátenni.

VEZÉRLÉS A PORSZÍVÓN TALÁLHATÓ GOMBOKKAL

A készüléken található gombok a robotporszívó alapvető vezérlésére szolgálnak. A részletesebb vezérlés érdekében használja a mobilalkalmazást vagy a távirányítót robotporszívója kezelésére. Részletesebb információkat a használati útmutató további részében talál.

A robotporszívó be- és kikapcsolása

A robotporszívó bekapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a  gombot. A robotporszívó készenléti üzemmódba kapcsol. A robotporszívó kikapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a  gombot. A robotporszívó kikapcsol.



Megjegyzés:

Töltés közben a robotporszívót nem lehet kikapcsolni.

Automatikus takarítás indítása

- A készenléti üzemmódban lévő robotporszívón nyomja meg röviden a  gombot, a robotporszívó automatikusan takarítani kezd.

A takarítás megszakítása

- Ha működés közben a  gombot röviden megnyomja, a robotporszívó működése megszakad. A  gomb újabb rövid megnyomására a robotporszívó folytatja munkáját.

Alvó üzemmód

- A robotporszívó 10 perc inaktivitás után alvó üzemmódba kapcsol, ha a töltőalapon kívül van. Minden kontroll-lámpa kialszik. A  gomb megnyomására, vagy ha az alkalmazásban újraindítja, a robotporszívó készenléti üzemmódba kapcsol.



Megjegyzés:

A robotporszívó töltés közben nem lép alvó üzemmódba. Ha a robotporszívó több mint 12 órán át alvó üzemmódban van, automatikusan kikapcsol.

Feltöltés

- Nyomja meg röviden a  gombot, ha a robotporszívót tölteni akarja küldeni. A készülék befejezi a folyamatban lévő takarítást, és automatikusan megkeresi a gyűjtőállomást/töltőalapot, ahová beparkol.

VEZÉRLÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ SEGÍTSÉGÉVEL

- Megnyomással oldja ki a fedél reteszét a távirányító hátoldalán, és vegye le a fedelet.
- A távirányítóba tegyen be 2 db AAA típusú (1,5 V) elemet.
- A behelyezés során ügyeljen az elemek helyes polaritására, amit az elemtartó rekesz belsejében található ábra mutat. A fedelet helyezze vissza és kattintsa be.
- Ha az elemek lemerültek, újra kell őket cserélni. Ne használjon együtt különböző típusú vagy régi és új elemeket.
- A távirányító jelének hatótávolsága körülbelül 6 m.
- Elemcsere esetén előbb vegye ki a lemerült elemeket, majd tegye be az újakat.



Megjegyzés:

Soha ne kombináljon lemerült és új elemet, vagy különböző típusú elemeket.

A robotporszívó be- és kikapcsolása

- Nyomja meg a  gombot a porszívó bekapcsolásához. Ha ki akarja kapcsolni a porszívót, nyomja meg a  gombot.

A takarítás indítása

1. **Automatikus takarítás:** Az automatikus takarítás elindításához nyomja meg a  gombot.
2. **Egy kiválasztott hely takarítása:** Nyomja meg a  gombot a kiválasztott hely takarításának elindításához.
3. **Kézi takarítás:** A távirányító iránygombjai segítségével indítsa el a kézi takarítást, és mozgassa a porszívót előre/hátra/balra/jobbra.

A takarítás megszakítása

- Ha működés közben a  gombot röviden megnyomja, a robotporszívó működése megszakad. A  gomb újabb rövid megnyomására a robotporszívó folytatja munkáját.

A takarítás/töltés befejezése

- Ha be akarja fejezni a takarítást, nyomja meg a  gombot, a robotporszívó megáll, befejezi a takarítást, megkeresi a gyűjtőállomást/töltőalapot, és beparkol.

A szívóteljesítmény beállítása

- A szívóteljesítmény-beállító gombokkal állítsa be a kívánt szívóteljesítményt. A  gombbal csökkentheti a szívóteljesítményt, a  gombbal növeli a szívóteljesítményt.

A vízadagolás intenzitásának beállítása felmosás közben

- A vízadagolás intenzitását a vezérlőgombok segítségével állíthatja be. A  gomb csökkenti a vízadagolás intenzitását, a  gomb növeli a vízadagolás intenzitását.

A Wi-Fi resetelése

- Nyomja meg a  gombot a Wi-Fi funkció reseteléséhez.

VEZÉRLÉS MOBILALKALMAZÁSSAL

- A robotporszívó a Sencor HOME alkalmazással vezérelhető.
- Az alkalmazást töltsse le az okostelefonjára, végezze el a regisztrációt, és működtesse a robotporszívót az alkalmazásból.



Ha az alkalmazást már telepítette, adja hozzá új eszközként a robotporszívót.



Megjegyzés:

Győződjön meg róla, hogy a telefon beállításában engedélyezte a helymeghatározás és a Bluetooth használatát az alkalmazás számára.

A robotporszívó hozzáadása az eszközök listájához Bluetooth segítségével

Bluetooth-on párosítsa hozzáadhatja a robotporszívót a Sencor HOME alkalmazáshoz.

1. Mobiltelefonján kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
2. Kapcsolja be a robotporszívót.
3. Állítsa vissza a Wi-Fi-t. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, vagy nyomja meg a távirányítót  gombját a Wi-Fi alaphelyzetbe állításához. A Wi-Fi jelzőfény elkezd villogni.
4. Nyissa meg az alkalmazást, és az alkalmazás kezdőlapján kattintson a „+” ikonra.
5. A készülék magától felajánlja a „Ne adja hozzá/Ugrás a hozzáadásra” opciót.
6. Kattintson a „Ugrás a hozzáadásra” opcióra, és az alkalmazás automatikusan végigvezeti Önt a hozzáadás folyamatán.



Megjegyzés:

Ha a Bluetooth-kapcsolat meghiúsul vagy nem lehetséges, győződjön meg róla, hogy a telefon és a robotporszívó között nincsenek akadályok, és hogy a két eszköz közel van egymáshoz.

A robotporszívó hozzáadása az eszközök listájához QR kód segítségével

- A robotporszívót az alább feltüntetett QR kód segítségével adhatja hozzá a Sencor HOME alkalmazáshoz. Az alkalmazás kezdőképernyőjén koppintson a „+” ikonra, majd a hozzáadás képernyőn a [–] ikonra a jobb felső sarokban.
- A QR-kód beolvasása után a rendszer kéri fogja Öntől a wifi-hálózat kiválasztását. Válassza ki a hálózatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- A rendszer kéri fogja, hogy resetelje a készüléket. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig. A Wi-Fi jelzfény elkezd villogni. Ez azt jelenti, hogy a robotporszívó kész a párosításra. Az utasításokat az alkalmazás képernyőjén is megtalálja.
- Erősítse meg az alkalmazásban, hogy a jelzfény (Wi-Fi) villog, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Kattintson a „Csatlakozás” gombra. Ezután a mobiltelefon wifi beállításában csatlakoztassa a wifit a robotporszívóhoz. Azután térjen vissza az alkalmazásba, és várjon, míg a robotporszívó párosítása megtörténik.
- A főképernyőn az eszközök listájában kattintson a robotporszívó ikonjára, és lépjen be a vezérlésébe.

QR kód a robotporszívó vezérlőpaneljének hozzáadásához a Sencor HOME alkalmazáshoz

SRV 9085BK



SRV 9020BK



A robotporszívó manuális hozzáadása az eszközök listához

- A főképernyőn kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra vagy a „+”-ra a jobb felső sarokban, majd itt az „Eszköz hozzáadása” opcióra.
- Megjelenik egy képernyő a készülékek kategóriáival és a készülékek listájával.
- Érintse meg a „Robotporszívó” elemet, és a listából válassza ki robotporszívója modelljét.
- A következő képernyőn a rendszer kéri, hogy válassza ki a wifi hálózatot. Válassza ki a hálózatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- A rendszer kéri fogja, hogy resetelje a készüléket. Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a  gombot. A Wi-Fi jelzfény elkezd villogni. Ez azt jelenti, hogy a robotporszívó kész a párosításra. Az utasításokat az alkalmazás képernyőjén is megtalálja.
- Erősítse meg az alkalmazásban, hogy a jelzfény (Wi-Fi) villog, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Kattintson a „Csatlakozás” gombra. Ezután a mobiltelefon wifi beállításában csatlakoztassa a wifit a robotporszívóhoz. Azután térjen vissza az alkalmazásba, és várjon, míg a robotporszívó párosítása megtörténik.
- A főképernyőn az eszközök listájában kattintson a robotporszívó ikonjára, és lépjen be a vezérlésébe.

A Wi-Fi resetelése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, vagy nyomja meg a távirányító  gombját a Wi-Fi alaphelyzetbe állításához. A Wi-Fi jelzfény elkezd villogni.



Megjegyzés:

A Wi-Fi-kapcsolat során javasoljuk, hogy kapcsolja ki a mobil internetkapcsolatot a mobiltelefon beállításai között.

A robotporszívó funkciói

- Az alábbi lista felsorolja a robotporszívó legfontosabb funkcióit, amelyeket csak az alkalmazásban lehet beállítani.

- takarítás tervezése
- minden munka a térképpel, beleértve a tiltott területek és a virtuális falak beállításait
- teljesítménynövelés aktiválása/deaktiválása a szőnyegen
- a hangüzenetek nyelvének kiválasztása és hangerő-beállítás
- a porszívógombok háttérvilágításának ki-/bekapcsolása (nézavarjón mód)

POR- ÉS SZENNYEZŐDÉSGYŰJTŐ ÁLLOMÁS (csak SRV 9085BK modellnél)

- A gyűjtőállomás egy porzsákkal van felszerelve, amelybe a robotporszívó kiüríti a portartály tartalmát a takarítás befejezése után, vagy ha érzékeli, hogy a portartály tele van. Ebben az esetben a robotporszívó megkeresi a gyűjtőállomást, és úgy közelít hozzá, hogy a portartályban lévő nyílás a gyűjtőállomás alján lévő szívónyíláshoz illeszkedjen. Amint a kapcsolat létrejön, mindkét nyílás kinyílik, és a tartály tartalma nyomás alatt a porzsákba kerül. Ezt követően a nyílások bezáródnak, és a robotporszívó megkezd a töltést, vagy folytatja a takarítást.
- A gyűjtőállomás megfelelő működésének biztosítása érdekében győződjön meg róla, hogy csatlakoztatva van a tápellátáshoz.



Megjegyzés:

Miután leparkolt az állomáson, a porszívó automatikusan megkezd a töltést, és mind a porszívó, mind az állomás jelzfényei lassan villognak töltés közben. A töltés végén a jelzfények kialszanak.



Megjegyzés:

A gyűjtőállomás az SRV 9020BK modellhez külön megvásárolható. Két modell áll rendelkezésre: SRX 0030 vagy SRX 0029.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a porszívót a  gombbal, helyezze a gyűjtőállomáson/töltőalaplapon kívülre, és húzza ki a tápegységből.
- A tisztításhoz soha ne használjon súroló hatású tisztítószereket, higítót stb.
- A tisztítás és karbantartás elhanyagolása negatívan befolyásolhatja a robotporszívó működését, és csökkentheti a takarítás hatékonyságát.

ROBOTPORSZÍVÓ

A portartály ürítése (SRV 9085BK modell)

Az SRV 9085BK modellnél a tartály automatikusan kiürül a gyűjtőállomáson/töltőalaplapon kívülre, valamint a takarítás közben, amikor a porszívó a tartályban lévő szennyeződés és por maximális mennyiségét érzékeli. A mobilalkalmazásban be lehet állítani, milyen gyakran kerüljön sor a portartály ürítésére.

A portartály ürítése (SRV 9020BK modell)

- A portartály kivételéhez nyomja meg a tartály kivételére szolgáló gombot, és húzza ki a tartályt a készülékből – ld. a **G1** ábrát.
- Az edényt vigye szemeteskosár fölé, és fordítsa fejjel lefelé, hogy a fedél lefelé nézzen.
- Nyomja meg a fedél reteszét, és óvatosan hajtja fel a fedelet. Az edény tartalmát öntse a szemetesbe – ld. a **G2** ábrát.
- A fedelet csukja vissza és enyhén nyomja meg, míg egy kattantást hall. Ez jelzi, hogy a fedél megfelelően rögzítve van.

A portartály tisztítása

- A portartály kivételéhez nyomja meg a tartály kivételére szolgáló gombot, és húzza ki a tartályt a készülékből – ld. a **G1** ábrát.
- Nyomja meg a fedél reteszét és nyissa fel a portartály fedelét.
- Nyomja meg a durva szűrő reteszét. Vegye ki a durva szűrőt, a habzivacs szűrőt és a HEPA szűrőt a fedélből – ld. a **G3** ábrát.
- A HEPA szűrőt és a habzivacs szűrőt ültögesse meg, és egy finom kefével vagy száraz ronggyal távolítsa el belőlük a szennyeződések. Erős szennyezettség esetén a szűrő kefé szivófejjel felszerelt másik porszívóval porszívózza ki. A HEPA

szűrőt ne mossa vízben. Megsérülhet. Ha a HEPA szűrő erősen szennyezett, sérült vagy deformálódott, cserélje ki. A használat gyakoriságától függően a HEPA szűrőt legalább félfévente cserélje ki.

5. A durva szűrőt folyó vízzel öblítse le, és egy tiszta törlerönggyel törölje szárazra.
6. A portartály belső részét enyhén benedvesített szivaccsal törölje át, és törölje szárazra. Szükség esetén engedjen a portartályba egy kevés vizet, és szivaccsal törölje ki. Ezt követően alaposan törölje szárazra.
7. A fedélbe tegye vissza a HEPA szűrőt, a habszivacs szűrőt, majd a durva szűrőt. A durva szűrőt enyhén nyomja meg, míg egy kattanást hall. Ez jelzi, hogy a durva szűrő megfelelően rögzítve van.
8. A portartály fedelét zárja be. Kissé nyomja meg a fedelet, míg meg nem hallja a zár kattanását. Ez jelzi, hogy a fedél megfelelően le van zárva.



Figyelmeztetés:

A szűrők visszahelyezése előtt mindig ügyeljen rá, hogy minden alkatrész tökéletesen száraz és tiszta legyen. Ellenkező esetben a robotporszívó meghibásodhat.

A víztartály és a mop tisztítása

A víztartályt, a mop tartót és a mopot minden használat után meg kell tisztítani, hogy megelőzzék a kellemetlen szagot és egészségkárosodást is okozó penészgombák és káros mikroorganizmusok elszaporodását.

1. Óvatosan lazítsa meg a mop tartót, és vegye le a robotporszívó aljáról.
2. A mop tartótól vegye le a mopot.
3. A portartály kivételéhez nyomja meg a tartály kivételére szolgáló gombot, és húzza ki a tartályt a porszívóból.
4. A portartályt vigye egy mosdó vagy mosogató fölé, és oldja ki a víztartály fedelét. A tartályt fordítsa fejjel lefelé, és engedje ki belőle a megmaradt vizet. Ha szükséges, a tartályt kissé rázza meg, hogy minden kifolyjon.
5. A víztartály fedelét hagyja nyitva, a tartályt pedig tegye egy száraz, jól szellőző helyre, hogy megszáradjon.
6. A mop tartót egy enyhén benedvesített szivaccsal törölje át, majd egy tiszta törlerönggyel törölje szárazra.
7. A mopot mosószeres langyos vízben kézzel mossa ki, kézzel csavarja ki, majd várja meg, míg megszárad. A mopot ne mossa mosógépben, és ne szárítsa szárítógépben.

A középső forgókefe tisztítása

A robotporszívó állandó szívóteljesítménye érdekében javasoljuk, hogy a középső forgókefét rendszeresen, hetente legalább egyszer tisztítsa meg. A kefére feltekeredett szőrszálak és hajszálak csökkenthetik a robotporszívó teljesítményét és hatékonyságát.

1. A készüléket fordítsa fejjel lefelé.
2. Nyomja meg a középső forgókefe fedelének biztosítóreteszt – lásd a **H1** ábrát; és vegye ki a porszívóból a fedelet, majd a forgókefét – lásd a **H2** ábrát.
3. Egy száraz ronggyal törölje ki a forgókefe helyét. Ellenőrizze és tisztítsa meg a szívónyílást. A szívónyílás környékére lerakódott por és szennyeződés csökkentheti a porszívó szívóteljesítményét.
4. A forgókeféről távolítsa el a szennyeződések (port, rátekeredett hajat, állati szőrt stb.) – ld. a **H3** ábrát.
5. A forgókefét tegye vissza a porszívóba, majd a fedelet is tegye rá. Kissé nyomja meg a fedelet, míg meg nem hallja a zár kattanását. Ez jelzi, hogy a fedél megfelelően rögzítve van.

Az oldalsó forgókefe tisztítása

1. Az oldalsó forgókefét felfelé húzva vegye ki.
2. Arról a helyről, ahol a kefe rögzítve volt, távolítsa el a szennyeződések.
3. A forgókeféről távolítsa el a szennyeződések. Szükség esetén a kefért folyó víz alatt is lemoshatja. Ha a kefe sérült eldeformálódott a porszívó használata során, áztassa őket meleg vízbe, hogy visszaálljon az eredeti alakjuk. Mielőtt visszateszteli a porszívóba, hagyja a keféket megszáradni.
4. Tisztítás után rögzítse újra a helyére.

Az érzékelők tisztítása

- A robotporszívó érzékelői fontosak a készülék megfelelő vezérléséhez és biztonságos működéséhez szempontjából. Ezért fontos, hogy rendszeresen tisztítsa és jó állapotban tartsa őket.

- Az érzékelőket száraz, puha ronggyal vagy fültisztító pálcikával tisztítsa meg.

A robotporszívó külső felületének a tisztítása

- A robotporszívó felületét rendszeresen törölje le egy száraz, puha ronggyal.
- Hetente legalább egyszer vagy gyakrabban tisztítsa meg az elsőlső önbeálló kereket, a motoros kerekeket, a szívónyílást, a forgókefét, valamint az alsó szenzorokat.
- Az önbeálló első kerekekről, valamint a motoros kerekekről előbb távolítsa el az esetleges durvább szennyeződések. Ezután a teljes felületét törölje le enyhén benedvesített ronggyal, és törölje szárazra. A kerekek környékét se fejejtse el meg tisztítani.

A HEPA és a habszivacs szűrő cseréje

1. Vegye ki a portartályt és nyissa fel a fedelét. Vegye ki a durva szűrőt, az elhasznált szűrő habszivacs szűrőt és a HEPA szűrőt.
2. Tegyen be a fedélbe új HEPA szűrőt, új habszivacs szűrőt, majd a durva szűrőt. A durva szűrőt enyhén nyomja meg, míg egy kattanást hall. Ez jelzi, hogy a durva szűrő megfelelően rögzítve van.
3. A portartály fedelét zárja be. Kissé nyomja meg a fedelet, míg meg nem hallja a zár kattanását. Ez jelzi, hogy a fedél megfelelően le van zárva.



Megjegyzés:

A HEPA szűrő állapotát a mobilalkalmazásban is követheti.



Megjegyzés:

A HEPA és a habszivacs szűrőt mindig egyszerre cserélje ki.

Az oldalsó kefe cseréje

A forgókefék a használat során elkopnak. Bizonyos idő után a használt keféket újakra kell cserélni. Új kefék rendelésével kapcsolatban keresse eladóját vagy egy szakszervizt.

1. Az elhasznált oldalsó forgókefét felfelé húzva távolítsa el porszívóból.
2. Illessze be az új oldalsó forgókefét a robotporszívóba.

GYŰJTŐÁLLOMÁS

A gyűjtőállomás tisztítása

- A gyűjtőállomás külső felületét puha, száraz ronggyal törölje le.

Porzsákcseré

Az állomás jelzőfénye körülbelül 40 ciklus után kigyullad, ami a porzsák cseréjének ajánlott ideje. Javasoljuk azonban, hogy folyamatosan ellenőrizze a porzsákot, és szükség szerint cserélje ki. A cserénél a következőképpen járjon el:

1. Nyissa ki a gyűjtőállomás fedelét.
2. Fogja meg a zsáktartót, és óvatosan húzza felfelé – lásd az **I** ábrát. Ez lezárja a porzsák bemeneti nyílását, hogy a por és a szennyeződés biztonságosan a porzsákban maradjon.
3. A használt porzsákot dobja a háztartási hulladékok közé.
4. Helyezze az új porzsákot a gyűjtőtartályba. Fontos, hogy a zsákon lévő bemeneti nyílás illeszkedjen a gyűjtőtartály belsejében lévő kimeneti nyíláshoz.
5. Csukja le a fedelet.

Az érzékelők tisztítása

A gyűjtőállomáson lévő érzékelők fontosak a biztonságos működéshez. Ezért fontos, hogy rendszeresen tisztítsa és jó állapotban tartsa őket. Az infravörös érzékelőket és a töltőérintkezőket száraz, puha ronggyal vagy fültisztító pálcikával törölje meg.

Az akkumulátor cseréje

Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, a következő módon járjon el:

1. Győződjön meg róla, hogy a robotporszívó a  gombbal ki van kapcsolva. A robotporszívót fordítsa fejjel lefelé.
2. Egy csavarhúzóval oldja ki az akkumulátor fedelének csavarjait, távolítsa el a fedelet, és óvatosan vegye ki az akkumulátort.
3. Csatlakoztassa az új akkumulátort, és tegye be. Az akkumulátor csatlakoztatását csak egyféle módon lehet végrehajtani. A csatlakozó kódolva van, és nem lehet megfordítani.

4. Tegye vissza az alsó borítást, és a csavarokkal rögzítse. A porszívót fordítsa üzemi helyzetbe.
5. Tegye a porszívót a gyűjtőállomásba és töltsse fel teljesen az új akkumulátort.



Megjegyzés:

A robotporszívót behelyezett akkumulátorral forgalmazták.

.....

A TÖLTŐALAPZAT TISZTÍTÁSA

A töltőalapzat tisztítása

A gyűjtőállomás külső felületét puha, száraz ronggyal törölje le.

Az érzékelők tisztítása

A töltőalapzaton található érzékelők fontosak biztonságos működéshez. Ezért fontos, hogy rendszeresen tisztítsa és jó állapotban tartsa őket. Az infravörös érzékelőket és a töltőérzékelőket száraz, puha ronggyal vagy fűltisztító pálcikával törölje meg.

.....

HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁS

Amennyiben a porszívót hosszabb ideig nem fogja használni, a következő lépéseket hajtsa végre:

- Tisztítsa meg a porszívót a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezet szerint.
- A gyűjtőállomást válassza le az elektromos hálózatról. A porszívót a tartozékaival együtt száraz, tiszta és hűvös helyen tárolja.
- A beépített akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében az akkumulátort 3 havonta töltsse fel.
- A távirányítóból vegye ki az elemeket.

.....

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A porszívó nem töltődik.	A töltőérzékelők nem érintkeznek.	Győződjön meg róla, hogy a porszívó és a töltőalapzat érintkezői egymáshoz érnek.
	A töltőalapzat nincs csatlakoztatva a tápellátáshoz.	A hálózati adaptert csatlakoztassa az elektromos aljzathoz és hagyja állandóan csatlakoztatva a töltőalapzatot.
A porszívó egy helyben áll, mert elakadt.	A porszívó beleakadt egy földön lévő drótra/kábelbe, függönybe vagy más tárgyba a szőnyegen.	A porszívó mindig próbálj magától kiszabadulni, ennek ellenére javasolt kézzel kiszabadítani.
A porszívó a takarítás befejezése nélkül visszatért a töltőalapzatba.	A porszívó úgy érzékelte, hogy az akkumulátor töltöttségi állapota alacsony, és a töltéshez automatikusan megkereste a töltőalapzatot.	Ez normális jelenség. Várja meg, míg a porszívó feltöltődik.

Probléma	Ok	Megoldás
A porszívó nem hajtja végre automatikusan a tervezett takarítást.	A porszívó nincs bekapcsolva, ezért nem tudja végrehajtani a tervezett takarítást.	Kapcsolja be a porszívót.
	A porszívó szinte teljesen lemerült.	Várja meg, míg a porszívó feltöltődik.
	A porszívó elakadt, vagy egy idegen tárgy akadályozza.	Kapcsolja ki a porszívót, ürítse ki a portartályt. Fordítsa fel a porszívót, és távolítsa el a szennyeződések és a kerekekről és a kefékről.
A távirányító nem működik. (Az ajánlott hatótávolság 5 m.)	Lemerültek az elemek.	Cserélje ki az elemeket a távirányítóban.
	A porszívó szinte teljesen lemerült.	Várja meg, míg a porszívó feltöltődik.
	A porszívó vevő- vagy a távirányító adóegységét valami blokkolja vagy szennyezett.	Törölje le a vevő- és az adóegységet egy tiszta ronggyal.
	A távirányító jeleit egy közelben lévő készülék zavarja.	Ne használja a porszívó távirányítóját más infravörös jelet használó készülék közelében.
A működésben lévő porszívó egyes helyeket kihagy, össze-vissza halad, visszafordul, vagy úgy tűnik, hogy folyamatosan ugyanazokat a helyeket porszívózza.	A padló túl sima, a középső kerék csúszik a padlón, a porszívó túl hosszú szálú szőnyegen van, vagy alacsony akadályokon, padlóleceken, küszöbökön keresztül halad át, és ez befolyásolja a takarítási területtel kapcsolatos döntéseit.	Javasoljuk, hogy csukja be az egyes helyiségek ajtaját, és külön-külön takarítsa őket. A porszívó olyan funkcióval rendelkezik, amely automatikusan azonosítja az egyes helyiségeket. Visszatér a kiindulási pontra.
	A padlót viasszal kezelték és kifestették, vagy nagyon sima, ami csökkenti a kerekek és a padló közötti súrlódást.	A viasszal való kezelés után a padlót tisztítsa meg.
	A padlón lévő vezetékek, idegen tárgyak befolyásolják a porszívó működését.	Mielőtt a porszívót bekapcsolja, fontos a padlóról eltávolítani a vezetékeket, papucsokat, játékokat, és minden idegen tárgyat, hogy csökkentsen az akadályok számát, amelyeket a porszívónak kerülgtenie kell.

Probléma	Ok	Megoldás
A takarítás befejezése után a padlón szennyeződések maradnak.	A középső forgókefét valami blokkolta.	Tisztítsa meg a középső forgókefét, és tegye a porszívót egy nyitott térbe.
	Az oldalsó forgókefét valami blokkolta.	Tisztítsa meg az oldalsó forgókefét, és tegye a porszívót egy nyitott térbe.
	A 2 az 1-ben kombinált portartály nincs megfelelően betéve a robotporszívóba vagy nincs megfelelően betéve.	Tegye be a 2 az 1-ben kombinált portartályt a robotporszívóba.
	A portartály megtelt, a HEPA szűrő eldugult, vagy a középső forgókefe szennyezett.	Üritse ki a portartályt, tisztítsa meg a HEPA szűrőt és a középső forgókefét.
A porszívót nem lehet bekapcsolni.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel teljesen az akkumulátort.
A porszívónak gondot okoz a mozgás a padlón.	Az első kerék elakadt.	Tisztítsa meg az első kereket, és tegye a porszívót egy nyitott térbe.
A porszívó megkeresi a töltőalapot, de nem parkol be.	A töltőalapot valami eltörleszolja vagy túl messze van; nincs a tápforráshoz csatlakoztatva; a mopartó idegen tárgyra akadt vagy a mop feltekeredett.	Helyezze a töltőalapot egy szabad térbe, a robotporszívót tegye a közelébe és kapcsolja be; az adaptert csatlakoztassa a hálózati aljzathoz; tisztítsa meg a mopartót és simítsa ki a mopot.
A porszívó furcsán működik.	Belső hiba.	Kapcsolja ki, majd ismét be porszívót, és indítsa el. Ha a probléma megismétlődik, kapcsolja ki a készüléket és forduljon szakszervízhez.
Takarítás közben furcsa zajok hallatszanak.	A középső forgókefébe, az oldalsó forgókefébe, vagy a középső kerékbe idegen tárgy akadt.	Kapcsolja ki a porszívót és távolítsa el az idegen tárgyat.
A víztartály nem adagol vizet a mopa, vagy csak keveset.	A víztartályban nincs elég víz; a mop túl piszkos; a mopartó nincs betéve.	Töltse fel vízzel a víztartályt; tisztítsa meg a mopot; tegye be megfelelően a mopartót.
A víztartály túl sok vizet adagol.	A víztartály nincs a helyén; a vízadagolás szabályozója maximumra van állítva.	Ellenőrizze, megfelelően van-e betéve a víztartály; módosítsa a vízadagolást az alkalmazásban.

Probléma	Ok	Megoldás
Nem lehet csatlakozni a mobilalkalmazáshoz.	Abnormális wifi-hálózat, hibás wifi jelszó vagy az alkalmazás abnormális viselkedése.	Ellenőrizze, hogy a robotporszívó a wifi hatótávolságán belül van-e; adja meg a helyes jelszót vagy indítsa újra a wifi;töltse le és telepítse az alkalmazás legújabb verzióját.
A porszívó nem tud visszatérni a töltőalaphoz.	Túl messze van az alapzattól.	Ha túl messze van a töltőalaptól, a porszívó nem biztos, hogy meg tudja találni. A robotporszívót tegye kézzel a töltőalapra.

MŰSZAKI ADATOK

Robotporszívó

A robotporszívó teljesítménye.....	14,4 V --- 0,6 A
Névleges teljesítmény.....	40 W
Akkumulátor.....	Li-ion / 14,4 V / 2 600 mAh
Méret (átmérő x magasság)	Ø 320 x 97 mm
Súly	2,8 kg
Üzemelési idő egy feltöltéssel.....	130 perc
A portartály űrtartalma.....	340 ml
A víztartály űrtartalma.....	250 ml

Gyűjtőállomás

Bemeneti feszültség	220–240 V ~
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Kimeneti feszültség.....	19 V
Kimeneti áram.....	0,7 A
Névleges teljesítmény.....	680 W
Méret	215 x 180 x 269 mm
Súly	2,1 kg

Töltőalapot

Bemeneti feszültség	100–240 V ~ 0,6 A
Kimeneti feszültség.....	19 V --- 0,6 A
Méret	98 x 130 x 151 mm

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

Eredeti fogyezőeszközök

SRX 6404	HEPA szűrő
SRX 6403	Oldalsó forgókefe
SRX 6402	Mop
SRX 0028	Porzsák (csak SRV 9085BK esetében)
SRX 0027	Tartalék akkumulátor



Megjegyzés:

A gyűjtőállomás az SRV 9020BK modellhez külön megvásárolható. Két modell áll rendelkezésre: SRX 0030 vagy SRX 0029.



A készülék csak háztartási használatra készült. A készülék nem való kültéri használatra.



Áramütés ellen védelem szintje: II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.



Ez a jel azt jelzi, hogy a készüléket tilos használni, ha a csatlakozódugó sérült.

AZ AKKUMULÁTOR MEGSEMISÍTÉSE



A termék megsemmisítése vagy a megadott gyűjtőhelyen történő leadása előtt gondoskodni kell az akkumulátor eltávolításáról. Az akkumulátor kivétele előtt a porszívót be kell kapcsolni, és meg kell várni, míg lemerül. Az akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz, ezért ne dobja a többi háztartási hulladék közé. Megfelelő megsemmisítéséről az illetékes gyűjtőhely gondoskodik.

A SENCOR ezúton kijelenti, hogy az SRV 9020BK és SRV 9085BK típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.com weboldalon.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jelzés a terméken vagy a kíséző dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő

ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió kívüli országokban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.

