

Dreame R20 **Aqua**

Akkus porszívó

Használati utasítás

KÖSZÖNÖM HOGY MEGVÁSÁROLTA EZT AZ ÁLOMSZÉP PORSZÍVÓT.

Regisztráció - gyors kezdés


Kérjük, hogy a QR-kód beolvasásával regisztráljon Dreame-fiókra. Használati utasítások és különleges ajánlatok állnak rendelkezésre.




A-1



1




2

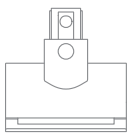


3



6

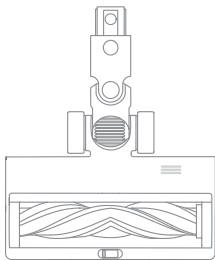

4

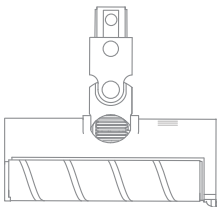


5




7



8

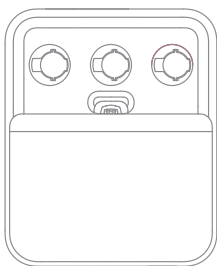

9

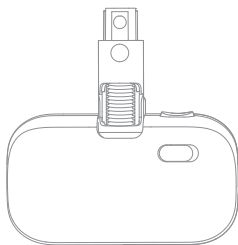

10




11




12


A-2

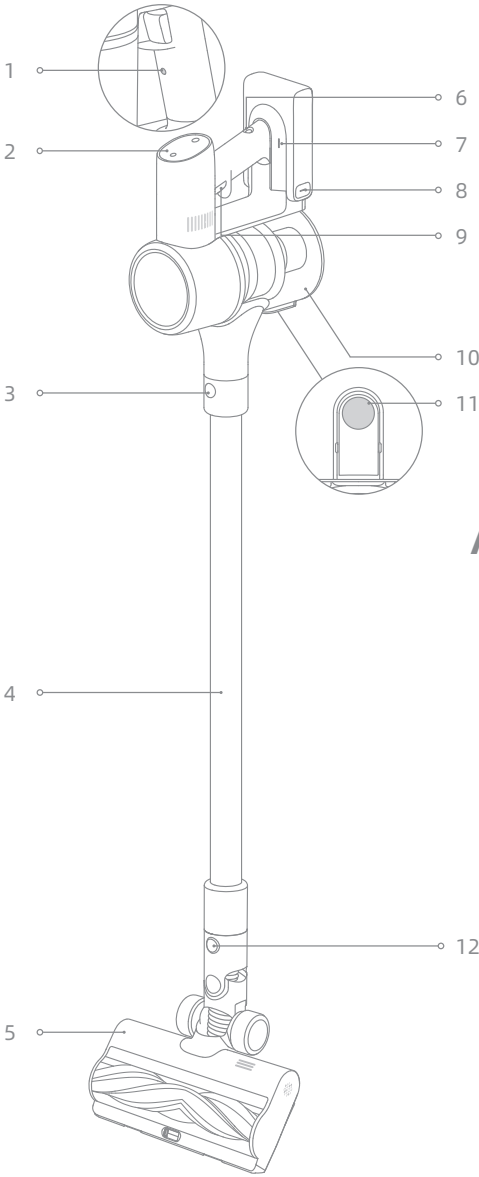


A-3

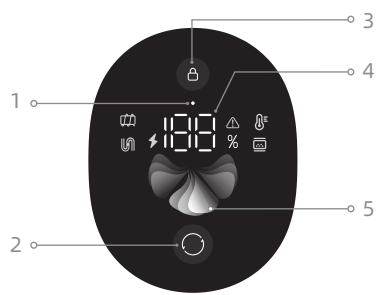


A-4

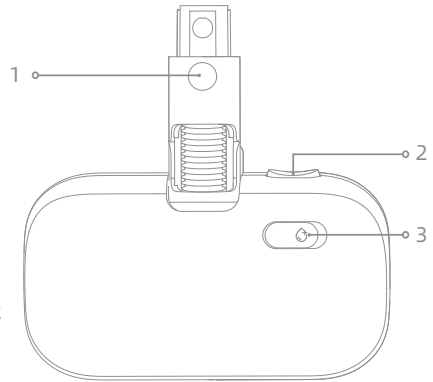


B-1

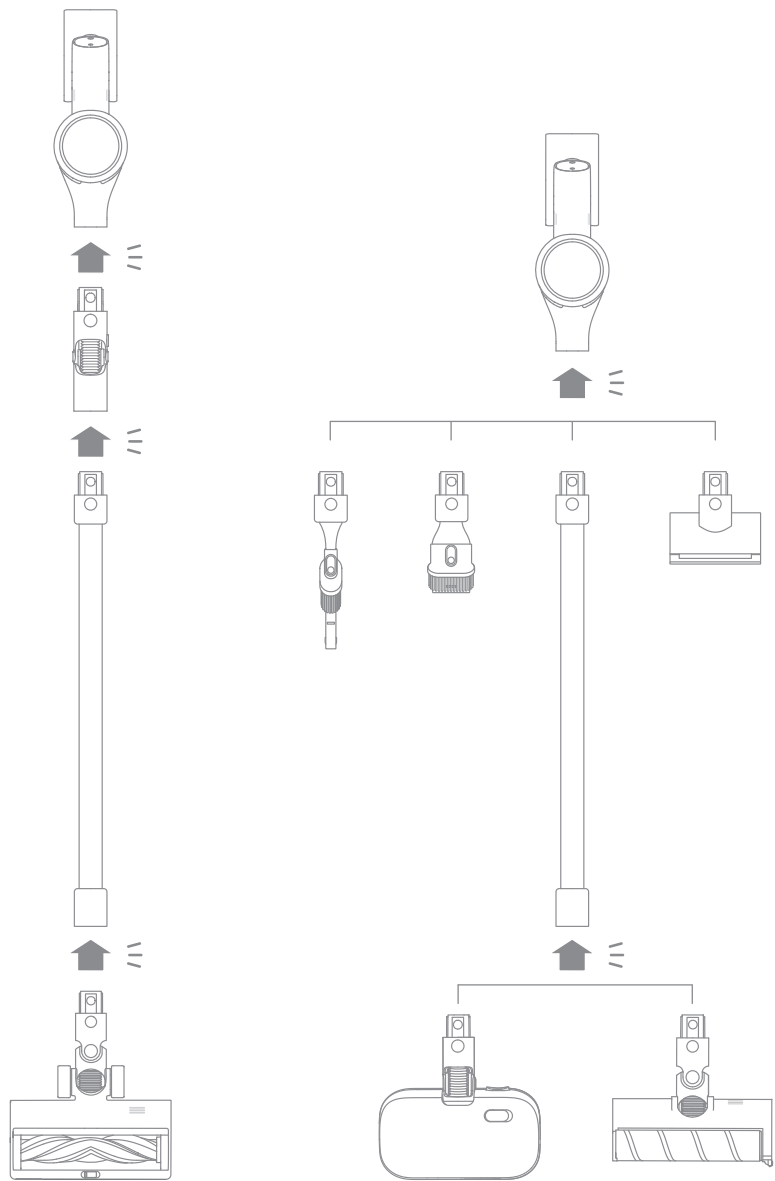

B-2

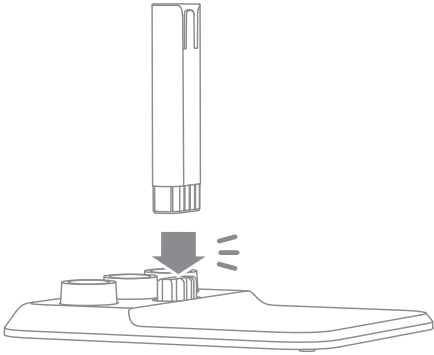


C-1

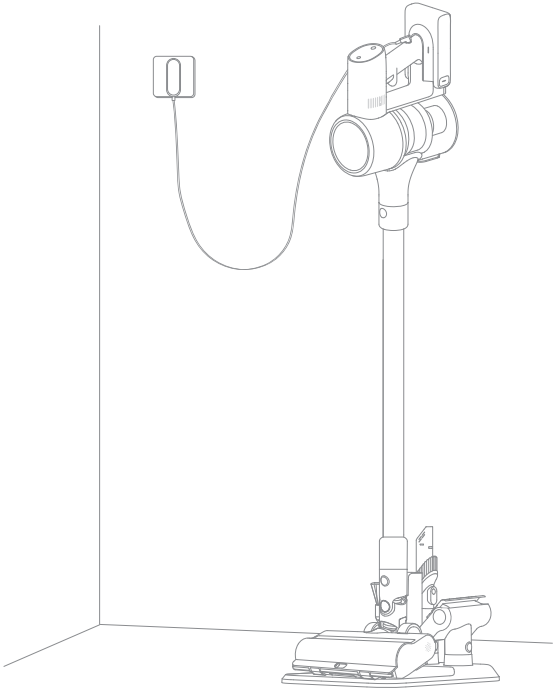


C-2





C-3

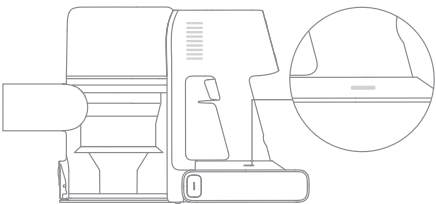


D-1

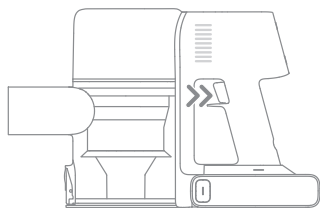


D-2

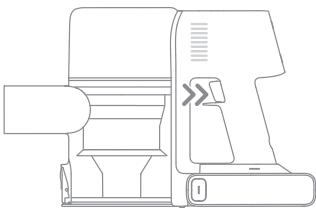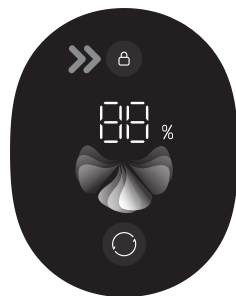


D-3

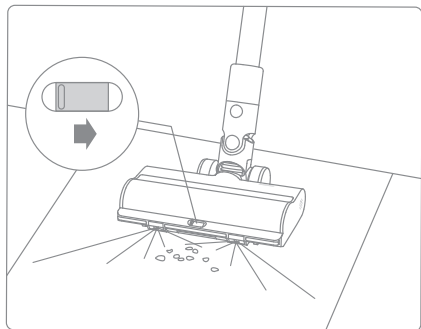


D-4

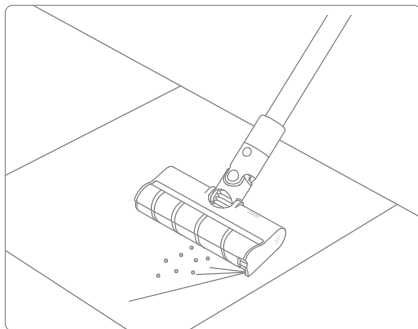


D-5

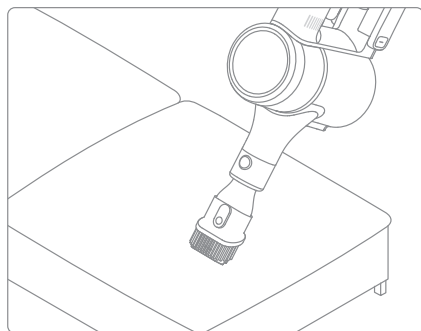


D-6

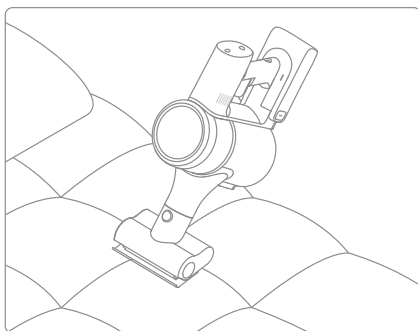



D-7

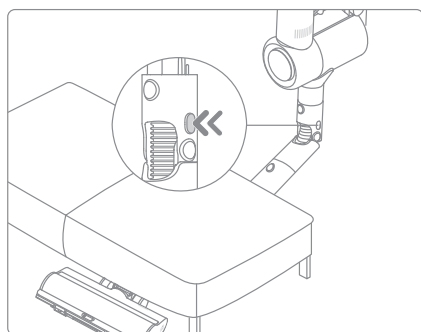



D-8

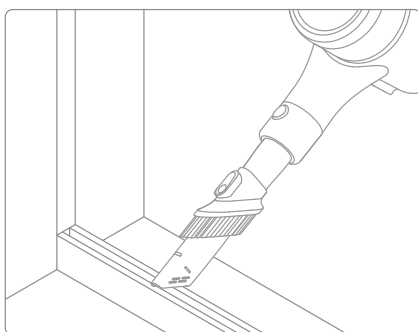



D-9

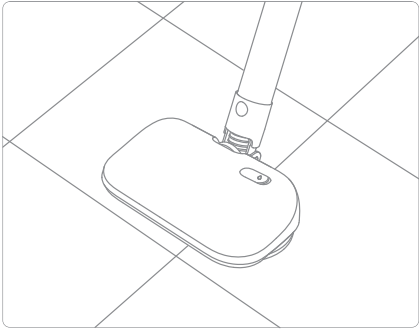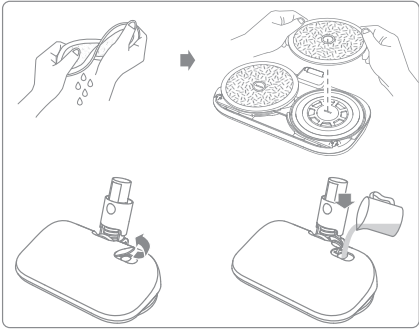


E-1

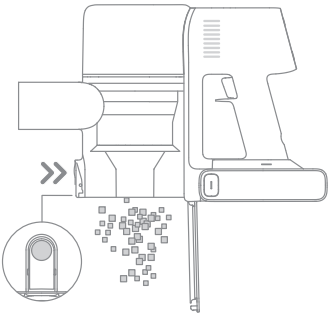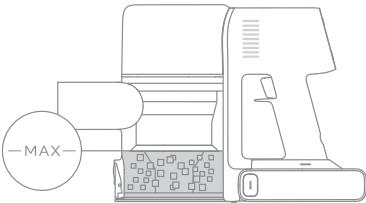


E-2

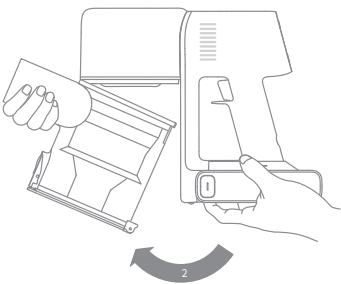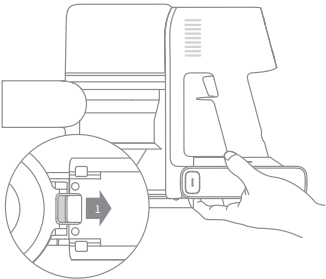


E-3

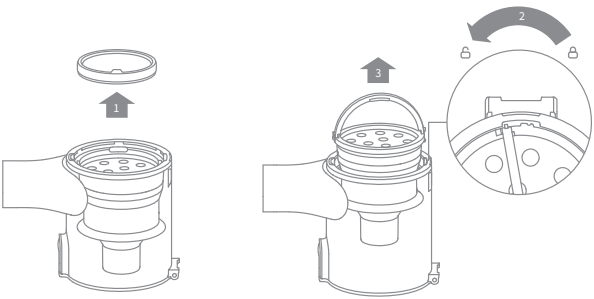


E-4

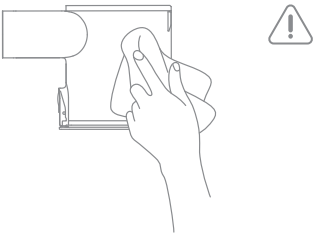


E-5

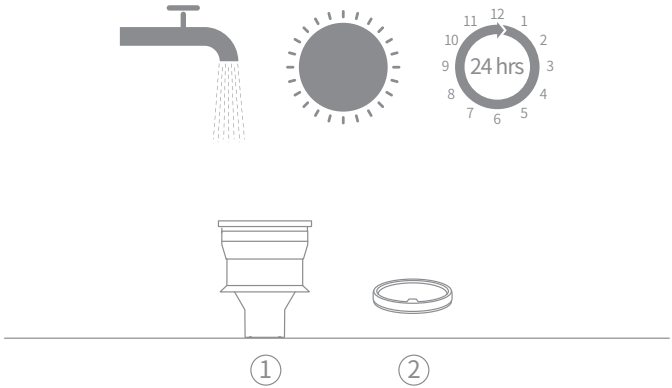

E-6


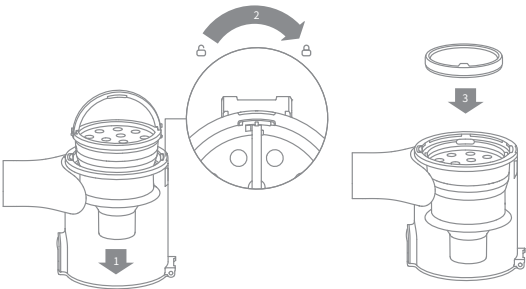


E-7

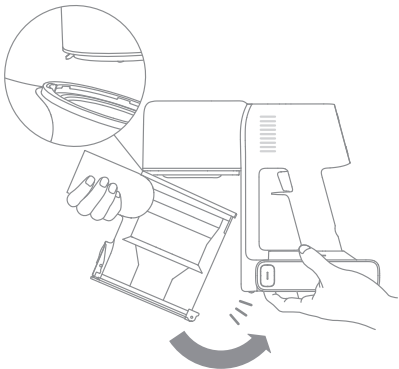


E-8


E-9

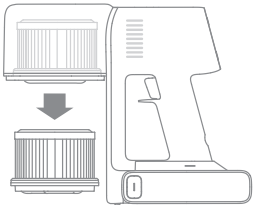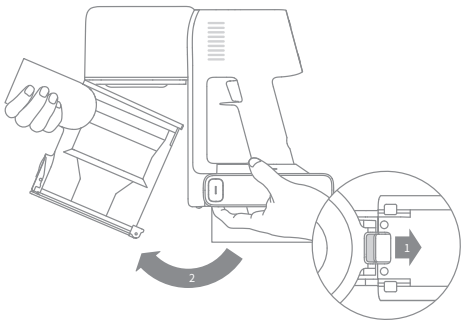


E-10

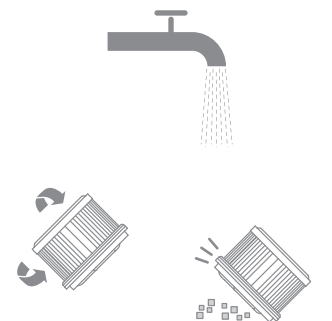


E-11

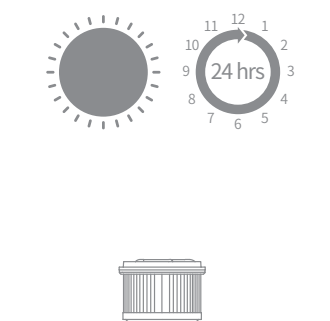


E-12

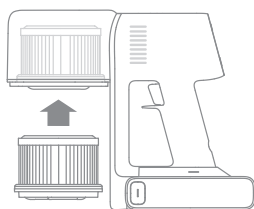


E-13

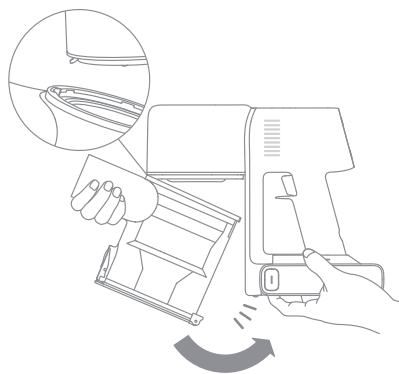


E-14

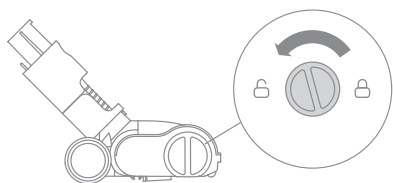


E-15

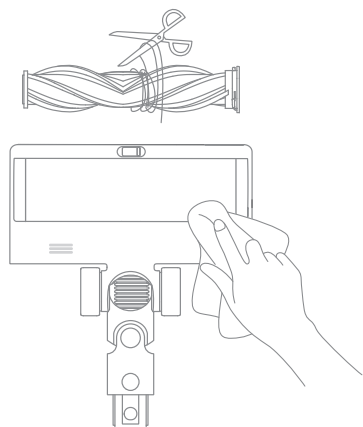


E-16

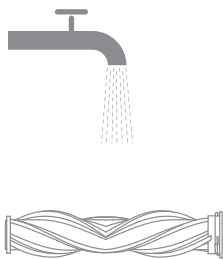


E-17

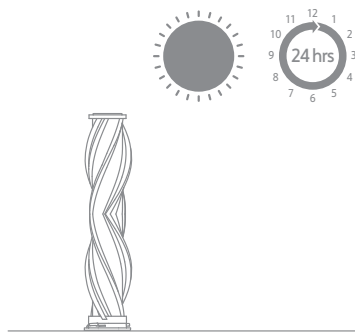


E-18

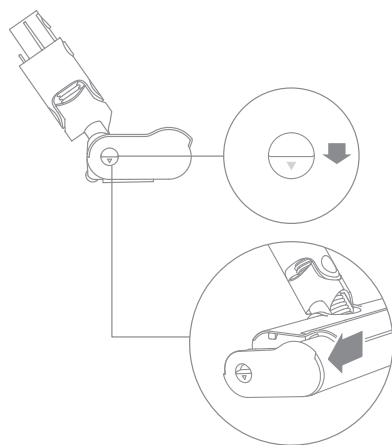


E-19

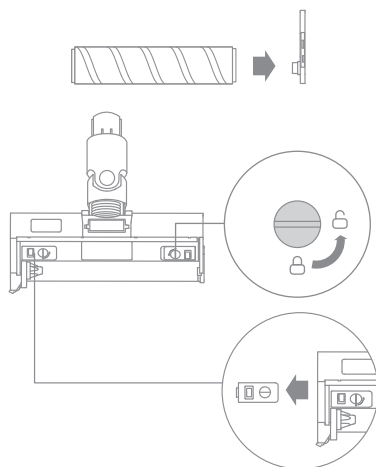

E-20

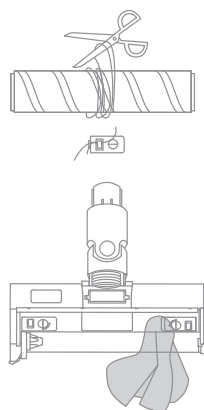


E-21

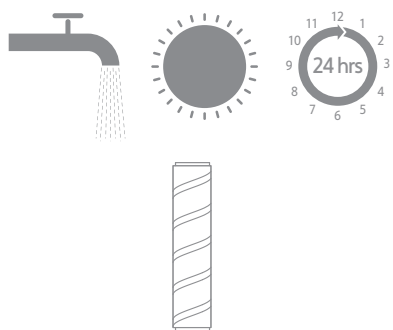


E-22



E-23

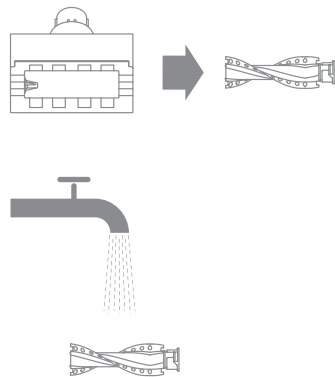


E-24

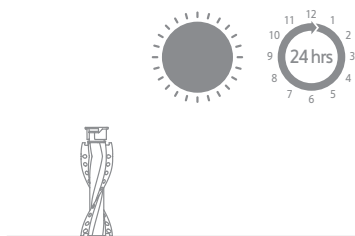


E-25



E-26

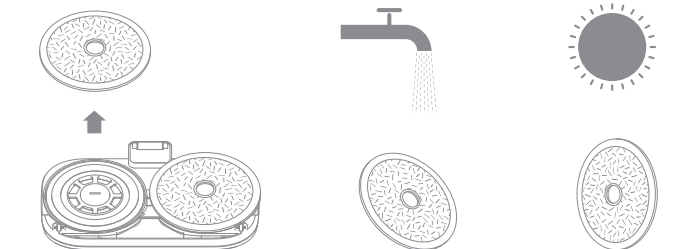

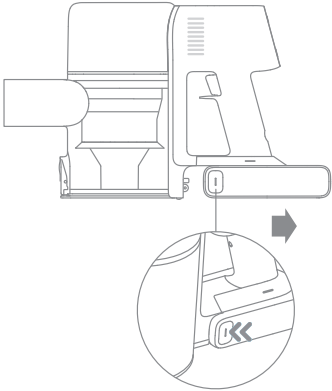

Biztonsági utasítások

A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizzen meg egy példányt arra az esetre, ha a jövőben szükség lenne rá, hogy elkerülhesse a készülék nem megfelelő használatából eredő baleseteket, beleértve az áramütést vagy tüzet.

Figyelmeztetés

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve nem kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak. Felügyelet nélküli gyermekek nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek karbantartási műveleteket.
- A porszívó nem játék. A gyermekek nem kapcsolhatják be a készüléket, és nem használhatják játékként. Legyen óvatos, ha a porszívót gyermekek közelében használja. Ne engedje, hogy gyermekek tisztítsák vagy karbantartsák a porszívót, kivéve, ha szülő vagy gondviselő felügyelete alatt állnak.
- Ne használja a porszívót a szabadban, és ne porszívózzon vele nedves felületeket. A porszívót csak száraz beltéri felületek porszívózására használja. Ne érintse meg a dugót vagy a porszívó bármely részét nedves kézzel.
- A tűz-, robbanás- vagy sérülésvesztés minimalizálása érdekében a lítiumakkumulátor és a töltő használat előtt ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e meg. Ha a lítium akkumulátor vagy a töltő sérültnek bizonyul, ne módosítsa a porszívót saját maga.
- A kefék, az akkumulátor, a fém csatlakozók és a porszívó vezeték az elektromosságot, ezért nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Ne feledje, hogy tisztítás után minden szűrőt alaposan meg kell szárítani.
- A mozgó alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében a kefefejeket tisztítás előtt kapcsolja ki a porszívót. A porszívó használata előtt a kefefejeket, a porteretelt és a szűrőt helyesen kell felszerelni.
- Csak az eredeti töltőt használjon. Ne használjon más gyártóktól származó helyettesítő töltőket, mivel ez a lítium akkumulátor kigyulladását okozhatja.
- Ne használja a porszívót gyúlékony vagy éghető folyadékok, pl. benzin, fehérítő, ammónia, csőtisztítószerek vagy más folyadékok összegyűjtésére.
- A porszívót nem szabad gipszkarton darabok, hamu, illetve parázsló vagy izzó anyagok, pl. szén, cigarettacsikkek vagy gyufa összegyűjtésére használni.
- A készülék beindítása előtt ellenőrizze a tisztítandó padlószakaszt. A lyukak eltömődésének elkerülése érdekében a nagyobb papírdarabokat, ruhadarabokat, éles tárgyakat (pl. üvegdarabok, szögek, csavarok, érmék stb.) és a lyukak átmérőjénél nagyobb tárgyakat el kell távolítani a padlóról.
- Ne vigyen laza haját, laza ruhadarabokat, négyzeteket vagy más testrészeket a lyukak vagy a porszívó mozgó részeinek közelébe. Ne irányítsa a porszívó bármely részét (pl. a fúvókát) a szemére vagy a fülére, és ne vegye a szájába.
- A porszívó nyílásaiba nem szabad tárgyakat dugni. Ha a porszívó bármelyik nyílása eltömődött, ne használja a porszívót. Nyílások

A porszívó nem lehet eltömődve porral, szőrrel, szőrszálakkal vagy olyan tárgyakkal, amelyek akadályozhatják a légáramlást.

- A porszívót nem szabad székeknek, asztaloknak vagy más instabil felületeknek támasztani, mivel fennáll a veszélye, hogy leesik, és ez sérülést vagy sérülést okozhat. Ha a porszívó megsérül vagy meghibásodik, javíttassa meg hivatalos szervizünkkel. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni a készüléket eredeti részeire.
- Szigorúan tartsa be a használati utasításban az akkumulátor töltésére vonatkozó összes ajánlást. Az akkumulátor töltése a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten az akkumulátor károsodását eredményezheti.
- Csak a gyártó által megjelölt tartozékokat és pótalkatrészeket használjon.
- Húzza ki a készüléket az áramforrásból karbantartás vagy javítás előtt, valamint hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakban, amikor a porszívót nem használja.
- Lépcsőn való porszívózásakor különös óvatossággal kell eljárni.
- A készüléket nem szabad kültéri környezetben, fürdőszobában vagy úszómedencék közvetlen közelében felállítani, használni, illetve akkumulátorát feltölteni.
- Tűzveszélyre való figyelmeztetés: A porszívó szűrőjén nem szabad illatanyagokat alkalmazni. Az ilyen típusú termékek gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek a porszívó kigyulladását okozhatják.
- Csak az eredeti töltőt használjon (ZD024M340090EU/TPQ-88E34000090VW01 modell). A jelzés be nem tartása a lítium-ion akkumulátor meggyulladását eredményezheti.
- Csak jóváhagyott típusú akkumulátort használjon (P2033-8S1P-GYA modell). A jelzés be nem tartása a lítium-ion akkumulátor meggyulladását eredményezheti.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet túlságosan hideg vagy meleg (0°C alatt vagy 40°C felett). A porszívót 0°C - 40°C közötti hőmérsékleten kell tölteni.
- Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó irányelvek, európai szabványok és azok módosításai követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://global.dreameotech.com>.
Részletes e-könyvért lásd: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>.

Termékleírás

Megjegyzés: Az illusztrációk a ebben a kézikönyvben csak illusztrációként szolgálnak. A tényleges termék eltérhet az illusztrációktól.

Tartozékok

1. Rugalmas adapter
2. Széles univerzális szerszám
3. Automatikus mini kefe
4. Univerzális kefe megvilágítással
5. Puha hengerkefe megvilágítással
6. Hosszabbító szerszám
7. Univerzális szerszám
8. Töltő
9. Tartozéktartó

(Tartórúd ×1, tároló fogantyú ×1)

10. forgó felmosófej
11. felmosóbetét × 4 (előre beszerelt × 2)
12. mérőpohár

A-1. ábra

Eszköz alkatrészek

1. Antisztatikus érintkező
 2. Képernyő
 3. Hosszabbító rúd kioldó gomb
 4. Hosszabbító rúd
 5. Univerzális kefe megvilágítással
 6. Töltőaljzat
 7. Akkumulátor töltöttségi szint LED-es kijelző
 8. Akkumulátor kioldó gomb
 9. Be-/kikapcsoló
- Nyomja meg a bekapcsoláshoz
 - Nyomja meg a kikapcsoláshoz

10. Porgyűjtő tartály
11. A portartály fedelének alsó kioldógombja
12. Kefe kioldó gomb

A-2. ábra

A képernyőn megjelenő szimbólumok leírása

-  Magas hőmérséklet riasztás
-  Eltömődött hengerkefe
-  Eltömődött légcsatorna
-  Hiba
-  A szűrő lejár
-  Töltés/alacsony töltöttségi szint jelző

- Pirosan villogó: Az akkumulátor töltöttségi szintje $\leq 10\%$ (töltés)
- Pirosan villogó: Az akkumulátor töltöttségi szintje $\leq 10\%$ (töltés)
- Villogó zöld: Az akkumulátor töltöttségi szintje $>10\%$ (töltés)

1. Zárólási állapot
2. Szívás teljesítménykapcsoló
Rövid megnyomása megváltoztatja a szívóteljesítményt.
3. Zár kapcsoló
Rövid megnyomásával a zár be/ki kapcsolható.
4. Akkumulátor töltöttségi szint százalékban
A kijelzőn megjelenő „LO” üzenet azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alatt van.
5. Szívóteljesítmény/felhalmozódott por mennyisége
A legyező alakú kijelző színe valós időben változik a por mennyiségének függvényében.
 - Piros: magas szám
 - Narancssárga: Közepes mennyiség
 - Zöld: Kis mennyiség

A-3. ábra

Forgó felmosófej

1. Forgó felmosófej kioldó gomb
2. Kiűritésvezérlő kapcsoló
 - Alacsony
 - Magas
 - Kikapcsolva.

3. Víztartály dugó

A-4. ábra

A készülék összeszerelése

Tartozékok telepítése

☰ Kattintson a

- Nem tanácsos hosszabbítóval ellátott automata mini-kefét használni.
- A tartozékokat a tényleges tisztítási igényeknek megfelelően szerelje fel.
- Alacsony túlnyúlású bútorok alatti padló porszívózásához célszerű rugalmas adaptert használni, de napi takarításhoz ez a kombináció nem ajánlott.

B-1 ábra

A tartozéktartó felszerelése

Csúsztassa a rúdtartót a tartófuratba, amíg kattánó hangot nem hall.

B-2. ábra

Betöltés

Figyelem!

- A porszívó akkumulátorát teljesen fel kell tölteni, mielőtt a készüléket először használná.
- A teljes feltöltés körülbelül 4 órát vesz igénybe.
- Hosszabb ideig tartó porszívózás Turbo üzemmódban az akkumulátor felmelegedését okozza, ami megnöveli a töltési időt. A töltés előtt várjon 30 percet, amíg a porszívó akkumulátora lehűl.
- Töltse fel a porszívó akkumulátort az ábrán látható módon, miután a tartozéktároló tartóba helyezte.

Az akkumulátor töltési módja

A porszívó akkumulátorának töltése töltővel

C-1 ábra

Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése

Kijelző képernyő

Töltés közben a kijelzőn megjelenő szám jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét. százalékban kifejezve. A 100-as érték azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött.

C-2. ábra

Akkumulátor szint LED kijelző

Töltés közben a lámpák fehéren villognak. Amikor a töltés befejeződött, a jelzőfények fehér folyamatos fénnel világítanak. Megjegyzés: 5 perccel a porszívó akkumulátorának teljes feltöltése után a jelzőfény kialszik, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba lép.

C-3. ábra

Használja a címet

Felhasználások porszívó

Válasszon a porszívó használatának két módja közül, igényeitől függően.

1. módszer: Tisztítás megszakításokkal

Tartsa lenyomva a porszívó kapcsolóját, hogy aktiválja ezt az üzemmódot, és engedje el, ha azonnal ki akarja kapcsolni.

D-1. ábra

2. üzemmód: Folyamatos tisztítás (kapcsoló reteszeléssel)

A porszívó folyamatos tisztítási üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a kapcsoló reteszelését, majd nyomja meg röviden a be-/kikapcsolót, amely a porszívót ebben a működési módban tartja.

A kapcsoló reteszelésével megszabadíthatja ujjait a kapcsoló lenyomásával járó erő kifejtéstől.

D-2. ábra

Figyelem!

- Ebben a működési módban elegendő röviden megnyomni a be-/kikapcsolót, ami szünetelteti a készüléket vagy újraindítja azt. A porszívó üzemmódja nem változik.
- A folyamatos tisztítási üzemmódból való kilépéshez nyomja meg ismét a kioldókapcsoló reteszelését.

A szívási szint kapcsolása

A szívás megváltoztatásához a és az automatikus vagy a turo üzemmód kiválasztásához nyomja meg a  gombot.

Turbó üzemmódban minden szimbólum ventilátor alakban féhéren világít. Csak Auto módban a felszívási szint és a porszint ventilátor alakú ikon színe változik a felszívott por mennyiségével.

Az egyéni berendezések elemei

Univerzális kefe megvilágítással
Figyelem!

- A megvilágítással ellátott univerzális kefe közvetlenül a porszívóhoz csatlakoztatható.
- A készülék indításakor a hengerkefe előtti LED-ek automatikusan bekapcsolnak, megkönnyítve ezzel a takarítást.

- Ha kisgyermekek játszószőnyegén, szőnyegen vagy apró tárgyak porszívózása esetén használja, kapcsolja be a kefén lévő kapcsolót.
- Csempe, padló vagy más kemény felületek porszívózásakor kapcsolja ki a kapcsolót.

D-3. ábra

Puha hengerkefe megvilágítással
Alkalmas kemény padlók, például márvány és csempe tisztítására.

D-4. ábra

Figyelem!

A szerszám indításakor automatikusan bekapcsol az oldalsó kefevilágítás, ami megkönnyíti a tisztítást. Széleskörű, sokoldalú szerszám Függönyök, billentyűzetek, mennyezetek, kanapék, járműbelső, dohányzóasztalok stb. porszívózásához.

D-5. ábra

Automatikus mini kefe

Ezt a kefét nem ajánljuk a szőr és más, nehezen eltávolítható szennyeződések eltávolítására kanapékról, ágyneműkről és más szövetekről.

Megjegyzés: Ezt a kefét nem ajánljuk érzékeny felületű anyagok, például selyem porszívózásához.

D-6. ábra

Rugalmas adapter

A kefe egyetlen kattintással történő behajlításával és kinyújtásával könnyedén benyúlhat az alacsony bútorok, például ágyak és kanapék alá.

D-7. ábra

Univerzális eszköz

Alkalmas rések, ajtó- és ablaksarkok, lépcsők és egyéb nehezen hozzáférhető területek porszívózására.

D-8. ábra

Forgó felmosófej

A felmosóbetét kopása

- 1) Nedvesítse be a felmosóbetétet, és nyomja ki a felesleges vizet.
- 2) Igazítsa a pad középső furatát a padtartó közepén lévő rögzítőcsavarhoz. A megfelelő rögzítéshez nyomja le erősen a felmosórongyot.

2. Töltse fel vízzel

Csavarja le a víztartály kupakját, és töltsen fel a tartályt tiszta vízzel. Ne adjon hozzá semmilyen vegyszert, mert ez a tartály károsodásának kockázatát rejtje magában.

3. Kezdje el a tisztítást

- 1) Csatlakoztassa a forgó felmosófejet a hosszabbító rúdhoz.
- 2) Röviden nyomja meg a be-/kikapcsolót, és a felmosószivacs nyele elkezd forogni.

D-9. ábra

Figyelem!

- Kizárólag a felszereléshez mellékelt felmosóbetéttel használható.
- A felmosás során a porszívó szívóteljesítménye minden szinten változatlan marad.
- Mopolás előtt nedvesítse meg a felmosópárnát, és nyomja ki belőle a felesleges vizet.
- Ne álljon rá a forgó felmosófejre vagy a felmosóbetétre, mert fennáll a veszélye, hogy megsérülnek.

Figyelem!

- Ha a forgó alkatrészek bármelyike elakad, a porszívó kikapcsolhatja magát. A normál működés visszaállításához távolítsa el az elakadt tárgyakat.
- Ha az akkumulátor túlmelegszik, a porszívó kikapcsolja magát. A porszívó akkor áll vissza a normál működésre, amikor az akkumulátor hőmérséklete visszaáll a normális szintre.

Gondozás és karbantartás

Tippek:

- Használjon eredeti felszerelési cikkeket, különben a garancia érvényét veszti.
- Ha a szűrő vagy a fűvóka eltömődött, a porszívó röviddel a bekapcsolás után kikapcsol. A normál működés visszaállításához tisztítsa meg a szűrőt és/ vagy a fűvókát.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, és a töltőt le kell választani. A készüléket hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. Az akkumulátort legalább háromhavonta egyszer fel kell tölteni a túlzott lemerülés elkerülése érdekében.

A porszívó tisztítása

Tisztítsa meg a porszívó házát puha, száraz ruhával.

A portartály, az előszűrő és a ciklonmodul tisztítása

1. Nyomja meg a portartály alsó fedelének kioldógombját, majd vegye ki a tartalmat a portartályból.
2. Csúsztassa a portartály kioldó kapcsolót a nyíl irányába, majd óvatosan vegye ki a portartályt a porszívóból.

Figyelem!

- Ha a portartály a „MAX” szintig van feltöltve, a porszívó teljesítménye csökken. A portartályt rendszeresen ki kell üríteni a teljes teljesítmény fenntartásához.

- A tartály kiürítése előtt húzza ki a porszívót a konnektorból. Ne nyomja meg a bekapcsológombot.

3. Először távolítsa el az előszűrőt, majd emelje fel a ciklonmodul fogantyúját, és fordítsa balra, ameddig csak lehet, majd húzza és emelje fel a modult.
4. Törölje át a portartályt puha, nedves ruhával. Használat előtt mindenképpen csavarja ki a ruhát. Ne öblítse ki a portartályt vízzel, mert fennáll az áramütés

⚠ veszélye.

5. A ciklonmodul és az előszűrőt tisztára kell öblíteni. A mosás után legalább 24 órán keresztül levegőn szárítsuk.

- ① Ciklon modul
- ② Előszűrő

E-1-E-5. ábra

Megjegyzés: Ajánlatos az előszűrőt legalább 3 havonta egyszer, a ciklonmodult pedig legalább 6 havonta egyszer tisztítani.

Hogyan kell felszerelni a portartályt portartály, előszűrő és ciklon modul

1. Helyezze a modult függőlegesen a portartályba, ellenőrizve, hogy a ciklonmodul fogantyúja a portartály bal oldalán lévő nyílással egy vonalba kerüljön. Fordítsa a fogantyút jobbra, ameddig csak lehet, amíg be nem reteszeli, majd döntse lefelé a fogantyút.
2. Helyezze az előszűrőt a ciklonmodulba úgy, hogy az elülső oldala felfelé nézzen. Helyezze a szűrőt a ciklonmodulba.
3. Döntse meg kissé a portartályt úgy, hogy annak nyílása egy vonalba kerüljön a porszívón lévő bilinccsel. Ezután óvatosan nyomja be a portartályt, amíg az megfelelően be nem reteszeli.

E-6. ábra-E-7. ábra

Szűrő tisztítása

1. Vegye ki a portartályt az ábrán látható módon.
2. Vegye ki a szűrőt a porszívóból az ábrán látható irányban lefelé húzva.

3. Mossa ki a szűrőt tiszta vízzel. Alaposan távolítsa el a szűrőben felgyülemlett port 360°-os forgatással. A felgyülemlett port eltávolításához többször enyhén kopogtassa meg a szűrőt.
4. Hagyja a szűrőt 24 órán át levegőn száradni.

E-8. ábra-E-11. ábra

Figyelem!

- A szűrőt 4-6 havonta egyszer célszerű tisztítani.
- A szűrő tisztításához csak tiszta vizet használjon. Ne használjon mosószert.
- A szűrőt nem szabad kefével vagy ujjakkal tisztítani.

Hogyan kell behelyezni a szűrőt

1. Helyezze a szűrőt a porszívóba, és óvatosan nyomja le a képen látható módon.
2. Helyezze vissza a portartályt.

E-12. ábra-E-13. ábra

Czyszczenie oświetlanej szczotki uniwersalnej z podświetleniem

1. Fordítsa a zárat balra, ameddig csak lehet, majd vegye ki a hengert a hengerkeféből.
2. Ollóval vágja le az ecsetbe gabalyodott szőrszálakat és szálakat. Száraz ruhával vagy papírtörülővel törölje le a port a rovátkáról és az átlátszó burkolatról. Használat előtt alaposan szárítsa meg.
3. Ha a hengerkefe piszkos, öblítse le tiszta vízzel.

4. Állítsa a hengerkefét függőlegesen egy jó levegőjű helyre legalább 24 órára, amíg teljesen megszárad.

E-14. ábra-E-17. ábra

Tisztító puha hengerkefe megvilágítással

1. Az ábrán látható módon nyomja meg a kioldógombot a görgő kivételéhez a nyílásból.
2. Válassza le a hengert az oldalsó burkolatról. Fordítsa el a kis kerékioldó gombokat az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye ki a kerekeket.
3. Ollóval vágja le a kefegörgőre és a kerekre tapadt szőrszálakat és rostokat.
4. Száraz ruhával vagy papírtörlővel törölje le a port a bevágásról és az átlátszó burkolatról. Használat előtt gondosan szárítsa meg.
4. Ha a hengerkefe piszkos, öblítse le tiszta vízzel. Ezután állítsa a hengerkefét legalább 24 órára függőlegesen, hogy teljesen megszáradjon.

E-18. ábra-E-21. ábra

Az automatikus mini kefe tisztítása

1. Egy érmével az ábrán látható módon fordítsa el a zárat az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanást nem hall.
2. Miután az automatikus mini kefe kioldódott, vegye ki a hengerkefét, majd öblítse és tisztítsa meg.
3. Állítsa a hengerkefét függőlegesen egy megfelelő légáramlású helyre legalább 24 órára, hogy teljesen megszáradjon.
4. Miután a görgős kefe megszáradt, szerelje vissza, az eltávolítás lépéseit fordított sorrendben követve.

E-22. ábra-E-25. ábra

A felmosófej tisztítása forgó

Fordítsa meg a felmosófejet, és vegye ki a felmosóbetétet. Öblítse ki a párnát, és alaposan szárítsa meg, mielőtt visszahelyezné.

Figyelem!

- Ürítse ki a víztartályt, és kapcsolja ki a kapcsolót, mielőtt hosszabb időre összehajtja a felmosófejet.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a porszívót.

E-26. ábra

Akkumulátor

A porszívó kivethető lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely korlátozott számú töltési ciklussal rendelkezik. Hosszabb használat után az akkumulátor kapacitása csökkenhet. Ha ez megtörténik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor elérte élettartama végét és ki kell cserélni.

1. Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombot, és csúsztassa az akkumulátort a képen látható módon jobbra, majd vegye ki.

2. Helyezzen be egy új akkumulátorcsomagot.

E-27. ábra

Műszaki adatok

Porszívózás			
Modell	VTV21A	Töltési feszültség	34 V ===
Névleges teljesítmény	570 W	Névleges feszültség	29,6 V ===
Töltési idő	Körülbelül 4 óra		
Univerzális kefe megvilágítással			
Modell	VMBS		
Névleges teljesítmény	40 W	Névleges feszültség	25,2 V ===
Puha hengerkefe megvilágítással			
Modell	VSRS		
Névleges teljesítmény	40 W	Névleges feszültség	25,2 V ===
Automatikus mini kefe			
Modell	VMM4		
Névleges teljesítmény	20 W	Névleges feszültség	25,2 V ===
Forgó felmosófej			
Modell	VRM01		
Névleges teljesítmény	40 W	Névleges feszültség	25,2 V ===
Töltő			
Modell	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Átlagos aktív teljesítmény	87,01%
Táplálási áram	100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A	Teljesítmény teljes terhelésnél (10%)	87,01%
Kimeneti áram	34 V === 0,9 A	Tehermentes energiafogyasztás	0,1 W
Lítium-ion akkumulátor			
Modell	P2033-8S1P-GYA		
Névleges feszültség	29,6 V ===	Névleges kapacitás	2900 mAh
Energia	81,4 Wh	Névleges kapacitás	2750 mAh

A lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A készülék ártalmatlanításra történő átadása előtt az akkumulátort először ki kell szerelni a készülékből, és magát az ártalmatlanítást is az adott ország előírásainak megfelelően kell elvégezni.

Gyakran ismételt kérdések

A következő táblázat a porszívó hibás működése esetén végrehajtandó műveleteket ismerteti.

Hiba	Lehetséges okok	Megoldások
A porszívó nem működik.	A porszívó akkumulátor lemerült.	Töltse fel teljesen a porszívó akkumulátorát.
	Túlmelegedésvédelmi üzemmód aktiválódott eltömődés miatt.	Tegye szabaddá a szívónyílásokat vagy a légcsatornát. Hagyja a porszívót lehűlni, majd kapcsolja be újra.
	A szívónyílás vagy a légcsatorna eltömődött.	Távolítsa el a szívónyílásban vagy a légcsatornában lévő dugulásokat.
Alacsony szívóteljesítmény.	A portartály megtelt és/vagy a szűrőegység eltömődött.	Ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg a szűrőegységet.
	A kupak eltömődött.	Távolítsa el a dugulást a kupakból.
A motor furcsa hangokat ad ki.	A fő szívónyílás vagy a hosszabbítócső eltömődött.	Távolítsa el a fő szívónyílás vagy a hosszabbítócső esetleges dugulásait.
	A forgó felmosófej nagy mennyiségű folyadékot szív fel, ami károsítja a motort.	A forgó felmosófejet nem szabad nagy mennyiségű kiömlött folyadék feltakarítására használni.
A porszívó bekapcsolásakor az első kijelző pirosan világít.	Az akkumulátor hibás.	Forduljon az értékesítés utáni szervizhez felülvizsgálatért.
A porszívó akkumulátorának töltésekor az első kijelző pirosan villog.	Nem megfelelő töltő.	A porszívó akkumulátorának töltéséhez csak az eredeti töltőt használhatja.
Az akkumulátor fénye nem világít töltés közben.	A töltő nincs megfelelően csatlakoztatva a porszívóhoz.	Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően van-e csatlakoztatva a porszívóhoz.
	Az akkumulátor teljesen feltöltődött, és alvó üzemmódba váltott.	A porszívó normál módon használható.
	Ha a probléma a fenti két lehetőség kizárása után is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez felülvizsgálat céljából.	
Az akkumulátor töltése lassú.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszaáll a normál értékre, majd folytassa a tisztítást.
A többcélú kefe és a puha hengerkefe LED-jei nem működnek.	A LED-ek hibásak.	Forduljon az értékesítés utáni szervizhez felülvizsgálatért.

A hibák felderítése és elhárítása

Ha a porszívó meghibásodik, hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A hibaelhárítás módját az alábbi táblázatban ismertetjük.

Hibajelző	Állapot	Hibaüzenet	Megoldások
	Migający czerwony	Alarm o wysokiej temperaturze	Folytassa a porszívózást, amint a motor hőmérséklete visszaállt a normális szintre.
	Narancssárgán villog	Eltömődött hengerkefe	A hengerkefe köré tekeredett szálak és szőrszálak eltávolítását a karbantartási fejezet [Az univerzális kefe tisztítása megvilágítással] ismerteti.
	Narancssárgán villog	Eltömődött légcsatorna	Ellenőrizze, hogy a portartály, a hosszabbítócső, a megvilágítással ellátott univerzális kefe vagy az automata mini kefe nincs-e eltömődve.
	Narancssárgán villog	A szűrő lejár	Időben cserélje ki a szűrőt. A szűrő cseréje után nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsoló reteszelését 3 másodpercig a szűrő visszaállításához.
	Egyszínű piros	Hiba	Forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
Ha a kijelzőn megjelenik az E0-E4 hibakódok valamelyike, forduljon javítás céljából az értékesítés utáni szervizhez.			

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék működésével kapcsolatos minden információ megtalálható a kezelési útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

1. Gyermekekbiztonság:

- A porszívókat nem gyermekek általi használatra szánják. Tartsa a készülékeket gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a véletlen elindulást vagy a mozgó alkatrészekkel való érintkezést.
- A takarítóróbotok automatikus üzemmódban is elindíthatók - az ütközésveszély elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne legyenek gyermekek vagy háziállatok közelében.

2. Elektromos biztonság:

- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem sérült vagy összegabalyodott, mielőtt bedugja.
- Ne használjon zsinórral működő porszívókat nedves felületeken, kivéve, ha azokat kifejezetten erre tervezték (pl. vizes porszívók).
- A vezeték nélküli porszívókhoz csak eredeti töltőket és akkumulátorokat használjon.

3. Sérülés- és kárveszély:

- Ne tegye kezét, ruháját vagy más tárgyakat a készülék szívónyílásaiba vagy mozgó részeibe.
- Kerülje az éles tárgyak (pl. üveg, szögek) behúzását, amelyek károsíthatják a készülék mechanizmusát.

4. Védelem a túlmelegedés ellen:

- A megfelelő légáramlás biztosítása érdekében rendszeresen ürítse ki a portartályokat, vagy cserélje ki a zsákokat a hagyományos porszívókban.
- Győződjön meg arról, hogy a szűrők (HEPA, szén stb.) tiszták és megfelelően vannak felszerelve a motor túlterhelésének megelőzése érdekében.

5. Biztonság a takarítóróbotok használatakor:

- A takarítóróbot elindítása előtt távolítsa el a padlóról minden olyan akadályt, mint például kábelek, kis játékok vagy egyéb tárgyak, amelyek zavarhatják a robot működését.
- Ne mozgassa a takarítóróbotot működés közben, hogy ne zavarja a beprogramozott ciklust.

6. Pótalkatrészek és tartozékok:

- Csak a gyártó által ajánlott eredeti pótalkatrészeket, például keféket, szűrőket vagy akkumulátorokat használjon. A nem megfelelő alkatrészek csökkenthetik a gép teljesítményét vagy károsíthatják azt.
- Rendszeresen ellenőrizze a kefék, a kerekek és a szívócsövek állapotát - a sérült alkatrészek csökkenthetik a porszívó hatékonyságát.

A helyes használatra vonatkozó információk

1. A készülék használatra való előkészítése:

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze megfelelően fel van szerelve és használatra készen áll.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel ki van-e tekerve, és az akkumulátor a vezeték nélküli modellekben fel van-e töltve.

2. Akészülék üzemeltetése:

- Használja a megfelelő fűvóákat és üzemmódokat a felület típusától függően (pl. szőnyeg, parketta, kárpit).
- A többfunkciós modelleknél, például a felmosófunkcióval ellátott porszívóknál csak az ajánlott tisztítószereket használja, hogy elkerülje a tartályok vagy a felületek károsodását.

3. Karbantartás és tisztítás:

- Rendszeresen tisztítsa a szűrőket, keféket és portartályokat a gyártó utasításainak megfelelően, hogy biztosítsa azok hosszú élettartamát és hatékonyságát.
- Ha a készülék szennyeződik, törölje le nedves ruhával. Soha ne merítse az elektromos alkatrészeket vízbe.

4. Tárolás:

- A porszívót száraz, nedvességtől és magas hőmérséklettől védett helyen tárolja. Védje a tápkábelt a sérüléstől, és akkumulátoros modellek esetén kerülje a készülék tárolását teljesen lemerült akkumulátorral.

További óvintézkedések

• Környezetvédelem:

- A használt szűrőket, porzsákokat és akkumulátorokat a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A használt porszívókat vigye el újrahasznosításra az elektromos gyűjtőhelyekre.

• Energiahatékonyság:

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében használja az energiatakarékos üzemmódokat, ha rendelkezésre állnak.
- Kapcsolja ki a porszívót, amikor nem használja, hogy elkerülje a felesleges terhelést.

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------