

EDIFIER®

R1580MB

Multimédia hangszóró

Használati utasítás

Fontos biztonsági utasítások

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
3. Helyezze be a készüléket megfelelően a fejezetben található utasításoknak megfelelően "A készülék csatlakoztatása".
4. A terméket 0-35°C közötti hőmérsékletű környezetben ajánlott használni.
5. A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.
6. Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne merítse a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.
7. Ne telepítse vagy használja ezt a terméket hőforrások (pl. radiátor hőleadó, fűtőtest, kályha/sütő vagy más hőtermelő készülék) közelében.
8. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, erre a termékre; valamint ne tegye ki nyílt lángnak, például égó gyertyáknak, amelyeket erre a termékre helyeznének.
9. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy résekbe. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
10. Tartson elegendő távolságot a termék körül a jó szellőzés fenntartásához (legalább 5 cm ajánlott).
11. Ne erőltesse vagy nyomja a dugót a csatlakozóaljzatba. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás az aljzatokban, és hogy a dugó illeszkedik-e az aljzatba, és a megfelelő irányba van-e tájolva.
12. A mellékelt tartozékokat és alkatrészeket (pl. csavarokat) tartsa távol a gyermekektől, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
13. Ne nyissa ki és ne távolítsa el a készülékházat saját maga. Ez veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki Önt. Függetlenül a sérülés okától (például sérült vezeték vagy dugó, kiömlött folyadék vagy idegen tárgy beleesése, a termék esőnek vagy nedvességnek való kitettsége, a termék nem működik, mert erősen megdobták stb.), a javítást azonnal egy hivatalos szakszerviznek kell elvégeznie.
14. A termék száraz ruhával történő tisztítása előtt először mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
15. Soha ne használjon erős savakat, lúgos tisztítószerkeket, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a termék felületének tisztításához. A tisztításhoz csak semleges oldószereket vagy tiszta vizet használjon.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, hogy a hangerőt és az intenzitást az Ön hallása szempontjából biztonságos tartományban tartsa.



A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a címke azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU területén. Annak érdekében, hogy elkerülje a környezet vagy az emberi egészség károsodását az ellenőrizetlen hulladékartalmatlanítási folyamatok miatt, felelősségteljesen és az ösztönzött fenntartható anyag-újrafelhasználási folyamatnak megfelelően újrahasznosítson. A már használt készülék ártalmatlanításához használja a gyűjtőrendszereket, vagy forduljon a termék vásárlása szerinti kereskedőhöz. Elfogadják ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



Csak a gyártó által megadott vagy a fényképezőgéppel együtt értékesített kocsival, állvánnyal/állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal használhatja. Ha kocsit használ, legyen óvatos a koci és/vagy a kamera kombinációjának mozgásakor, hogy elkerülje a botlásveszélyt és a sérüléseket.

Fontos biztonsági utasítások

Figyelmeztetés az energiafogyasztásra vonatkozóan:

1. A könnyű használat érdekében helyezze ezt a terméket konnektor közelébe.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megegyezik az áramszolgáltatóéval. A megfelelő üzemi feszültséget a termék címtábláján találja.
3. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a hálózathoz vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
4. Normál körülmények között a tápegység nagyon felforrósodhat. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a használati területen, és legyen óvatos.
5. Veszélyre figyelmeztető címkék a házon, a termék alján vagy az adapteren. hálózati adapter.



Ez a szimbólum arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a szigetetlen készülék jelenlétére, kellemetlen magas és veszélyes feszültség a termék burkolatán belül, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a felhasználó ne szedje szét a termék burkolatát, és hogy a készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Küldje vissza ezt a terméket a következő címre Küldje vissza a terméket javításra egy hivatalos szervizközpontba.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék csak beltéri használatra készült.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék, nem szükséges földelni.

A készülék hálózati csatlakozója vagy konnektora kapcsolóként működik, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.


Egy vezeték nélküli termék esetében:

1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és interferencia révén zavarhatja más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések normál használatát.
2. Kapcsolja ki a készüléket, ha ez nem elfogadható. Ne használja ezt a terméket orvosi berendezésekben, repülőgépeken, benzinkutakon, automata kapuk közelében, automata tűzoltóautomatáknál, tűzjelző rendszerek vagy más automatizált berendezések.
3. Ne használja a terméket pacemaker közelében, 20 cm távolságon belül. A rádióhullámok zavarja a pacemaker vagy más orvosi eszközök normális működését.


Mi van a dobozban

Doboz tartalma


Távírányító



Passzív hangszóró

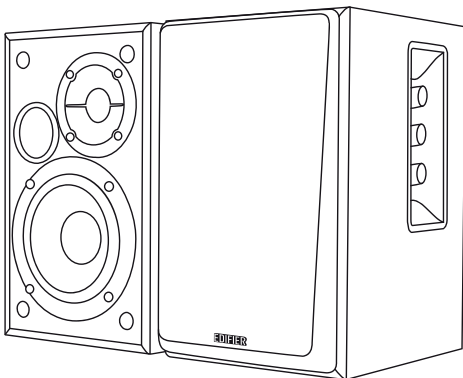

Aktív hangszóró




RCA-RCA audiókábel



3,5 mm-es és RCA audiókábel




Hangszóró csatlakozókábel

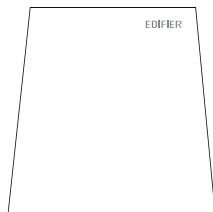


Felhasználói kézikönyv

Hangszóró vezérlés

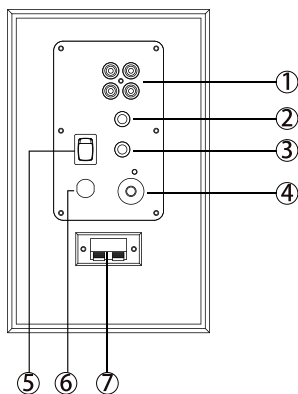

1. PC/AUX bemenet
2. MIC1 bemenet
3. MIC2 bemenet
4. Basszusszabályozás
5. Tápkapcsoló
6. Tápkábel
7. Passzív hangszóró kimenet
8. Aktív hangszóró bemenet
9. Mikrofon hangerő beállítása

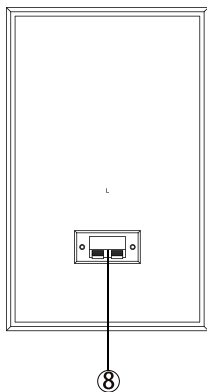

10. PC/AUX/Bluetooth erősítésszabályozás

11. Fő hangerőszabályzó:


Nyomja meg a bemeneti audio mód kiválasztása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth kapcsolat megszakításához Bluetooth üzemmódban minden más üzemmódban lépjen készenléti állapotba.


12. Tápjelző

Zöld: AUX/PC üzemmód

Kék: Bluetooth üzemmód

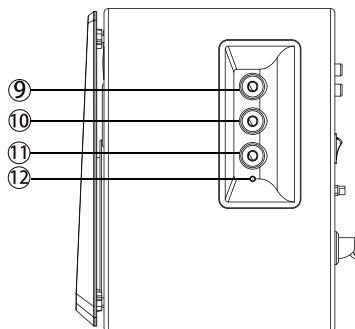


Távírányító

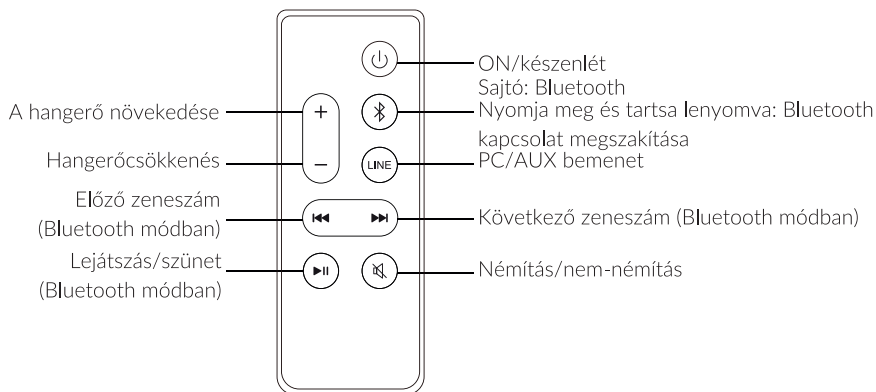

Akkumulátortöltés:

Kérjük, tekintse meg az ábrát az elemtartó rekesz kinyitásához, helyezze be a CR 2025 elemet, és zárja be a rekeszt.

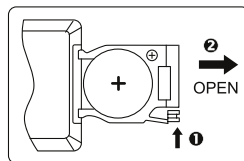


FIGYELEM!

1. Ne nyelje le az akkumulátort; kémiai égésveszély.
2. A termék tartalmaz egy ostyaelemet. Ennek az akkumulátornak a lenyelése sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ne tegye az új vagy régi akkumulátort olyan helyre, ahol gyermekek hozzáférhetnek.
3. Ne használja a terméket, ha az elemfedél hiányzik vagy nincs lezárva, és tartsa a távirányítót gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.
4. Kérjük, azonnal menjen kórházba, ha az elemet lenyelte.

Megjegyzés:


1. Ne helyezze a távirányítót olyan helyre, ahol meleg és párás a levegő.
2. Ne töltsz az akkumulátorokat.
3. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja.
4. Az akkumulátort nem szabad túlzott hőnek, például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.
5. Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül cseréli ki. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusal cserélje ki.

Kapcsolat

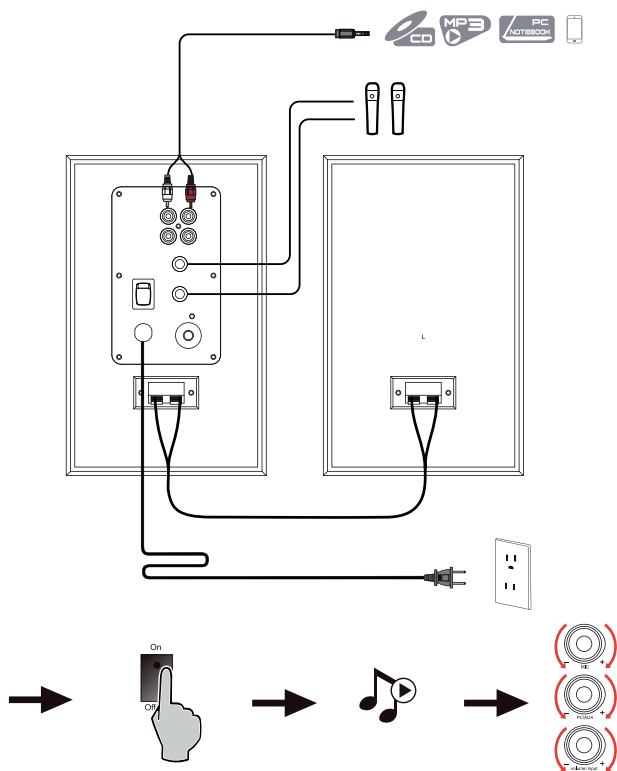

1. Csatlakoztassa a hangszórókat a hangszóró csatlakozókábelrel.
2. Csatlakoztassa a hangforrást (mobiltelefon, tablet stb.) az aktív hangszóró hátlapján található PC IN/AUX IN bemenetbe a mellékelt audiókábel segítségével, a LED-kijelző zöldre vált.
3. Csatlakoztassa az áramforráshoz, és kapcsolja be a hangszórót, a bekapcsolási jelző világít.
4. Játsszon zenét, és állítsa be a hangerőt kényelmes szintre.
5. Az R1580MB mikrofonhoz csatlakoztatható. Helyezze be a mikrofont az aktív hangszóró hátlapján lévő MIC1/MIC2 bemenetbe, és állítsa be a hangerőt a MIC hangerőszabályzó gombbal.

Bluetooth működés

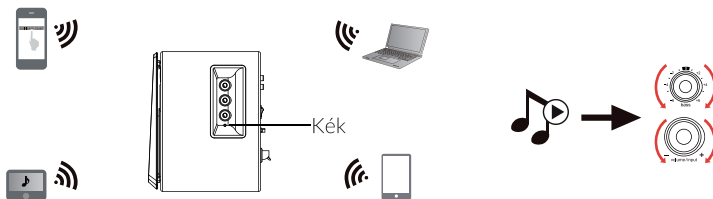

1. Nyomja meg a fő hangerőszabályzó gombot az aktív hangszórón vagy a  gombot a távirányítón a Bluetooth üzemmód kiválasztásához, a LED-kijelző kékre vált.
2. Állítsa be a Bluetooth eszközt (mobiltelefon, tablet stb.) a "EDIFIER R1580MB" keresésére és csatlakoztatására.

Megjegyzés:

* Az R1580MB Bluetooth csak akkor kereshető és csatlakoztatható, ha a hangszóró Bluetooth üzemmódba kapcsol. A meglévő Bluetooth-kapcsolat megszakad, amint a hangszóró más hangbemenetre vált. Amikor a hangszóró ismét Bluetooth üzemmódba kapcsol, a hangszóró megpróbál csatlakozni az utoljára csatlakoztatott Bluetooth audioforrás eszközhöz.

* PIN-kód "0000", ha szükséges.

* Ahhoz, hogy a termék összes Bluetooth funkcióját élvezhesse, kérjük, győződjön meg arról, hogy a hangforrásként használt eszköz rendelkezik A2DP és AVRCP profillal.

* A Bluetooth-kapcsolat és a kompatibilitás a különböző forráseszközök szoftververzióitól függően eltérő lehet a különböző forráseszközök között.

Műszaki adatok

Teljesítmény:	R/L: 21W+21W
Zajszint:	$\leq 25\text{dB(A)}$
Frekvenciaválasz:	55Hz~20KHz
Mikrofon dinamikai tartomány:	-50~30dBV
Bemeneti érzékenység:	PC: 700±50mV AUX: 550±50mV Bluetooth: 550±50mFFs
Magassági egység:	$\varnothing \frac{1}{2}$ inch (13mm)
Középsugárzó és basszus egység:	4 inch (116mm)
Bemenet típusa:	AUX/PC/Bluetooth
Frekvencia sáv:	2.402GHz~2.480GHz
RF kimeneti teljesítmény:	$\leq 20 \text{ dBm (EIRP)}$

Nincsenek használati korlátozások.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nincs hang	• Ellenőrizze, hogy a bekapcsolás jelzőfénye világít-e
	• Próbálja meg felhangosítani a hangerőt a fő hangerőszabályzóval vagy a távirányítóval.
	• Győződjön meg róla, hogy az audiokábelek szilárdan csatlakoztatva vannak, és a bemenet helyesen van beállítva a hangszórókon.
	• Ellenőrizze, hogy van-e kimenő jel a hangforrásból.
Nem lehet Bluetooth-on keresztül csatlakozni	Győződjön meg róla, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van kapcsolva. Ha más hangbemeneti módban van, a Bluetooth nem fog csatlakozni. Bontsa meg a kapcsolatot bármely Bluetooth-eszközzel úgy, hogy Bluetooth üzemmódban nyomva tartja a hangerőszabályzó tárcsát, majd próbálja meg újra.
	• A Bluetooth hatékony átviteli tartománya 10 méter; kérjük, győződjön meg arról, hogy a működés a tartományon belül történik.
	• Próbáljon meg egy másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatni.
Az R1580MB nem kapcsol be	• Ellenőrizze, hogy a főáram be van-e kapcsolva, vagy a fali konnektor be van-e kapcsolva.

Az EDIFIER-rel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra a www.edifier.com címen.

Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó fülre. Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, nyissa meg a www.edifier.com weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó lapot, és olvassa el a Garanciális Feltételeket.

USA és Kanada: service@edifier.ca

Dél-Amerika: Látogasson el honlapunkra a www.edifier.com (angol nyelven) vagy a www.edifierla.com címen. (spanyol/portugál) a helyi információkért.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eséréen;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

-----	-----
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása