


AIRPULSE

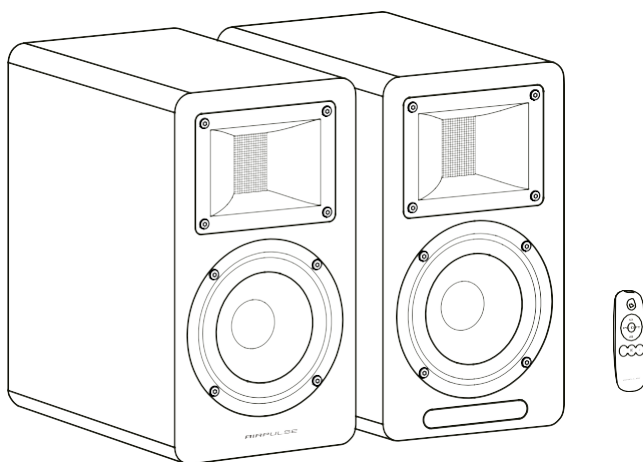

Edifier 2.0

hangszórók

A 80

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Fontos biztonsági utasítások

A készülék bekapcsolása előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és kövesse azokat.

1. Ne telepítse a terméket hőforrások, például radiátorok, tűzhelyek vagy más hőtermelő eszközök közelébe.
(beleértve az erősítőket is).
2. Ne feledje a helyes polaritás betartását, amikor az elektromos aljzatba csatlakoztatja a készüléket. A poláros dugónak két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt dugónak két pengéje és egy harmadik földelő csapja van. Ha a mellékelt dugó nem illik a konnektorba, forduljon villanyszerelőhöz egy cserealjzatért.
3. Védje a tápkábelt a sérülésektől, különösen ott, ahol kilép a hangszóróból.
4. Csak a gyártó által szállított tartozékokat használja.
5. A hangszórókat viharok idején és hosszabb ideig tartó használaton kívül ki kell húzni a konnektorból.
6. Mielőtt csatlakoztatja a hangszórókat az áramforráshoz, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és győződjön meg arról, hogy a hangerő a minimális szintre van állítva.
7. Ne helyezze a táp- és jelkábelt hőforrások (például elektromos fűtőtest vagy radiátor) közelébe.
8. Ne hagyja a kábeleket olyan helyen, ahol megsérülhetnek.
9. Használjon olyan elektromos aljzatokat, amelyekből a tápkábel könnyen kihúzható.
10. Ne húzza meg a tápkábelt, amikor kihúzza a csatlakozóaljzataból.
11. A hangszórókat csak a megadott feszültségtartományban szabad használni. A hangszórók használata a megadott feszültségnél magasabb feszültséggel veszélyes, és a berendezés károsodását vagy személyi sérülést okozhat.

12. A hangszórók nem tartalmaznak önszervizelhető alkatrészeket. Ne próbálja meg kinyitni a hangszórót alkatrészek eltávolítása vagy bármilyen módosítás elvégzése céljából. Ha használat közben problémák merülnek fel, forduljon a

szakképzett szakemberrel javíttassa meg. 13. A gyakori meghibásodásokról és a lehetséges hiba azonosításáról olvassa el a felhasználói kézikönyv hibaelhárítási fejezetét.

14. Ne helyezze a hangszórókat olyan helyre, ahol más tárgyaknak ütközésnek vagy folyadékok elöntésének lehetnek kitéve.

15. A tűzveszély, valamint az áramütés és a hangszórók károsodásának elkerülése érdekében ne helyezzen tűzforrást (pl. gyertyát) vagy folyadékot tartalmazó edényeket a hangszórókra.

16. Helyezze a hangszórókat stabil felületre és stabil pozícióba, hogy ne tudjanak leesni és ezáltal kárt vagy sérülést okozni.

17. Helyezze a hangszórókat jól szellőző és száraz helyre, közvetlen napfénytől, hőforrástól, rezgéstől, portól, nedvességtől vagy rendkívül alacsony hőmérséklettől távol.

Az optimális teljesítmény érdekében hagyjon legalább 20 cm helyet a hangszóró körül.

18. A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a hangszórókat hosszú ideig a maximális hangerőn.

19. Ha a hangszórókat egy másik helyre kell áthelyeznie, először kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és válassza le a hangszórókat az áramforrásról.

20. Ha a következő helyzetek fordulnak elő, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és válassza le az áramforrástól:

- A tápkábel vagy a csatlakozó elhasználódott vagy sérült.
- Szokatlan szagot vagy füstöt észlelt.
- Idegen test érzékelése a hangszórókban
- A zene hirtelen megszakadása a hangszórókban.

21. A hangszórók tisztításához csak tiszta és puha ruhát használjon. Ne használjon alkoholt vagy oldószert tartalmazó tisztítószeret.

22. Beültetett pacemakerrel vagy defibrillátorral rendelkező személyeknek legalább 22 cm távolságra kell tartózkodniuk a hangszóróktól.

Figyelem!

1. A távirányítóban lévő elemek cseréjéhez használja ugyanazt az elemtípust.

2. Soha ne szedje szét, ne törje össze, ne nyomja össze a távirányítóban lévő elemet, és ne dobja tűzforrásba.

3. Ne használja a távirányítót, ha az láthatóan sérült.

4. Ne feledje, hogy az elemeket helyesen használja, és megfelelően ártalmatlanítsa őket.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet, ne hallgasson hosszú ideig nagy hangerősségű zenét.



A hangszórók szállításához és mozgatásához kizárólag a weboldalon található kocsit, állványt vagy konzolt használja.

a gyártó által meghatározott vagy a hangszórókkal együtt értékesített. A szállítás/szállítás során különös gondossággal kell eljárni a sérülések elkerülése érdekében.

Teljesítményjegyzetek:

1. Helyezze a hangszórókat egy konnektor közelébe, hogy könnyen be lehessen dugni őket.

2. A tápegységhez való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hangszórók üzemi feszültsége megegyezik a hálózati feszültséggel. A hangszórók feszültségtípusa a lemezen van feltüntetve. 3. Ne feledje, hogy a hangszórókat zivatarok idején és hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakban le kell választani a tápegységről.

4. A tápegység felmelegedhet, ezért jól szellőző helyen tárolja.

5. Kövesse a hangszórók vagy a tápegység házában vagy alján található figyelmeztető címkéket.



Ez a szimbólum arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül nem szigetelt veszélyes feszültség van, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét jelentse.



Ez a szimbólum arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy ne szedje szét a termék burkolatát, és ne cserélje ki az alkatrészeket saját maga. A terméket javítás céljából küldje vissza egy hivatalos szervizközpontba.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék kizárólag beltéri használatra készült.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék II osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék, amely nem igényel földelést.


A MAINS dugót leválasztószerkezetként használják. Vezeték nélküli termékjellemzők:

1. Rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, amelyek zavarhatják más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések működését.
2. Kapcsolja ki a terméket, ha ez tilos. Ne használja a terméket orvosi létesítményekben, repülőgépeken, benzinkutakon, automata kapuk, automata tűzvédelmi rendszerek vagy más automatizált berendezések közelében.
3. Ne használja a terméket olyan személyek közelében, akiknek pacemakerük van, vagy olyan területek közelében, ahol más orvosi eszközök vannak, mivel a rádióhullámok zavarhatják azok megfelelő működését.

A CSOMAG TARTALMA

Használati utasítás
Passzív hangszóró

Aktív hangszóró

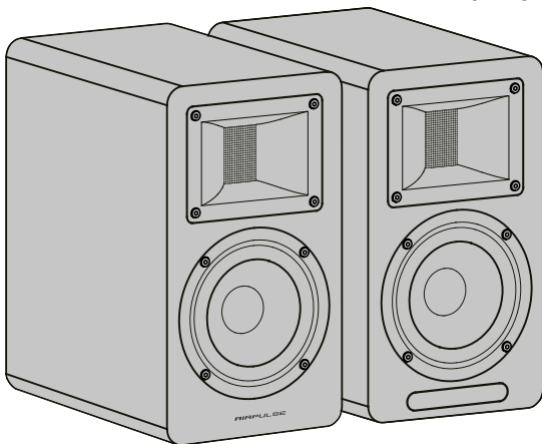

Távírányító




3,5 mm és RCA audiokábel



RCA audiokábel RCA
audiokábel



Használati utasítás



Hangszóró csatlakozókábel



USB csatlakozókábel




Audiokábel száloptikai bemenettel



Tápkábel

AZ ELŐADÓK LEÍRÁSA

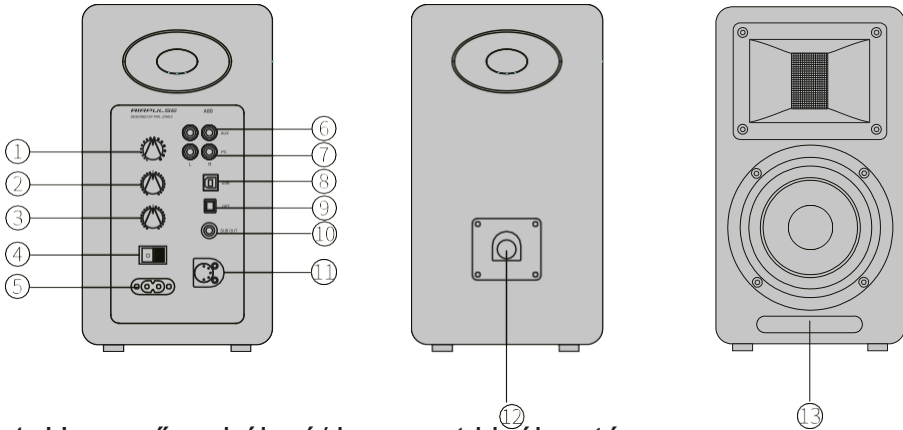

1. Hangerőszabályzó/ bemenet kiválasztása

Hangerőszabályzó - A hangerő növeléséhez fordítsa jobbra, a hangerő csökkentéséhez fordítsa balra.

A maximális hangerőszint elérése után a hangerőszabályzó további elforgatása nem változtatja meg a hangerőt.

Bemenet kiválasztása

Nyomja meg a gombot a PC-AUX-USB- Optikai-Bluetooth. (Mivel a DSP átkonfigurálódik a bemeneti üzemmód váltásakor, célszerű a gombot az aktuális üzemmód kijelzőjének egyszeri villogása után megnyomni).

Készenléti vezérlés

Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemmód és a készenléti üzemmód között.

2.Basszusszint beállítása.

A beállítás típusát a helyiség akusztikai viszonyaihoz kell igazítani, hogy a hangszóró megfelelő frekvenciaválasza megmaradjon.

A "0"-ról balra fordítva csökkenti a mély frekvenciákat; a "0"-ról jobbra fordítva növeli a frekvenciákat.

3. Magassági beállítás

A beállítás típusát a helyiség akusztikai viszonyaihoz kell igazítani, hogy a hangszóró megfelelő frekvenciaválasza megmaradjon. A "0"-ról balra fordítva csökkenti a magas frekvenciákat; a "0"-ról jobbra fordítva növeli a magas frekvenciákat.

4. Tápkapcsoló A hangszóró

áramellátásának be- és kikapcsolása.

5. AC bemeneti aljzat

Csatlakoztassa a tápkábel dugójához.

6. Kiegészítő bemeneti aljzat

RCA audiokábelrel RCA kimeneti porttal rendelkező audioforrás-eszközökhöz csatlakoztatható.

7. PC bemeneti port

Csatlakoztassa a számítógéphez egy 3,5 mm-es RCA audiokábelrel, vagy RCA audiokábelrel csatlakoztassa az RCA kimeneti porttal rendelkező audioforrás-eszközökhöz.

8. USB B típusú port

USB-kimeneti porttal rendelkező audioforrás-eszközökhöz USB-csatlakozókábelrel csatlakoztatható.

9. Optikai bemeneti port

Csatlakoztassa optikai kimeneti porttal rendelkező audioforrás-eszközökhöz optikai audio bemeneti kábel segítségével.

10. Subwoofer kimeneti port

Csatlakoztassa a mélysugárzó audio bemeneti portjához egy RCA audiokábel segítségével.

11. Passzív hangszóró csatlakozó

Csatlakoztassa passzív hangszóróhoz a hangszóró csatlakozókábel segítségével.


12. Aktív hangszóró csatlakozó

Csatlakoztassa az aktív hangszóróhoz a csatlakozókábel segítségével.

13. Hangszóró/távvezérlő LED.

Jelzi az aktuális bemeneti üzemmódot az audioforrás és a bemenet kiválasztása alapján.

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

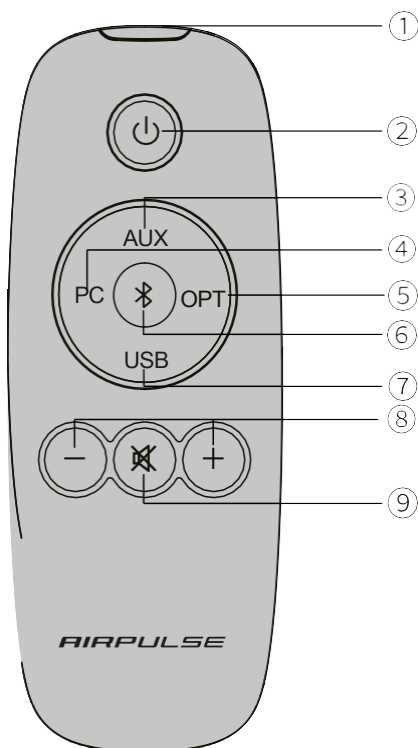

1. Infravörös kibocsátási ablak.

2. Készenléti állapot gomb

Bekapcsoláskor nyomja meg a gombot, hogy a hangszóró készenléti üzemmódba kerüljön. Az aktív hangszóró vezérlőablakában megjelenő érték eltűnik, de a belső tápegység továbbra is csatlakoztatva van.

A készenléti üzemmódból való kilépéshez nyomja meg újra az aktív hangszóró hátlapján lévő gombot vagy gombot.

Nyomja meg a gombot a hátlapon a fő tápellátás be-/kikapcsolásához.

Bemeneti forrás kiválasztó gombok

③ AUX	AUX bemeneti mód
④ PC	PC bemeneti mód
⑤ OPT	Optikai bemeneti mód
⑥ ✕ (Bluetooth)	Bluetooth bemeneti mód
⑦ USB	USB bemeneti mód

Hangerőszabályozó gombok

⑧ +/- Növelés-csökkentés hangerő	Lejátszási hangerőszabályzó
⑨  Mute	Hangszóró kimenet elnémítása

* Ha zenét játszik Bluetooth módban, és átvált egy másik módra, a Bluetooth kapcsolat automatikusan újra létrejön, amikor újra kiválasztja a Bluetooth módot.




* Ha USB módban játszik zenét, és más módra vált, a számítógépet vissza kell állítani, mielőtt újra USB módot választana.


Távírányító működtetése

Írányítsa a távírányítót a távírányító vételi ablakára.


a hangszóróban. A hangszóró és a távírányító közötti optimális távolság 7 méter. A távírányító érzékelésekor a kijelzőablak villogni kezd.

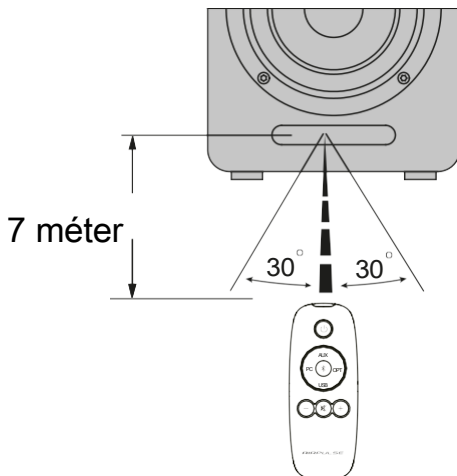

Az elem cseréje a távírányítóban

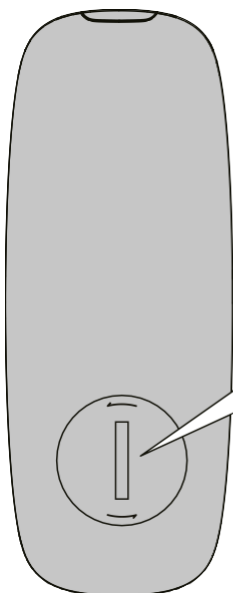

Nyissa

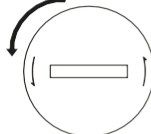

close




1. Helyezze be az érmét a nyílásba, és az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva nyissa ki az elemtartót.
2. Helyezze be az új akkumulátort, reteszelje be az elemtartót, és a fedelet az óramutató járásával megegyező irányban elfordítva zárja be a rekeszt.
1. Helyezze be az érmét a nyílásba, és az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva nyissa ki az elemtartót.
2. Helyezze be az új akkumulátort, reteszelje be az elemtartót, és a fedelet az óramutató járásával megegyező irányban elfordítva zárja be a rekeszt.

Megjegyzések:

1. Az akkumulátor élettartama körülbelül 6 hónap. Cserélje ki az elemet, ha a távirányító nem működik megfelelően, vagy a vezérlési távolság lerövidült.
2. A robbanás vagy savszivárgás elkerülése érdekében cserélje ki az akkumulátort, amint az lemerült.
3. Ha egy akkumulátor szivárog, azonnal ártalmatlanítsa, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a szivárgó anyagot. Ha a kiszivárgott elem a szemébe kerül, vagy érintkezik a bőrével vagy a szájával, azonnal öblítse le, és azonnal forduljon orvoshoz.
4. Tisztítsa meg az elemtartót, mielőtt új elemet helyezne be.
5. Ne használja a távirányítót a következő helyeken:- Magas páratartalmú helyeken, például a fürdőszobában.
- Magas hőmérsékletű helyeken, például radiátor vagy tűzhely közelében.
- Különösen alacsony hőmérsékletű helyek
- Poros területeken.
6. Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, a szivárgás elkerülése érdekében vegye ki az elemet a távirányítóból.
7. Ne használja a távirányítót, ha az elemtartó nincs megfelelően lezárva.
8. A távirányító nem játék. Tartsa távol a gyermekektől.
9. A távirányítóban lévő elem komoly veszélyt jelenthet gyermeke egészségére és életére. Ne engedje, hogy gyermeke érintkezésbe kerüljön az elemmel, mivel annak lenyelése 2 órán belül halált okozhat. Ha elemet nyelt le, azonnal menjen kórházba!
10. Az esetleges robbanás elkerülése érdekében csak azonos típusú akkumulátorral cserélje ki az akkumulátort.
11. Ne tegye az elemeket közvetlen napfénybe vagy más hőforrás közelébe.


HASZNÁLATRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉS

1. Hangszórók csatlakoztatása

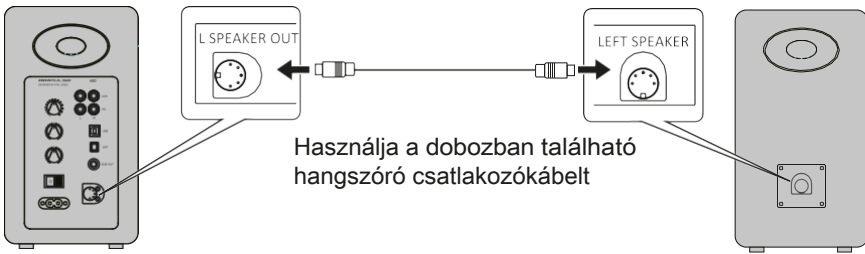


2. Csatlakoztassa a hangszórókat a mélynyomóhoz (kábel nem tartozék)

Az A80-as mélynyomóhoz való csatlakoztatása javítja a rendszer mélyfrekvenciás hatását.

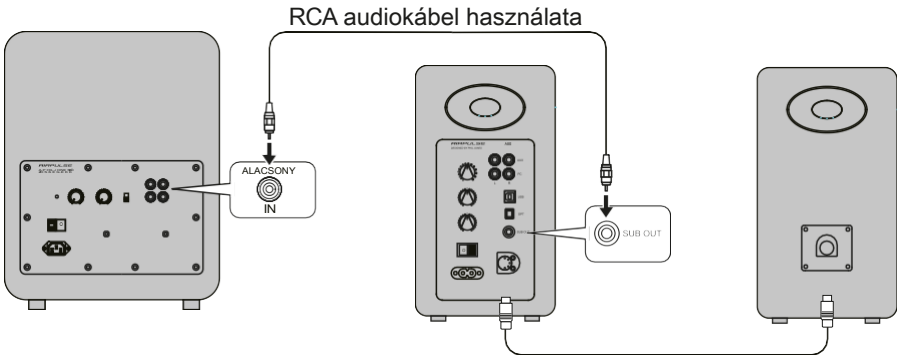


3.Csatlakozás a lejátszóeszközökhöz

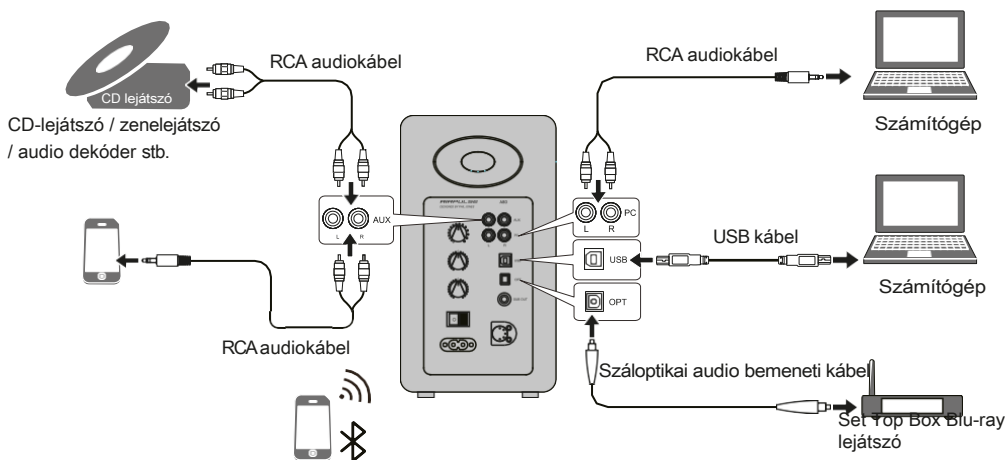

3.Csatlakoztatás áramforráshoz


Csatlakoztassa a mellékelt kábelt tápegység a bemeneti porthoz tápegységet a hátlapon, majd dugja be a dugót az elektromos aljzatba.

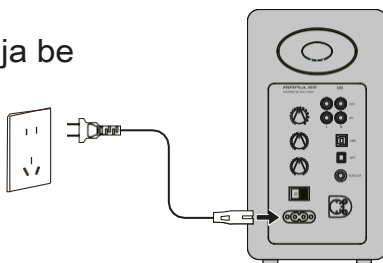

5.A hangszórók elrendezése

- * Helyezze a passzív és aktív hangszórót szilárd, vízszintes és stabil felületre.
- * Az optimális sztereó hatás érdekében a hallgató a hangszóró szögét kissé beállíthatja.
- * A magas hangoknak van egy bizonyos irányítottsága, és a közvetlenebb hangzás érdekében a magas hangszórónak a hallgató fülének magasságában kell lennie.


6.A fő tápegység bekapcsolása

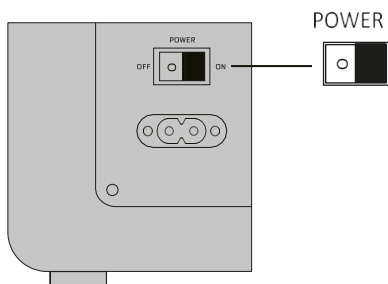


- * Miután minden kábelt biztonságosan csatlakoztatott, nyomja meg a hátlapon lévő hálózati kapcsolót a fő tápegység bekapcsolásához;
 - *Nyomja meg a gombot a távirányítón, hogy a hangszóró készenléti üzemmódba lépjen.
 - *A LED világítani fog, hogy jelezze az aktuális audio módot.
- Válasszon ki egy megfelelő hangforrást megfelelő csatlakozóval (kábel).

AUX bemeneti mód


1. Csatlakoztassa az RCA audiókábel az aktív hangszóró hátlapján található AUX bemeneti portba (ügyeljen arra, hogy az L/R csatlakozó illeszkedjen); majd csatlakoztassa az RCA audiókábel az RCA kimeneti porttal rendelkező audioforrás-eszközhöz (CD-lejátszó/ audio de- kódoló/PC/ zenelejátszó/mobiltelefon).

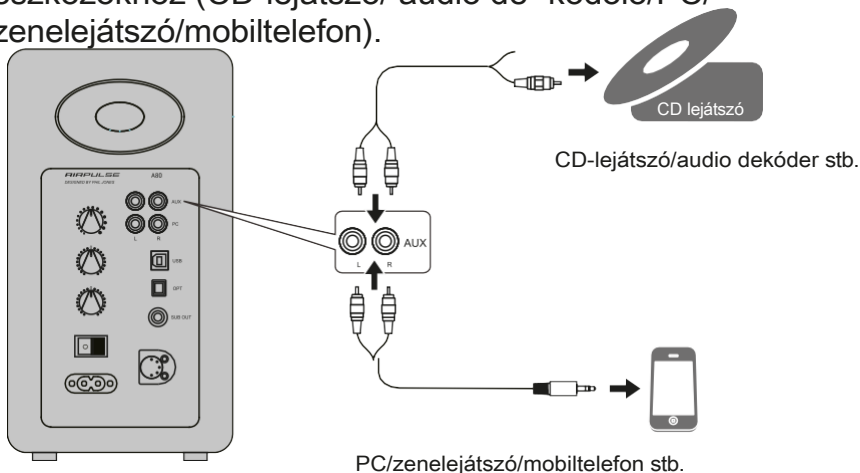

2. Nyomja meg az "AUX" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "VOLUME / INPUT" gombot az aktív hangszóró hátlapján az AUX bemeneti mód kiválasztásához, az aktív hangszóró LED-je az "AUX" jelzést fogja mutatni.

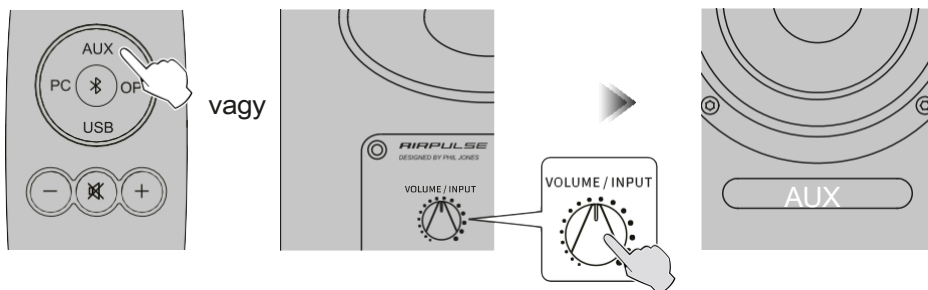


3. Játsszon zenét a csatlakoztatott eszközön, nyomja meg a "+/-" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "VOLUME / INPUT" gombot az aktív hangszóró hátlapján, hogy a hangerőt a kívánt szintre állítsa.

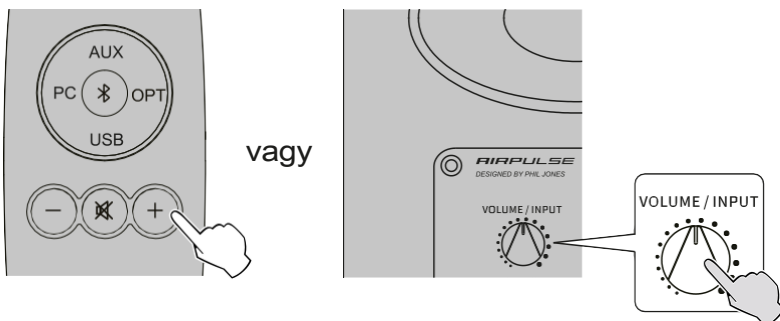


PC bemeneti mód

1. Csatlakoztassa az RCA audiokábelt az aktív hangszóró hátlapján található PC bemeneti portba (vegye figyelembe az L/R port egyezését); majd csatlakoztassa az RCA audiokábelt a 3,5 mm-es audió kimeneti csatlakozóval vagy RCA kimeneti porttal rendelkező audioforráshoz (számítógép/zenelejátszó).
/ mobiltelefon).

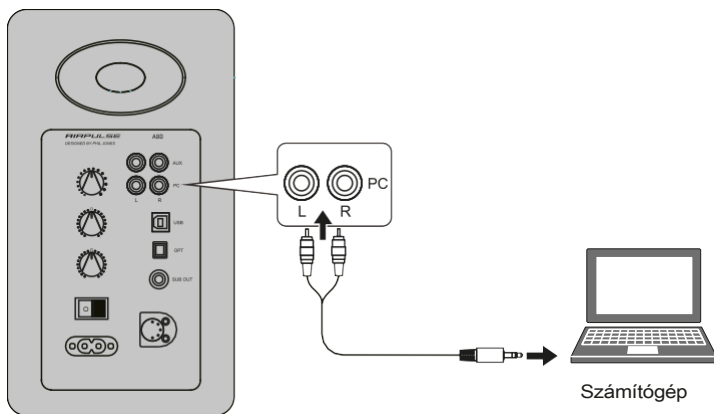


2. Nyomja meg a "PC" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "VOLUME" gombot.

/ INPUT" az aktív hangszóró hátlapján a PC bemeneti mód kiválasztásához, az aktív hangszóró LED-je a "PC" feliratot fogja mutatni.

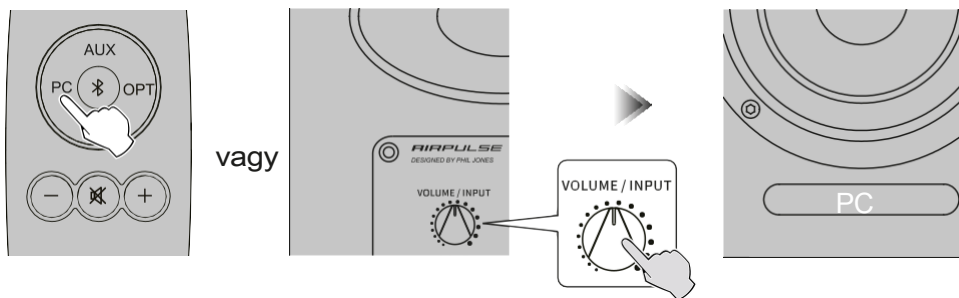


3. Játsszon zenét a csatlakoztatott eszközön, nyomja meg a "+/-" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "VOLUME / INPUT" gombot az aktív hangszóró hátlapján, hogy a hangerőt a kívánt szintre állítsa.

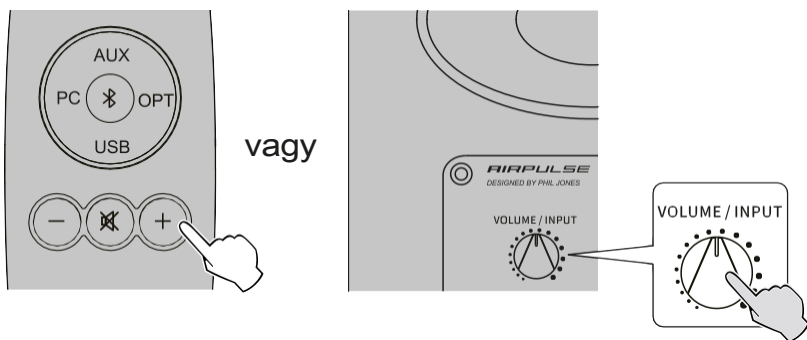

USB bemeneti mód

Az A80-as USB-interfész chipje egy XMOS chip, amelyet általában csúcskategóriás audioeszközökben használnak. A PC-hez csatlakoztatva az USB-interfész közvetlenül felveszi és lejátssza a digitális hangjelet egy "külső USB hangkártyához" hasonló módon, hogy elkerülje a PC hangkártyák átalakítása által okozott hangminőségromlást és dinamikatartomány-tömörítést, és biztosítsa az eredeti hangminőség visszaállítását.

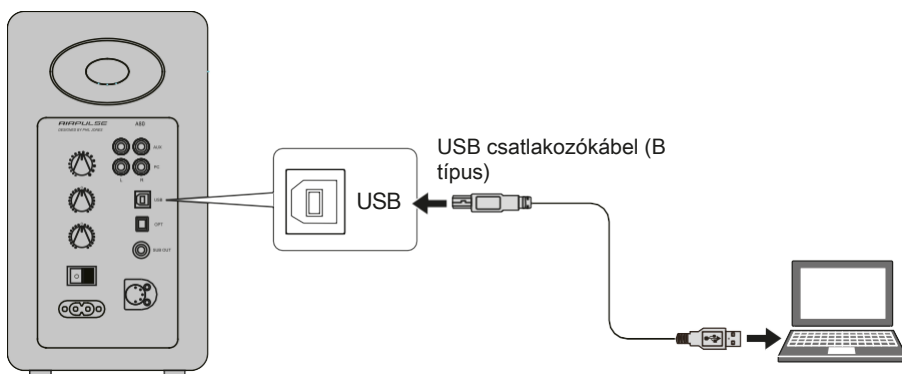

* A PCM audiojelek (44,1KHz/48KHz/96KHz/192KHz) csak USB módban működnek.



* Ha a hangszórók számítógéphez vannak csatlakoztatva, a rendszer megfelelő működéséhez először a vezérlőszoftvert kell telepíteni.

* A Mac operációs rendszer USB-illesztőprogramja támogatja az USB Audio Class 1 és Class 2 átvitelt, így nincs szükség illesztőprogram telepítésére.

Az illesztőprogram telepítése Windows számítógépekre Mielőtt egy számítógépet csatlakoztatna ehhez a termékhez, egy speciális termékillesztőprogramot kell telepíteni a számítógépre.


1. Töltse le és csomagolja ki a "A80 USB Driver" speciális illesztőprogramot az alábbi helyről

<http://www.airpulseaudio.com> weboldal

2. A telepítés befejezése után lépjen ki az összes alkalmazásból.


A számítógép csatlakoztatása a hangszórókhoz

Csatlakoztasson egy telepített USB-illesztőprogrammal rendelkező Windows PC-t vagy egy Apple Mac számítógépet a hangszórókhoz az USB csatlakozókábel segítségével.

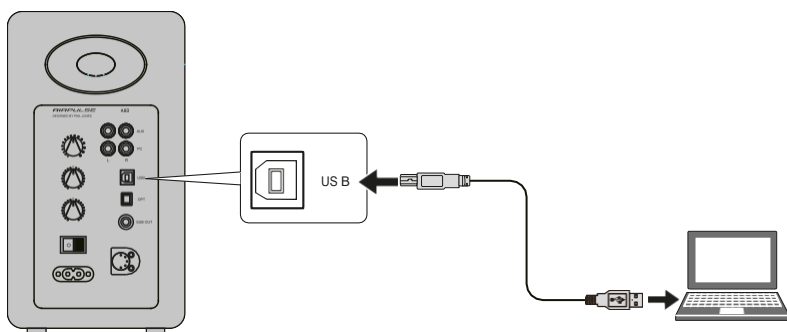


Állítsa be ezt a terméket a számítógép hangkimeneti eszközeként.

1. Nyomja meg az "USB" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "VOLUME / INPUT" gombot az aktív hangszóró hátlapján az USB bemeneti mód kiválasztásához, az aktív hangszóró LED-je az "USB" jelzést fogja mutatni.

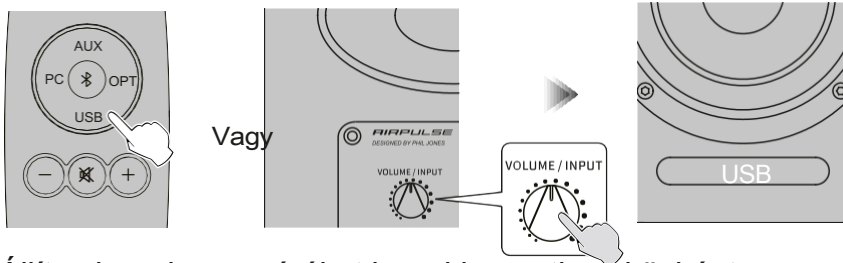

2. Állítsa be a hangszórókat hangkimeneti eszközként a számítógépen.

Windows-felhasználók esetében nyissa meg a "Vezérlőpult" -> "Hang" -> "Lejátszás" > "Alapértelmezettként való beállítás" az "XMOS USB Audio" aktuális hangkimeneti eszközként való beállításához. -> "Sound" > "Playback" > "Set as Default" az "XMOS USB Audio" aktuális hangkimeneti eszközként való beállításához.

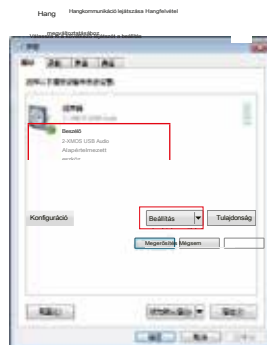


Mac felhasználók esetében kérjük, nyissa meg a "Rendszerbeállítások" > "Hang" > "Kimenet" lapot, és válassza ki az "AIRPULSE A80"-t az aktuális hangkimeneti eszközként.




Zenelejátszás számítógépen

Játsszon zenét a csatlakoztatott eszközön, nyomja meg a "+/-" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "VOLUME / INPUT" gombot az aktív hangszóró hátlapján, hogy a hangerőt a kívánt szintre állítsa.

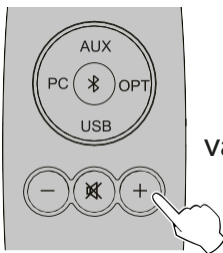

vagy

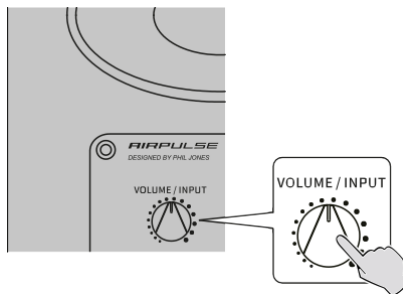

* Az USB bemenet alatti lejátszásvezérlés az USB HID vezérléshez tartozik. Ez a vezérlés a lejátszó szoftver támogatását igényli, ezért a különböző hanglejátszó szoftverekkel való kompatibilitásban eltérések lehetnek.



* A Mac operációs rendszer USB-illesztőprogramja alapértelmezés szerint támogatja az USB Audio Class 1 és Class 2 hangátvitelt, így nem szükséges az illesztőprogram telepítése.

A Windows 7/10 felhasználók számára speciális illesztőprogramot kell letölteni, mivel a Windows saját USB-illesztőprogrammal rendelkezik, amely csak az USB Class 1 hangátvitelt támogatja (kétcsatornás hang a legmagasabb, 96 kHz-es frekvencián), míg az USB hangszórócsatlakozó chip az USB Class 2 hangot használja, amely 192 kHz-es frekvenciát támogat.




* Ha az USB-bemenet nincs csatlakoztatva vagy más üzemmódban van, kérjük, állítsa vissza a számítógépet, hogy újra kiválaszthassa az USB-bemenetet.

* Mivel a Microsoft már nem karbantartja az XP-t, nem tudjuk az illesztőprogramot a Microsoft digitális aláírásával ellátni.


* Ha A-típusú USB-kábelt szeretne vásárolni B-típusú csatlakozókábelre, akkor a különböző e-kereskedelmi platformokon kereshet és vásárolhat.

Optikai bemeneti mód


1. Csatlakoztassa a hangszórókat optikai digitális kimeneti porttal rendelkező audioforrás-eszközhöz optikai audio bemeneti kábel segítségével.

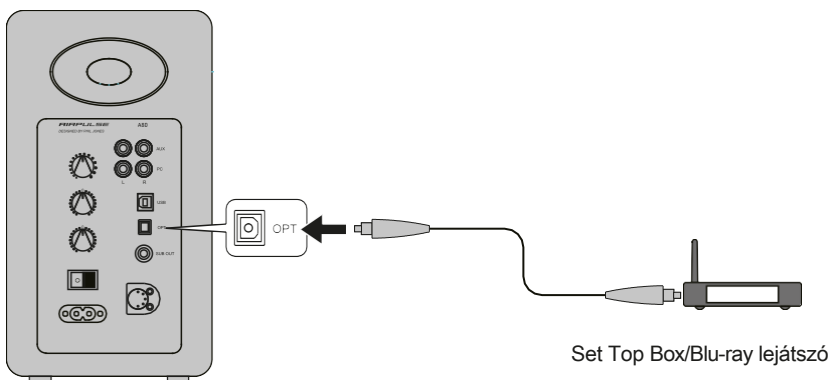

2. Nyomja meg az "OPT" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "VOLUME / INPUT" gombot az aktív hangszóró hátlapján az optikai bemeneti mód kiválasztásához, az aktív hangszóró LED-je az "OPT" jelzést fogja mutatni.

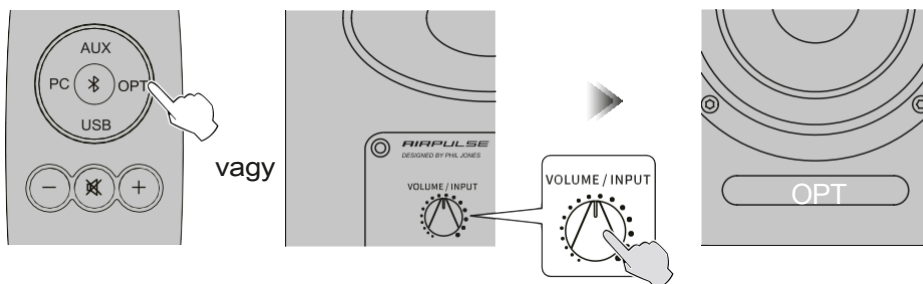

3. Játsszon zenét a csatlakoztatott eszközön, nyomja meg a "+/-" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "VOLUME / INPUT" gombot az aktív hangszóró hátlapján, hogy a hangerőt a kívánt szintre állítsa.

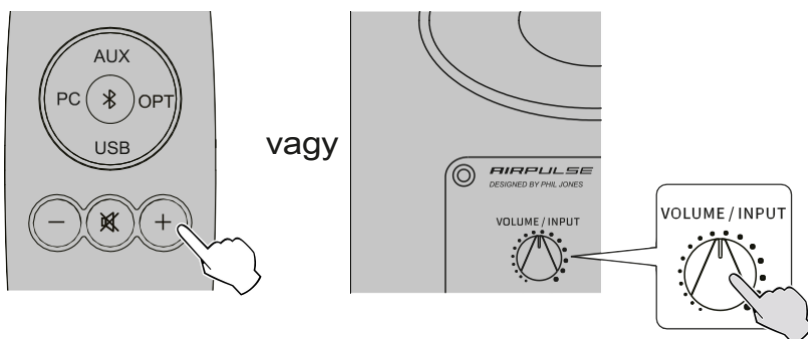


* Optikai üzemmódban csak a szabványos  PCM audiojelek (44,1KHz/48KHz/96KHz/192KHz) működnek.


* Ha a lejátszó eszköz optikai digitális kimenete ACC, pl. egy TV-n, kapcsolja át PCM-re.

Bluetooth bemeneti mód


1. Nyomja meg a " " gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "VOLUME / INPUT" gombot az aktív hangszóró hátlapján a Bluetooth bemeneti mód kiválasztásához, az aktív hangszóró LED-je a " " jelzést fogja mutatni.

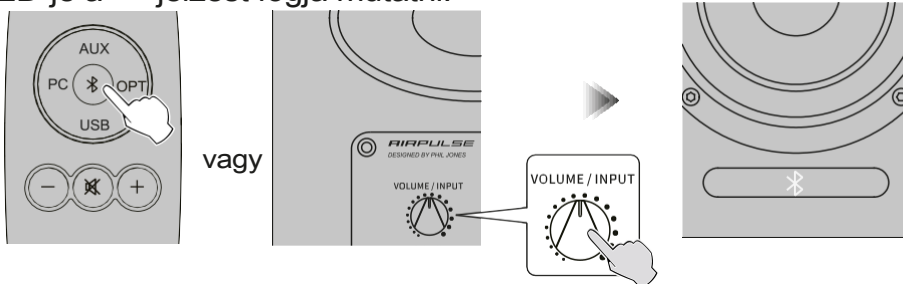

2. Állítsa be a Bluetooth-eszközt úgy, hogy keresse meg az "AIRPULSE A80"-at, és csatlakozzon hozzá, és szükség esetén adja meg a "0000" pin-kódot. A különböző típusú eszközök működése eltérő lehet, ezért olvassa el a kiválasztott eszköz használati útmutatóját.

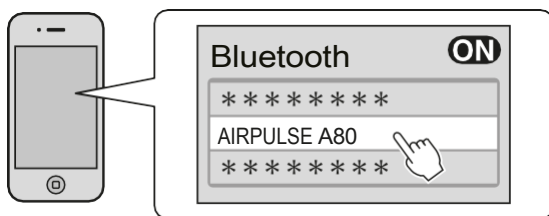

3. Játsszon zenét egy csatlakoztatott Bluetooth-eszközön, nyomja meg a +/- gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "VOLUME / INPUT" gombot az aktív hangszóró hátlapján, hogy a hangerőt a kívánt szintre állítsa.

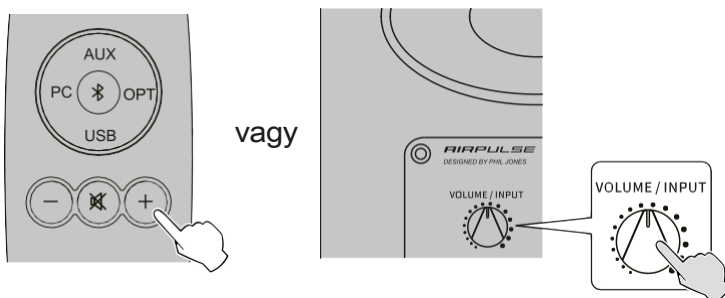

- * A Bluetooth-kapcsolat tényleges távolsága 10 méter.
- * Az A80 hangszóró Bluetooth-ját csak a Bluetooth-bemeneten keresztül lehet keresni és csatlakoztatni.
- * A meglévő Bluetooth-kapcsolat megszakad, ha a hangszórót másik hangbemenetre kapcsolja. A következőre való átkapcsolás után



Bluetooth bemenet esetén a hangszóró megpróbál csatlakozni az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.

* A Bluetooth üzemmódból való kilépéshez nyomja meg és* tartsa lenyomva a gombot a távirányítón legalább 2 másodpercig.

* Az összes Bluetooth funkció használatához győződjön meg arról, hogy a hangeszköz rendelkezik A2DP és AVRCP profillal.

* A Bluetooth-kapcsolat és a funkciók az eszközök Bluetooth-beállításaitól függően változhatnak.

MŰSZAKI ADATOK

Tweeter: kürt tweeter

Középsugárzó: 4,5 hüvelykes középsugárzó alumínium kúppal Erősítő rendszer: Digitális erősítő Xmos processzorral

Kimeneti teljesítmény: U/R (magas hangok): R (mélysugárzó):

10W+10W, R (mélysugárzó): 10W+10W: 40W+40W Frequency

range: 52Hz-40KHz

Jel-zaj arány: R: 290dB(A)

Bemeneti mód: AUX, PC, USB, optikai, Bluetooth, USB bemenet, optikai támogatja a mintavételi sebességet 192KHz-ig.

Bemeneti érzékenység: AUX: AUX:

450+/-50mV PC: 550+/-50mV

USB: 400+/-50mFFs

Optikai: 400+/-50mFFs

Bluetooth: 500+/-50mFFs

Sub Out: 1200mV Max (változik a master hangerő változásával) Hálózati feszültség: AC 50/60Hz

Házméret :140x250x220mm Nettó

súly: 9.3 kg

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Megoldás
Nincs hang	Ellenőrizze, hogy a hangszórók be vannak-e kapcsolva
	Próbálja meg növelni a hangerőt a fő hangerőszabályzóval vagy a távirányítóval.
	Győződjön meg róla, hogy az audiokábelek megfelelően csatlakoztatva vannak, és a bemenet helyesen van beállítva a hangszórókon.
	Ellenőrizze az audioforrás kimeneti jelét.
Nem kombinálja Bluetooth-on keresztül	Győződjön meg róla, hogy a hangszóró Bluetooth üzemmódban van. Szakítsa meg a kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel, és próbáljon meg újra csatlakozni hozzá.
	A hatékony Bluetooth átviteli tartomány 10 méter, győződjön meg róla, hogy a készülék a ez a tartomány
	Próbáljon meg csatlakozni egy másik Bluetooth-eszközhöz
A hangszórók nem kapcsolnak be	Ellenőrizze a tápellátást a konnektorban Ellenőrizze, hogy a hangszórók csatlakoztatva vannak-e a tápegységhez.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A termék lehető leghosszabb és legbiztonságosabb használata érdekében a terméket rendszeresen saját magának vagy szakszervezeteknek kell karbantartaniuk. Ha a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál, a kereskedőt sürgősen értesíteni kell. Az eltérő állapot észlelésekor történő megfelelő karbantartás és reagálás elmulasztása és a kereskedő értesítése a termékben, a tulajdonban vagy az egészségben bekövetkező maradandó károkat okozhat, amelyekért a gyártó és a garanciavállaló semmilyen módon nem vállal felelősséget.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------