


SPACEWALK 1 LITE

Modell.URTM022

Elektromos futópad Használati útmutató

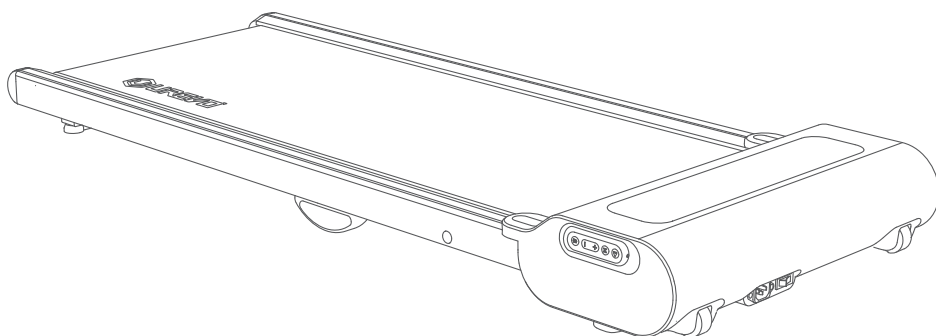

FONTOS: A termék használatának megkezdése előtt alaposan olvassa el az összes utasítást. A használati útmutatót meg kell őrizni a jövőre nézve.

A termék műszaki adatai eltérhetnek a képen láthatóktól, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1 BEVEZETÉS / QR KÓD


Weboldal: www.urevo.com

OLVASD BE EZT A QR KÓDOT A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉRŐL VAGY KARBA TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ FILMEK MEGTEKINTÉSÉHEZ



2 FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Ha a tápkábel sérült, azt ki kell cserélni a gyártó vagy a szerviz képviselője által elérhető speciális kábelkészletre.
2. A futópad körül legalább 0,6 méter szabad teret kell hagyni.

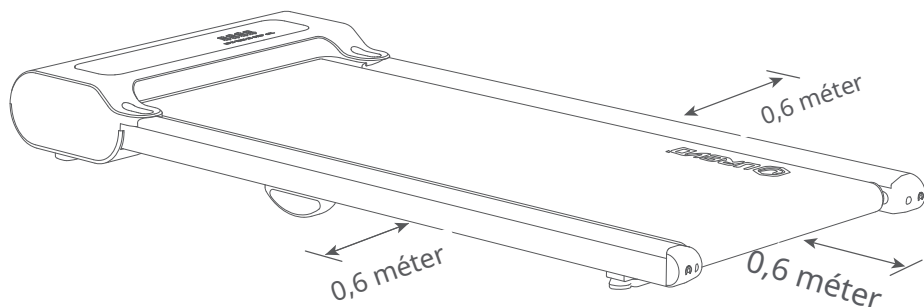


3. Ha bármelyik állítóelem kiemelkedik, az zavarhatja a felhasználót a mozgásban.
4. Terhelés alatt a zajkibocsátás magasabb, mint terhelés nélkül.
5. légköri zaj: <65dB.
6. Ez az eszköz nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket) használatára, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, hacsak nem kaptak utasítást egy felelős személytől a biztonságuk érdekében. A gyerekeket felügyelni kell, hogy biztosítsuk, hogy ne játszanak az eszközzel.
7. A termék maximális terhelhetősége 120 kg. **NE LÉPD ÁT A MAXIMÁLIS MEGENGEDETT SÚLYT.**

3 BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK




⚠ Tarts legalább 3,28 láb (1,0 m) szabad teret a hátul.

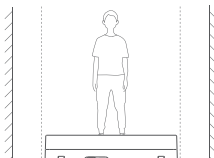


⚠ Tarts legalább 2 láb (0,6 m) távolságot mindkét oldalról.




⚠ Mindig viselj sportcipőt.

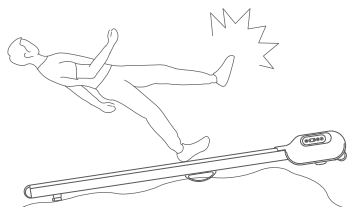


⊗ Ne használd egyetlen felületen.

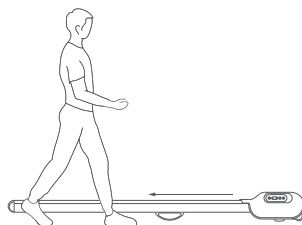


⊗ Szigorúan tilos a futópadra lépni és onnan lelépni járás közben.

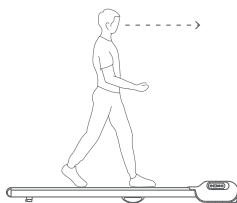


⚠ A szédülés elkerülése érdekében a tekintetünket vízszintesen kell tartani.

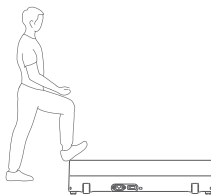


⊗ A futópád burkolatának taposása tiltott.

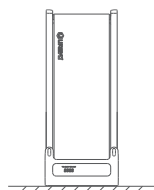

⊗ Nem szabad függőleges helyzetben tárolni.

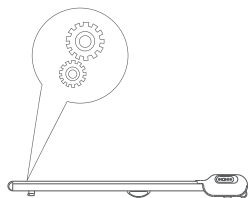


⚠ Tartsd távol a lábakat, kezeket és ujjaidat a mozgó részekről.

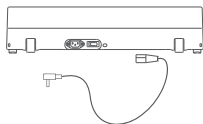


⚠ A nem használt eszközt le kell húzni a konnektorról.




⊗ Nem szabad oldalsó támaszként használni.

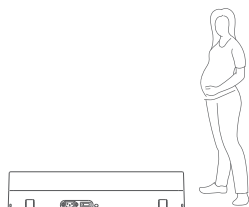


⊗ Óvatosan kell eljárni idősebb emberek és várandós nők esetén.

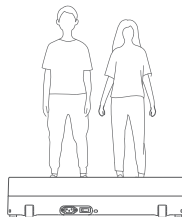


⊗ A futópadon egyszerre nem tartózkodhat több mint egy személy.

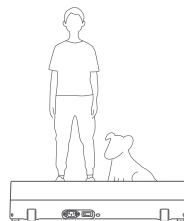


⊗ Ne sétáljon állatokkal.

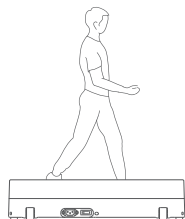

⊗ Kerülni kell a keresztirányú mozgásokat.

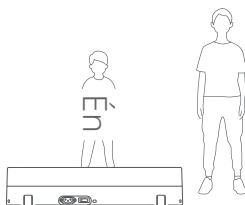

⚠ A gyerekek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket.

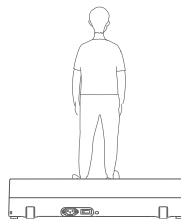

⊗ Nem szabad hátrafelé mozdulatokat végezni.


4 SPECIFIKÁCIÓ

Általános paraméterek	Részletes paraméterek	Általános paraméterek	Részletes paraméterek
Termék méretei	121 X 53 X 12.4 cm	Nettó súly	18.5 kg
Futófelület	100 X 40 cm	Bruttó súly	21.7 kg
Maximális terhelés	120 kg	Névleges feszültség	220 - 240V ~
Maximális sebesség	6 km/h	Névleges teljesítmény	550W
Minimális sebesség	1 km/h	Javasolt életkor felhasználó	14-60

TERMÉK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Kérjük, alaposan ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes és sértetlen.
Bármilyen hiányosság vagy sérülés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval.

Kiegészítők

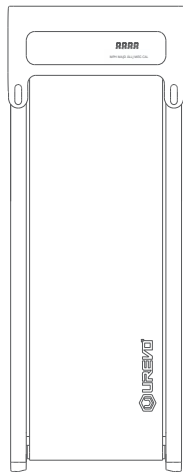

Séta futópad x 1



Távvezérlő x1



Tápkábel x1



Kenőolaj x 1




Hex kulcs x 1




Használati útmutató x1

6 A TERMÉK KÜLSŐJE

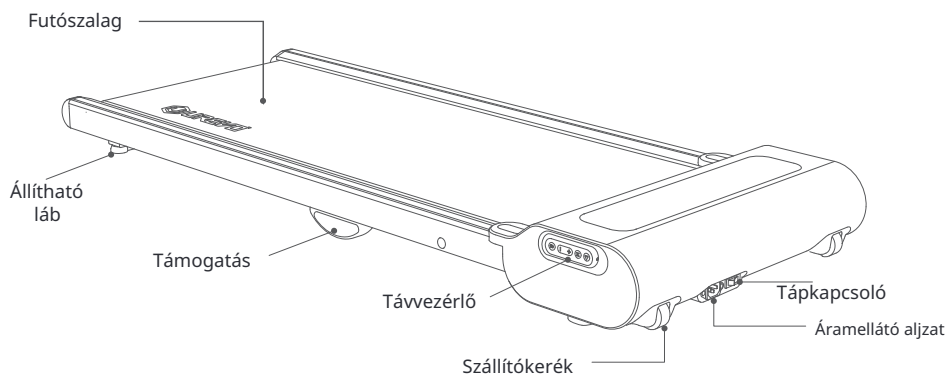


7 HASZNÁLAT ELŐTT ÉS TÁROLÁS KOR


- Vegye ki az eszközt a csomagolásból.



1. Bontsa ki és vegye ki a dobozt az tartozékokkal.




2. Emelje fel az eszközt és helyezze egy sík felületre.
Figyelem: 2-3 fő segítségével szükséges.




3. Normális, hogy látható hegesztési nyomok maradnak a szalagon.

- Szállítás




1. Ha szükséges a szállítás, le kell választani a tápkábelt és meg kell emelni az eszköz rögzítőjét.

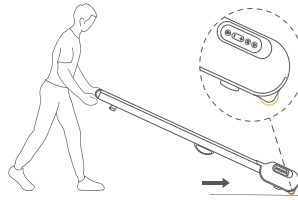


2. Ha a felhasználónak át kell helyeznie az eszközt, először állítsa a dőlésszöveget nullára, majd kapcsolja ki a tápellátást és helyezze át az eszközt. Könnyen szállítható eszköz alsó szállítókerékkel, mint egy talicska.

- Csatlakoztassa a tápellátást

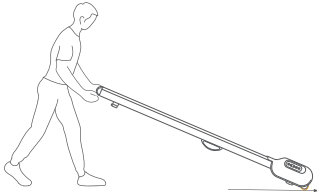


1. A futópadot sík felületre kell helyezni. Nem szabad vastag és puha párnára helyezni.

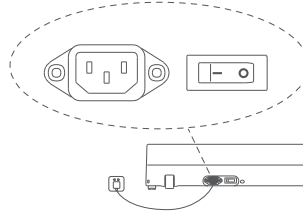

2. Csatlakoztassa a tápkábelt és kapcsolja be a tápellátás gombot, hallani fogja a Bi hangot a csipogóból, ez azt jelenti, hogy az eszköz áramköre csatlakozott az elektromos tápellátáshoz.

Figyelmeztetés: A csomagban található tápkábel kell használni

- Tárolás

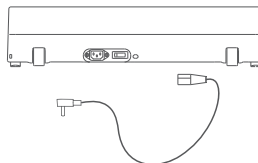

A tárolás megkezdése előtt ki kell kapcsolni az eszközt és le kell választani a tápkábelt.

Figyelmeztetés:

A termék használata előtt értékelje fizikai állapotát, és végezze a gyakorlatokat helyesen és rendszeresen. Helytelen vagy túlzott edzés káros lehet az egészségre. Rossz közérzet esetén azonnal abba kell hagyni a gyakorlatokat, és orvoshoz kell fordulni.

8 / MENÜ FUNKCIÓK

4.5

KMH

Sebesség megjelenítése
1-6 km/h

12:38

TIME

Idő megjelenítése
0-99:59

16.38

KM

Megjelenített távolság
0-99,99

5896

STEP

Megjelenített lépések
0-9999

2268



CAL

Megjelenített kalóriák
0-9999

Útmutatók: A tréningadatok (kalóriák; idő; lépés; távolság; sebesség) ciklikusan 3 másodpercenként lesznek megjelenítve. A megjelenítési mód meghatározása lehetséges a „Mode” gomb megnyomásával a működés során.

9 / TÁVIRÁNYÍTÓ

A távvezérlő a ház oldalán tárolható, ahogy az a rajzon látható.

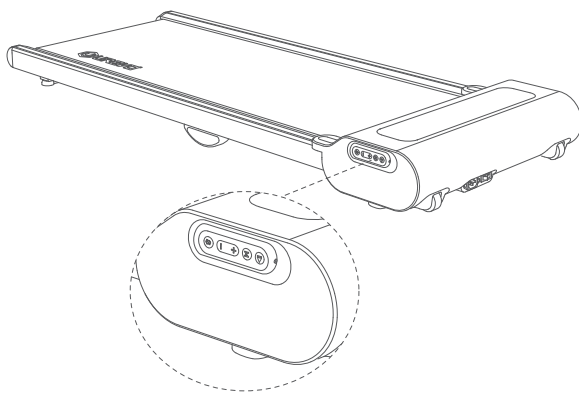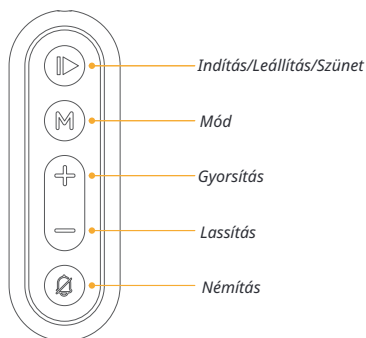

10/ HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Figyelem: Győződjön meg róla, hogy a futópád be van kapcsolva, és az távirányítóban akkumulátor van.

1. Távirányító kezelése

Gomb	Funkció	Tevékenység	Megjegyzések
	Indítás	Nyomja meg	Futópád indítása
	Megállítás	Nyomja meg a és tartsa 2 másodpercig.	A futópád leállítása után (minden adat 0-ra áll vissza) a képernyőn megjelenik a „VÉGE” üzenet. 10 perc elteltével a rendszer energiatakarékos üzemmódba kapcsol, és kikapcsolja a kijelzőt; az ERP (E) jelzőfény lassan villogni fog 5 másodpercenként. Nyomj meg bármelyik gombot a futópád bekapcsolásához.
	Szünet	Nyomja meg a bekapcsolási módban	A képernyőn megjelenik a „PAU” üzenet, az előző edzés adatai automatikusan mentésre kerülnek, ha a szünet időtartama nem haladja meg a 10 percet, különben az adatok „0”-ra állnak vissza; Nyomjon meg bármely gombot a futópád felébresztéséhez. A futópád újraindul minimális sebességgel a gomb újbóli megnyomásakor.
	M mód	Nyomja meg	Állítsa be az edzésprogramokat visszaszámlálással (például: idő; távolság; lépések; kalóriák)
	Gyorsítás	Nyomja meg	Hosszú nyomás 0,5 másodpercig folyamatos sebességnövelést eredményez.
	Lassítás	Nyomja meg	Hosszú nyomás 0,5 másodpercig folyamatos sebességsökkentést eredményez.
	Némítás	Nyomja meg	A sípoló hangok elnémítva.

2. Hibakód

Ha hiba lép fel, a hibajelző világítani fog, és megjeleníti a hibakódot.

Hiba kód	Magyarázat	Megoldás
E02	Mosfet áramkör hiba	Lépjén kapcsolatba a szerviz osztállyal.
E05	Tűzvédelmi védelem	Csavarja le a motor burkolatát, és ellenőrizze a kapcsolatot a vezérlő és a motor között, különben lépjén kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
E06	Nyitott motor áramkör	Csavarja le a motor burkolatát, és ellenőrizze a motor csatlakozóinak csatlakozását. Ellenkező esetben kérjük, lépjén kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.
E07	Kapcsolat megszakítása	Csavarja le a motor burkolatát, hogy ellenőrizze, hogy a jelkábel nem lett-e összenyomva, vagy hogy a csatlakozó nem lazult-e meg.
E08	Túlterhelés elleni védelem	1. A felhasználó súlya meghaladja a 120 kg-ot. 2. Idegen testek eltávolítása, amelyek blokkolják a szalagot. 3. Kenőanyagok befecskendezése.


Ha a hibaüzenet mellett riasztó hang is megjelenik, AZONNAL meg kell szakítani az edzést, le kell választani a futópádot az áramforrástól, majd újra csatlakoztatni a futópádot a tápellátáshoz és újra elindítani. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjén kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

3. Problémák megoldása


Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A futópád nem működik	1. A tápkapcsoló kikapcsolása. 2. Összekapcsolt tápegység. 3. Sérült tápkábel.	1. Cserélje ki a tápkapcsolót, ha nem világít. 2. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel megfelelően földelt aljzathoz van csatlakoztatva. 3. Cserélje ki a tápkábelt.
A szalag csúszik	A szalag meglazult.	Húzza meg a szalag feszítését hatszögletű kulccsal. (Lásd a részleteket a 11-A fejezetben)
A távirányító nem működik	1. Hibás használat alapértelmezett 2. Lejárt akkumulátor. 3. A távirányító hibásan működik	1. A távirányítót közvetlenül a vevőport felé kell irányítani használat közben. 2. Cserélje ki az elemeket újra. 3. Cserélje ki a távirányítót.
Súrlódás zaj	A futószalag a középén kívül van.	Részletes információk a 11-A fejezetben találhatóak.

11 / TISZTÍTÁS ÉS KARBA TARTÁS

A. Tünet: A szalag nem középen van, vagy csúszik.



1. ábra



2. ábra



3. ábra

A szalag középre állítása a következő módon:

- 1. Kapcsolja ki az eszközt, és húzza ki a tápkábelt.
- 2. Kézi középre állítás a következő módon:
 - Ha a vezetőszalag balra mozdult el, használjon hatszögletű szerszámot, hogy jobbra forgassa a bal vezetőhengert 1/4 fordulattal (lásd az 1. ábrát).
 - Ha a vezetőszalag jobbra mozdult el, használjon hatszögletű szerszámot, hogy jobbra forgassa a jobb vezetőhengert 1/4 fordulattal (lásd a 2. ábrát).
- 3. Az eszközNEK 1-2 percig működnie KELL. Ismételje meg a kézi középre állítási folyamatot, amíg a szalag középre nem kerül.


A szalag csúszásának korrigálásának folyamata a következő:

- 1. Kapcsolja ki az eszközt a munka megkezdése előtt.
- 2. Hatszögletű szerszámmal forgassa el mindkét vezetőhengert jobbra 1/2 fordulattal. (lásd 3. ábra).
- 3. A korrekció elvégzése után próbáljon meg 1-2 percig 2,0 km/h sebességgel járni. Ezt a műveletet addig kell ismételni, amíg a szalag megfelelően meg nem feszül.

Megjegyzések


- 1. A sérülések elkerülése érdekében ne helyezzen el semmilyen szennyeződést az eszköz körül a karbantartás előtt.
- 2. Megfelelő hatszögletű kulcsot kell használni.
- 3. Karbantartás során óvatosan kell eljárni. Ne csípje be az ujjait.

B. A szalag kenési folyamata, kövesse az alábbi utasításokat a szalag megke- néséhez.



1. Kapcsolja ki az eszközt, és húzza ki a kábelt.
2. Hatszögletű szerszámmal forgassa el mindkét feszítőcsavar az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a szalag meglazul és könnyen felemelhető. Típek: a szalag meglazítása után számolja meg a hatszögletű szerszám fordulatait, amely a szalag feszültségének beállítására szolgál a kenési folyamat után.
3. A szalag szélét felemelve egyenletesen permetezze a kenőolajat a futópáda közepére. Nem szükséges kenőolajat permetezni az egész platformra.
4. A karbantartáshoz szükséges kenőolaj térfogata: 5-10 ml. Figyelem: Túl sok olaj csúszósághoz vezethet a szalagon.
5. Használj imbuszkulcsot, és forgass el mindkét fogaskerék csavarját az óramutató járásával megegyezően a korábbi fordulatszámig, amíg a szalag megfelelően meg nem feszül.
6. Kapcsold be az eszközt, és dolgozz néhány percre, hogy a kenőolaj egyenletesen eloszoljon a szalag teljes felületén. Kenési gyakoriság: Ajánlott 200 km-enként.

C. Az eszköz tisztítása.



1. A tisztítás megkezdése előtt ki kell kapcsolni az eszközt, és le kell húzni a tápkábelt.
2. Törölje le és tisztítsa meg nedves ruhával, ne használjon savas vagy maró tisztítószerkeket.
3. Ne tisztítsa a szalag ellenkező oldalát.
4. Hosszú működés után a készülék alatt kis mennyiségű fekete por maradhat.

Gyártó: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.

Cím: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community,
Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Kína

Verzió: 3.0



KÉSZÜLT KÍNÁBAN

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezések az Európai Unió irányelve szerint jelölve, nem helyezhetők el más kommunális hulladékokkal együtt. Szelektív gyűjtésre és újrahasznosításra kötelezett a kijelölt pontokon. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőzhető a potenciális, negatív következményeket a természetes környezetre és az emberi egészségre.

A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal, amelyek a hulladékok eltávolítására vonatkoznak. Részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő üzemnél vagy abban az üzletben kaphatsz, ahol a terméket vásároltad.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintenek, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum az eredeti használati útmutató fordítása, amelyet a gyártó készített.

A forgalmazó / gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatóak a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizpontok által, a felhasználó költségére és felelőssége alatt. Ha a használati útmutatóban nincsenek információk a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, akkor rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termékhez képest. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy a szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) hiánya és a eltérés észlelésekor történő reakció elmulasztása tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem terjed ki a hanyagságból eredő károkra.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

EU-képviselő:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277-287,40237
Düsseldorf, Németország
Info@apex-ce.de

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Termékkód	URTM022
EAN kód	6975165000445
Akkumulátor kategória	Általános célú hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható gombelem akkumulátorok: Lítium
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	0.0028
Kapacitás (mAh)	Not applicable
Teljesítmény (kWh)	Not applicable

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------