


SC920 Aspico Boholytalanító Használati Utasítás

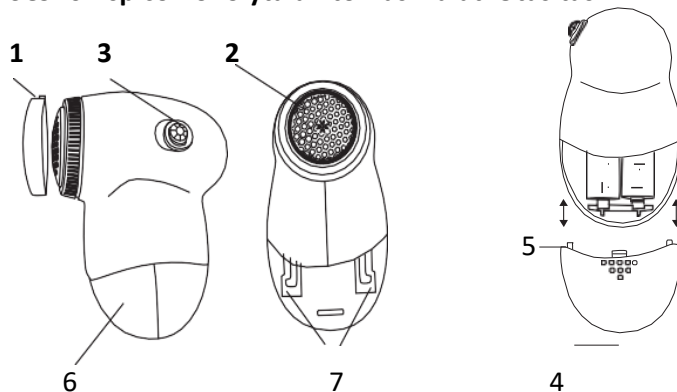

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1. | Védőburkolat |
| 2. | Boholytalanító fej |
| 3. | Be/Ki kapcsoló gomb |
| 4. | Elemtartó rész fedő |
| 5. | Elemtartó fedő bepattintó fül |
| 6. | Boholygyűjtő rekesz |
| 7. | Boholygyűjtő rekesz eltávolító |

Fontos

Ezt a terméket csak otthoni boholytalanítási célra használja. Csak otthoni használatra alkalmas!

Győződjön meg arról, hogy a védőburkolat védi a fejet, amikor nem használja.

A kedvenc pulcsija az idők sokán kibolyholódott? Nem a kidobás a megoldás!

A készülék segítségével a ruhadarabok újra simák lesznek és megújulnak.

Ergonomikus kialakítással rendelkezik a könnyű kezelhetőség érdekében.

Gyorsan üríthető, boholygyűjtő rekesz és fejtvédő burkolat.

Használat

- Fektesse a ruhadarabot sima felületre
- Távolítsa el a védőburkolatot a boholytalanító fejről
- Tolja el a BE/KI kapcsoló gombot bal oldalra a bekapcsoláshoz
- Helyezze a boholytalanító fejet óvatosan a ruha felületére, rá gyakorolt nyomás nélkül
- Mozgassa fel-le a boholytalanítót ebben a helyzetben, hogy eltávolítsa a bolyhokat
- Amikor végzett a boholytalanítással tolja el a BE/KI kapcsoló gombot jobbra, a készülék kikapcsolásához
- Helyezze vissza a boholytalanító feje a védőburkolatot

Az elemek behelyezése és cseréje

A termék működéséhez 2 darab 1,5V-os AA elem szükséges (nem tartozéka a terméknek). Az elemtartó rész a termék hátoldalán található. Fordítsa meg a terméket és nyomja le az elem tartó fedelét az eltávolításhoz. Ha levette az elemtartó fedelét, helyezze be az elemeket a polaritásnak megfelelően.

Helyezze vissza az elemtartót úgy, hogy visszacsúsztatja a helyére és a bepattintó fül megfelelően illeszkedjen a készülékbe.

⚠ VIGYÁZAT – Az elemekre vonatkozó biztonsági információk

- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni!
- Az újratölthető elemeket az újratöltés előtt el kell távolítani
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad újratölteni
- Ne keverjen össze és használjon együtt alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket
- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből
- Ne keverje össze a régi és az új elemeket, mert felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a termékből
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni a termékbe
- Az elemek behelyezése előtt száraz eszközzel tisztítsa le az elemeket és az elemtartó rekeszt
- Az elemeket környezetbarát módon semmisítse meg, ha azok elérték élettartamuk végét.

Tisztítás karbantartás (csak kikapcsolt állapotban)

1. Boholygyűjtő rekesz – Űrítse ki a boholygyűjtő rekeszt, amikor körülbelül 75%-ig megtelt. Nyomja lefelé a boholygyűjtő rekeszt és távolítsa el. Űrítse ki a boholygyűjtő rekeszt és helyezze a tartalmát a szemétkébe. Helyezze vissza a boholygyűjtő tartályt a fülék megfelelő illesztésével a készülékbe.
2. Boholytalanító fej - A boholytalanító fej szétszerelhető tisztítás céljából. Tisztítása vagy szétszerelése előtt a készüléket a BE/KI kapcsoló gombjával kapcsolja ki. Majd távolítsa el a fejtvédő burkolatot, csavarja le a fejet. A fejet nagyon óvatosan tisztítsa meg és utána csavarja vissza készülékre és helyezze vissza a védőburkolatot.

Fontos! Tisztításkor tartsa távol az éles pengeéleket a gyermekektől.

Megjegyzés:

A termék a ruhadarabokon előforduló bolyhok eltávolítására alkalmas. Nem arra tervezték, hogy eltávolítsa az előforduló "szőszöket" a ruhadarabokról.