



Szerelési utasítás

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Tartalomjegyzék

1	Általános biztonsági utasítások.....	2
2	Telepítési feltételek.....	3
2.1	Helyiség.....	3
2.2	Több készülék telepítése.....	3
2.3	Elektromos csatlakozás.....	3
3	A készülék méretei.....	4
4	Beépítési méretek.....	4
4.1	Belső méretek.....	4
5	Szellőzési igények.....	5
6	A készülék szállítása.....	5
7	A készülék kicsomagolása.....	5
8	A berendezés felállítása.....	5
8.1	A felállítás után.....	5
9	Csomagolóanyag kezelése hulladékként.....	5
10	Az alkalmazott ikonok magyarázata.....	5
11	****- fagyasztórekesz ajtaja*.....	6
11.1	Az ajtó nyitási irányának felcserélése.....	6
12	Ajtó nyitási irányának cseréje.....	7
13	A készülék beszerelése a fülkébe.....	8
14	Dekorlap felszerelése.....	12
15	Dekorlap felszerelése kiegyenlítő lemezekkel.....	12
16	A készülék csatlakoztatása az áramellátáshoz....	13


A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén. Kérjük megértését azért, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fenntartjuk.

Ikon	Magyarázat
	Olvassa el az útmutatót Olvassa át figyelmesen az útmutatóban foglalt tudnivalókat, hogy új készülékének összes előnyét megismerhesse.
	Teljes útmutató az interneten Az interneten szereplő részletes utasítások az útmutató külső borítóján található QR-kóddal vagy a home.liebherr.com/fridge-manuals címen a szolgáltatási szám megadásával érhetők el. A szervizszám a típustáblán olvasható: <i>Fig. Példaként szolgáló ábrázolás</i>
	Ellenőrizze a készüléket Az összes alkatrészt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha panasa van, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálattal.
	Eltérések Ez az útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos készülékekre érvényesek.

Ikon	Magyarázat
	Kezelési útmutatások és a kezelések eredményei A kezelési útmutatásokat ► jelöli. A kezelések eredményeit ▷ jelöli.
	Videók A készülékekről a Liebherr-Hausgeräte YouTube-csatornán érhetők el videófilmek.

1 Általános biztonsági utasítások

- Őrizze meg gondosan ezt a szerelési utasítást, hogy bármikor kéznél legyen, ha szükség van rá.
- Ha továbbadja a készüléket, adja tovább a szerelési utasítást is a készülék következő tulajdonosának.
- A készülék szabályszerű és biztonságos használata érdekében olvassa végig alaposan ezt a szerelési utasítást, mielőtt telepíti és használatba veszi a készüléket. Mindig tartsa be a benne foglalt útmutatásokat, biztonsági utasításokat és figyelmeztető megjegyzéseket. Ezek a tudnivalók fontosak a készülék biztonságos és kifogástalan telepítéséhez és üzemeltetéséhez.
- Először olvassa el és tartsa be a jelen szerelési utasításhoz tartozó **használati utasításban** az „Általános biztonsági utasítások” című fejezetben található általános biztonsági utasításokat. Ha nem találja ezt a **használati utasítást**, akkor a **használati utasítást** a szolgáltatási szám megadásával letöltheti az interneten a home.liebherr.com/fridge-manuals címen. A szervizszám a típustáblán olvas-

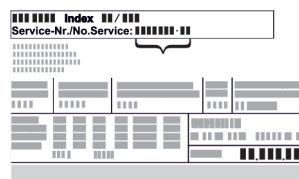

ható:

- **A készülék telepítése során tartsa be a többi fejezetben foglalt figyelmeztetéseket és egyéb különleges utasításokat is:**

	VESZÉLY	egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerül el.
	FIGYELMEZTETÉS	egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	VIGYÁZAT	egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.

FIGYELEM	egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerül el.
Megjegyzés	hasznos tanácsokat és tippeket jelöl.

2 Telepítési feltételek



FIGYELMEZTETÉS

A nedvesség tűzveszélyt okozhat!

Ha áramot vezető alkatrészek vagy hálózati vezetékek nedvesednek, az rövidzárat okozhat.

- A készüléket belsőtéri felhasználásra terveztük. A készüléket ne használja szabadban vagy olyan helyen, ahol nedvesség és fröccsenő víz van.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék csak zárt helyiségekben állítható fel és használható.
- A berendezést csak beszerelt állapotban működtesse.

2.1 Helyiség



FIGYELMEZTETÉS

Kilépő hűtőközeg és olaj!

Tűz. A készülékben lévő hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony. A készülékben lévő olaj szintén gyúlékony. Ha kilép a hűtőközeg és az olaj, akkor kellően magas koncentráció mellett begyulladhat, ha külső hőforrással érintkezik.

- Ne sértse meg a hűtőkör és a kompresszor csővezetékét.

- Ha a berendezést nagyon nedves környezetben állítja fel, a külsejére víz csapódhat le.
- A felállítás helyén mindig ügyeljen a be-é és kiszellőzésre.
- Minél több hűtőközeg van a készülékben, annál nagyobbak kell lennie a helyiségnek, melyben a készüléket felállítja. Ha a helyiség túl kicsi, akkor szivárgás esetén éghető gáz-levegő elegy jöhet létre. A felállítás helyén 8 g hűtőközegre legalább 1 m³ térnek kell jutnia. Az alkalmazott hűtőközegre vonatkozó adatok a készülék belső terében lévő típustáblán találhatók.

2.1.1 Alapzat a helyiségben

- A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie.
- Ha a készüléket olyan konyhaszekrénybe építi be, amely egyenetlen talajon áll: Szintezze ki a konyhaszekrényt.

2.1.2 Elhelyezés a helyiségben

- A készüléket ne állítsa közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, tűzhely, fűtőtest és hasonló mellé.
- A berendezést csak biztosan álló bútorba építse be.

2.2 Több készülék telepítése

FIGYELEM

A lecsapódó víz károkat okozhat!

- A berendezést ne állítsa fel közvetlenül egy másik hűtő-/fagyasztókészülék mellé.

FIGYELEM

A lecsapódó víz károkat okozhat!

- Ne helyezze el a berendezést közvetlenül egy másik hűtő-/fagyasztókészülék fölé.

A készülékeket különféle módon lehet elhelyezni. A készülékeket csak kombinálja egymással, ha azokat erre tervezték. Az alábbi táblázat bemutatja az elhelyezés lehetséges módjait a típustól függően:

Elhelyezés módja	Típus
önállóan	összes típus
készülékek felállítása egymás mellett (Side-by-Side - SBS)	Azok a típusok, amelyek jelölése S... betűvel kezdődik.
Egymás fölött	A maximum 880 mm beépítési magasságú és fűtött fedéllel rendelkező modellek „egymás fölé” állíthatók. Felső készülék: maximum 140 mm beépítési magasságig

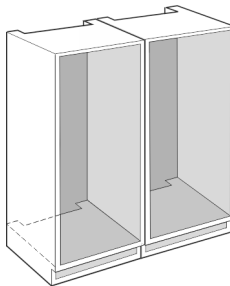


Fig. 1

Minden készüléket külön bútormélyedésben helyezzen el.

2.3 Elektromos csatlakozás



FIGYELMEZTETÉS

A szakszerűtlen felállítás tűzveszélyt okozhat!

Ha egy hálózati kábel vagy csatlakozódugó a készülék hátoldalához ér, akkor a készülék rezgése miatt annyira megsérülhet a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó, hogy rövidzárlatra kerül sor.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék felállításakor a hálózati kábel ne szoruljon be a készülék alá.
- A készüléket úgy állítsa fel, hogy ne érjen hozzá semmilyen csatlakozódugó vagy hálózati kábel.
- A készülék hátoldalának közelében lévő csatlakozóaljzatokba egyetlen készüléket se csatlakoztasson.
- A készülék hátoldalánál **nem** szabad többrészes csatlakozóaljzatot vagy elosztót és más elektronikus eszközt (például halogén transzformátorokat) elhelyezni és működtetni.

3 A készülék méretei

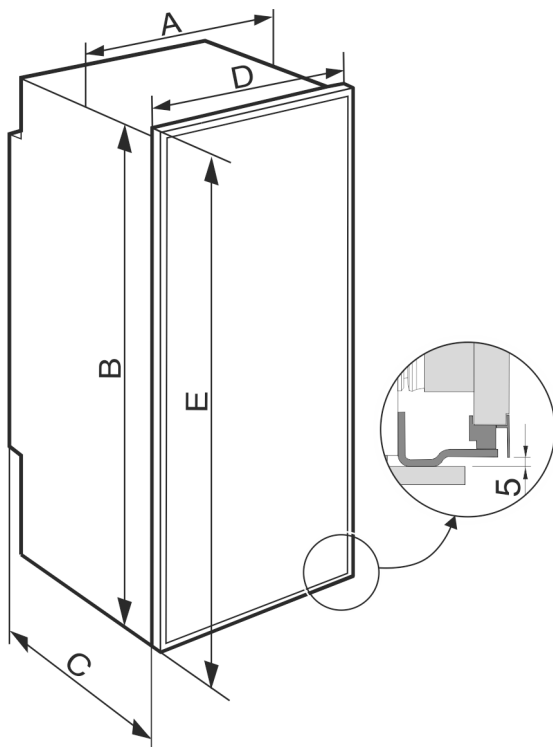


Fig. 2

DR.. 39..	
A (mm)	557
B (mm)	872
C (mm)	512
D (mm)	591
E (mm)	888

DR.. 41..	
A (mm)	557
B (mm)	1213
C (mm)	512
D (mm)	591
E (mm)	1232

4 Beépítési méretek

4.1 Belső méretek

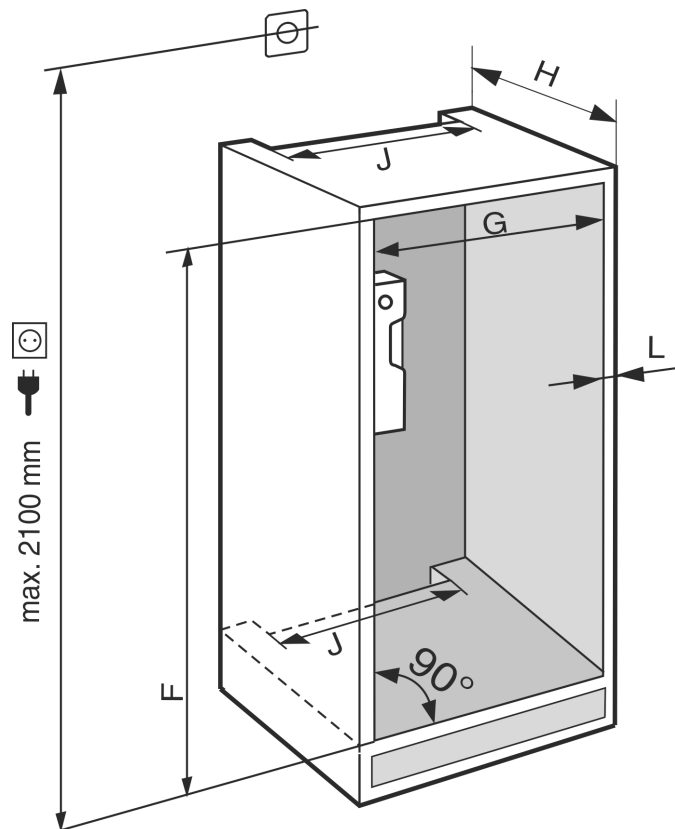


Fig. 3

DR.. 39..	
F (mm)	874 és 880
G (mm)	560 és 570
H (mm)	min. 550, javasolt: 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

DR.. 41..	
F (mm)	1216 és 1226
G (mm)	560 és 570
H (mm)	min. 550, javasolt: 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

A megadott energiafogyasztás 560 mm mélységű konyhabútorra vonatkozik. A készülék teljes mértékben működőképes, ha a konyhabútor mélysége 550 mm, azonban kicsivel magasabb az energiafogyasztása.

- ▶ Ellenőrizze a szomszédos bútorok falvastagságát: min. 16 mm vastagnak kell lenniük.
- ▶ A készüléket csak stabil, biztosan álló konyhabútorba építse be. Biztosítsa a bútor felborulás ellen.
- ▶ Állítsa be a konyhabútort egy vízmérték és egy ács szögmérő segítségével, és szükség esetén alátétekkel egyenlítse ki.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a padló és a bútor oldalfalai derékszöveget zárnak be egymással.

5 Szellőzési igények

FIGYELEM

A szellőzőnyílások elfedése!

Károsodások. A készülék túlmelegedhet, ami csökkenti a készülék egyes alkotóelemeinek várható élettartamát, és működési zavarokhoz vezethet.

- ▶ Mindig ügyeljen a jó szellőzésre és elszívásra.
- ▶ Mindig tartsa szabadon a készülékházon és a konyhabútoron lévő szellőzőnyílásokat (ha a készülék be van építve).
- ▶ Mindig tartsa szabadon a ventilátor szellőzőrését.

Mindenképpen tartsa be a szellőztető nyílások méretét:

- A szellőzőrés a szekrény hátoldalán legalább 38 mm méretű kell legyen.
- A szekrény lábazatában és a beépített szekrény felső részén kialakított szellőző- és elszívónyílások keresztmetszetének szükséges mérete 200 cm².
- Alapelv, hogy: Minél nagyobb a szellőzőjárat keresztmetszete, annál energiatakarékosabban működik a készülék.

A készülék működtetéséhez megfelelő mértékű szellőzés és elszívás szükséges. A gyárilag tervezett szellőzőrácsok megfelelő szellőző keresztmetszetet biztosítanak a készüléknek, melynek mérete 200 cm². Ha a szellőzőrácsot takarópanelre cseréli, akkor annak a gyártó szellőzőrácsával megegyező méretű vagy annál nagyobb szellőzőnyílással kell rendelkeznie.

6 A készülék szállítása

Tároláskor vegye figyelembe a következőket:

- ▶ A készüléket állítva szállítsa.
- ▶ A készüléket két személy segítségével szállítsa.

Az első üzembe helyezéskor:

- A készüléket becsomagolva szállítsa.

Az első üzembe helyezést követő szállításkor (pl. költö-zéskor vagy tisztításkor):

- ▶ Ürítse le a készüléket.
- ▶ Biztosítsa az ajtót a véletlen kinyílás ellen.

7 A készülék kicsomagolása

Ha a berendezés sérült, forduljon a szállítóhoz, még mielőtt csatlakoztatná a berendezést.

- ▶ Ellenőrizze, hogy a készülék vagy csomagolása nem sérült-e meg szállítás közben. Jelentse haladéktalanul a szállítmányozónak, ha bármilyen károsodást tapasztal.
- ▶ Távolítsa el minden olyan anyagot a készülék hátuljáról, illetve oldalsó falairól, amelyek az előírás szerinti felállítást, illetve szellőzést és elszívást akadályozhatják.
- ▶ Távolítsa el az összes védőfóliát a készülékről. Ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat!

8 A berendezés felállítása



VIGYÁZAT

A súlyos készülék sérülésveszélyt jelent!

- A készüléket két személy szállítsa a felállítási helyére.



FIGYELMEZTETÉS

Az instabil készülék sérülésveszélyt jelent, és anyagi kárt okozhat!

A készülék felborulhat.

- Rögzítse a készüléket az útmutatóban foglaltak szerint.



FIGYELMEZTETÉS

Égés- és rongálódásveszély!

- Ne helyezzen hőleadó készülékeket, pl. mikrosütőt, kenyérpirítót stb. a készülékre!

A berendezést lehetőleg szakemberrel építtesse be a konyhabútorba.

A berendezést egy másik személy segítségével állítsa fel.

8.1 A felállítás után

- ▶ Vegye le a szállításhoz használt összes biztonsági elemet.
- ▶ Tisztítsa meg a készüléket (lásd a használati útmutatót: készülék tisztítása).

9 Csomagolóanyag kezelése hulladékként



FIGYELMEZTETÉS

A csomagolóanyag és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek!

- Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a csomagolóanyag-
gal.

A csomagolás újrahasznosított anyagokból készült:

- Hullámlemez/kartonpapír
 - Habosított polisztirolból készült alkatrészek
 - Polietilén fóliák és tasakok
 - Polipropilénből készült átkötőszalagok
 - Szögelt fakeret polietilén lappal*
- A csomagolóanyagot vigye egy hivatalos gyűjtőhelyre.

10 Az alkalmazott ikonok magyarázata

	Ennél a műveletnél sérülésveszély áll fenn! Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat!
	Az útmutató több típusra is érvényes. Ezt a lépést csak akkor hajtsa végre, ha az Ön készülékére vonatkozik.
	Szerelés során vegye figyelembe az útmutató szöveges részében foglalt részletes leírásokat.
	A szakasz vagy egyajtós, vagy kétajtós készülékre érvényes.
	Válasszon a lehetőségek közül: jobbos nyitási irányú készülék vagy balos nyitási irányú készülék.

****- fagyasztórekesz ajtaja*

	Ez a szerelési lépés az IceMaker és / vagy InfinitySpring funkciók esetén szükséges.
	Csak lazítsa meg a csavarokat, vagy gyengén húzza meg őket.
	Húzza meg szorosan a csavarokat.
	Ellenőrizze, hogy a munka következő lépése szükséges-e az Ön modelljéhez.
	Ellenőrizze a felhasznált alkotóelemek megfelelő felszerelését / elhelyezkedését.
	Mérje le a megadott méretet, és helyesbítse, ha szükséges.
	A szereléshez szükséges szerszám: Colstok
	A szereléshez szükséges szerszám: akkumulátoros csavarbehajtó bitfejjel
	A szereléshez szükséges szerszám: vízmérték
	A szereléshez szükséges szerszám: 7 mm-es és 10 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
	Ehhez a munkalépéshez két személyre van szükség.
	Ezt a munkalépést a készüléken megjelölt helyen kell végrehajtani.
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: madzag
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: derékszög
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: csavarhúzó

	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: olló
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: filctoll, letörölhető
	Tartozékcsomag: vegye ki az alkotóelemeket
	A fölöslegessé vált alkotóelemeket ártalmatlanítsa szakszerűen.

11 ****- fagyasztórekesz ajtaja*

A **** - fagyasztórekesz ajtaja egy egyszerű fogással áthelyezhető, ha szeretné felcserélni az ajtó nyitási irányát. Ha a hűtőszekrény ajtaja 115°-nál nagyobb szögben nyitható (1), akkor a fagyasztórekesz a nyitási irány felcserélése nélkül is kinyitható. Ha a készülék ajtajának nyitási szöge ennél kisebb (2), akkor fel kell cserélni az ajtó nyitási irányát.

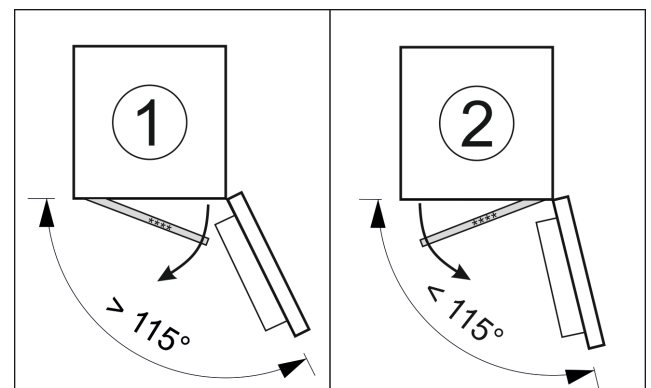


Fig. 4

11.1 Az ajtó nyitási irányának felcserélése

Az ajtó nyitási irányának felcserélésére szolgáló tolózár a **** - fagyasztórekesz ajtajának hátoldalán, alul található.

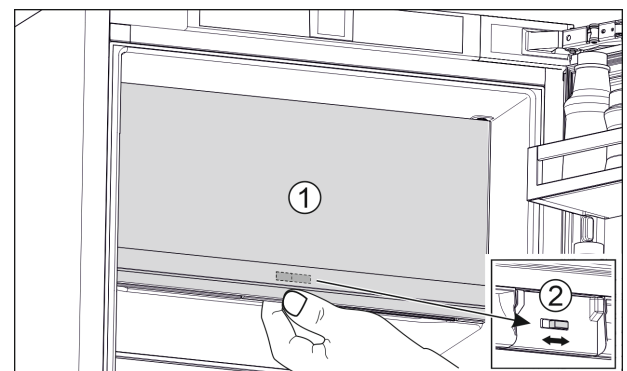


Fig. 5

- Zárja be a **** - fagyasztórekesz ajtaját (1).
- Fogja meg alulról a **** - fagyasztórekesz ajtaját.
- Tolja el jobbra vagy balra a tolózarat (2).

12 Ajtó nyitási irányának cseréje

Szerszám

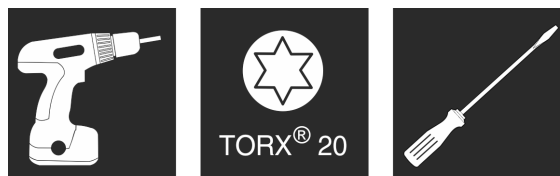


Fig. 6

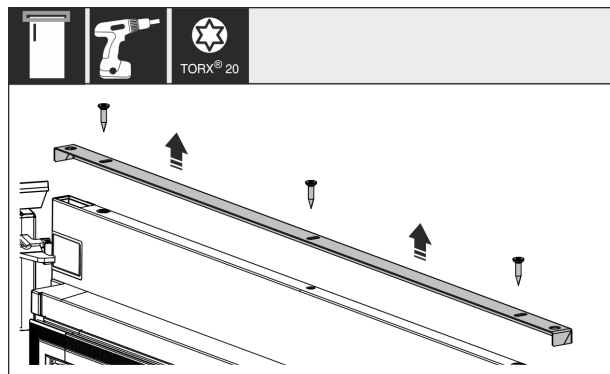


Fig. 7

- Csavarozza le a készülék ajtajának felső oldalán található sánt.

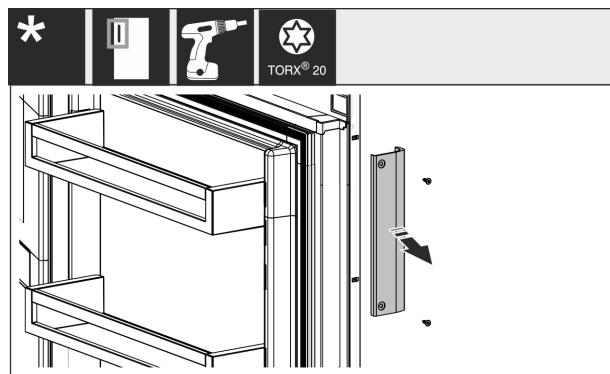


Fig. 8

- Ha már fel van szerelve, szerelje le a fogantyút, és tegye félre a hozzá tartozó csavarokkal együtt.

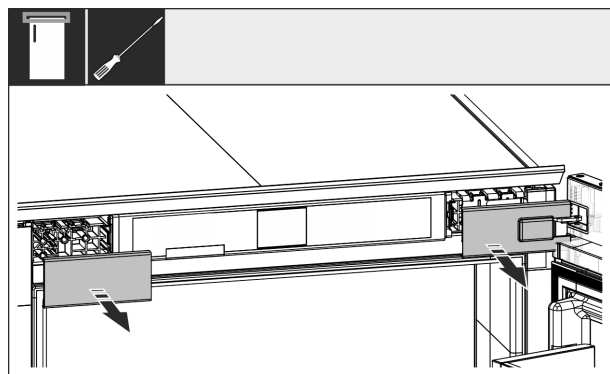


Fig. 9

- Vegye le a burkolatokat.

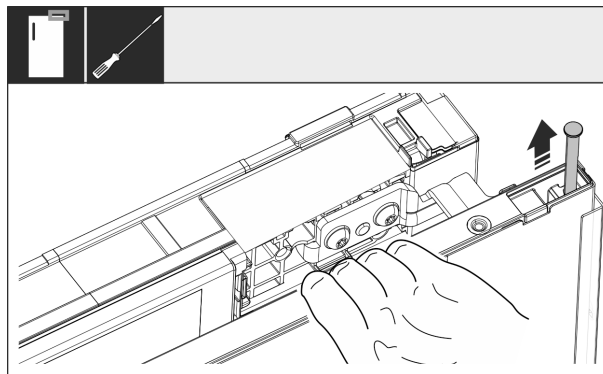


Fig. 10

- Csavarhúzó segítségével húzza ki a zsanér oldalán a csapágyazott elemet. Biztosítsa az ajtókat kiesés ellen.

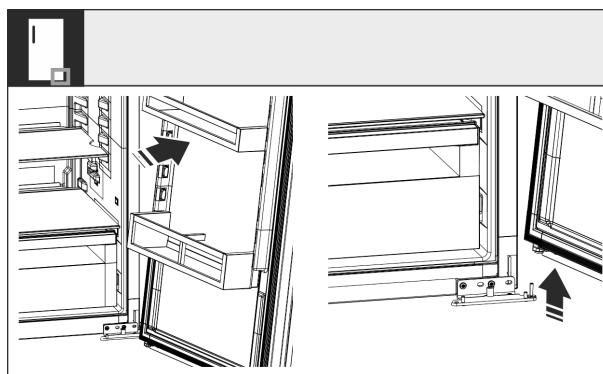


Fig. 11

- Enyhén billentse meg az ajtót, és emelje le az alsó csapágybakról.

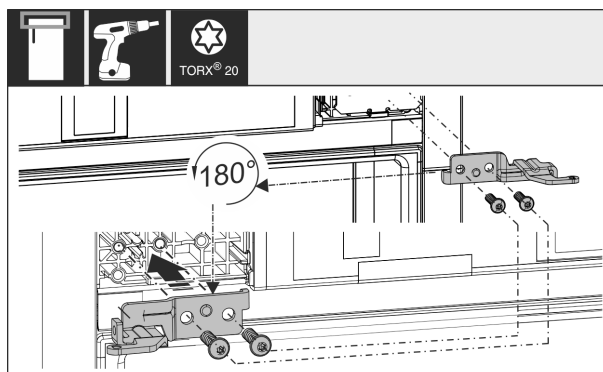


Fig. 12

- Helyezze át az felső csapágybakot 180°-ban átfordítva az ellenkező oldalra, és csavarozza szilárdan a helyére.

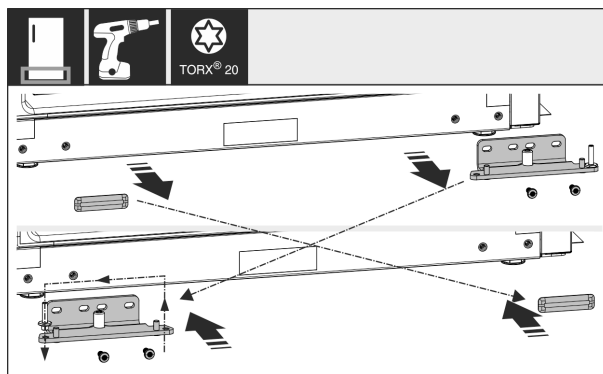


Fig. 13

- Csavarozza le az alsó csapágybakot, és helyezze át. Vegye ki a csapágy csapját a csapágybakból, és tegye vissza a másik oldalra átfogatva. Csavarozza fel a csapágybakot.

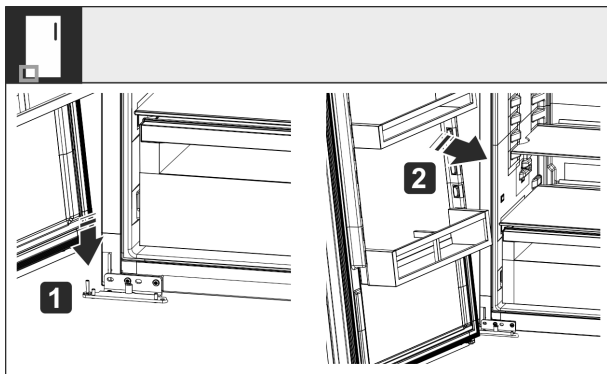


Fig. 14

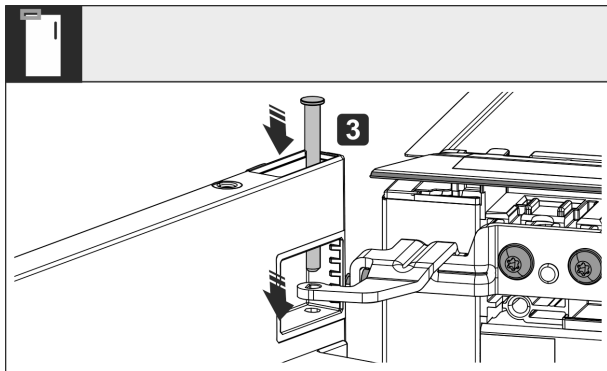


Fig. 15

- Helyezze fel az ajtót az ellenkező oldalra az alábbiak szerint: 1. Helyezze fel az ajtót az alsó csapágybakra. 2. Állítsa fel az ajtót, és tolja rá a bemarását a csapágybakra. 3. Tolja be a csapágyazott elemet a zsanér felőli oldalon az ajtó felső oldalába, keresztül a csapágybakon.

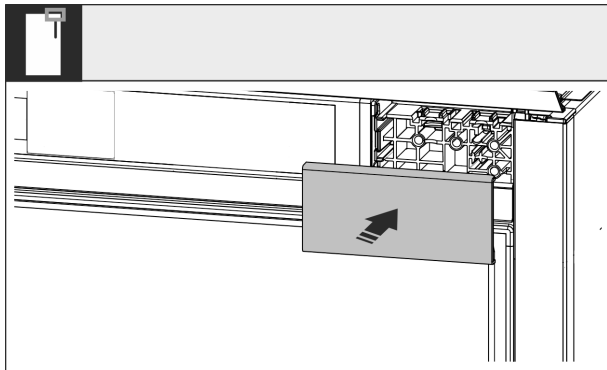


Fig. 16

- Tegye fel a burkolatot a fogantyú felőli oldalon.

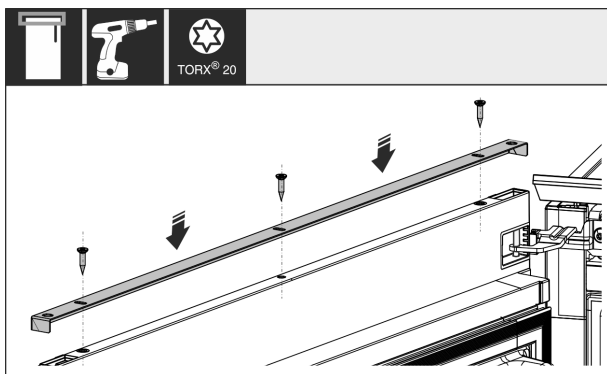


Fig. 17

- Csavarozza fel a sánt.

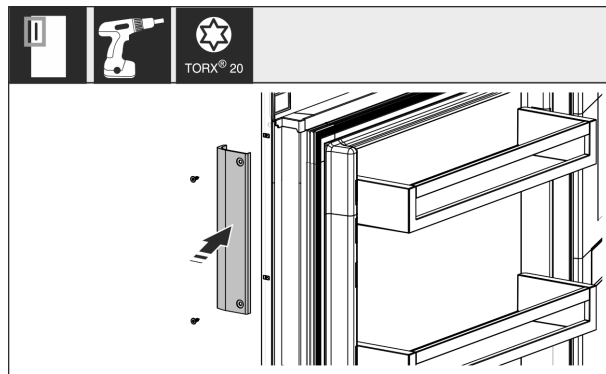


Fig. 18

- Csavarozza fel a fogantyút. Fedje le az összes csavart takaródugóval.
- Ellenőrizze a csavarkötéseket.

13 A készülék beszerelése a fülkébe

Szerszámok és segédeszközök



Fig. 19

Mellékelt szerelőeszközök

A készülék beszerelése a fülkébe

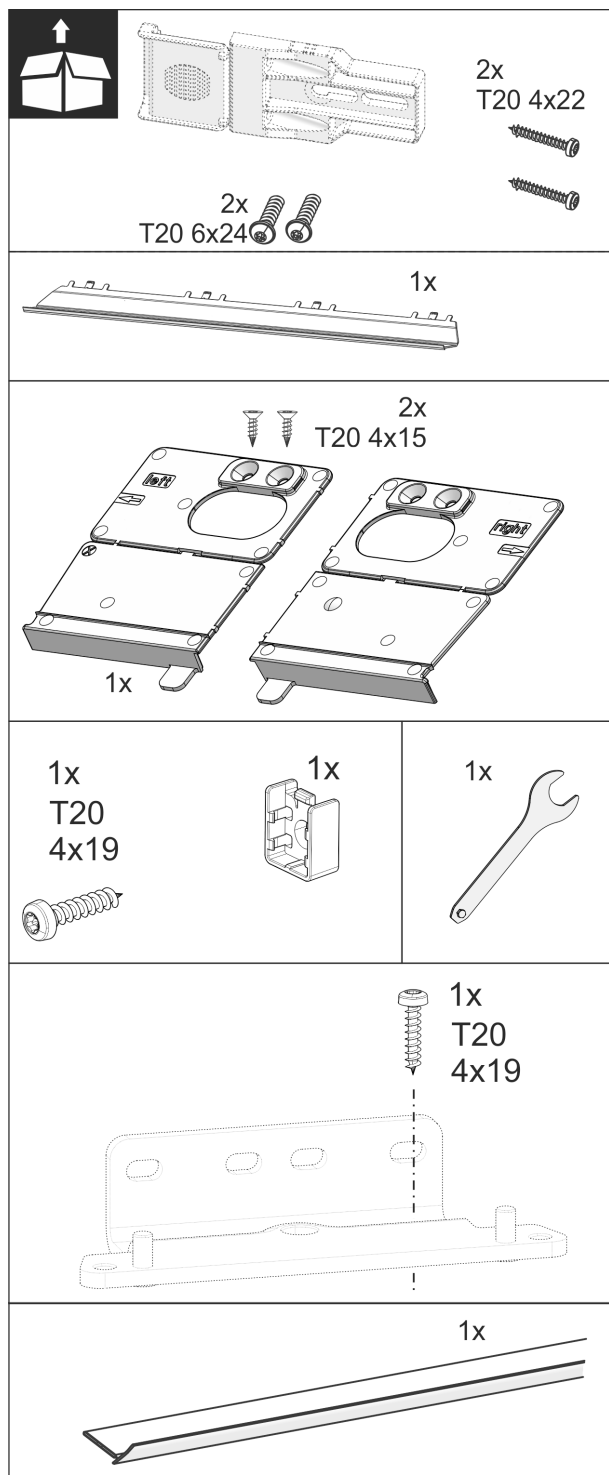


Fig. 20

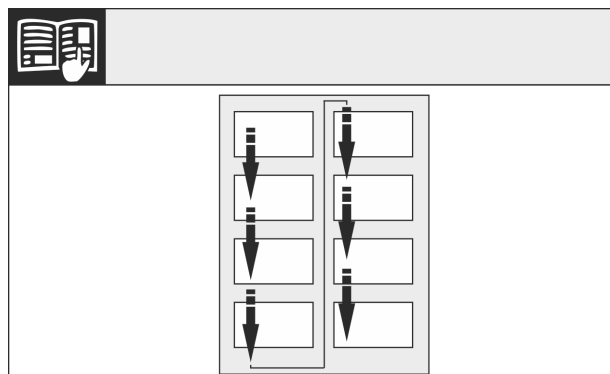


Fig. 21

- Vegye figyelembe az olvasás irányát.

FIGYELEM

A készülék megfelelő beépítési mélysége.

- A rögzítőelem használata biztosítja a készülék megfelelő beépítési mélységét.

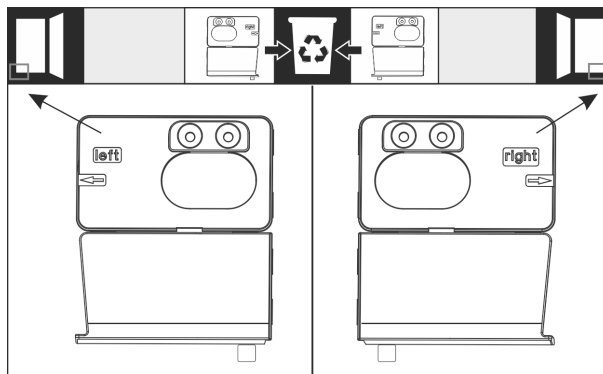


Fig. 22

- Csavarozza fel az ütközőelemet az ajtó nyitási irányától függően jobb vagy bal oldalon az oldalfalhoz a bútor-mélyedés padlójára. Az ütközőelemet mindig fogantyúoldalon kell felszerelni.

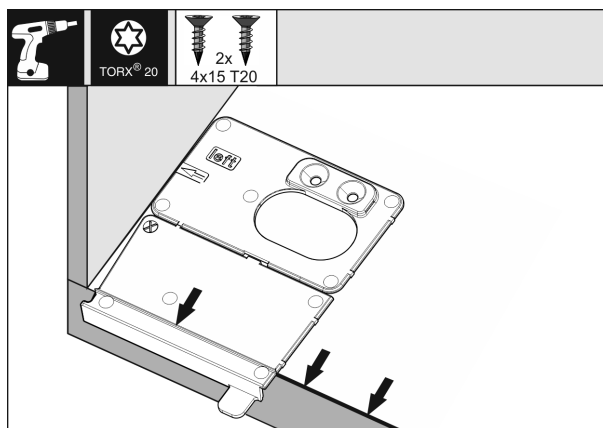


Fig. 23

- Úgy szerelje fel a rögzítőelemet, hogy a jelölés a bútor-mélyedés külső élével egy magasságba kerüljön.

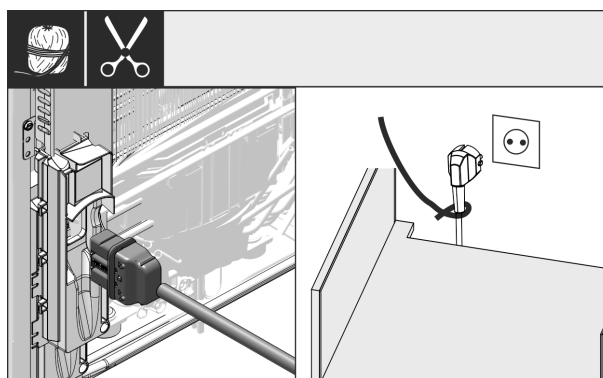


Fig. 24

- Vegye ki a hálózati kábelt a tartozékcsomagból, és dugja be a készülék hátuljába. Helyezze a hálózati csatlakozót a szabadon hozzáférhető aljzatba.

A készülék beszerelése a fülkébe

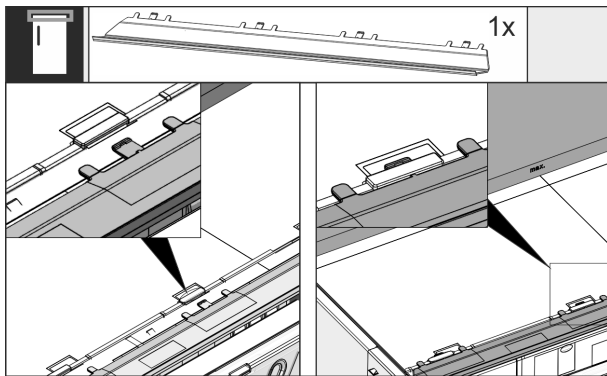


Fig. 25

- Helyezze be a kiegyenlítő lemezt. A lemez mindkét oldalra mozgatható.

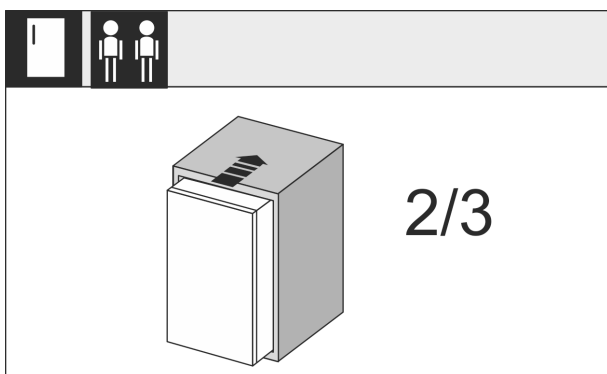


Fig. 26

- Tolja be a készülék 2/3 részét a bútormélyedésbe.

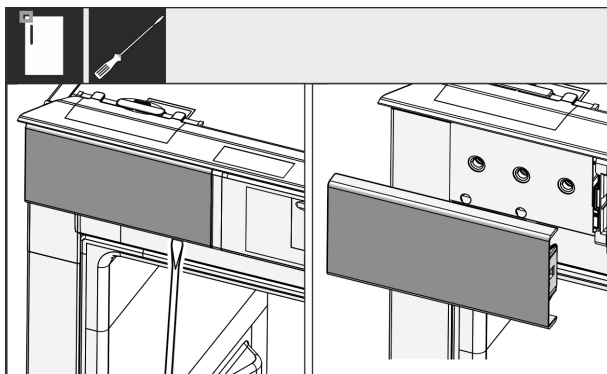


Fig. 27

- Lazítsa meg csavarhúzóval a bal felső borítást, majd vegye le.
- Ha már fel van szerelve, akkor távolítsa el a többi borítást is.

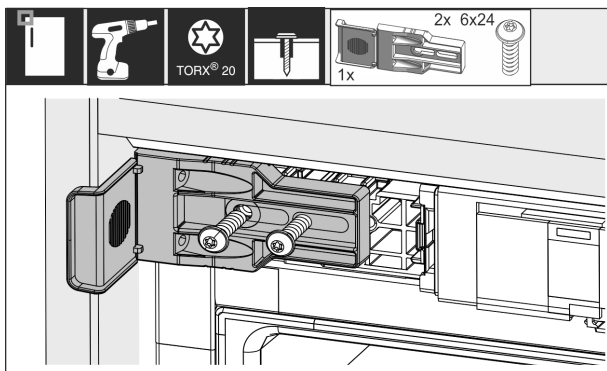


Fig. 28

- Csavarozza fel szilárdan a rögzítőelemet. Az elemnek nem szabad eltolhatónak lennie.

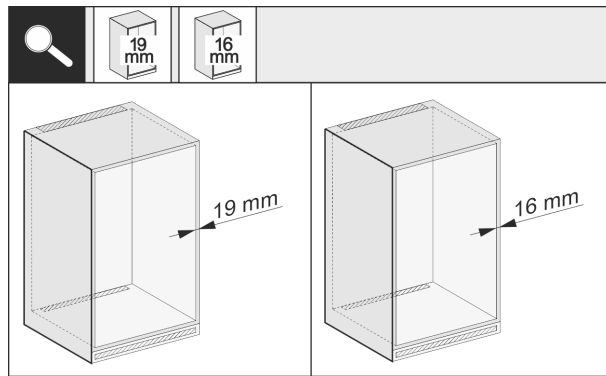


Fig. 29

- Ellenőrizze, hogy a bútor oldalfalának vastagsága 16 mm vagy 19 mm.

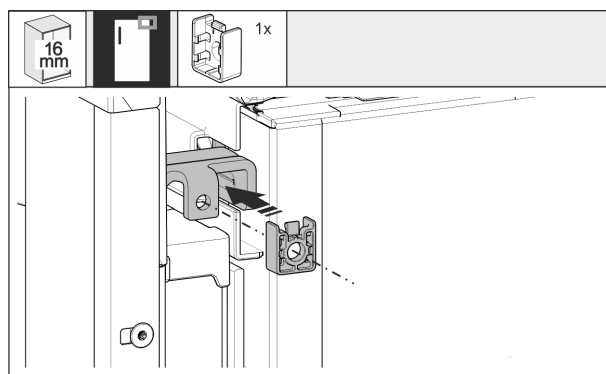


Fig. 30

- Ha a szekrény oldalfala 16 mm vastag, dugja rá a tartó-zékként mellékelt távtartó idomot a felső csapágyazott elemre.

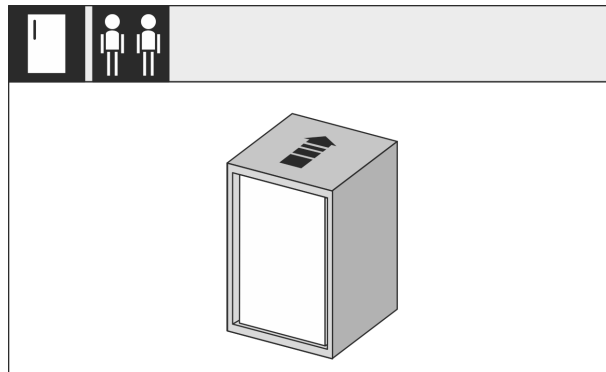


Fig. 31

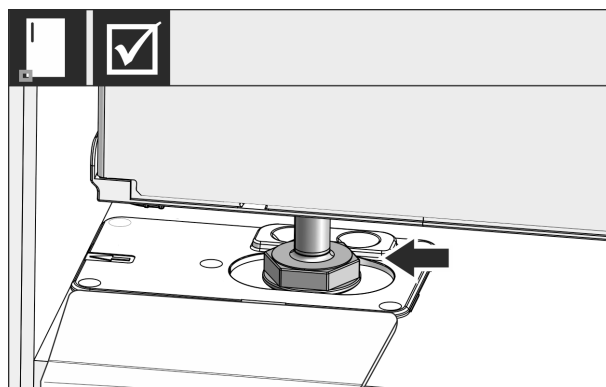


Fig. 32

- Tolja be a készüléket teljesen a bútormélyedésbe. Az állítható lábnak az ütközőelem mélyedésében kell lennie.

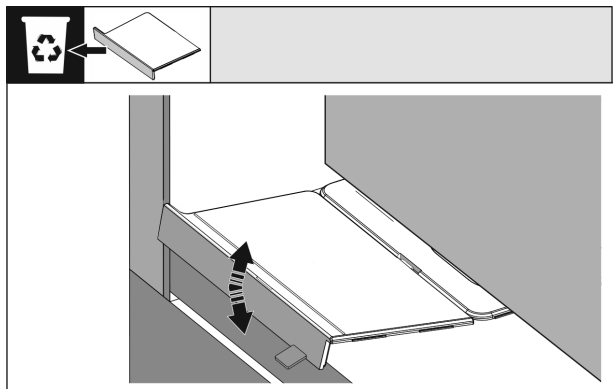


Fig. 33

- Távolítsa el a rögzítőelem elülső részét. Válassza le mozgatóval az ütközőt, és ha szükséges, tépje le fogó segítségével.

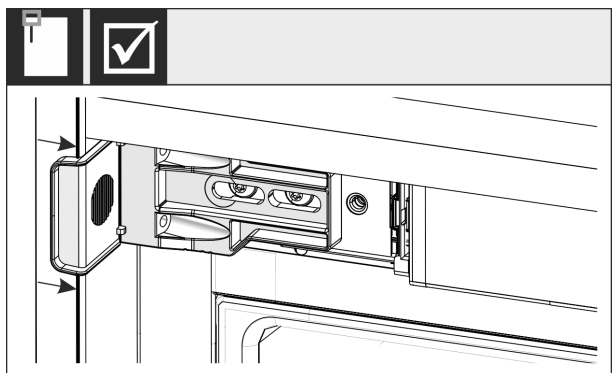


Fig. 34

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően illeszkedik-e a bútor mélyedésében. A rögzítőelemnek fel kell feküdnie a bútormélyedés oldalfalán.

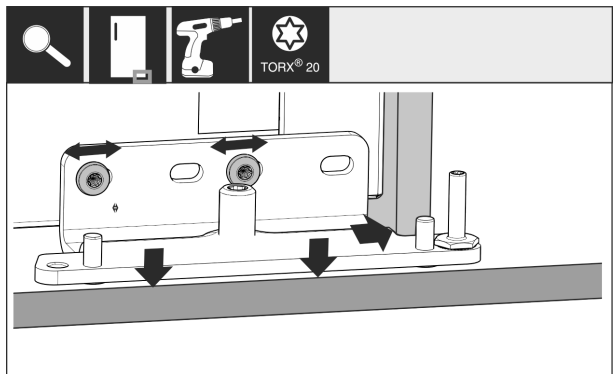


Fig. 35

- Ellenőrizze, hogy az alsó csapágybak síkban fekszik-e. A csapágybak eltolható a hosszúságú furatok mentén.

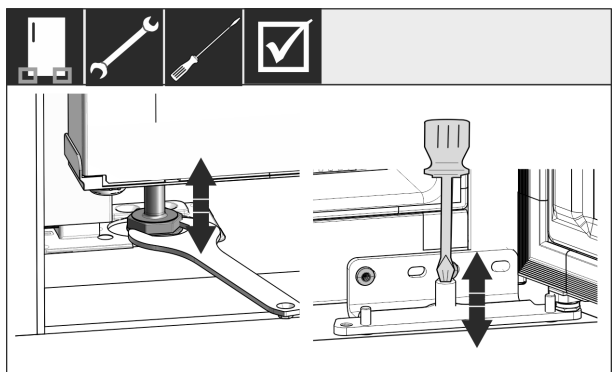


Fig. 36

- Szükség esetén igazítsa be a készüléket az állítható lábak és a csapágybak beszerelése révén.

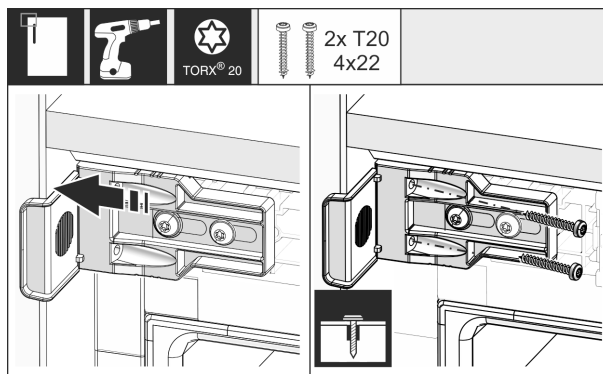


Fig. 37

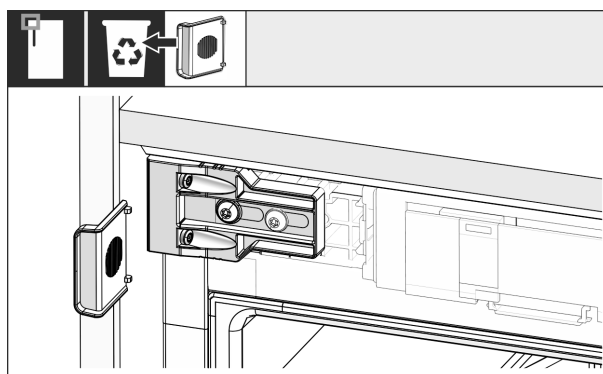


Fig. 37

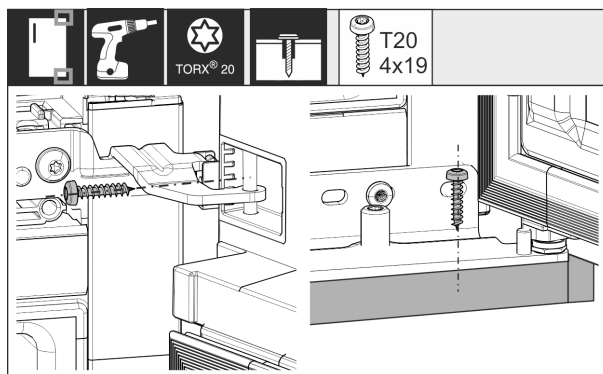


Fig. 37

- Csavarozza össze a készüléket szilárdan a bútormélyedésdel.

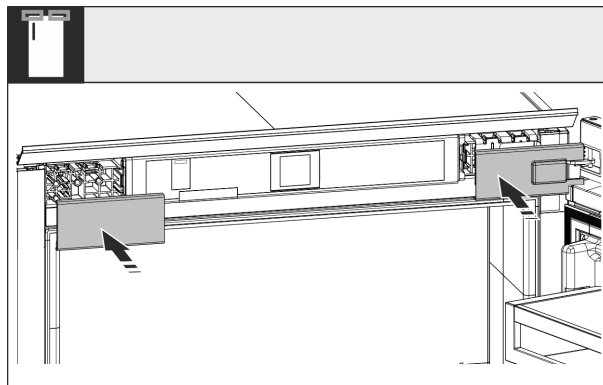


Fig. 38

- Helyezze fel a burkolatokat, és ellenőrizze az összes csavarkötést.

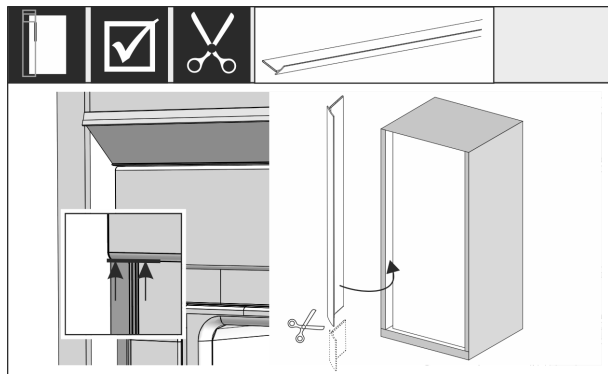


Fig. 39

- Vegye ki a sarokkeretet a tartozékcsoomagból, és helyezze fel a készülék oldalfalára. A sarokkeret mágneses, és nem kell felragasztani.

14 Dekorlap felszerelése

A készülék dekorlapok és díszkeretek révén színben hozzáigazítható a konyhaszekrény frontjához, vagy kiemelhető hozzá képest.

Fülke magassága	Dekorlap méretei (mm)			Dekorlap max. súlya (kg)
	Magasság	Szélesség	Maximális vastagság	
874 – 880	860	585	4	5
1220 – 1226	1206	585	4	7

A díszkeret az alábbi további színekben rendelhető meg az ügyfélszolgálaton tartozékként:

barna: 9911350 fehér: 9911348 alumínium színű: 9911346

- A vastagabb dekorlapokat Fig. 40 (2) szélezzé le maximum 4 mm vastagságra az ábrán látható módon.

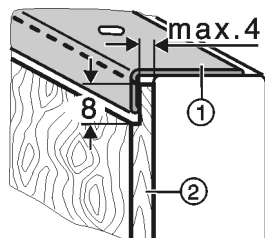


Fig. 40

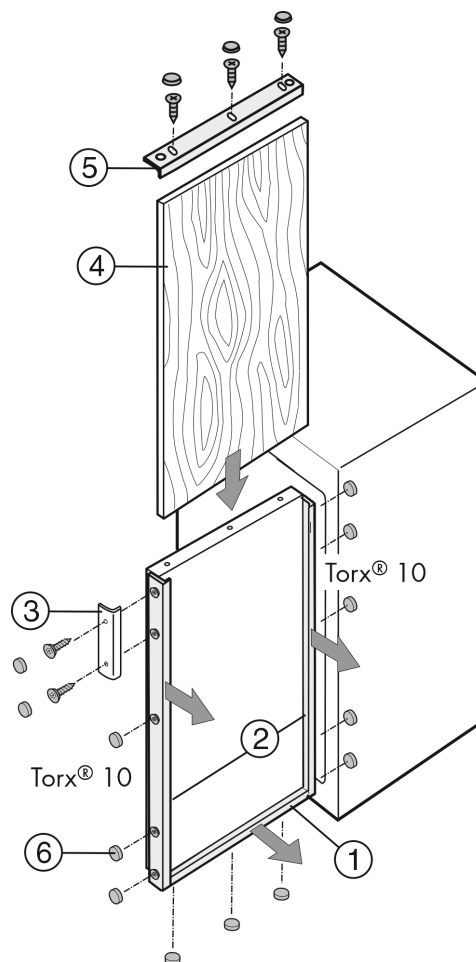


Fig. 41

- A díszkeretet és a dekorlapot a következőképpen szerelje fel. Csak a végén húzza meg a csavarokat.
- Alul lazán csavarozza fel a díszkeretet (1), és tolja előre.
- Lazán csavarozza fel a díszkeret oldalelemeit (2), és tolja előre őket.
- Lazán csavarozza fel a fogantyút (3).
- Felülről tolja be a dekorlapot (4).
- Helyezze fel a díszkeret felső részét (5), és lazán csavarozza fel.
- Tolja vissza a díszkeret összes elemét, és szorosan húzza meg a csavarokat.
- Pattintsa fel az összes csavarfejre a takarókupakot (6).

15 Dekorlap felszerelése kiegyenlítő lemezekkel

Ha már rendelkezésre áll dekorlap, de túl kicsi a magassága, akkor különböző magasságú kiegyenlítő lemezek Fig. 42 (7) révén illeszthető a helyére.

Egy (csak fent, vagy csak lent) illetve két (fent és lent is) kiegyenlítő lemez használható. A kiegyenlítő lemezek tartozékként rendelhetők az ügyfélszolgálaton.

Kiegyenlítősi magasság [mm] h	barna	fehér	alumínium színű
16	9733032	9733035	9733050
41	9733033	9733036	9733051
60	9733034	9733037	9733052

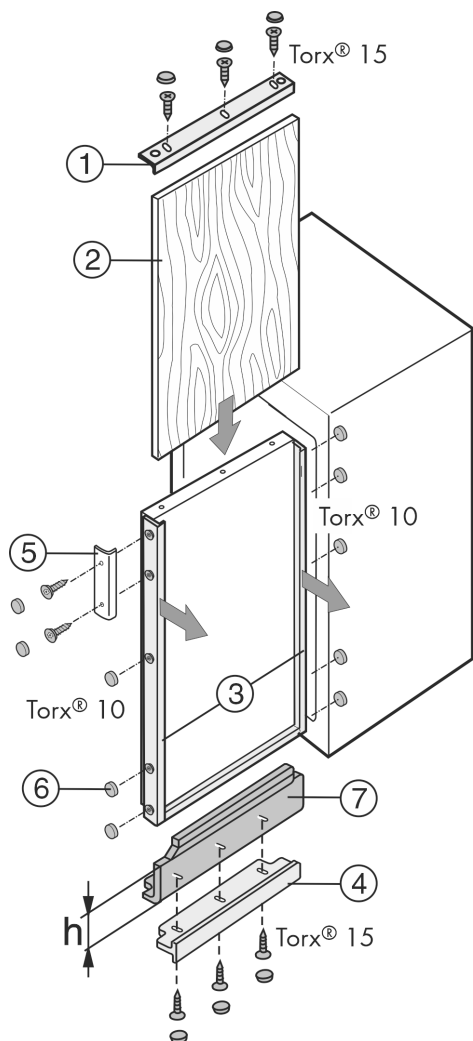


Fig. 42

- A kiegyenlítő lemezekkel rendelkező díszkeretet és a dekorlapot a következőképpen szerelje fel. Csak a végén húzza meg a csavarokat.
- Alul lazán csavarozza fel a díszkeretet (4), és tolja előre.
- Helyezze fel a kiegyenlítő lemezeket (7).
- Lazán csavarozza fel a díszkeret oldalelemeit (3), és tolja előre őket.
- Lazán csavarozza fel a fogantyút (5).
- Felülről tolja be a dekorlapot (4).
- Helyezze fel a díszkeret felső részét (5), és lazán csavarozza fel.
- Tolja vissza a díszkeret összes elemét, és szorosan húzza meg a csavarokat.
- Pattintsa fel az összes csavarfeje a takarókupakot (6).

16 A készülék csatlakoztatása az áramellátáshoz



FIGYELMEZTETÉS

A sérült készülék vagy hálózati csatlakozóvezeték által okozott áramütés vagy sérülés veszélye!

Életveszély és vágási sérülések. Ha a szállítás során megsérült a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték, akkor Ön halálos áramütést szenvedhet. Ezenkívül a készülék házának sérült részeinél meg is vághatja magát.

- A szállítás után ellenőrizze a készüléket és a hálózati csatlakozóvezetékét, hogy nem sérültek-e.
- Semmiképpen ne helyezze üzembe a készüléket, ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték sérült.
- Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.

A készüléket a külön szállított hálózati csatlakozóvezetékkel lehet az elektromos hálózathoz csatlakoztatni. A hálózati csatlakozóvezeték az egyik végén hűtőkészülék-persellyel, a másik végén pedig egy hálózati dugasszal rendelkezik.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A készülék és a hálózati csatlakozóvezeték sértetlen.
- A készüléket előírászerűen szerelték be. (lásd 13 A készülék beszerelése a fülkébe)
- Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó előírásokat betartották. (lásd 2.3 Elektromos csatlakozás)
- Az előírászerű csatlakoztatás méreteit megismerték és betartották.
- A hálózati feszültség és a frekvencia megfelel a típus-táblán lévő adatoknak.
- Az aljzat előírászerűen van földelve és elektromosan biztosítva van.
- A biztosíték kioldási árama 10 A és 16 A között van.
- A csatlakozóaljzat könnyen hozzáférhető, és nem a készülék mögött van (lásd 4 Beépítési méretek).

FIGYELEM

A szakszerűtlen üzemeltetés miatt fennáll a károsodás veszélye!

A készülék elektromos komponenseinek károsodása.

- Kizárólag a tartozékként mellékelt hálózati csatlakozóvezetékét használja.




FIGYELMEZTETÉS

A szakszerűtlen csatlakoztatás tűzveszélyt okozhat!

Égési sérülések.

A készülék károsodhat.

- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Ne használjon elosztólécet.

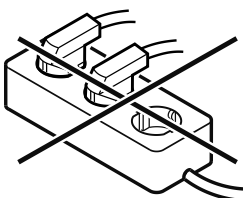

FIGYELEM


A szakszerűtlen csatlakoztatás anyagi károk veszélyét okozza!

A készülék károsodhat.

- A készüléket ne csatlakoztassa szigetüzemű inverterre, pl. napelemes berendezésre vagy benzines áramfejlesztőre.

A készülék csatlakoztatása az áramellátáshoz

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét a feszültségellátáshoz.
- ▷ A kijelzőn megjelenik a Liebherr-logó.*
- ▷ A kijelzés átvált készenléti (Standby) ikonra.*
- ▷ Ha 60 másodpercen belül nem végez semmilyen műveletet: A készenlét ikon elhalványul vagy eltűnik.
- ▷ A készülék csatlakoztatva van. Az első üzembe helyezésről lásd a következő fejezetet vagy a használati útmutatót.

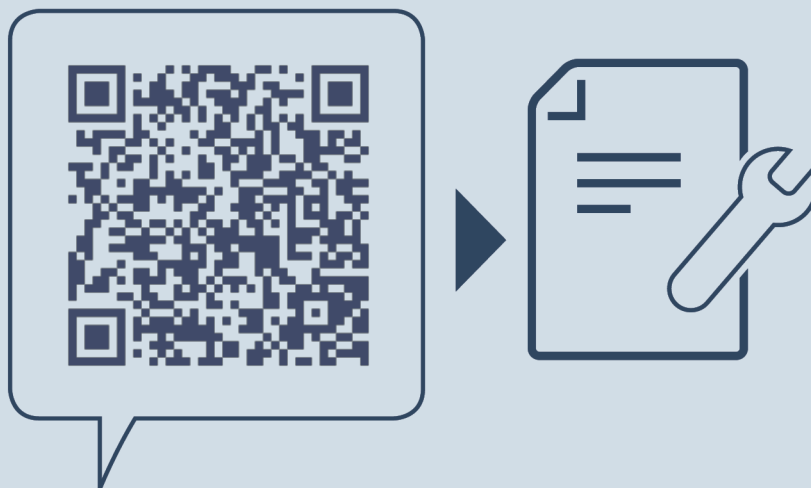

home.liebherr.com/fridge-manuals

HU díszíthető hűtő- és fagyasztókészülékek

Kiadás dátuma: 20240202

Cikkszám - index: 7088421-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland