



Szerelési utasítás

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Tartalomjegyzék

1	Általános biztonsági utasítások.....	2
2	Telepítési feltételek.....	3
2.1	Helyiség.....	3
2.2	Több készülék telepítése.....	3
2.3	Elektromos csatlakozás.....	4
3	A készülék méretei.....	4
4	Beépítési méretek.....	4
5	Szellőzési igények.....	4
6	A bútorfrontok súlyai.....	5
7	A készülék szállítása.....	5
8	Berendezés szállítása.....	5
9	A készülék kicsomagolása.....	5
10	A berendezés felállítása.....	5
10.1	A felállítás után.....	5
11	Csomagolóanyag kezelése hulladékként.....	5
12	Az alkalmazott ikonok magyarázata.....	6
13	****- fagyasztórekesz ajtaja*.....	7
13.1	Az ajtó nyitási irányának felcserélése.....	7
14	Ajtó nyitási irányának cseréje.....	7
15	A készülék beszerelése a fülkébe.....	9
16	Előlapok.....	15
16.1	Méretek.....	15
16.2	Szekrény(ek) előlapjának felszerelése.....	16
16.3	Ütközés nélküli hézagméret beállítása.....	16
17	Víztartály.....	16
17.1	A víztartály behelyezése.....	16
18	Vízszűrő.....	16
18.1	Vízszűrő behelyezése.....	17
19	Készülék csatlakoztatása.....	17

A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén. Kérjük megértését azért, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fenntartjuk.


Ikon	Magyarázat
	Olvassa el az útmutatót Olvassa át figyelmesen az útmutatóban foglalt tudnivalókat, hogy új készülékének összes előnyét megismerhesse.
	További információk az interneten A digitális útmutató kiegészítő információkkal és további nyelvi változatokban megtalálható az interneten az útmutató első oldalán található QR-kód segítségével vagy a szervizszám megadásával a home.liebherr.com/fridge-manuals oldalon. A szervizszám a típustáblán olvasható:

Fig. Példaként szolgáló ábrázolás

Ikon	Magyarázat
	Ellenőrizze a készüléket Az összes alkatrészt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha panasa van, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálatával.
	Eltérések Ez az útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos készülékekre érvényesek.
	Kezelési útmutatások és a kezelések eredményei A kezelési útmutatásokat ► jelöli. A kezelések eredményeit ▷ jelöli.
	Videók A készülékekről a Liebherr-Hausgeräte YouTube-csatornán érhetők el videófilmek.

1 Általános biztonsági utasítások

- Őrizze meg gondosan ezt a szerelési utasítást, hogy bármikor kéznél legyen, ha szükség van rá.
- Ha továbbadja a készüléket, adja tovább a szerelési utasítást is a készülék következő tulajdonosának.
- A készülék szabályszerű és biztonságos használata érdekében olvassa végig alaposan ezt a szerelési utasítást, mielőtt telepíti és használatba veszi a készüléket. Mindig tartsa be a benne foglalt útmutatásokat, biztonsági utasításokat és figyelmeztető megjegyzéseket. Ezek a tudnivalók fontosak a készülék biztonságos és kifogástalan telepítéséhez és üzemeltetéséhez.
- Először olvassa el és tartsa be a jelen szerelési utasításhoz tartozó **használati utasításban** az „Általános biztonsági utasítások” című fejezetben található általános biztonsági utasításokat. Ha nem találja ezt a **használati utasítást**, akkor a **használati utasítást** a szolgáltatási szám megadásával letöltheti az interneten a home.liebherr.com/fridge-manuals címen. A szervizszám a típustáblán olvas-

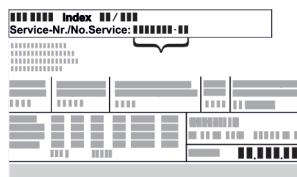

ható:

- A készülék telepítése során tartsa be a többi fejezetben foglalt figyelmeztetéseket és egyéb különleges utasításokat is:

	VESZÉLY	egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerül el.
	FIGYELMEZTETÉS	egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	VIGYÁZAT	egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	FIGYELEM	egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerül el.
	Megjegyzés	hasznos tanácsokat és tippet jelöl.

2 Telepítési feltételek



FIGYELMEZTETÉS

A nedvesség tűzveszélyt okozhat!

Ha áramot vezető alkatrészek vagy hálózati vezetékek nedvesednek, az rövidzárat okozhat.

- ▶ A készüléket belsőtéri felhasználásra terveztük. A készüléket ne használja szabadban vagy olyan helyen, ahol nedvesség és fröccsenő víz van.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék csak zárt helyiségekben állítható fel és használható.
- A berendezést csak beszerelt állapotban működtesse.

2.1 Helyiség



FIGYELMEZTETÉS

Kilépő hűtőközeg és olaj!

Tűz. A készülékben lévő hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony. A készülékben lévő olaj szintén gyúlékony. Ha kilép a hűtőközeg és az olaj, akkor kellően magas koncentráció mellett begyulladhat, ha külső hőforrással érintkezik.

- ▶ Ne sértse meg a hűtőkör és a kompresszor csővezetékét.

- Ha a berendezést nagyon nedves környezetben állítja fel, a külsejére víz csapódhat le. A felállítás helyén mindig ügyeljen a be-é és kiszellőzésre.
- Minél több hűtőközeg van a készülékben, annál nagyobbak kell lennie a helyiségnek, melyben a készüléket felállítja. Ha a helyiség túl kicsi, akkor szivárgás esetén éghető gáz-levegő elegy jöhet létre. A felállítás helyén 8 g hűtőközegre legalább 1 m³ térnek kell jutnia. Az alkalmazott hűtőközegre vonatkozó adatok a készülék belső terében lévő típus táblán találhatók.

2.1.1 Alapzat a helyiségben

- A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie.
- Ha a készüléket olyan konyhaszekrénybe építi be, amely egyenetlen talajon áll: Szintezze ki a konyhaszekrényt.

2.1.2 Elhelyezés a helyiségben

- A készüléket ne állítsa fel sem közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, sem tűzhely vagy hasonló berendezés közelében.
- A készülék közvetlenül egy tűzhely mellett is felállítható.
- A készüléket közvetlenül egy tűzhely mellé szerelik be, akkor az energiafogyasztása ennek megfelelően megnőhet. Ez függ a tűzhelyhasználat időtartamától és a használat intenzitásától.
- A berendezést csak biztosan álló bútorba építse be.

Megjegyzés

Záráscsillapítással rendelkező készülékekhez az ajtó nyitási szögét 90°-ra korlátozó készlet rendelhető a vevőszolgáltatástól.

2.2 Több készülék telepítése

FIGYELEM

A lecsapódó víz károkat okozhat!

- ▶ A berendezést ne állítsa fel közvetlenül egy másik hűtő-/fagyasztókészülék mellé.

FIGYELEM

A lecsapódó víz károkat okozhat!

- ▶ Ne helyezze el a berendezést közvetlenül egy másik hűtő-/fagyasztókészülék fölé.

A készülékeket különféle módon lehet elhelyezni. A készülékeket csak kombinálja egymással, ha azokat erre tervezték. Az alábbi táblázat bemutatja az elhelyezés lehetséges módjait a típustól függően:

Elhelyezés módja	Típus
önállóan	összes típus
készülékek felállítása egymás mellett (Side-by-Side - SBS)	Azok a típusok, amelyek jelölése S... betűvel kezdődik.
Egymás fölött	A maximum 880 mm beépítési magasságú és fűtött fedéllel rendelkező modellek „egymás fölé” állíthatók. Felső készülék: maximum 140 mm beépítési magasságig

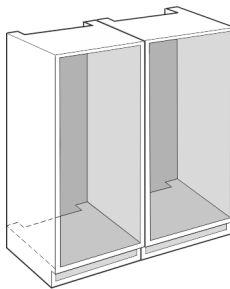


Fig. 1

Minden készüléket külön bútormélyedésben helyezzen el.

A készülék méretei

2.3 Elektromos csatlakozás



FIGYELMEZTETÉS

A szakszerűtlen felállítás tűzveszélyt okozhat!

Ha egy hálózati kábel vagy csatlakozódugó a készülék hátoldalához ér, akkor a készülék rezgése miatt annyira megsérülhet a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó, hogy rövidzárlatra kerül sor.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a készülék felállításakor a hálózati kábel ne szoruljon be a készülék alá.
- ▶ A készüléket úgy állítsa fel, hogy ne érjen hozzá semmilyen csatlakozódugó vagy hálózati kábel.
- ▶ A készülék hátoldalának közelében lévő csatlakozóaljzatokba egyetlen készüléket se csatlakoztasson.
- ▶ A készülék hátoldalánál **nem** szabad többrészes csatlakozóaljzatot vagy elosztót és más elektronikus eszközt (például halogén transzformátorokat) elhelyezni és működtetni.

3 A készülék méretei

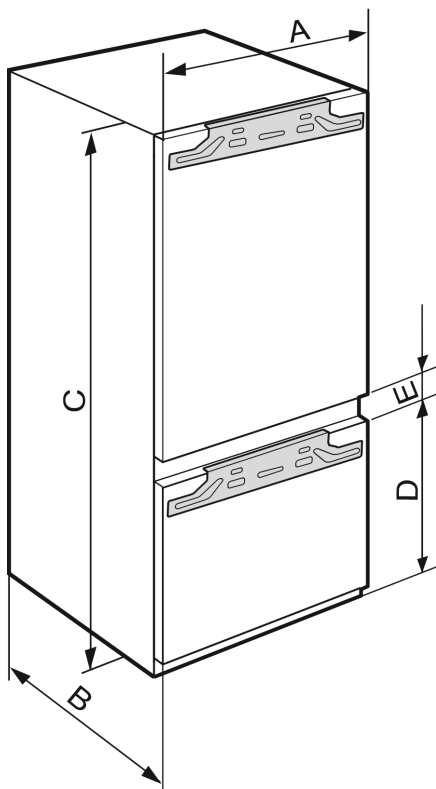


Fig. 2

	A (m m)	B (m m)	C (m m)	D (m m)	E (m m)
IRC(B)..51..	559	546	1770	612	34

4 Beépítési méretek

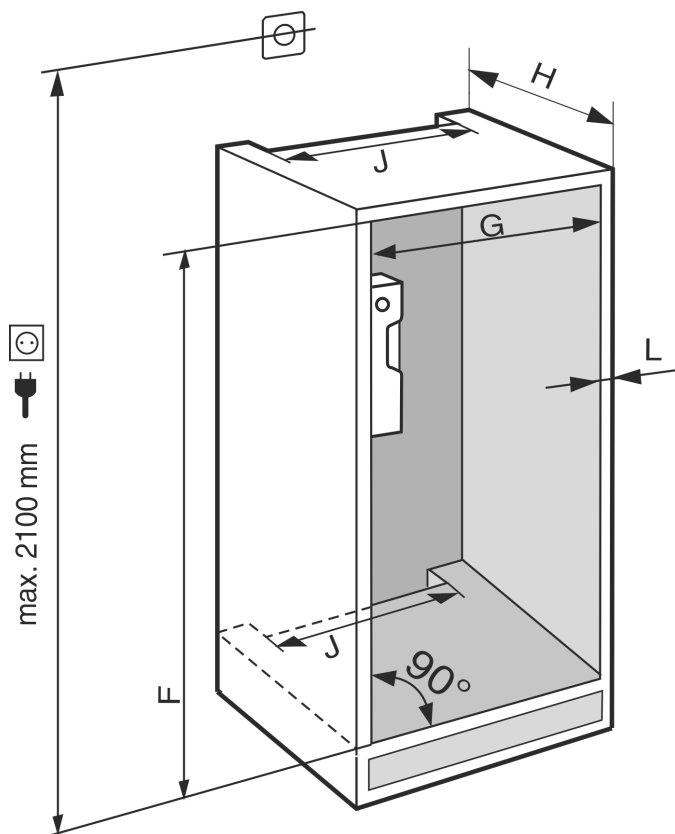


Fig. 3

	F (m m)	G (m m)	H (mm)	J (m m)	L (m m)
IRC(B).. 51..	1772 és 1788	560 és 570	min. 550, javasolt: 560	min. 500	max. 19

A megadott energiafogyasztás 560 mm mélységű konyhabútorra vonatkozik. A készülék teljes mértékben működőképes, ha a konyhabútor mélysége 550 mm, azonban kicsivel magasabb az energiafogyasztása.

- ▶ Ellenőrizze a szomszédos bútorok falvastagságát: min. 16 mm vastagnak kell lenniük.
- ▶ A készüléket csak stabil, biztosan álló konyhabútorba építse be. Biztosítsa a bútort felborulás ellen.
- ▶ Állítsa be a konyhabútort egy vízmérték és egy ács szögmérő segítségével, és szükség esetén alátétekkel egyenlítse ki.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a padló és a bútor oldalfalai derékszöveget zárnak be egymással.

5 Szellőzési igények

FIGYELEM

A szellőzőnyílások elfedése!

Károsodások. A készülék túlmelegedhet, ami csökkenti a készülék egyes alkotóelemeinek várható élettartamát, és működési zavarokhoz vezethet.

- ▶ Mindig ügyeljen a jó szellőzésre és elszívásra.
- ▶ Mindig tartsa szabadon a készülékházon és a konyhabútoron lévő szellőzőnyílásokat (ha a készülék be van építve).
- ▶ Mindig tartsa szabadon a ventilátor szellőzőrését.

Mindenképpen tartsa be a szellőztető nyílások méretét:

- A szellőzőrés a szekrény hátoldalán legalább 38 mm méretű kell legyen.

Az alkalmazott ikonok magyarázata

► A csomagolóanyagot vigye egy hivatalos gyűjtőhelyre.

12 Az alkalmazott ikonok magyarázata

	Ennél a műveletnél sérülésveszély áll fenn! Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat!
	Az útmutató több típusra is érvényes. Ezt a lépést csak akkor hajtja végre, ha az Ön készülékére vonatkozik.
	Szerelés során vegye figyelembe az útmutató szöveges részében foglalt részletes leírásokat.
	A szakasz vagy egyajtós, vagy kétajtós készülékre érvényes.
	Válasszon a lehetőségek közül: jobbos nyitási irányú készülék vagy balos nyitási irányú készülék.
	Ez a szerelési lépés az IceMaker és / vagy InfinitySpring funkciók esetén szükséges.
	Csak lazítsa meg a csavarokat, vagy gyengén húzza meg őket.
	Húzza meg szorosan a csavarokat.
	Ellenőrizze, hogy a munka következő lépése szükséges-e az Ön modelljéhez.
	Ellenőrizze a felhasznált alkotóelemek megfelelő felszerelését / elhelyezkedését.
	Mérje le a megadott méretet, és helyesbítse, ha szükséges.
	A szereléshez szükséges szerszám: Colstok

	A szereléshez szükséges szerszám: akkumulátoros csavarbehajtó bitfejvel
	A csavarok jobb elérhetősége érdekében hosszabb bit használata javasolt.
	A szereléshez szükséges szerszám: vízmérték
	A szereléshez szükséges szerszám: 7 mm-es és 10 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
	Ehhez a munkalépéshez két személyre van szükség.
	Ezt a munkalépést a készüléken megjelölt helyen kell végrehajtani.
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: madzag
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: derékszög
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: csavarhúzó
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: olló
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: filctoll, letörölhető
	Tartozékcsomag: vegye ki az alkotóelemeket
	A fölöslegessé vált alkotóelemeket ártalmatlanítsa szakszerűen.

13 ****- fagyasztórekesz ajtaja*

A **** - fagyasztórekesz ajtaja egy egyszerű fogással áthelyezhető, ha szeretné felcserélni az ajtó nyitási irányát. Ha a hűtőszekrény ajtaja 115°-nál nagyobb szögben nyitható (1), akkor a fagyasztórekesz a nyitási irány felcserélése nélkül is kinyitható. Ha a készülék ajtajának nyitási szöge ennél kisebb (2), akkor fel kell cserélni az ajtó nyitási irányát.

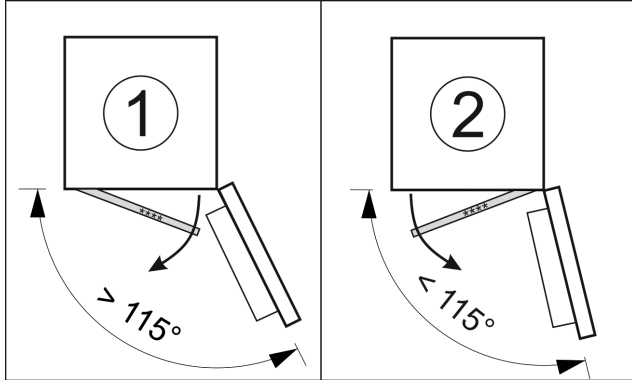


Fig. 5

13.1 Az ajtó nyitási irányának felcserélése

Az ajtó nyitási irányának felcserélésére szolgáló tolózár a **** - fagyasztórekesz ajtajának hátoldalán, alul található.

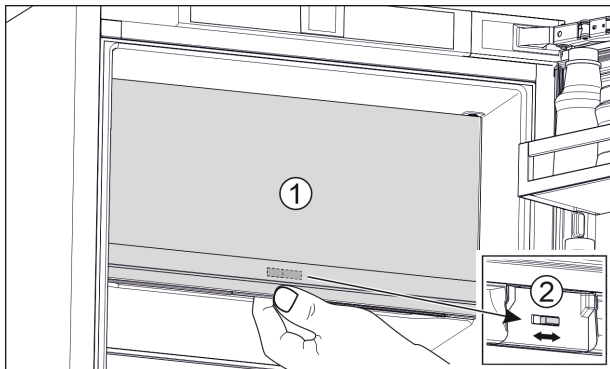


Fig. 6

- ▶ Zárja be a **** - fagyasztórekesz ajtaját (1).
- ▶ Fogja meg alulról a **** - fagyasztórekesz ajtaját.
- ▶ Tolja el jobbra vagy balra a tolózárát (2).

14 Ajtó nyitási irányának cseréje

Szerszám

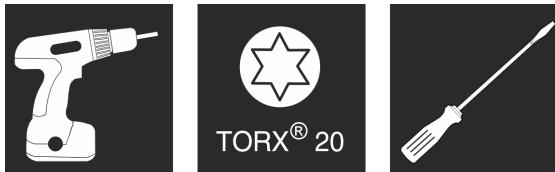


Fig. 7

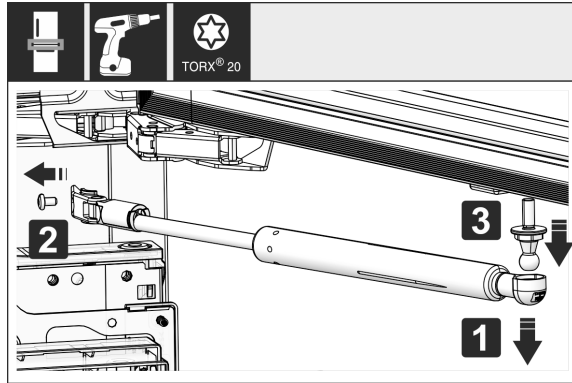


Fig. 8

- ▶ Vegye le a zárascillapítót: Húzza le a zárascillapítót az (1) golyócsapról, és csavarozza le a (2) tartót. Csavarhúzó segítségével csavarozza le a (3) golyócsapot.

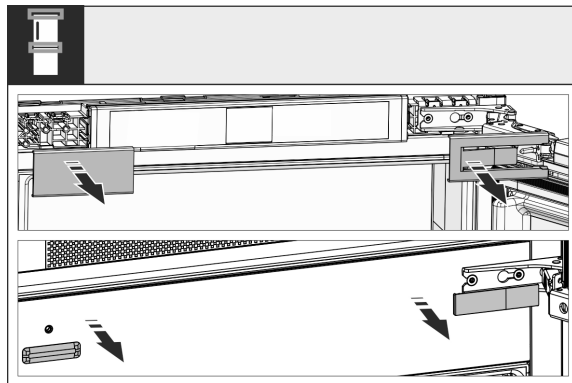


Fig. 9

- ▶ Vegye le a burkolatokat.

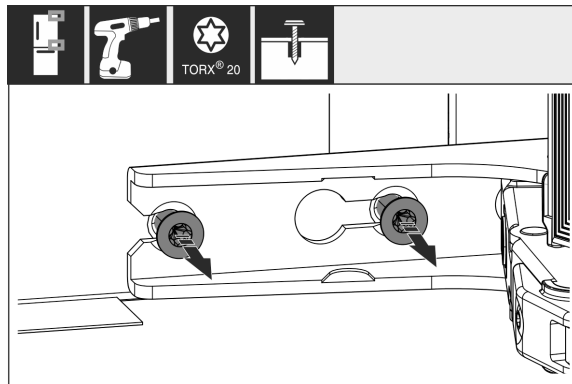


Fig. 10

- ▶ Oldja ki az **összes** zsanér csavarjait, viszont ne csavarja ki őket.

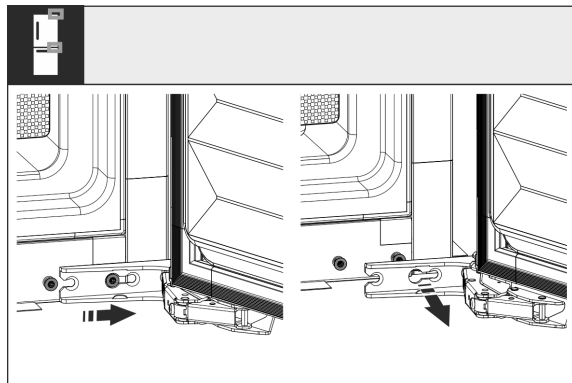


Fig. 11

- ▶ Vegye le az ajtót: Csúszassa előre, majd kifelé az ajtót, akassza ki, és tegye félre.

Ajtó nyitási irányának cseréje

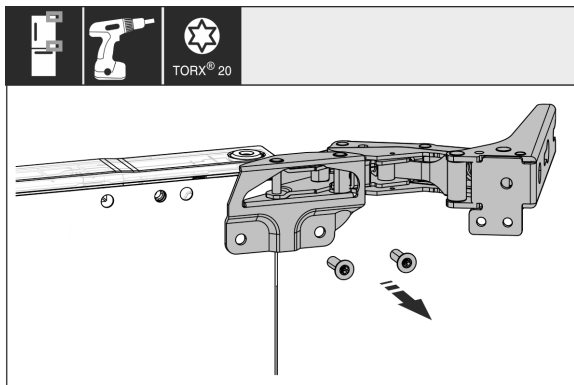


Fig. 12

- Csavarozza le az összes csavart, és tegye félre őket a csavarokkal.

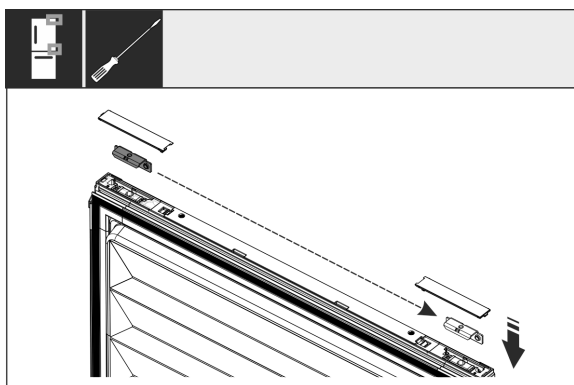


Fig. 13

- Oldja le az ajtóról a felső és az alsó idomot, és helyezze át őket. Az idomot a zsanérok felcsavarozásához át kell helyezni.

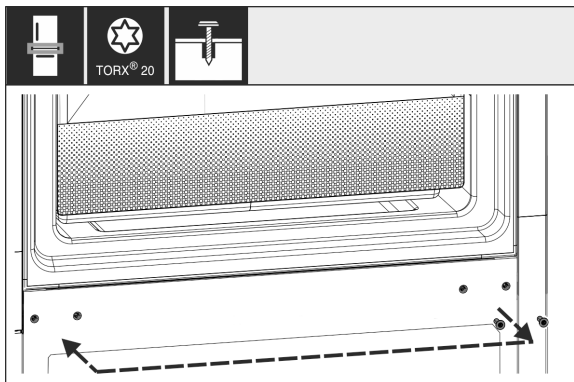


Fig. 14

- Schrauben für die Scharnierbefestigung umsetzen. Nach dem Umsetzen nicht festschrauben, die Scharniere müssen später eingehängt werden.

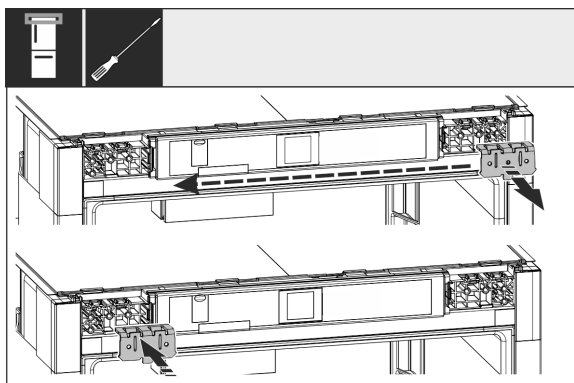


Fig. 15

- Helyezze át az ellenkező oldalra a zsanért rögzítő idomot.

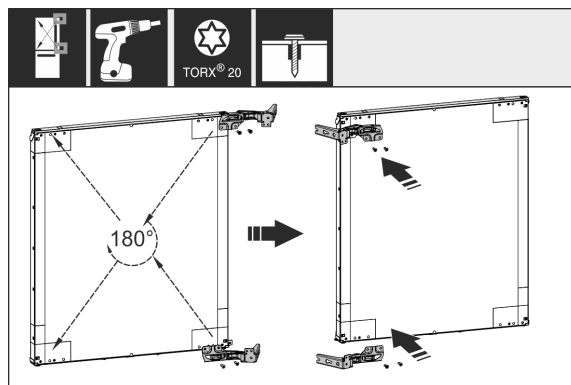


Fig. 16

- Helyezze át az összes zsanért 180°-ban átfordítva az ellenkező oldalra, és csavarozza őket szilárdan a helyükre.

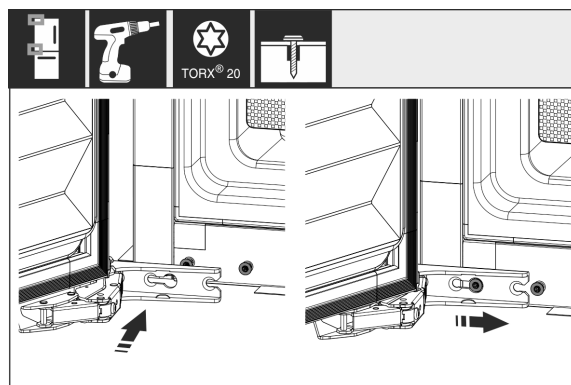


Fig. 17

- Szerelje vissza az ajtót: Az ajtót függessze a zsanérokra, és húzza meg a csavarokat.

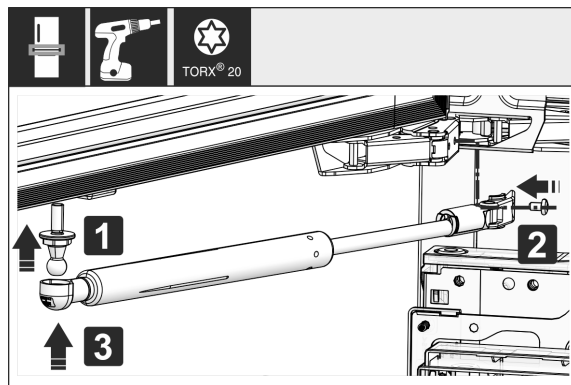


Fig. 18

- Záráscsillapító visszaszerelése: Csavarja be a (1) golyóscsapot, csavarozza a helyére a (2) tartót, és akassza a záráscsillapítót a golyóscsapra.
- Ellenőrizze az összes csavart, és szükség esetén húzza meg őket.

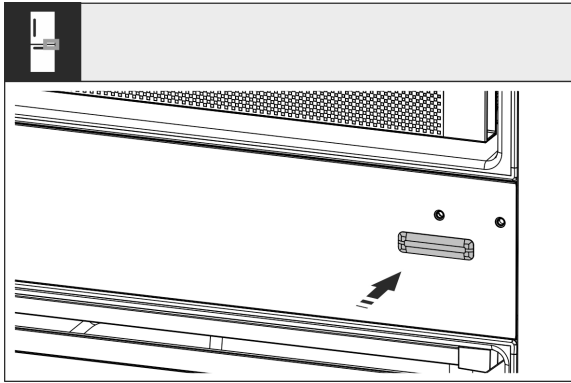


Fig. 19

- Szerelje vissza a bal alsó borítást. Az egyéb burkolatokat csak azután szerelje fel, hogy a készüléket beépítette a szekrénybe.

15 A készülék beszerelése a fülkébe

Szerszám

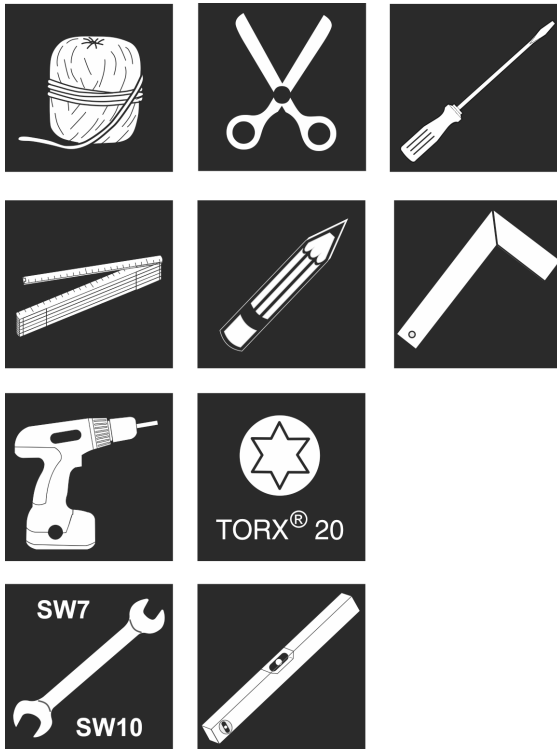


Fig. 20

Mellékelt szerelőeszközök

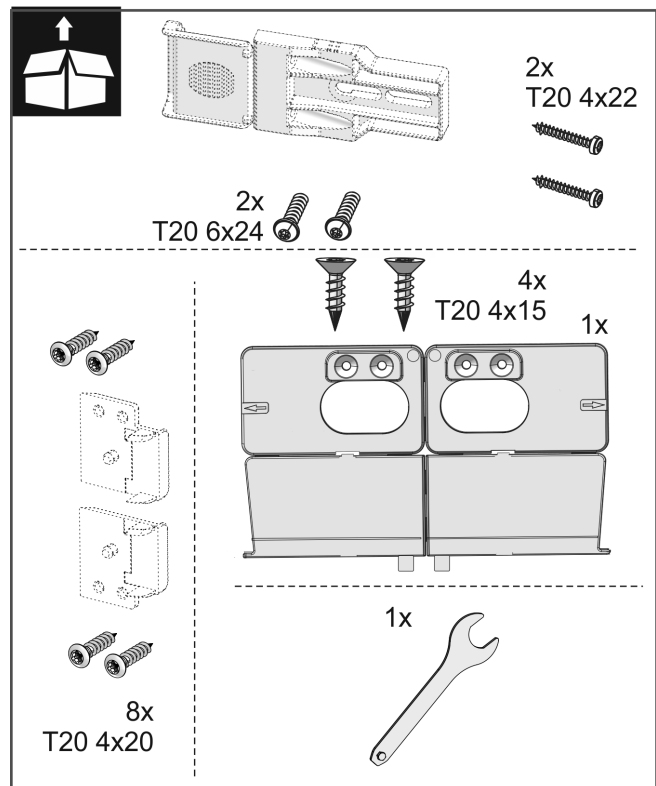
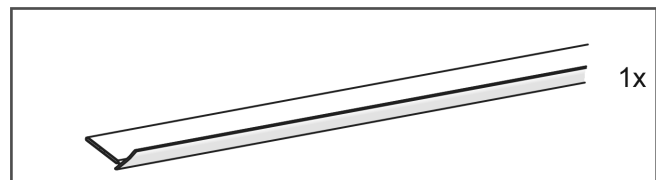
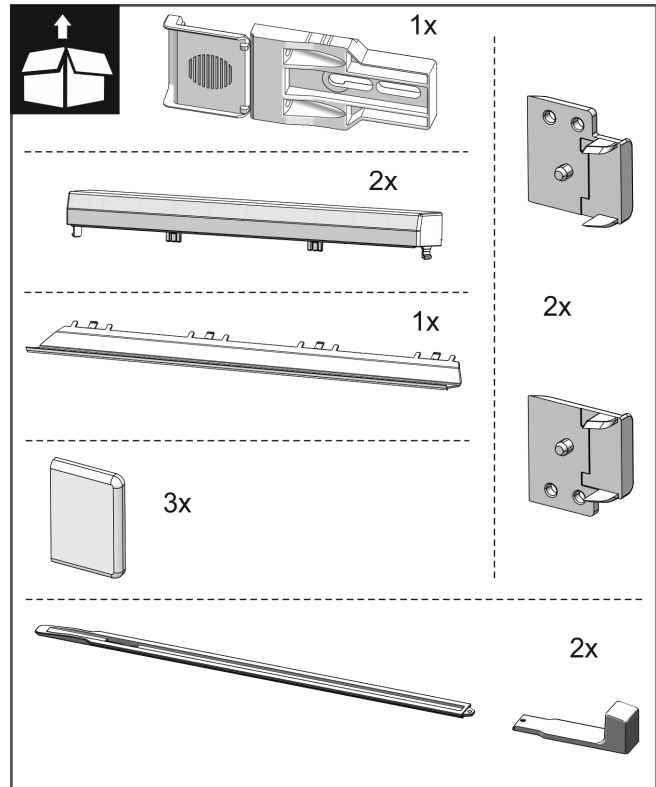


Fig. 21

A készülék beszerelése a fülkébe

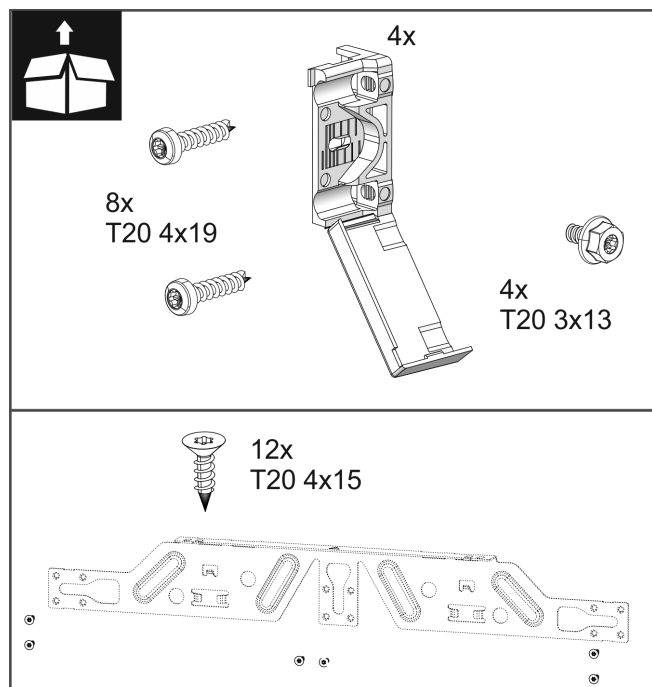


Fig. 22

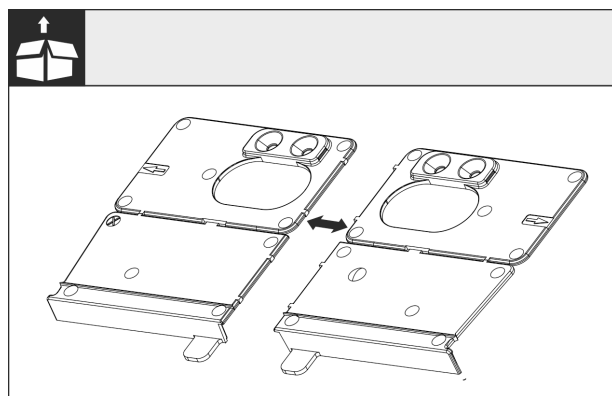


Fig. 23

- Válassza le a padló rögzítőelemét a perforációnál.

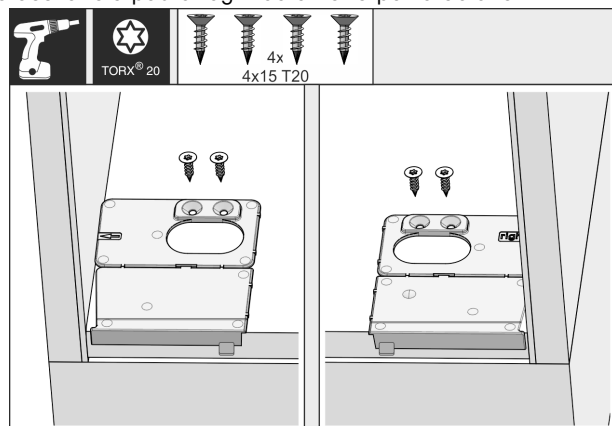


Fig. 24

FIGYELEM

A készülék megfelelő beépítési mélysége.

- A rögzítőelem használata biztosítja a készülék megfelelő beépítési mélységét.

- Csavarozza fel a padló rögzítőelemét jobb és bal oldalon az oldalfalhoz a bútormélyedés padlójára.

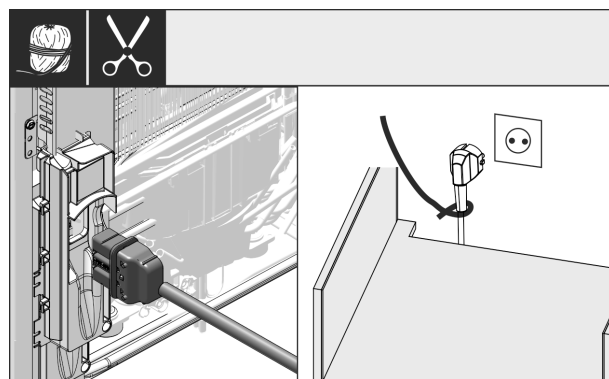


Fig. 25

- Vegye ki a hálózati kábelt a tartozékcsomagból, és dugja be a készülék hátuljába. Helyezze a hálózati csatlakozót a szabadon hozzáférhető aljzatba.

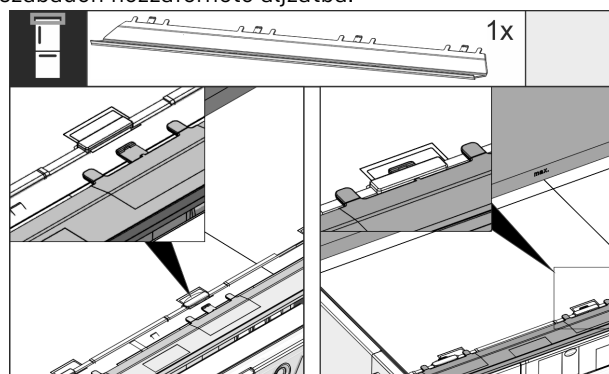


Fig. 26

- Dugja be a kiegyenlítő lemezt a készülék felső oldalán. A lemez mindkét oldalra mozgatható.

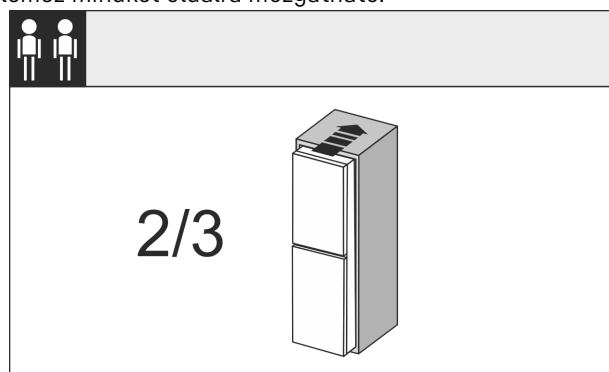


Fig. 27

- Tolja be a készülék 2/3 részét a bútormélyedésbe.

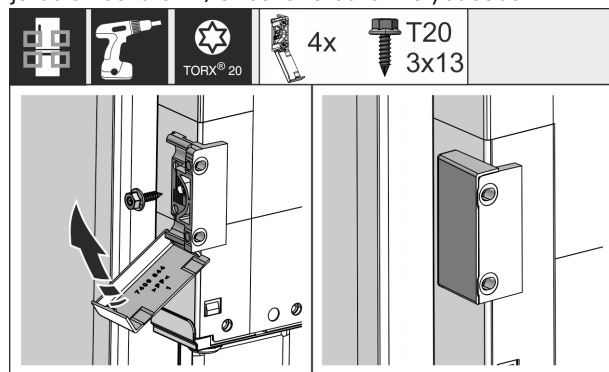


Fig. 28

- Szerelje fel a rögzítő idomot. Helyezze fel a rögzítő idomot a szekrény fogantyúinak magasságába. A felszerelés után hajtsa vissza a borításokat az idomra.

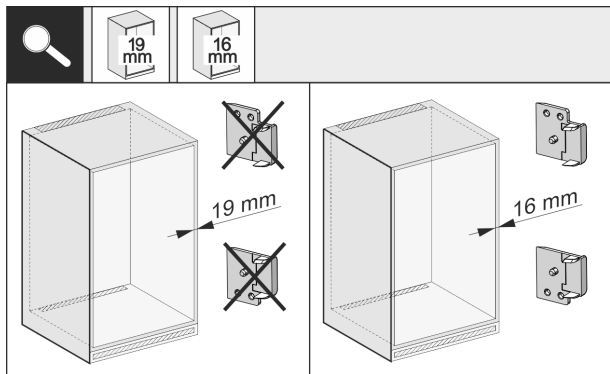


Fig. 29

- Ellenőrizze, hogy a bútor oldalfalának vastagsága 16 mm vagy 19 mm.

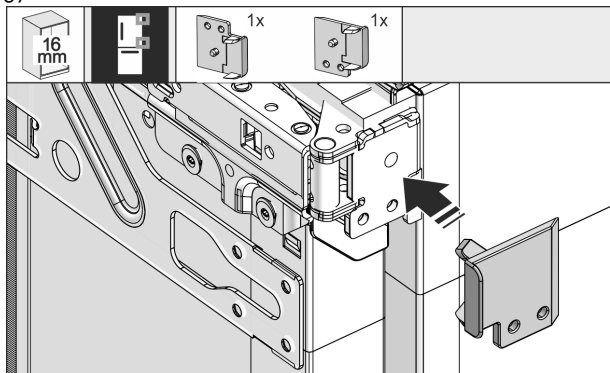


Fig. 30

- 16 mm vastagságú bútorfal esetén: Illesszen az összes zsanérra távtartót. 19 mm vastagságú bútorfal esetén nincs szükség távtartóra.

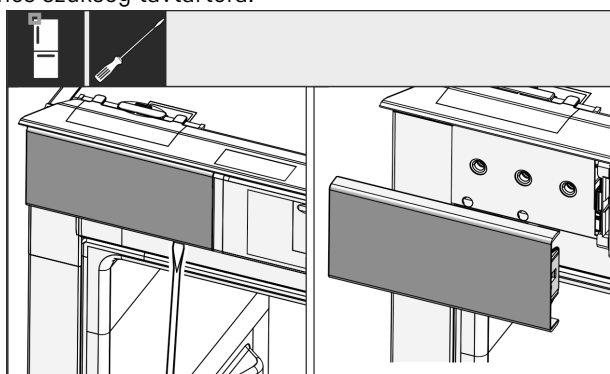


Fig. 31

- Lazítsa meg csavarhúzóval a bal felső borítást, majd vegye le.

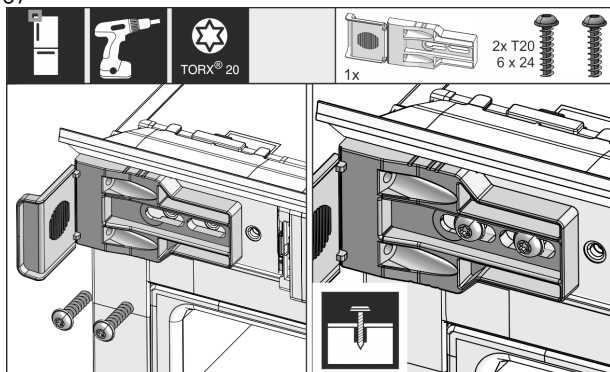


Fig. 32

- Csavarozza fel lazán a rögzítőelemet. Az elemnek még enyhén mozgathatónak kell lennie.

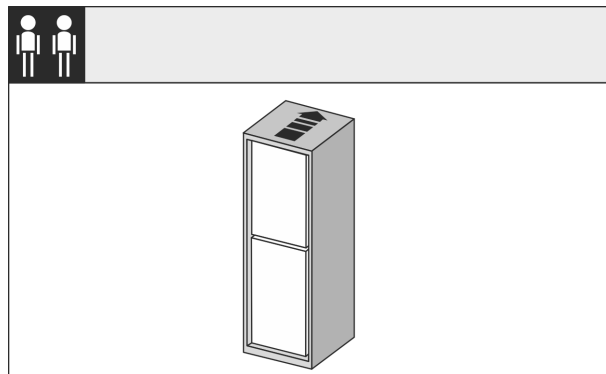


Fig. 33

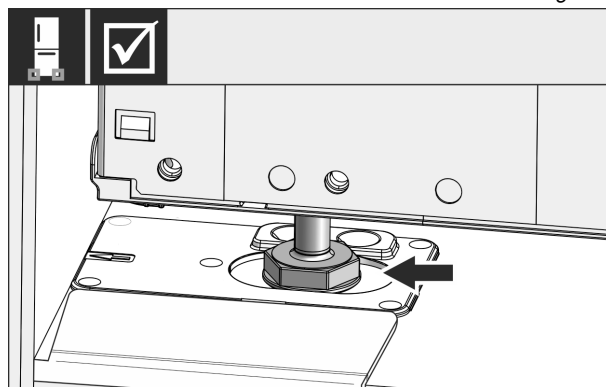


Fig. 34

- Tolja be a készüléket teljesen a bútermélyedésbe. Az állítható lábknak mindkét oldalon a padló rögzítőelemeinek mélyedéseiben kell lenniük.

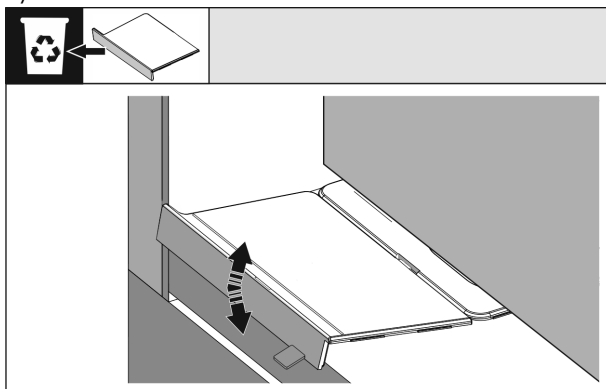


Fig. 35

- Távolítsa el a rögzítőelem első ütközőjét. Válassza le mozgatóval az ütközőt, és ha szükséges, tépje le fogó segítségével.

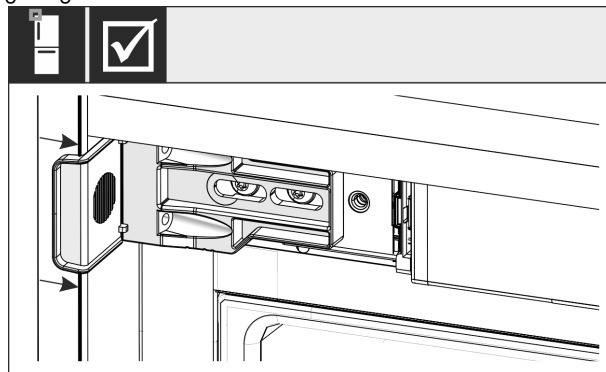


Fig. 36

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően illeszkedik-e a bútor mélyedésében. A rögzítőelemnek fel kell feküdnie a bútermélyedés oldalfalán.

A készülék beszerelése a fülkébe

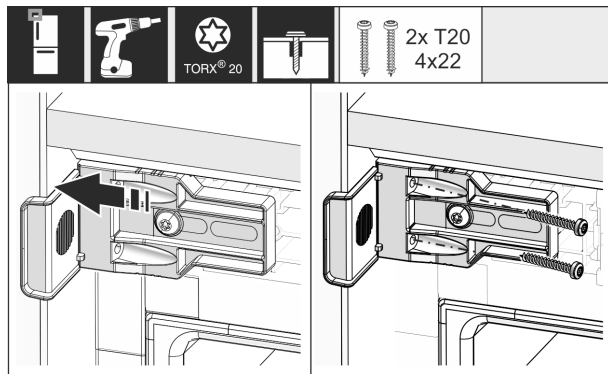


Fig. 37

- Tolja el úgy az idomot, hogy egy szintbe kerüljön a bútormélyedés oldalfalával. Ezután húzza meg szorosan az összes csavart.

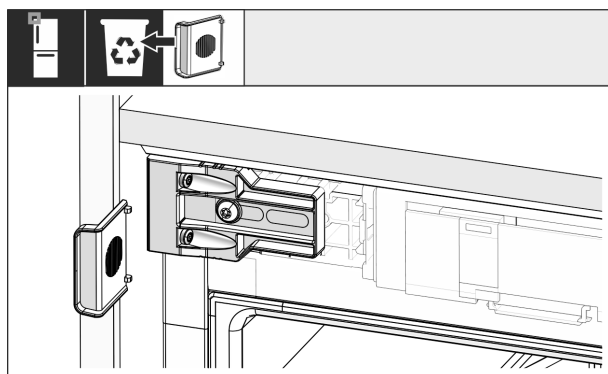


Fig. 38

- A fogantyú felőli oldalon felül törje le a szerelvényt az idomról, és dobja ki.

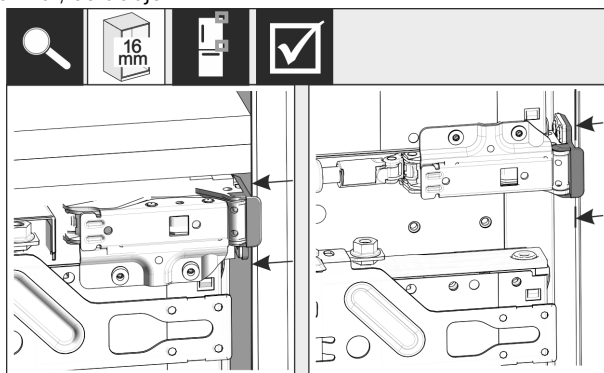


Fig. 39

- Ha szekrény oldalfala 16 mm vastag, rögzítse a távtartó elemeket a bútormélyedés oldalfalára a zsanér felőli oldalon.

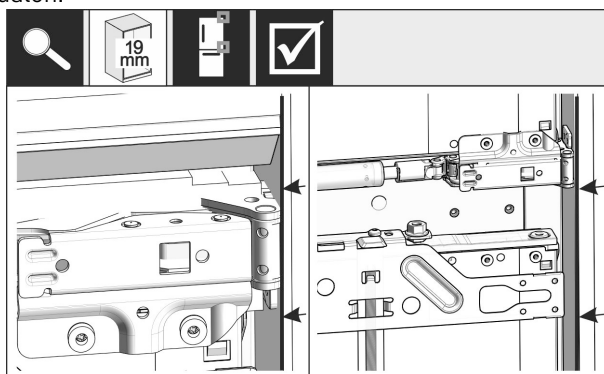


Fig. 40

- Ha a szekrény oldalfala 19 mm vastag, igazítsa be a zsanérok elülső élét a szekrény oldalfalának elülső oldalához, hogy egy síkba kerüljenek.

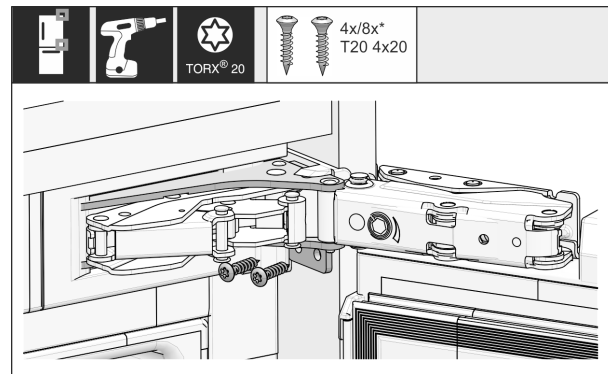


Fig. 41

- Ezt követően csavarozza a helyére a készüléket a zsanér felőli oldalon.

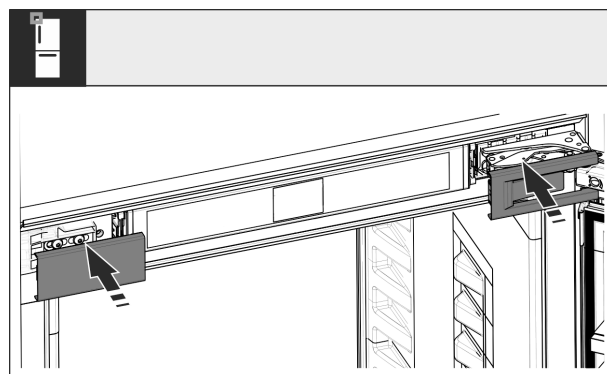


Fig. 42

- Helyezze fel a borításokat.

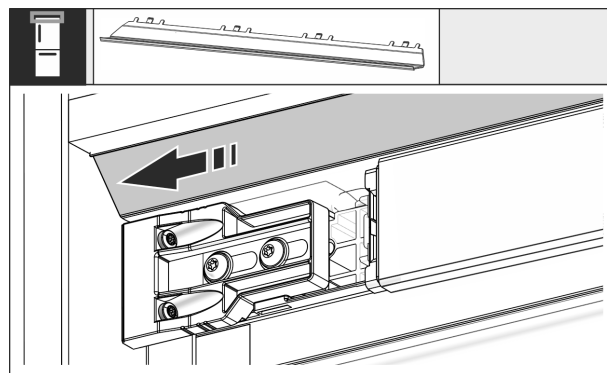


Fig. 43

- Mozdassa úgy a lemezt, hogy megfelelően illeszkedjen a bútor falának oldalánál.

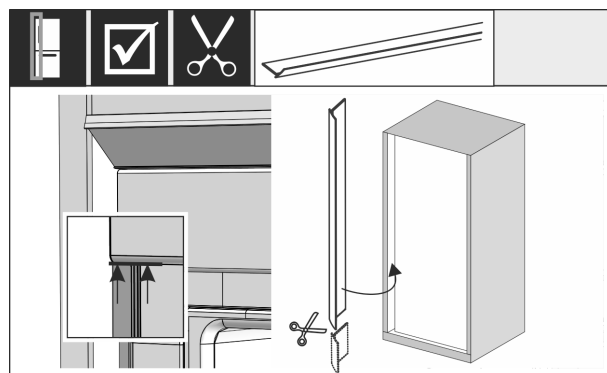


Fig. 44

- A sarokkeret mágneses. Helyezze a sarokkeretet a felső borítás alá, és nyomja rá. Vágja a sarokkeretet a kívánt hosszra egy éles olló segítségével, ha szükséges.

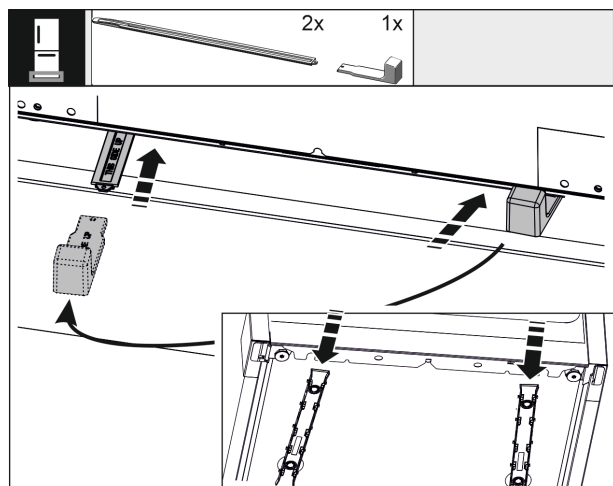


Fig. 45

A magasság beállítását feltétlenül el kell végezni az optimális zajcsökkentés érdekében.

- A készülék aljának hátsó megtámasztásához: Dugja rá a fogantyút a magasságállítási sínjére, és tolja be a sít a készülék aljába. Húzza le a fogantyút, és tegyen ugyanígy a másik sínrel is.

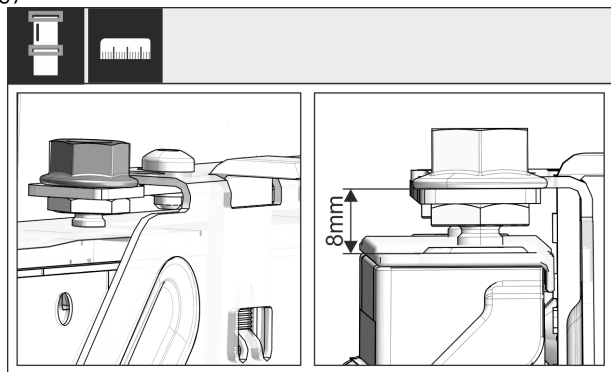


Fig. 46

- Csukja be az ajtót, és ellenőrizze a 8 mm-es beállítást a készülék ajtajának felső szélétől a keresztartó felfekvési felületéig

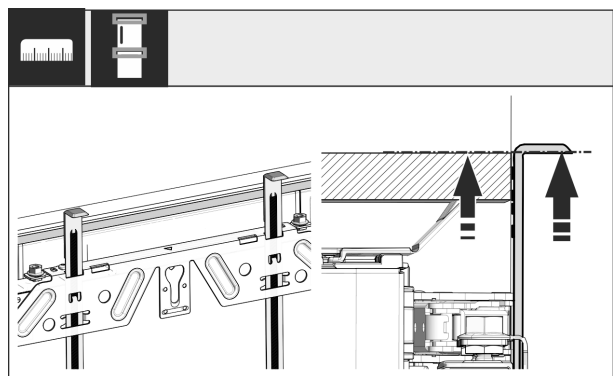


Fig. 47

- Tolja fel a szekrény szomszédos előlapjainak szerelési segédeszközeit a szekrényajtók magasságába. A szerelési segédeszköz alsó éle = a szerelendő ajtó felső éle.

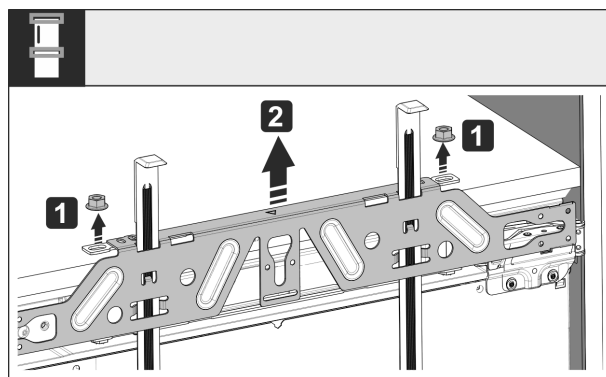


Fig. 48

- Oldja ki az ellenanyákat, és vegye le a rögzítő keresztartót.

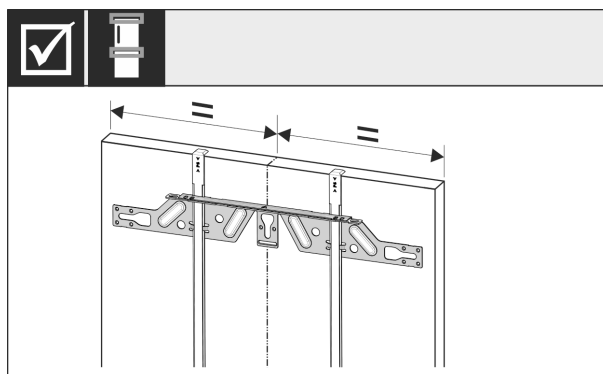


Fig. 49

- Akassza a rögzítő keresztartót a bútor ajtajának belső oldalára, és igazítsa középre.

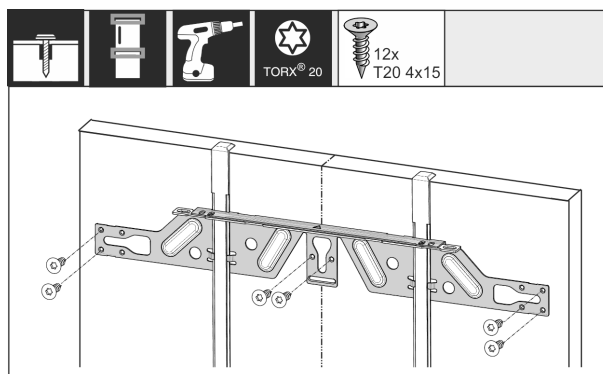


Fig. 50

- Forgácsolap ajtó esetén rögzítse a rögzítő keresztartót legalább 6 csavarral, kazettás ajtó esetén legalább 4 csavarral. Az üreges ajtók csavarjait lehetőleg minél kisebb szerelje fel.

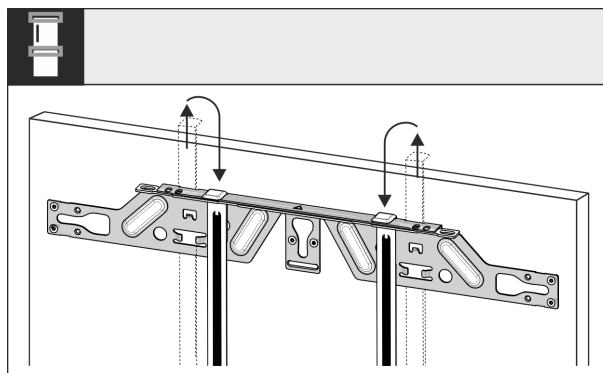


Fig. 51

- Húzza ki a szerelési segédeszközöket, és csúsztassa be őket elforgatva a mellettük lévő nyílásba.

A készülék beszerelése a fülkébe

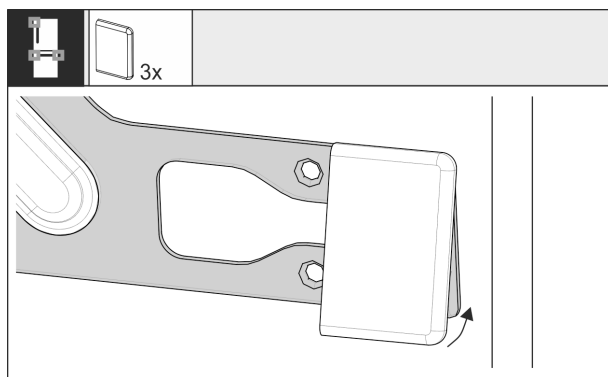


Fig. 52

- A felső ajtónál pattintsa rá a burkolatot a rögzítő kereszt-tartóra. Kihúzható kocsi esetén pattintsa fel a burkolatokat a kereszt-tartó mindkét oldalára

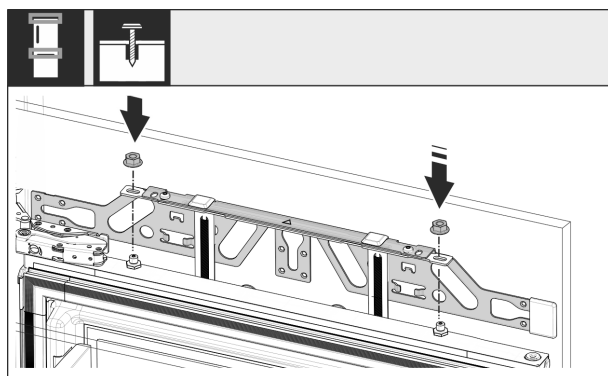


Fig. 53

- Akassza a helyükre a szekrényajtókat, és lazán csavarozza vissza az ellenanyákat a beállító csapszegekre.

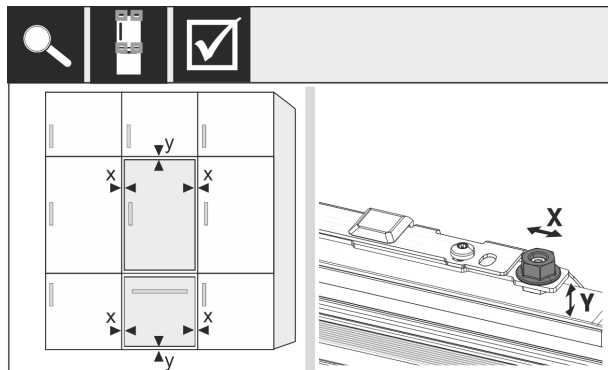


Fig. 54

- Igazítsa be a szekrényajtót X és Y irányban a beállító csapszegek révén.

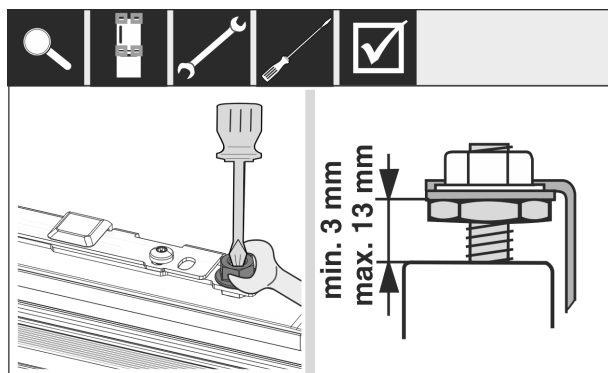


Fig. 55

- Húzza meg az ellenanyákat, és ellenőrizze a beállítási magasságot.

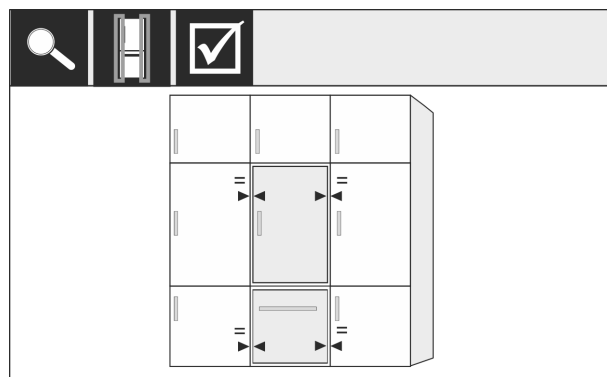


Fig. 56

- Ellenőrizze az ajtó távolságát a szomszédos szekrényajtóktól.

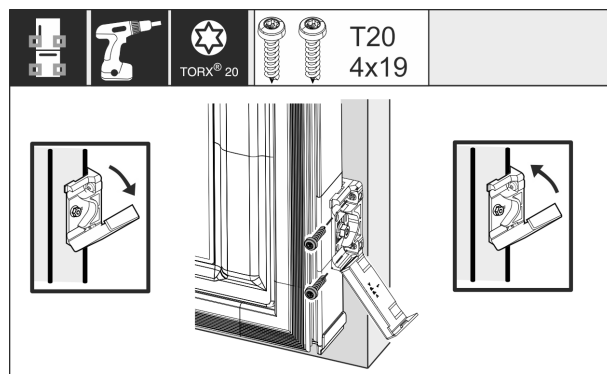


Fig. 57

- A rögzítő idom szekrényajtóra szereléséhez ismét nyissa ki a borítást. Igazítsa párhuzamosra a rögzítő idom elülső élét a bútor ajtajának élével, és csavarozza a helyére az idomot. Hajtsa fel újra a borítást.

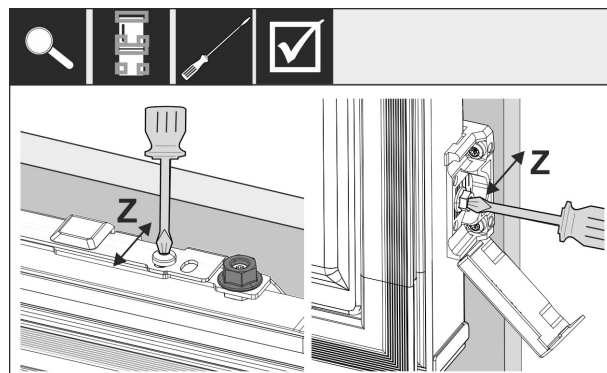


Fig. 58

- Igazítsa be a bútor ajtaját Z irányban: Oldja ki a rögzítő kereszt-tartó beállító csavarját és a csavart a rögzítő kereszt-tartón, majd tolja el az ajtót.

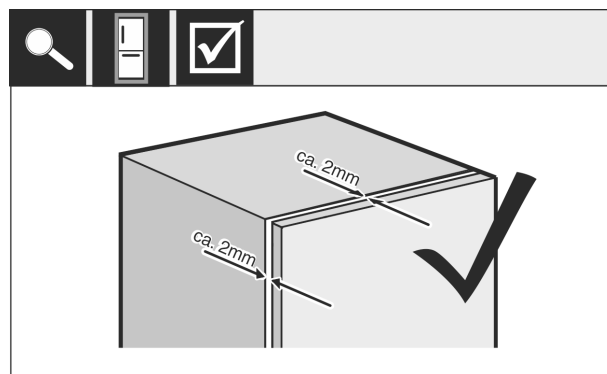


Fig. 59

- ▶ Ellenőrizze a bútor ajtaja és a bútor teste közötti távolságot. Ellenőrizze az összes csavart, és szükség esetén húzza meg őket.

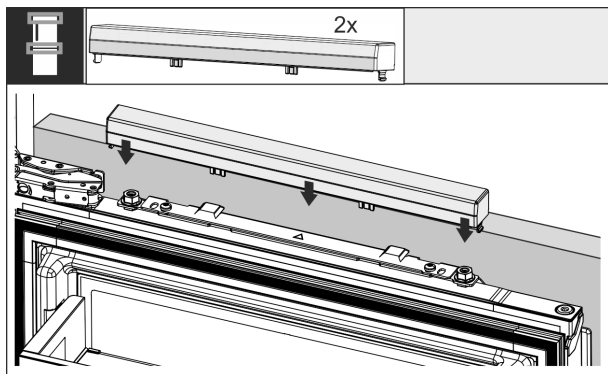


Fig. 60

- ▶ Pattintsa a helyére a felső borítást.

Ellenőrizze az alábbi pontokat, és győződjön meg arról, hogy helyesen építette be a készüléket. Egyéb esetben jegesedés, páralecsapódás és működési zavarok jelentkezhetnek:

- ▷ Az ajtónak rendesen kell zárnia.
- ▷ A bútor ajtajának nem szabad felfeküdnie a bútor testére.

16 Előlapok

16.1 Méretek

A készülék változatától függően egy vagy két szekrényajtóra van szükség. A megfelelő szekrényajtó(k) mérete a fülke teljes méretétől és a szekrény korpuszának vastagságától függ.

Megjegyzés

Vegye figyelembe a megfelelő készülék- és fülkeméreteket, valamint a beépítési vázlatokat.

Általános előírások:

- Vegye figyelembe a készülék rögzített ajtajának méretére és súlyára egyedileg megadott ajánlásokat (lásd 6 A bútorfrontok súlyai).
- A szekrény korpuszának vastagsága minimum 16 mm és maximum 19 mm kell legyen.
- A kétajtós szekrényajtó felszerelésével kapcsolatban vegye figyelembe az illesztés elhelyezkedésére vonatkozó útmutatásokat.

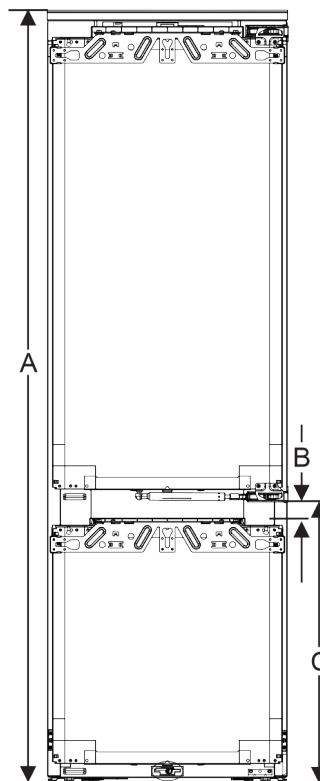


Fig. 61 Illesztés elhelyezkedése, pincerekesz

Fülke magassága	Berendezés magassága, (A) (mm)	Távolság (B) (mm)	Illesztés elhelyezkedése (C) pincerekesz (mm)
178	1770	34	612+34

Fülke magassága, 178	
Készülék magassága, (A) (mm)	1770
Távolság (B) (mm)	34
Illesztés elhelyezkedése (C) pincerekesz (mm)	612+34

További szekrényajtó fölötté, alatta vagy mellette:

- A két szekrényajtó közötti függőleges hézag mérete 4 mm kell legyen.
- A két szekrényajtó közötti vízszintes hézag mérete 4 mm kell legyen. Ellenőrizze, nem ütköznek-e egymásnak. (lásd 16.3 Ütközés nélküli hézagméret beállítása)

Súly és zsanérok:

- Ha nehéz a szekrény előlapja, a zsanér nagy igénybevételnek van kitéve. Előfordulhat, hogy károsodik a zsanér. Vegye figyelembe az adott készülékhez megadott maximális súlyadatot a Szekrény-előlap súlyok fejezetben (lásd 6 A bútorfrontok súlyai).
- Ha a szekrény előlapja meghaladja a maximálisan megengedett súlyt, akkor megoldást jelentet a csúszósínes ajtótechnológia, melynél a szekrényajtó súlya több ajtópánt között oszlik el.
- Ha olyan előlapokat használ, amelyek messze túlnyúlnak a készüléken, akkor egy további ajtózsánér felszerelését javasoljuk (pl. Kamat), amelynek feltétlenül ugyanazzal a forgásponttal kell rendelkeznie, mint az Ön készülékekhez alkalmazott rögzített ajtók zsanérjának. Egy további zsanér (Kamat) alkalmazásával a terhelés több pont között oszlik meg. Bemart kiegyenlítő vasalat használatát nagy magasságú szekrény-előlapok esetén javasoljuk, hogy ellensúlyozni lehessen a vetemedést okozó (konvex/konkáv) erőhatásokat.

16.2 Szekrény(ek) előlapjának felszerelése

A beépítés során vegye figyelembe:

- A szekrény előlapját a hűtőkészülék ajtajához képest szimmetrikusan kell beépíteni.
- A szomszédos szekrény előlapjának pontosan azonos szintben kell állnia.
- A szomszédos szekrény előlapjának a készülék előlapjával azonos élsugárral kell rendelkeznie.
- A szekrény előlapja legyen sík, és feszültségtől mentes.
- A szekrény előlapjának minimális mélységi beállítása kb. 2 mm a korpuszhoz képest.
- Szerelje be a készüléket a fülkébe.
- Rögzítse a szekrény előlapját a készülék ajtajára.
- Ellenőrizze, nem ütközik-e a szekrény előlapja. (lásd 16.3 Ütközés nélküli hézagméret beállítása)

16.3 Ütközés nélküli hézagméret beállítása

Miután felszerelte a szekrény(ek) előlapját, ellenőriznie kell, hogy a szekrények előlapjai nem ütköznek-e egymásnak.

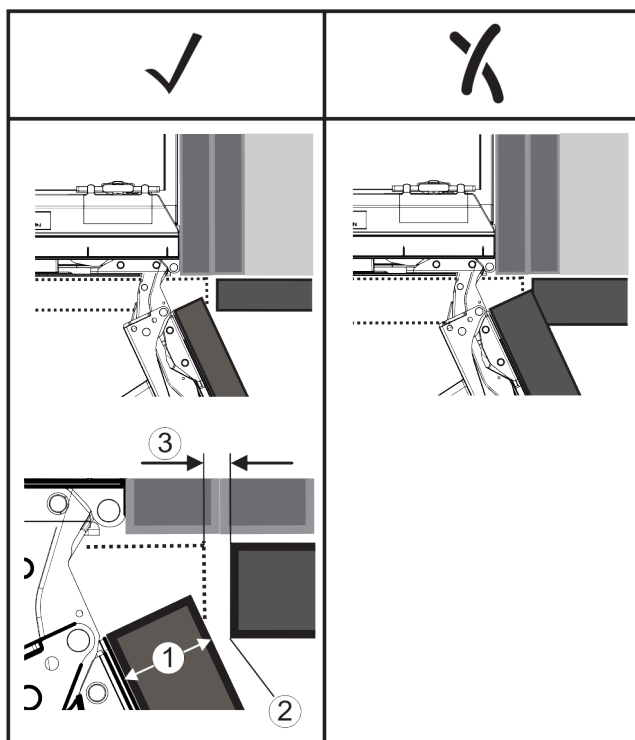


Fig. 62
(1) Előlap vastagága (FD) (2) Él sugara (R) (3) Hézag mérete (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 63 Hézagméret határértékeinek táblázata

G_{min} = a hézagméret alsó határértékének tartománya mm egységben

G_{max} = a hézagméret felső határértékének tartománya mm egységben

Megjegyzés

Korrekció végrehajtásakor mindig ügyeljen arra, hogy a szekrény előlapja illeszkedjen az előlapok általános kinézetéhez.

Ellenőrizze, nem fordulhat-e elő ütközés, és végezze el a megfelelő korrekciókat:

- Határozza meg az előlap vastagságát és az él sugarát.
- Olvassa le a hézagméret határértékének tartományát a táblázatból.
- Vesse össze a hézagméretet a táblázatban szereplő értékekkel.
- A hézagméret kiértékelése alapján hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét.

Hézag mérete	Leírás
$S > G_{max}$	Ha a hézag mérete nagyobb, mint a két határérték, nem kell korrekciót végeznie.
$S < G_{min}$	Ha a hézag mérete a határértékek alatti, növelnie kell a hézagméretet. További lehetőségként növelni lehet az él sugarát is.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Ha a hézag mérete a két határérték közé esik, pontosan kell dolgoznia. Ilyen esetben hamar ütközésre kerülhet sor.

17 Vízirtály

Az InfinitySpring vízirtály a készüléktől függően a legalsó fiók mögött, a hűtőrészben vagy a BioFresh részben található

17.1 A vízirtály behelyezése

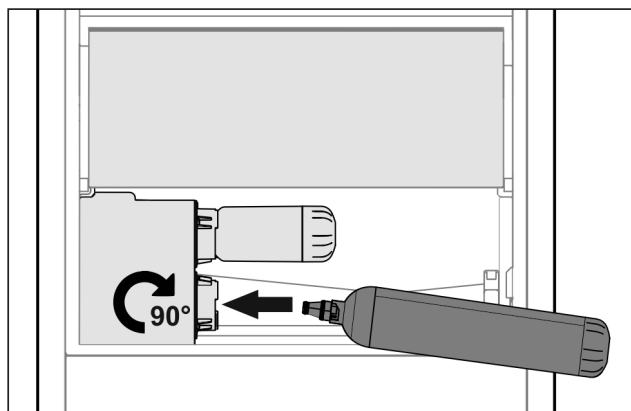


Fig. 64

- Vegye ki a fiókot.
- Helyezze be a vízirtályt, majd kb. 90°-kal, ütközésig fordítsa jobbra.
- Ellenőrizze a vízirtály tömítettségét, illetve, hogy nem csepeg-e ki víz.
- Helyezze be a fiókot.
- Légtelenítse a vízrendszert (lásd: szerelési utasítás, vízcsatlakozás)

A vízszűrő helyett egy további vízirtály is használható.

Megjegyzés

A vízirtály pótalkatrészként kapható.

18 Vízszűrő

A vízszűrő a készüléktől függően a legalsó fiók mögött, a hűtőrészben vagy a BioFresh részben található.

Felfogja a vízben lévő lerakódásokat, és csökkenti a klóros íz érzését.

- ❑ Legalább 6 havonta cserélje ki a vízszűrőt megadott teljesítményűre, vagy ha az áteresztés jelentősen csökken.
- ❑ A vízszűrő aktív szént tartalmaz, és a normál kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Megjegyzés

A vízszűrő a Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhető be a home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html internetcímen.

18.1 Vízszűrő behelyezése

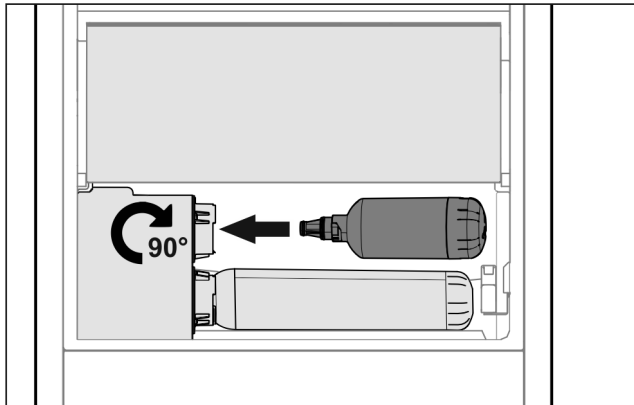


Fig. 65

- Vegye ki a fiókot.
- Helyezze be a vízszűrőt, majd kb. 90°-kal, ütközésig fordítsa jobbra.
- Ellenőrizze a szűrő tömítettségét, illetve, hogy nem csepeg-e ki víz.
- Helyezze be a fiókot.



VIGYÁZAT

Az új vízszűrők lebegő részecskéket tartalmazhatnak.

- Csapoljon le 3 l vizet a InfinitySpring egységgel, és kezelje hulladékként.

▷ A vízszűrő ezzel használatra kész.

19 Készülék csatlakoztatása



FIGYELMEZTETÉS

A szakszerűtlen csatlakoztatás tűzveszélyt okozhat!

Égési sérülések.

A készülék károsodhat.

- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Ne használjon elosztólécet.

FIGYELEM

A szakszerűtlen csatlakoztatás anyagi károk veszélyét okozza!

A készülék károsodhat.

- A készüléket ne csatlakoztassa szigetüzemű inverterre, pl. napelemes berendezésre vagy benzines áramfejlesztőre.


Megjegyzés

Kizárólag a tartozékként mellékelt hálózati csatlakozóvezeték használja.

- Hosszabb hálózati csatlakozóvezeték a vevőszolgáltatótól rendelhet.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A felállítási helyen az áram típusa és a feszültség értéke megfelel a típustábla adatainak.
- A konnektor előírászerűen földelve és elektromosan biztosítva van.
- A biztosíték kioldási árama 10 és 16 A között van.
- A konnektor könnyen hozzáférhető.
- Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
- Csatlakoztassa a hálózati dugót a feszültségellátáshoz.
- ▷ A képernyőn megjelenik a Liebherr logó.
- ▷ A kijelzés átvált a készenléti (Standby) jelre.

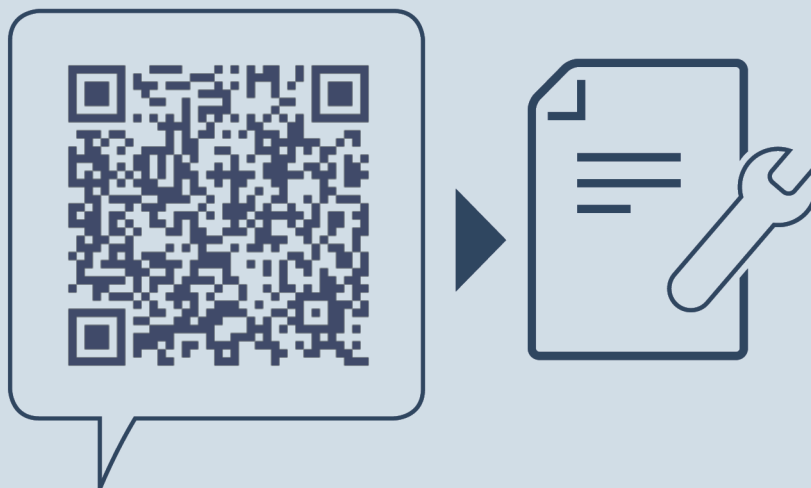

home.liebherr.com/fridge-manuals

HU beépíthető hűtőszekrény kihúzható fiókkal

Kiadás dátuma: 20240429

Cikkszám - index: 7088412-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland