

HU

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


## TORONYVENTILÁTOR TF-103



## TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt.

A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!

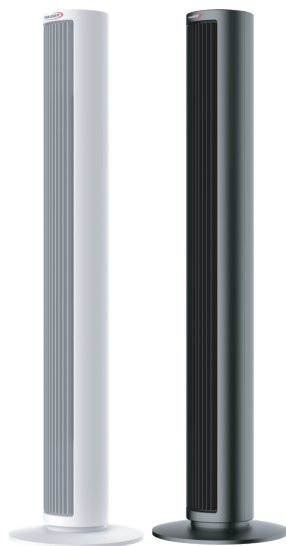

## MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER TF-103 típusú toronyventilátor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Hálózati feszültség:    | 220-240V, 50-60Hz, |
| Teljesítményfelvétel:   | 60 W               |
| Zajszint:               | 55 dB              |
| Érintésvédelmi osztály: | II.                |



# BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

## ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania.

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes. A készülék csak háztartási használatra alkalmas. Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült. Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, hanem vigye szervízbe!

A csomagolóanyagokat mindig tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, valamint, hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt-e!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket vízszintes, stabil, sík felületen használja!



**Figyelem!** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint:

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

A készülék használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

A 8 éves korú vagy e feletti gyermekek, továbbá a csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha megkapták és megértették a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás, vagy karbantartás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztlülést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való

csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.

A készülékekhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatók. Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé!

A készülék és annak csatlakozóvezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: fűtőtest) közelében! Ne tegye közvetlen napfényre vagy hóforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításakor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, vagy a készülék működésében hibát észlel, nézze meg szakszervizben szakemberrel.

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

## VENTILÁTOROKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:



**Figyelem!** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána! Újabb használat előtt nézze meg szakemberrel!

Csak teljesen összeszerelt állapotban használja a készüléket! Ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezésbe!

A ventilátor működése közben ne legyen semmilyen más tárgy annak közelében, nehogy a forgólapátba beleakadjon!

Tilos letakarni a borító rácsot!


Az első használat előtt egy enyhén nedves, puha, nem karcoló ruhával törölje át a készülék külső felületét! Ha sokáig nem használja a ventilátort, tárolja a csomagolódobozában, és ha újra előveszi, megint ajánlatos megtisztítani az időközben ráakódott portól!

## A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE

Gondosan távolítsa el a csomagolást a készülék részeiről!


### Összeszerelés

1. Lépés: a képnék megfelelően illessze össze a talp két részét
2. Lépés: helyezze a talpat a készülék aljára
3. Lépés: rögzítse a talpat a csavarokkal
4. Lépés: állítsa a talpára a készüléket

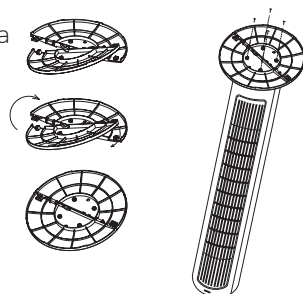


## KIJELZŐ ÉS TÁVIRÁNYÍTÓ

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Üzem mód választás
3. Sebesség szabályzó
4. Időzítő
5. Oszcilláló funkció
6. Kijelző fényerejének állítása
7. Néma üzemmód

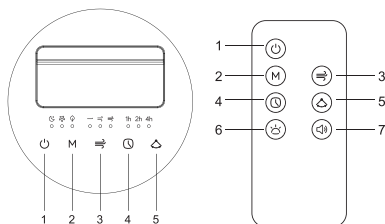

Távolítsa el a távirányító alatti elemtartót, és helyezzen be egy CR2025 típusú 3 V-os elemet (mellékelve).

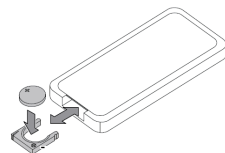

## KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Helyezze a készüléket szilárd, vízszintes felületre. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, sípoló hangot hall, a készülék készenléti állapotba kerül.

Nyomja meg a  gombot. A készülék bekapcsol, a LED kijelző a szoba hőmérsékletét mutatja.

### Üzem mód kiválasztása

Nyomja meg a  gombot az üzemmód kiválasztásához, a megfelelő LED lámpa kigyullad.

 Alvó üzemmód

 Normál üzemmód

 Természetes üzemmód

## SEBESSÉG SZABÁLYOZÁS

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a kívánt sebességet, a megfelelő LED lámpa kigyullad.

└ Lágy fokozat

⇒ Gyenge fokozat

└+ ⇒ Közepes fokozat

⇒ Erős fokozat

**Időzítő funkció:** a  gomb megnyomásával be tudja állítani a készülék működési idejét 0-7 óra között. Minden gombnyomás 1 óra pluszt jelent. Az idő múlásától függően a LED fénye szinkronban csökken. Amikor a fény kialszik, a beállított idő letelt. Áramszünet vagy manuális kikapcsolás esetén az időzítő beállítása törlődik.

**Oscilláló funkcióhoz** nyomja meg a  gombot! A gomb megnyomásával a funkció bekapcsol, ismételt megnyomásával az osciláció kikapcsol.

**Kijelző fényerejének** állításához nyomja meg a  gombot: 100%, 50%, kijelző ki - kikapcsolása. Ez a funkció csak a távirányítóval működik.

**Néma üzemmódhoz** nyomja meg a  gombot a hangjelző elnémításához. Ez a funkció csak távirányítóval működik

Fénycsík színei a ventilátor felső részén: a különböző műveleteknek megfelelően változnak, és két perc múlva kikapcsol, ha nem módosítunk a funkciókon.

Lágy sebesség funkciónál: a fénycsík  $\frac{1}{4}$  része világít

Alacsony sebesség funkciónál:  $\frac{1}{2}$  része világít

Közepes sebesség funkciónál:  $\frac{3}{4}$  része világít

Erős sebesség funkciónál: teljes fénycsík világít

Alvó üzemmód: a fénycsík lila színt mutat

Normál üzemmód: a fénycsík kék színt mutat

Természet mód: a fénycsík zöld színt mutat

Oscillációs funkció: a fénycsík jobbra-balra fut

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem! Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket! A készülék külső felületét nedves ruhával törölje át, majd hagyja megszáradni! A távirányítóból vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket! A készüléket tiszta, száraz, gyerekektől elzárt helyen tárolja!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el [www.hauser.eu](http://www.hauser.eu) weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

---

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

## ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

---

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

**A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!**

