
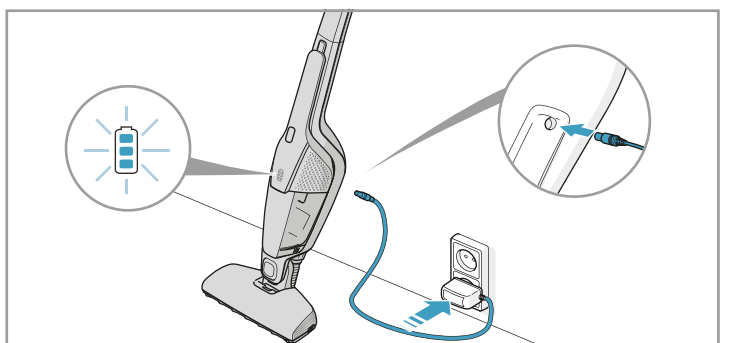
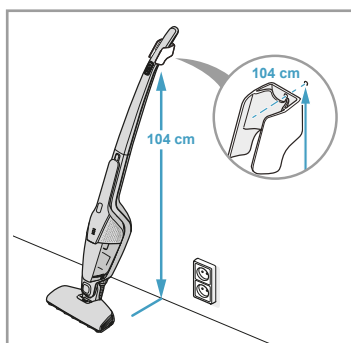















\*\* ADS-13G-22 25013GPG  
www.electrolux.com

\*

Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoiries kunnen per model verschillen. | Tillbehören kan variera mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tillbehör kan variera fra model til model. | Tillbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu lišit v závislosti od modelu. | Dodaci se mogu razlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Ці компоненти можуть відрзнятися залежно від моделі. | A tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accessoriele pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarla modelden modele farklılık gösterebilir. | رخآل ليدوم نم فلشندق شاقفرم. | Додаці могу да се разликују у зависности од модела усисивача.

 **Electrolux**

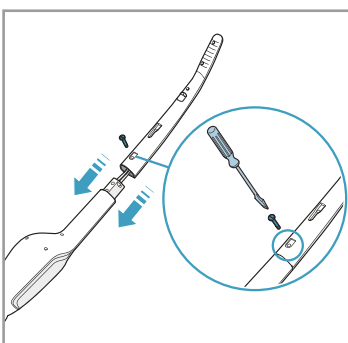

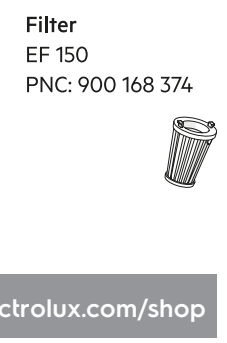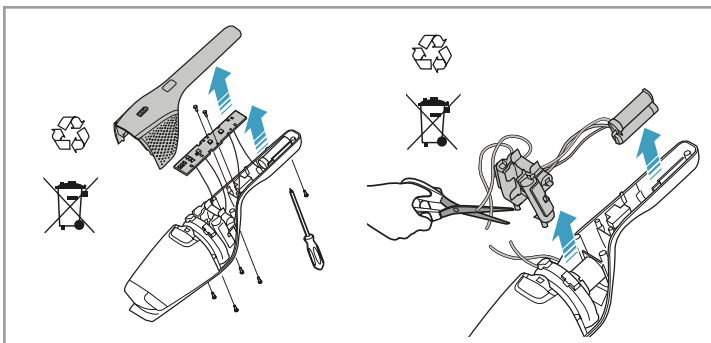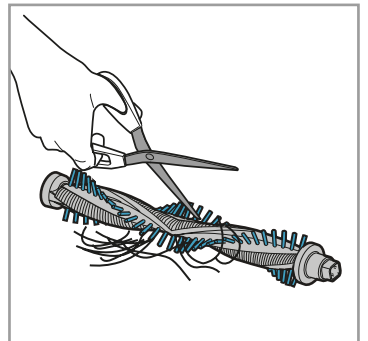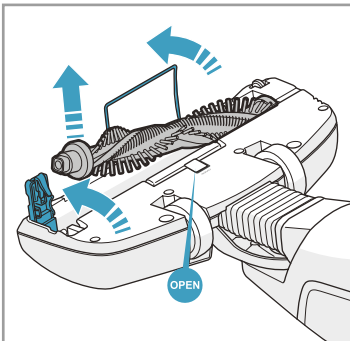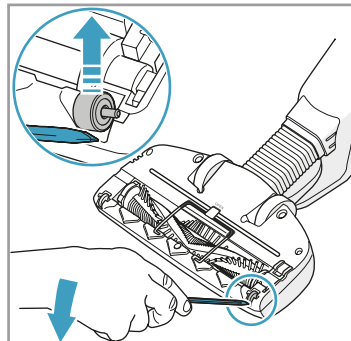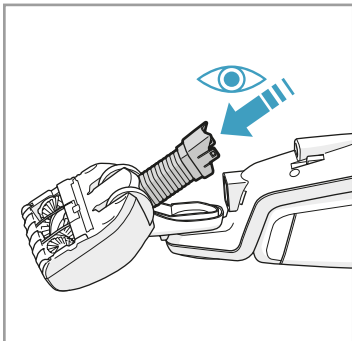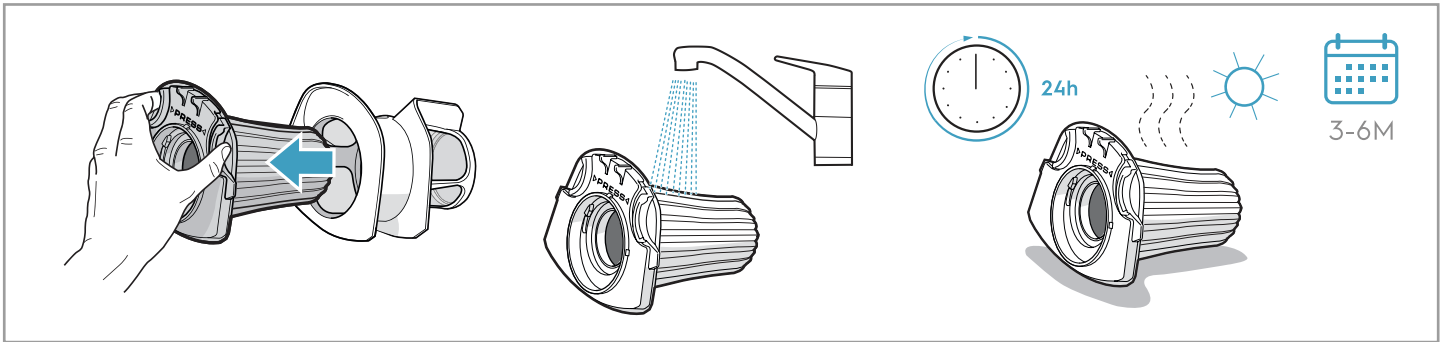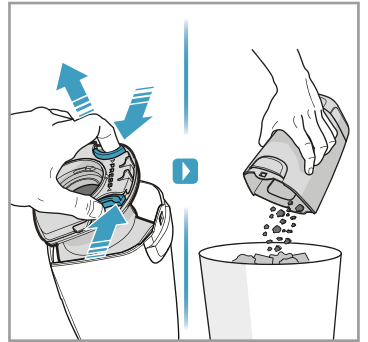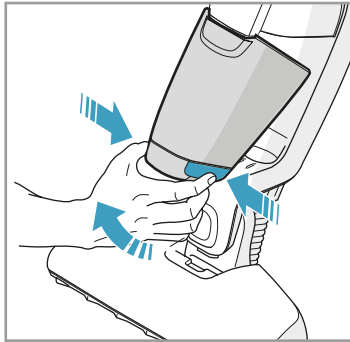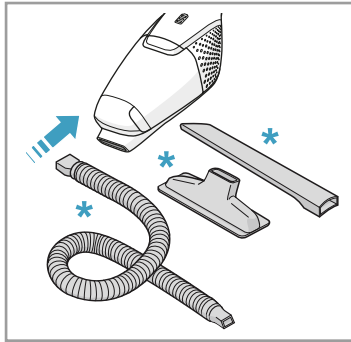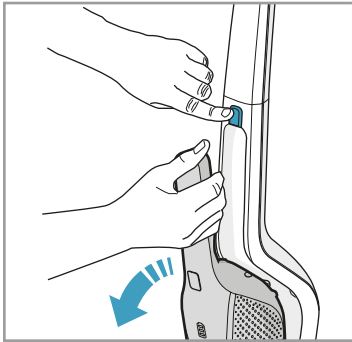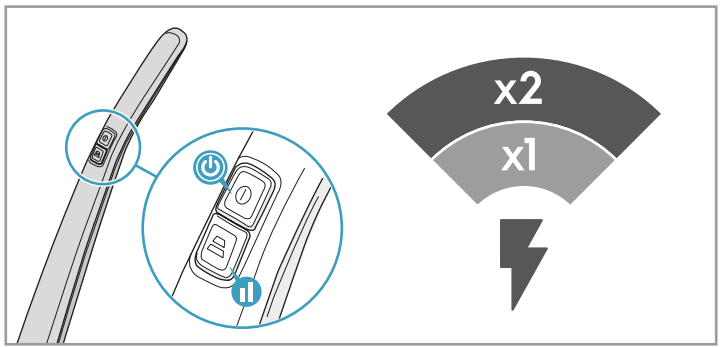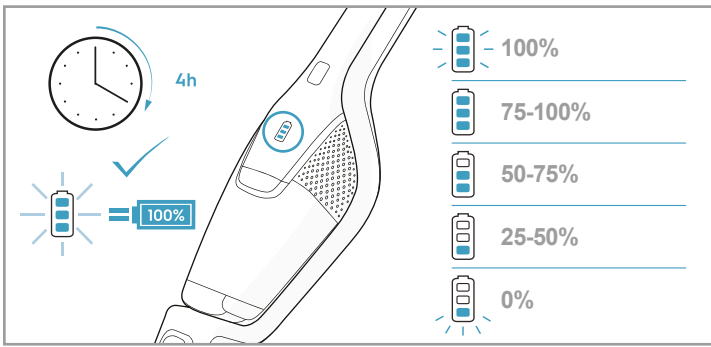

**!** Batteries must be fully discharged before disassembling.

A24601001

