
SONY


Television

Setup Guide

Өнім атауы: Теледидар

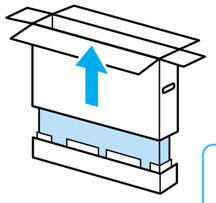

5-073-689-**31**(1)

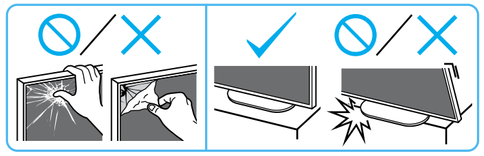


EE	Seadistusjuhend
LV	Uzsākšanas ceļvedis
LT	Nustatymo vadovas
HR	Vodič za postavljanje
SI	Priročnik za pripravo
KZ	Орнату нұсқаулығы
SR	Vodič za podešavanje
CA	Guia de configuració
EU	Konfigurazio-gida
GL	Guía de configuración
HE	מדריך הגדרה


BRAVIA

K-85XR9xM2 / 85XR7xM2
K-75XR9xM2 / 75XR7xM2
K-65XR9xM2 / 65XR7xM2


1

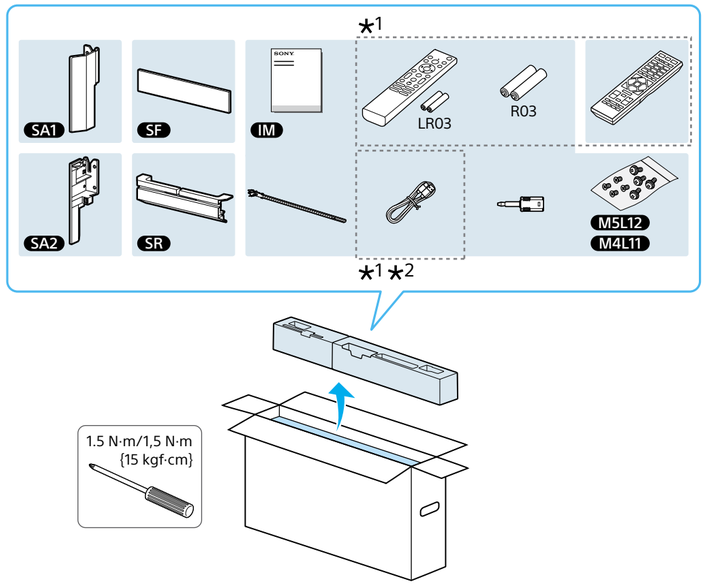


2

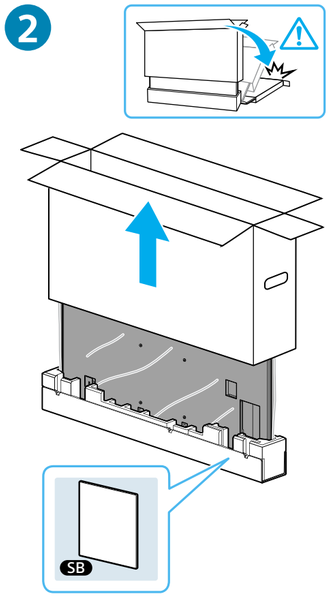


3

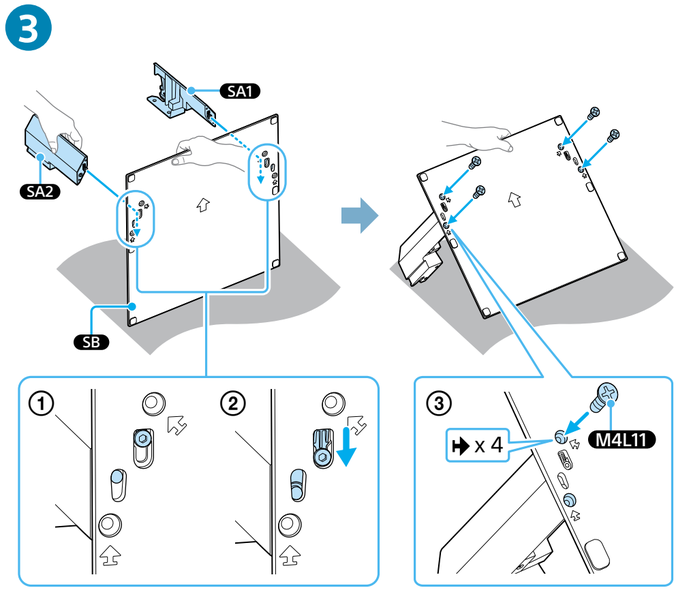


4

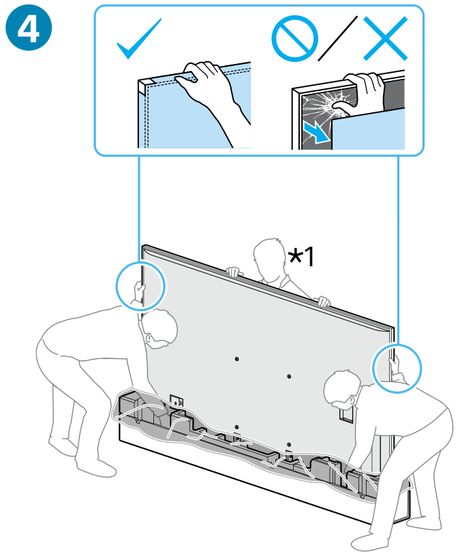


5

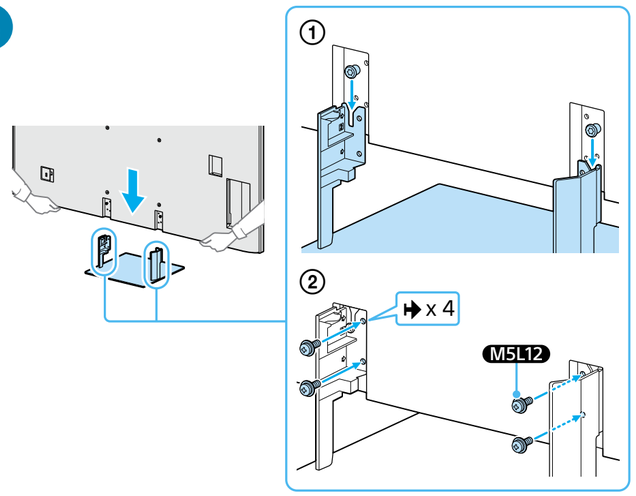


6

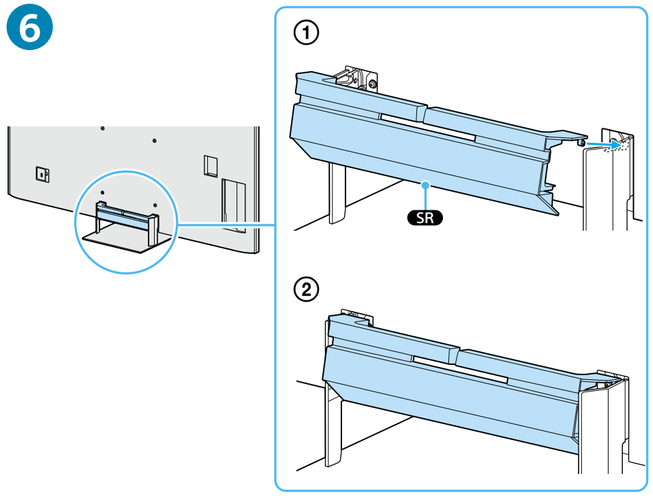

7

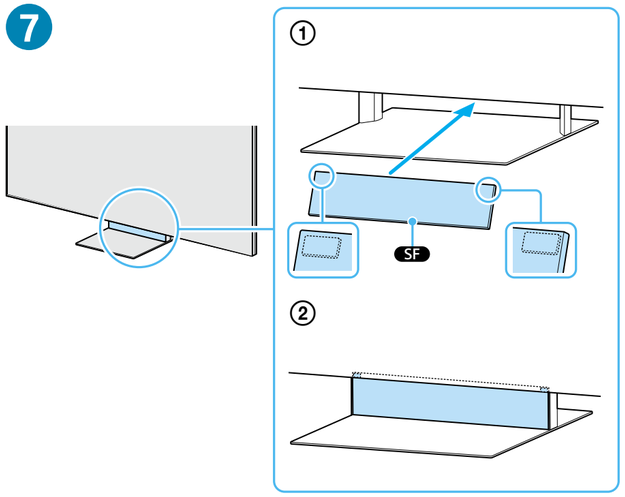

8

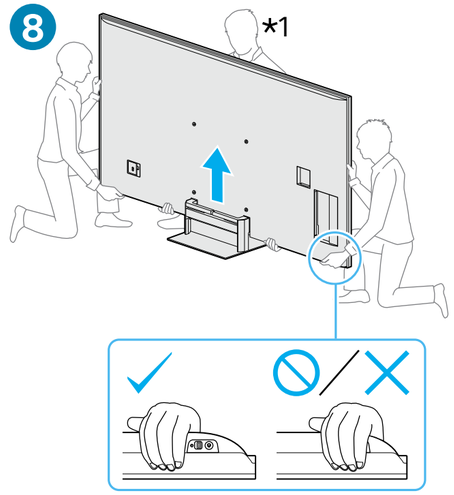


*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks. / Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose. / Samo za određenu regiju/zemlju/model. / Samo za omejene regije/države/modele. / Тек шектеулі аймақтарда/елдерде/үлгілерде. / Samo za ograničen region/zemlju/model. / Només per a determinats regions/països/models. / Soilik eskualde/herrialde/modelo gutxi batzuetan. / Só para rexións/países/modelos limitados. /.רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים


*2 Vt Teatmikku. / Skatiet atsauces ceļvedi. / Žr. trumpąjį vadovą. / Pogledajte Referentni vodič. / Glejte referenčni priročnik. / Анықтама нұсқаулығын қараңыз. / Pogledajte Referentni vodič. / Consulteu la Guia de referència. / Irakurri erreferentzia-gida. / Consulte a guía de referencia. / .עיין במדריך העיון

© 2026 Sony Corporation


9

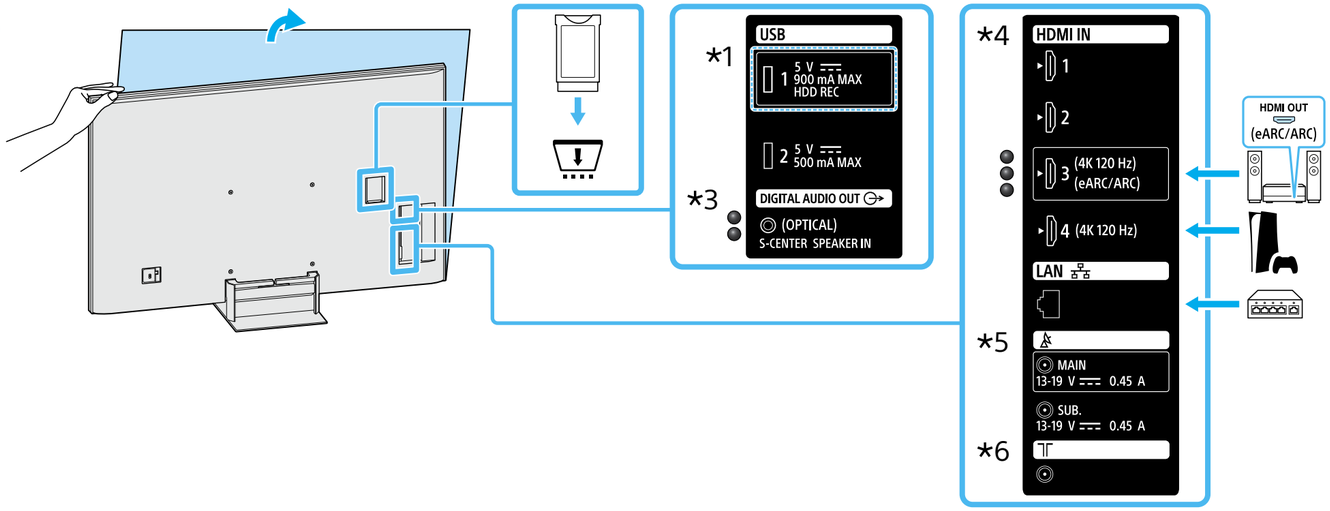


10

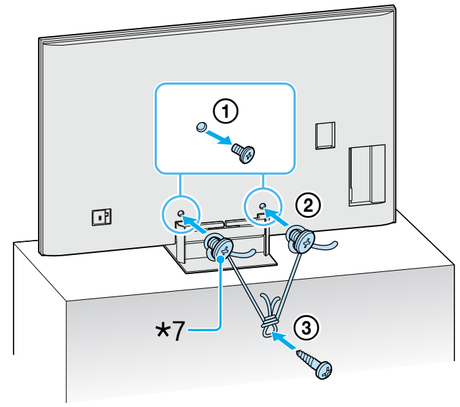


11

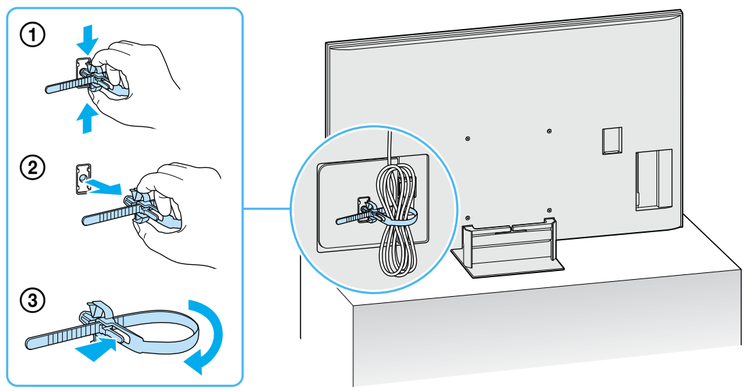


12

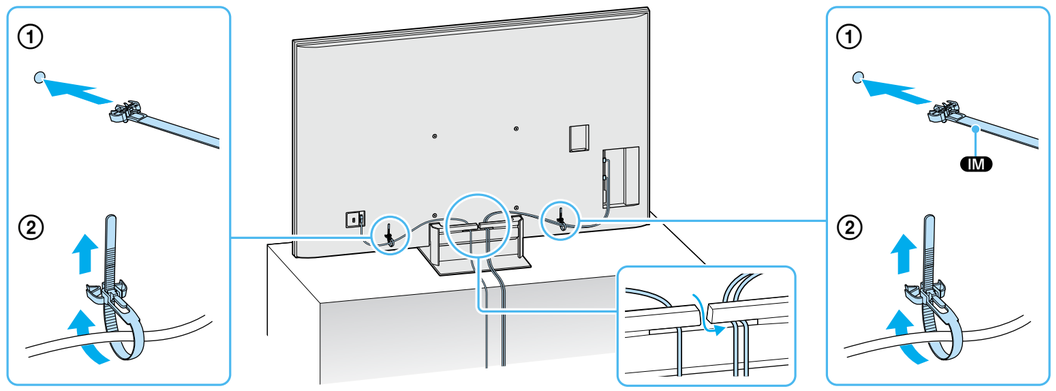



13

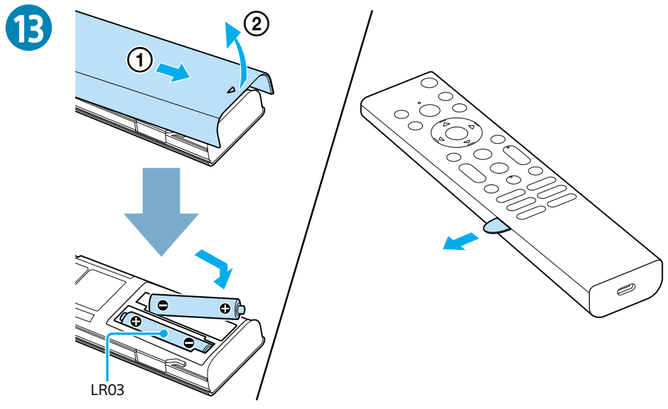


14

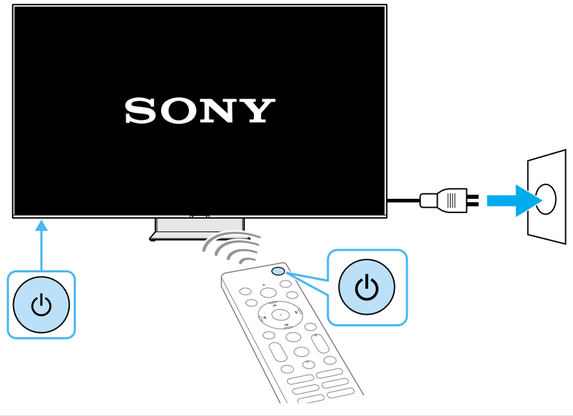

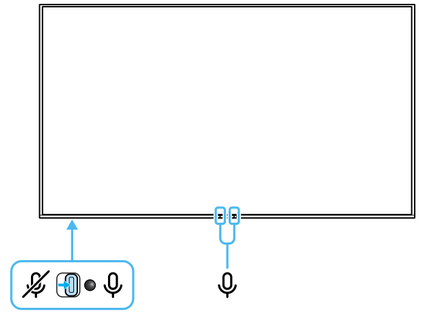

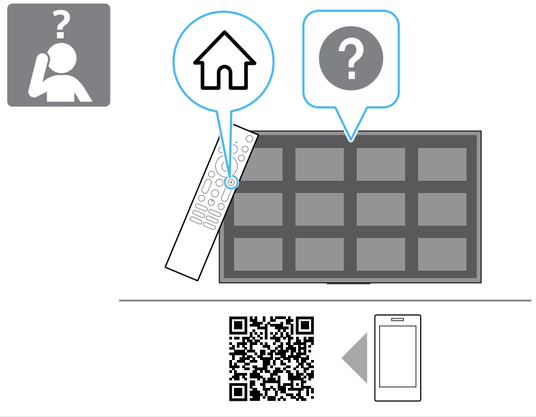

*3

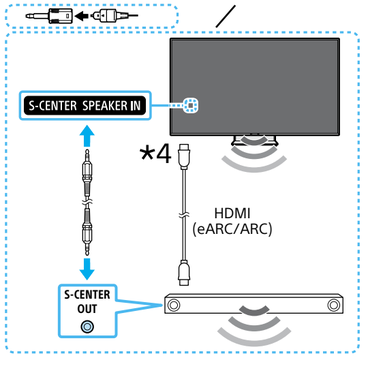

*4 < 21 (mm)
< 12 (mm)

*5 < 7 (mm)
< 1.5/1,5 (mm)

*6 < 14 (mm)

*7 K-85XR9xM2 / 75XR9xM2 / 65XR9xM2: M6 9 - 13 (mm)
K-85XR7xM2 / 75XR7xM2 / 65XR7xM2: M6 10 - 12 (mm)

(mm) / (мм) / (מ״מ)