SONY

5-076-088-**01**(1)

Television

Reference Guide

Referenční příručka / Referenčná príručka / Felhasználói útmutató / Ghid de referință / Информация за продукта / Οδηγός αναφοράς

K-75S25M2 / 75S25VM2 / 75S20M2 / 65S25M2 / 65S25VM2
K-65S20M2 / 55S25M2 / 55S25VM2 / 55S20M2 / 50S25M2
K-50S25VM2 / 50S20M2 / 43S25M2 / 43S25VM2 / 43S20M2



https://rd1.sony.net/help/tv/maep3/h_aep/

© 2026 Sony Corporation

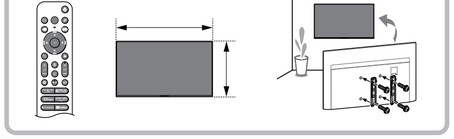



(cm/см)*1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	(kg)*1 Ⓦ
K-75S25M2 / 75S25VM2 / 75S20M2	167,0	97,5	8,3	28
K-65S25M2 / 65S25VM2 / 65S20M2	144,7	84,6	8,3	19,7
K-55S25M2 / 55S25VM2 / 55S20M2	122,7	72,4	8,2	13,2
K-50S25M2 / 50S25VM2 / 50S20M2	111,1	65,5	8,0	9,8
K-43S25M2 / 43S25VM2 / 43S20M2	95,8	57,0	7,9	7,8

*1 (Přibl. / Pribl. / Kb. / Aprox. / Прибл. / Περίπου)



(cm/см)*1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	(kg)*1 Ⓦ
K-75S25M2 / 75S25VM2 / 75S20M2	167,0	103,3	39,3	29
K-65S25M2 / 65S25VM2 / 65S20M2	144,7	90,4	32,7	20
K-55S25M2 / 55S25VM2 / 55S20M2	122,7	78,2	28,8	13,5
K-50S25M2 / 50S25VM2 / 50S20M2	111,1	71,4	25,5	10
K-43S25M2 / 43S25VM2 / 43S20M2	95,8	62,8	25,5	8

*1 (Přibl. / Pribl. / Kb. / Aprox. / Прибл. / Περίπου)

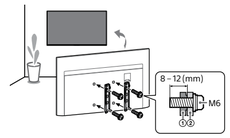

(mm) / (мм)

① Zadní kryt TV / Zadný kryt televízneho prijímača / A televizió hátsó fedele / Capacul din spate al televizorului / Заден капак на телевизора / Πίσω κάλυμμα τηλεόρασης / Televizyonun arka kapağı

② Nástěnný držák / Montážna konzola na stenu / Fali konzol / Dispozitiv de montare pe perete / Конзола за закрепване към стена / Επιτοίχια Βάση

Montáž televizoru na zeď

Používání volitelného Nástěnného držáku (SU-WL450)*1 (není součástí dodávky)

Pro zákazníky:
Společnost Sony za účelem ochrany produktu a z důvodů bezpečnosti důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se o jeho instalaci sami.

Prodejci a dodavatele Sony:
Během instalace, pravidelné údržby a prohlídek výrobku důsledně dbejte na bezpečnost.

Nástěnný držák - informace pro instalaci
Pokyny k instalaci Nástěnného držáku na stěnu naleznete v části Informace o instalaci (Nástěnný držák) na stránce produktu modelu televizoru. https://www.sony.eu/support
- Řiďte se pokyny dodanými s Nástěnným držákem pro váš model. Instalace tohoto produktu vyžaduje dostatečné zkušenosti, zejména pak pro posouzení, zda zeď unese hmotnost televizoru.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací.
- Montáž TV na stěnu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
  — Nástěnný držák SU-WL450
- Když k TV připevňujete Nástěnný držák, použijte šrouby dodané s Nástěnným držákem. Dodané šrouby jsou navrženy k použití, jak je vyznačeno na obrázku, měřeno od montážního povrchu Nástěnného držáku.
  Průměr a délka šroubů se liší podle modelu Nástěnného držáku.
  Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození televizoru nebo způsobit jeho pád apod.
- Ujistěte se, že nepoužité šrouby a stolní stojan budou uchovány na bezpečném místě do doby, kdy budete chtít stolní stojan připevnit. Šrouby uchovávejte mimo dosah dětí.

*1 Pouze pro některé oblasti/země/modely.

Řešení problémů

Při obecném řešení problémů, jako jsou černá obrazovka, nehrající zvuk, nehybný obraz, nereagující televizor nebo ztráta sítě, postupujte následovně.

1. Vypněte televizor stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovládání přibližně na 5 sekund a znovu zapněte. Vyberte [Restartovat] a televizor bude restartován. Pokud se funkce televizoru neobnoví, zkuste jej odpojit od zdroje napájení, poté stiskněte a uvolněte tlačítko napájení na televizoru. Počkejte dvě minuty a TV opět připojte ke zdroji napájení.
   Nebo stiskněte tlačítko zapínání na televizoru asi na 40 sekund, dokud se televizor nevypne.
2. Viz níže uvedená nabídka Nápovědy.
3. Připojte televizor k internetu a aktualizujte software. Společnost Sony doporučuje udržovat software televizoru aktualizovaný. Softwarové aktualizace poskytují nové funkce a vylepšení výkonu.
4. Navštivte internetové stránky podpory Sony (informace naleznete na konci dodávané bezpečnostní dokumentace).

Když televizor odpojíte, je možné, že televizor nebude možné nějakou dobu zapnout, i když stisknete tlačítko napájení na dálkovém ovladači nebo na televizoru.
Inicializace systému nějakou dobu trvá. Počkejte přibližně jednu minutu, potom to zkuste znovu.

Dálkové ovládání nefunguje.
- Vyměňte baterie.

Zapomněli jste heslo rodičovského zámku.
- Zadejte 4357 pro kód PIN a zadejte nový PIN.

Více informací naleznete v dokumentu Uživatelská příručka. Ak ju chcete otvoriť, vyberte položku [Nastavenia] → [Pomocník a spätná väzba] → [Pomocník] alebo vyberte položku [Pomocník] v domovskej ponuke, ak položka [Pomocník] neexistuje, vyberte položku [Zobrazit všetky] → [Nápoveda].

Specifikace

Systém
Systém panelu
Panel LCD (displej s kapalnými krystaly), Podsvícení LED
TV systém
Analogové: B/G, D/K
Digitální: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Systém barev
PAL/SECAM
Výběr kanálů
Analogové: UHF/VHF/kabel
Digitální: UHF/VHF/kabel
Satelit: Mezifrekvenční kmitočet 950-2 150 MHz
Zvukový výstup (W)
10 + 10
Bezdrátová technologie
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Verze Bluetooth® 5.3
Frekvenční rozsah (MHz) (Výstupní výkon (dBm))
Bezdrátová síť LAN (Televize)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1
Bluetooth® (Televize)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX820U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Vstupní/Výstupní konektory
Anténa/Kabel
75 ohmový externí zásuvka pro RF vstup
Satelitní anténa
Konektor typ F (zásuvka), 75 ohmová
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a 10n 22 kHz
Rozvod signálu jediným kabelem EN 50494 a EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (kompatibilní s HDCP 2.3)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC formáty*4
Audio:
V režimu eARC (Enhanced Audio Return Channel) Podrobnosti naleznete online v Uživatelské příručce.
Kromě režimu eARC
7,1 kanálové lineární PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bitů, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (pouze HDMI IN 3)*5
V režimu eARC
Podrobnosti naleznete online v Uživatelské příručce.
V režimu ARC
Dvoukanálový lineární PCM: 48 kHz 16 bitů, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitální optický konektor jack (dvoukanálový lineární PCM: 48 kHz 16 bitů, Dolby Audio, DTS)
1, 1
USB port 1 a 2 podporují vysokorychlostní USB (USB 2.0, HDD REC*6)
LAN
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti na provozním prostředí sítě se rychlost připojení může lišit. Rychlost a kvalita komunikace nejsou zaručeny.)

Napájení, specifikace produktu a další
Požadavky na napájení
220 V ~ 240 V AC, 50 Hz
Velikost obrazovky (úhlopříčka) (přibl.) (cm/palců)
K-75S25M2 / 75S25VM2 / 75S20M2: 189,3 / 75
K-65S25M2 / 65S25VM2 / 65S20M2: 163,9 / 65
K-55S25M2 / 55S25VM2 / 55S20M2: 138,8 / 55
K-50S25M2 / 50S25VM2 / 50S20M2: 125,7 / 50
K-43S25M2 / 43S25VM2 / 43S20M2: 108,0 / 43
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu*7*8 (W)
0,50
Rozlišení displeje (vodorovně × svisle) (pixely)
3 840 × 2 160
Vlastnosti výstupu
500 mA (pro USB 1/2)

Ostatní
Provozní teplota
0 °C – 40 °C
Provozní vlhkost
Relativní vlhkost 10 % – 80 % (nekondenzující)
Volitelné příslušenství
Nástěnný držák: SU-WL450

*1 Pouze pro některé oblasti/země/modely.
*2 EN 50607 je pouze pro některé oblasti/země/modely.
*3 Viz nabídka na obrazovce pro nastavení [Formát signálu HDMI].
*4 Podrobnosti naleznete online v Uživatelské příručce.
*5 Připojte svůj audio systém do portu HDMI IN 3 pro reprodukci zvuku TV vašim audio systémem.
*6 Funkce není v Itálii dostupná.
*7 Specifikovaná spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných procesů televizoru.
*8 Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu se zvýší, pokud je televizor připojen k síti.

Poznámka
- Dostupnost volitelného příslušenství závisí na zemi/oblasti/modelu televizoru/zásobách na skladě.
- Vzhled a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Pro používání Asistent Google může být vyžadováno předplatné služeb a aplikací a mohou platit další smluvní podmínky a/nebo poplatky.
- Specifikace produktu v této příručce jsou určeny pro NAŘÍZENÍ DELEGOVANÉ KOMISÍ (EU) 1062/2010. Další informace o nařízení (EU) 2019/2013 naleznete na příslušných webových stránkách.
- Další informace o specifikacích výrobku naleznete na webových stránkách společnosti Sony.

Informace o obchodních značkách
- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see https://vpert.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA je registrovaná ochranná známka společnosti Tuxera Inc. v USA a v dalších zemích.

Číslo registrace výrobku (NAŘÍZENÍ DELEGOVANÉ KOMISÍ (EU) 2019/2013)
K-75S25M2 (2652575), K-75S25VM2 (2652577), K-75S20M2 (2652574), K-65S25M2 (2651553), K-65S25VM2 (2651554), K-65S20M2 (2651484), K-55S25M2 (2651469), K-55S25VM2 (2651475), K-55S20M2 (2651455), K-50S25M2 (2651439), K-50S25VM2 (2651447), K-50S20M2 (2651411), K-43S25M2 (2651402), K-43S25VM2 (2651407), K-43S20M2 (2651368).

Pre predajcov a dodávateľov Sony:

Počas montáže, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti.

Informácie o inštalácii Montážna konzola na stenu
Pokyny na inštaláciu Montážnej konzoly na stenu nájdete na stránke produktu modelu televízneho prijímača v časti Informácie o inštalácii (Montážna konzola na stenu).
https://www.sony.eu/support
- Postupujte podľa návodu, ktorý je dodaný spolu s Montážnou konzolou na stenu pre váš model. Montáž tohto televízneho prijímača vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Obzvlášť je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť televízneho prijímača.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou.
- Inštaláciu upevnenia na stenu môže uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu.
- Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
  — Montážna konzola na stenu SU-WL450
- Na pripevnenie Montážnej konzoly na stenu k TV príjmaču použite skrutky dodané s Montážnou konzolou na stenu. Dodané skrutky, znázornené na ilustrácii, sú merané od pripevňovacieho povrchu Montážnej konzoly na stenu.
  Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu Montážnej konzoly na stenu.
  Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho pád atď.
- Nepoužívané skrutky a stolový stojan uchovávajte na bezpečnom mieste, kým nie ste pripravení na pripevnenie stolového stojana. Skrutky uchovávajte mimo dosahu detí.

*1 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model.

Riešenie problémov

Všeobecné riešenie problémov, ako sú: čierna obrazovka, žiadny zvuk, zamrznutý obraz, televízny prijímač nereaguje alebo sa stratila sieť, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Reštartujte televízny prijímač stlačením hlavného vypínača na diaľkovom ovládači približne na päť sekúnd. Vyberte položku [Reštartovať] a TV prijímač sa reštartuje. Ak televízny prijímač nezačne fungovať, skúste odpojiť sieťový kábel, potom stlačte vypínač na televíznom prijímači a uvoľnite ho. Počkajte dve minúty a zapojte sieťovú šnúru.
   Alebo stlačte vypínač na televíznom prijímači na približne 40 sekúnd, až kým sa televízny prijímač nevypne.
2. Pozrite si nižšie uvedenú ponuku Pomocník.
3. Pripojte televízny prijímač na internet a vykonajte aktualizáciu softvéru. Spoločnosť Sony odporúča udržiavať softvér TV aktualizovaný. Aktualizácie softvéru poskytujú nové funkcie a vylepšenia výkonu.
4. Navštívte webstránku podpory spoločnosti Sony (informácie uvedené na konci dodanej bezpečnostnej dokumentácie).

Keď televízny prijímač zapojíte, televízny prijímač sa možno nezapne, aj keď stlačíte tlačidlo hlavného vypínača na diaľkovom ovládači alebo na televíznom prijímači.
Inicializácia systému trvá určitú dobu. Počkajte približne jednu minútu a potom to skúste znova.

Diaľkový ovládač nefunguje.
- Vymeňte batérie.

Heslo rodičovského zámku bolo zabudnuté.
- Zadajte 4357 pre PIN a zadajte nový PIN.

Viac informácií nájdete v dokumente Používateľská príručka. Ak ju chcete otvoriť, vyberte položku [Nastavenia] → [Pomocník a spätná väzba] → [Pomocník] alebo vyberte položku [Pomocník] v domovskej ponuke, ak položka [Pomocník] neexistuje, vyberte položku [Zobrazit všetky] → [Pomocník].

Špecifikácie

Systém
Systém panela
Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi), Podsvietenie LED
Systém televízneho vysielania
Analógový: B/G, D/K
Digitálny: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Systém farieb
PAL/SECAM
Výber kanálov
Analógový: UHF/VHF/kábel
Digitálny: UHF/VHF/káblový
Satelit: Medzifrekvenčná 950-2 150 MHz
Zvukový výstup (W)
10 + 10
Bezdrôtová technológia
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® verzia 5.3
Frekvenčný rozsah (MHz) (Výstupný výkon (dBm))
Bezdrôtová sieť LAN (Televízia)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1
Bluetooth® (Televízia)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX820U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Vstupné a výstupné konektory
Anténa/Kábel
75 ohmov, externý konektor pre vstup RF
Satelitná anténa
Konektor samice typu F, 75 ohmov
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a 10n 22 kHz
jednokáblový rozvod EN 50494 a EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-kompatibilné)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formáty PC*4
Audio:
V režime eARC (Enhanced Audio Return Channel) Podrobnosti nájdete v online Príručke.
Okrem režimu eARC
7,1 kanálový kanál PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bitov, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (len model HDMI IN 3)*5
V režime eARC
Podrobnosti nájdete v online Príručke.
V režime ARC
Dvojkanálový lineárny PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitálny optický konektor (dvojkanálový lineárny PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, DTS)
1, 1
Port USB 1 a 2 podporujú vysokorýchlostné pripojenie USB (USB 2.0, HDD REC*6)
LAN
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti od prevádzkového prostredia siete sa môže rýchlosť pripojenia meniť. Rýchlosť a kvalita komunikácie nie je pre tento TV prijímač zaručená.)

Napájanie, informácie o produkte a ďalšie
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V striedavého prúdu, 50 Hz
Rozmery obrazovky (meraná diagonálne) (Pribl.) (cm/palcov)
K-75S25M2 / 75S25VM2 / 75S20M2: 189,3 / 75
K-65S25M2 / 65S25VM2 / 65S20M2: 163,9 / 65
K-55S25M2 / 55S25VM2 / 55S20M2: 138,8 / 55
K-50S25M2 / 50S25VM2 / 50S20M2: 125,7 / 50
K-43S25M2 / 43S25VM2 / 43S20M2: 108,0 / 43
Príkon v pohotovostnom režime*7*8 (W)
0,50
Rozlíšenie displeja (vodorovne × zvisle) (pixelov)
3 840 × 2 160
Menovitý výkon
500 mA (pre USB 1/2)

Iné
Prevádzková teplota
0 °C – 40 °C
Prevádzková vlhkosť
10 % – 80 % RH (nekondenzovaná)
Voliteľné príslušenstvo
Montážna konzola na stenu: SU-WL450

*1 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model.
*2 EN 50607 platí len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model.
*3 Informácie o tom, ako nastaviť [Formát signálu HDMI], nájdete v ponuke na obrazovke.
*4 Podrobnosti nájdete v online Príručke.
*5 Pripojte audiosystém na HDMI IN 3 pre vedenie audio signálu z televízneho prijímača do audiosystému.
*6 Funkcia nie je k dispozícii v Taliansku.
*7 Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne, keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné procesy.
*8 Spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši po pripojení televízneho prijímača k sieti.

Poznámka
- Dostupnosť voliteľného príslušenstva závisí od krajiny/regiónu/modelu TV prijímača/zásob.
- Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez oznámenia.
- Pri používaní Asistent Google sa môže vyžadovať predplatné za služby a aplikácie, príčom sa na ne môžu vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky a/alebo poplatky.
- Opis výrobku v tomto návode sa uvádza vzhľadom na DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EU) č. 1062/2010. Ďalšie informácii týkajúcich sa nariadenia (EU) č. 2019/2013 nájdete na webovej lokalite.
- Ďalšie informácie o špecifikáciách výrobku nájdete na webstránke spoločnosti Sony.

Informácie o ochranných známkach
- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see https://vpert.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- A TUXERA a Tuxera Inc. cég Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Termékregisztrációs szám (BIZOTTSÁGI FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELET, (EU) 2019/2013)
K-75S25M2 (2652575), K-75S25VM2 (2652577), K-75S20M2 (2652574), K-65S25M2 (2651553), K-65S25VM2 (2651554), K-65S20M2 (2651484), K-55S25M2 (2651469), K-55S25VM2 (2651475), K-55S20M2 (2651455), K-50S25M2 (2651439), K-50S25VM2 (2651447), K-50S20M2 (2651411), K-43S25M2 (2651402), K-43S25VM2 (2651407), K-43S20M2 (2651368).

SK

Tvar diaľkového ovládača, rozloženie, dostupnosť a funkcia tlačidiel na diaľkovom ovládači sa môžu líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/modelu televízneho prijímača. Ďalšie podrobné informácie o modeloch s diaľkovým ovládaním nájdete v online Príručke.

1 ⏻ **(Napájanie)**
TV: Zobrazte zoznam TV kanálov alebo prepnite na vstup.
(Rýchle nastavenia): Zobrazenie rýchlych nastavení.
(Výber vstupu): Zobrazenie a voľba zdroja vstupu a pod.
MENU (Ponuka ovládania): Zobrazenie ponuky ovládania.

2 ▲/▼/◀/▶/⊙: Navigácia a výber ponuky na obrazovke.
(Späť)
(Domov)
(Asistent Google / Mikrofón): Použite Asistent Google*1*2 alebo hlasové vyhľadávanie*2.

3 ◿+/−(Hlasitosť)
(Stlmenie)*3
CH + / − (Kanál)
(Hlavný panel): Zobrazenie hlavného panela.
▶II
(Sprievodca): Zobrazte digitálneho sprievodcu programom pre televízor alebo set-top box*4.

4 **Tlačidlá aplikácie**

*1 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model/jazyk.
*2 Asistent Google alebo hlasové vyhľadávanie vyžadujú pripojenie k internetu.
*3 Skratka jej funkcie je dostupná tlačením a podržaním ikonu (Stlmenie).
*4 Vyžaduje sa nastavenie [Nastavenie set-top boxu].

HU

A távvezérlő alakja, gombjainak elrendezése, elérhetősége és funkciója a régiótól/országtól/a tv típusától/a tv beállításától függően változhat. Más távirányító típusok esetén a részleteket illetően lásd a Súgóutmutatót.

1 ⏻ **(Bekapcsol)**
TV: A TV-csatornák listájának megjelenítése vagy bemenet váltása.
(Gyors beállítások): Gyors beállítások megjelenítése.
(Bemenetválasztás): Jelenítse meg és válassza ki a bemeneti forrást stb.
MENU (Vezérlőmenü): Vezérlőmenü megjelenítése.

2 ▲/▼/◀/▶/⊙: A képernyőn történő navigálás és elemkiválasztás eszköze.
(Vissza)
(Kezdőképernyő)
(Google Segéd / Mikrofon): Használja a Google Segéd*1*2 vagy hangalapú keresés*2 lehetőségeket.

3 ◿+/−(Hangerő)
(Némítás)*3
CH + / − (Csatorna)
(Irányítópult): Irányítópult megjelenítése.
▶II
(Útmutató): A TV-készülék vagy Kábel- és műholdvevő*4 digitális műsorújságának megjelenítése.

4 **Alkalmazás gombok**

*1 Csak egyes régiók/országok/típusok/nyelvek esetén.
*2 A Google Segéd vagy a hangalapú keresés használatához internetkapcsolat szükséges.
*3 A kisegítő parancsikon elérhető a(z) (Némítás) gomb megnyomásával és nyomva tartásával.
*4 Kábel- és műholdvevő beállítás] beállítás szükséges.

RO

Forma, dispunerea, disponibilitatea și funcționarea butoanelor telecomenzii pot varia în funcție de regiune/țară/modelul televizorului/setările televizorului. Pentru alte modele de telecomandă, consultați Ghidul de asistență online pentru detalii.

1 ⏻ **(Pornire)**
TV: Afișați lista de canale TV sau comutați la intrare.
(Setări rapide): Afișarea setărilor rapide.
(Selectarea intrării): Afișarea și selectarea sursei de intrare etc.
MENU (Meniul Control): Afișarea Meniul Control.

2 ▲/▼/◀/▶/⊙: Parcurgerea și selectarea opțiunilor de meniu afișate pe ecran.
(Înapoi)
(Ecran principal)
(Asistentul Google / Microfon): Utilizați Asistentul Google*1*2 sau căutarea vocală*2.

3 ◿+/−(Volum)
(Anulare sunet)*3
CH + / − (Canal)
(Tablou de bord): Afișați Tabloul de bord.
▶II
(Ghid): Afișați ghidul digital de programe al televizorului sau al receptorului de cablu/satelit*4.

4 **Butoane aplicații**

*1 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele/limbi.
*2 Asistentul Google sau căutarea vocală necesită o conexiune la internet.
*3 Comanda rapidă pentru accesibilitate este disponibilă apăsând și menținând apăsat ⏻ (Anulare sunet).
*4 Este necesară setarea [Configurare receptor de cablu/satelit].

BG

Разположението, формата, наличността и функциите на бутоните на дистанционното управление могат да се различават в зависимост от региона/държавата/модела на телевизора/настройките на телевизора. За подробности относно други модели дистанционни управления направете справка с онлайн Помощното ръководство.

1 ⏻ **(Захранване)**
TV: Показва списъка с телевизионни канали или превключва към вход.
(Бързи настройки:) Показва Бързи настройки.
(Избор на вход:) Показва и избира входния източник и пр.
MENU (Меню за управление): Показва менюто за управление.

2 ▲/▼/◀/▶/⊙: Навигация в екранното меню и избор.
(Назад)
(Начало)
(Google Асистент / Микрофон): Използвайте Google Асистент*1*2 или гласово търсене*2.

3 ◿+/−(Сила на звука)
(Заглушаване)*3
CH + / − (Канал)
(Табло за управление): Показва таблото за управление.
▶II
(Ръководство): Показва справочника на цифровите програми на телевизора или кабелния/сателитен декодер*4.

4 **Бутони за приложения**

*1 Само за определени региони/страни/модели/езици.
*2 Google Асистент или гласово търсене изисква интернет връзка.
*3 Опцията за достъпност са налични чрез натискане и задържане на ⏻ (Заглушаване).
*4 Необходима е [Настройка на кабелния/сателитния декодер].

CZ

Tvar dálkového ovladače, rozložení, dostupnost a funkce tlačidiel dálkového ovladače se může lišit v závislosti na zemi, oblasti, modelu televizoru a nastavení televizoru. Informace o dalších modelech dálkového ovládání naleznete v Uživatelské příručce, která je k dispozici online.

1 ⏻ **(Napájení)**
TV: Zobrazte seznam televizních kanálů nebo přepněte na určení vstupu.
(Rychlá nastavení): Zobrazit rychlá nastavení.
(Volba vstupu): Zobrazte a zvolte vstupní zdroj atd.
MENU (Ovládací nabídka): Zobrazte Ovládací nabídku.

2 ▲/▼/◀/▶/⊙: Navigace a výběr v nabídce na obrazovce.
(Zpět)
(Domovská obrazovka)
(Asistent Google / Mikrofon: Použijte Asistent Google*1*2 nebo hlasové vyhledávání*2.

3 ◿+/−(Hlasitost)
(Ztišit)*3
CH + / − (Kanál)
(Panel): Zobrazit panel.
▶II
(Průvodce): Zobrazte digitálního programového průvodce televizoru nebo kabelového/satelitního přijímače*4.

4 **Tlačítka aplikací**

*1 Pouze pro některé oblasti/země/modely/jazyky.
*2 Asistent Google nebo hlasové vyhledávání vyžaduje připojení k internetu.
*3 Zkratka přístupnosti je k dispozici stisknutím a podržením ⏻ (Ztišit).
*4 Je vyžadováno nastavení [Nastavení kabelového/satelitního přijímače].

SK

1 ⏻ **(Napájanie)**
TV: Zobrazte zoznam TV kanálov alebo prepnite na vstup.
(Rýchle nastavenia): Zobrazenie rýchlych nastavení.
(Výber vstupu): Zobrazenie a voľba zdroja vstupu a pod.
MENU (Ponuka ovládania): Zobrazenie ponuky ovládania.

2 ▲/▼/◀/▶/⊙: Navigácia a výber ponuky na obrazovke.
(Späť)
(Domov)
(Asistent Google / Mikrofón): Použite Asistent Google*1*2 alebo hlasové vyhľadávanie*2.

3 ◿+/−(Hlasitosť)
(Stlmenie)*3
CH + / − (Kanál)
(Hlavný panel): Zobrazenie hlavného panela.
▶II
(Sprievodca): Zobrazte digitálneho sprievodcu programom pre televízor alebo set-top box*4.

4 **Tlačidlá aplikácie**

*1 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model/jazyk.
*2 Asistent Google alebo hlasové vyhľadávanie vyžadujú pripojenie k internetu.
*3 Skratka jej funkcie je dostupná stlačením a podržaním ⏻ (Stlmenie).
*4 Vyžaduje sa nastavenie [Nastavenie set-top boxu].

HU

Az útmutatóról
Kérjük, ölizze meg az útmutatókat későbbi tájékozódás céljából.

Kézikönyv
Beállítási útmutató (a termék tetején) / Felhasználói útmutató (ez a kézikönyv) / Biztonsági és egyéb információk.

Súgóútmutató (Képernyőn megjelenő útmutató)
- A megnyitáshoz válassza a [Beállítások] → [Súgó és visszajelzés] → [Súgó] lehetőséget, vagy válassza a [Súgó] elemet a Főmenüben. Ha a [Súgó] menü nem létezik, válassza az [Összes megtekintése] → [Súgó] lehetőséget.
- A Súgóútmutatót okostelefonról is megtekintheti (keresse fel a Felhasználói útmutató borítóján feltüntetett weboldalt).

A termék működtetése előtt olvassa el és értelmezze a jelen útmutatót tartalmát.

Megjegyzés
- „A tv felszerelése a falra" utasítások a tv használati útmutatójának a részét képezik.
- További biztonsági előírásokért olvassa el a mellékelt biztonsági dokumentációt.
- A beállítási mennik az software frissítések miatt előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A legfrissebb információkért látogasson el a Sony támogatói weboldalára.

FONTOS - Olvassa el a Szoftver végfelhasználói licenszszerződését a Sony termék használata előtt. A készülék használatával elfogadja a Szoftver végfelhasználói licenszszerződését. Az Ön és a Sony közötti létrejött szoftver licenszszerződés elérhető online a Sony weboldalán (https://www.sony.net/tv-software-licenses4/) vagy a készülék képernyőjén. Nyomja meg a ⚙ (Gyors beállítások) gombot a távirányítón, és válassza ki a [Beállítások] → [Rendszer] → [Névjegy] → [Jogi információk] → [Megjegyzések és licencek].

Az azonosító címke helye
A típusszám, a gyártási idő (év/hónap)*1 és az áramellátás típusának címkéje a televízió hátsóján vagy a csomagolásán találhatók.

*1 Csak egyes régiók/országok/típus esetén.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Megjegyzés a rádióberendezéssel kapcsolatban
A Sony Corporation igazolja, hogy a K-75S25M2, K-75S25VM2, K-75S20M2, K-65S25M2, K-65S25VM2, K-65S20M2, K-55S25M2, K-55S25VM2, K-55S20M2, K-50S25M2, K-50S25VM2, K-50S20M2, K-43S25M2, K-43S25VM2, K-43S20M2 típusú rádiós berendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://compliance.sony.eu

Ezre a berendezésre vonatkozóan az üzembe helyezéssel kapcsolatos következő korlátozások, vagy a használat jóváhagyásával kapcsolatos követelmények vonatkoznak az országokban: AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Bevonat de 5 150 - 5 350 MHz az 5 945 - 6 425 MHz-es sávban beltéri használatra van korlátozva.
A támogatott frekvenciasávok régiótól/országtól/modelltől függően változhatnak.

A tv felszerelése a falra

Az opcionális Fali konzol használata (SU-WL450)*1 (nincs mellékelve)

Vásárlóink figyelmébe:
Termék- és baleset-biztonsági okokból a Sony azt tanácsolja, hogy a tv-készülék üzembe helyezését Sony szervizelő vagy alvállalkozó hajtsa végre. Ne kísérelje meg a termék önálló felszerelését.

Informații de instalare a Dispozitivului de montare pe perete

Pentru instrucțiuni privind instalarea Dispozitivului de montare pe perete, consultați informațiile de instalare (Dispozitiv de montare pe perete) de pe pagina produsului pentru modelul televizorului dumneavoastră.
https://www.sony.eu/support

- Respectați ghidul de instrucțiuni furnizat împreună cu „Dispozitiv de montare pe perete" pentru modelul dumneavoastră. Este necesară o experiență suficientă pentru instalarea acestui televizor, mai ales pentru a stabili rezistența peretelui pentru a susține greutatea televizorului.
- Sony nu este responsabilă pentru daune materiale sau vătămări corporale cauzate de manipularea eronată sau instalarea necorespunzătoare.
- Instalarea televizorului pe perete trebuie executată numai de către persoane calificate.
- Din motive de siguranță, se recomandă cu insistență utilizarea accesoriilor Sony, inclusiv:
  - Dispozitiv de montare pe perete SU-WL450
- Asigurați-vă că folosiți șuruburile furnizate cu Dispozitivul de montare pe perete atunci când montați Dispozitivul de montare pe perete la aparatul TV. Șuruburile furnizate sunt indicate conform ilustrației atunci când măsurarea se face de la suprafața de montare a Dispozitivului de montare pe perete.
  Diametrul și lungimea șuruburilor diferă în funcție de modelul Dispozitivului de montare pe perete.
  Utilizarea altor șuruburi decât a celor furnizate poate avea ca rezultat deteriorarea internă a televizorului sau căderea acestuia, etc.
- Nu omiteți să depozitați șuruburile și suportul de masă la loc sigur până ce sunteți gata să fixați suportul de masă. Nu lăsați șuruburile la îndemâna copiilor.

*1 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele.

Depanare

Pentru remedierea problemelor precum: ecran negru, lipsa sunetului, imagine statică, televizorul nu răspunde la comenzi sau pierderea conexiunii la rețea, efectuați pașii de mai jos.

1 Reporniți televizorul prin apăsarea butonului de pornire/oprire de pe telecomandă pentru aproximativ cinci secunde. Selectați [Reporniți] și televizorul va reporni. Dacă problema televizorului nu se remediază, încercați să scoateți cablul de alimentare din priză, după care apăsați butonul de pornire/oprire al televizorului și așteptați 1 minute. Apoi conectați la rețea cablul de alimentare.
Sau țineți apăsat timp de 40 de secunde butonul de pornire/oprire al televizorului până când televizorul se oprește.

2 Consultați meniul Ajutor prezentat mai jos.

3 Conectați televizorul la internet și actualizați software-ul. Sony vă recomandă să păstrați software-ul TV-ului actualizat. Actualizările software oferă caracteristici noi și îmbunătățiri de performanță.

4 Vizitați site-ul de asistență Sony (informațiile necesare se află la sfârșitul documentației despre siguranță incluse).

După ce introduceți cablul de alimentare în priză, este posibil ca televizorul să nu pornească pentru un timp, chiar dacă apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă sau de pe televizor.
Inițializarea sistemului durează un anumit timp. Așteptați aproximativ un minut, apoi încercați din nou.

Telecomanda nu funcționează.
- Înlocuiți bateriile.

Ați uitat codul pentru blocarea accesului copiilor.
- Introduceți 4357 pentru PIN și introduceți noul PIN.

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de asistență. Pentru a-l deschide, selectați [Setări] → [Ajutor și feedback] → [Ajutor] sau selectați [Ajutor] din meniul de pe Pagina principală. Dacă opțiunea [Ajutor] nu există, selectați [Afișați tot] → [Ajutor].

Specificații

Sistem
Tip de panou
  Panou LCD (Liquid Crystal Display - Afișaj cu cristale lichide), Retroiluminare cu leduri
Sistem TV
  Analogic: B/G, D/K
  Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Satelit: DVB-S/DVB-S2
Sistem culoare
  PAL/SECAM
Acoperire canale
  Analogic: UHF/VHF/Cablu
  Digital: UHF/VHF/Cablu
  Satelit: Frecvență intermediară 950-2 150 MHz
Ieșire audio (W)
  10 + 10
Tehnologie wireless
  Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® versiunea 5.3
Gama de frecvență (MHz) (Putere de ieșire (dBm))
  LAN wireless [Televizor]
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0),
  5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0),
  5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1
  Bluetooth® (Televizor)
  2 400-2 483,5 (<10,0)
  Bluetooth® (RMF-TX820U)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Mufe intrare/ieșire
Antenă (exterioară)/cablu
  Bornă externă de 75 ohmi pentru intrare RF
Antenă de satelit
  Conector mamă de tip F, 75 ohm
  DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V și ton 22 kHz
  Distribuție printr-un singur cablu EN 50494 și EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (Compatibil cu HDCP 2.3)
Video:
  4096 × 2160p (50, 60 Hz)*3, 4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*3, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formate PC*4
Audio:
  În modul eARC (Enhanced Audio Return Channel)
  Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență online.
  Cu excepția modului eARC
  PCM liniar pe 7,1 canale: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 biți, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (Numai HDMI IN 3)*5
  În modul eARC
  Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență online.
  În modul ARC
  PCM liniar pe două canale: 48 kHz 16 biți, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  Mufă optică digitală (PCM liniar pe două canale: 48 kHz 16 biți, Dolby Audio, DTS)
1, 2
  Porturile USB 1 și 2 sunt compatibile cu High Speed USB (USB de mare viteză) (USB 2.0, HDD REC*6)
LAN
  Conector 10BASE-T/100BASE-TX (În funcție de mediul de funcționare a rețelei, viteza conexiunii poate varia. Viteza de comunicare și calitatea nu sunt garantate.)

Alimentare, date tehnice ale produsului și altele
Cerințe de alimentare
  220 V – 240 V c.a., 50 Hz
Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală) (aprox.) (cm/toli)
  K-75S25M2 / 75S25VM2 / 75S20M2: 189,3 / 75
  K-65S25M2 / 65S25VM2 / 65S20M2: 163,9 / 65
  K-55S25M2 / 55S25VM2 / 55S20M2: 138,8 / 55
  K-50S25M2 / 50S25VM2 / 50S20M2: 125,7 / 50
  K-43S25M2 / 43S25VM2 / 43S20M2: 108,0 / 43
Consum de energie în modul standby*7*8 (W)
  0,50
Rezoluție ecran (orizontal × vertical) (pixeli)
  3 840 × 2 160
Mărimi de ieșire nominale
  500 mA (pentru USB 1/2)

Altele
Temperatură de utilizare
  0 °C – 40 °C
Umiditate de funcționare
  UR 10 % - 80 % (fără condens)
Accesorii opționale
  Dispozitiv de montare de perete: SU-WL450

*1 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele.
*2 EN 50607 este valabil numai pentru anumite regiuni/țări/modele.
*3 Consultați meniul afișat pe ecran pentru a seta formatul semnalului HDMI.
*4 Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență online.
*5 Conectați sistemul audio la HDMI IN 3 pentru a transmite semnalele audio ale televizorului la sistemul audio.
*6 Funcția nu este disponibilă în Italia.
*7 Puterea specificată în modul standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.
*8 Consumul de energie în modul standby va crește atunci când televizorul dumneavoastră este conectat la rețea.

Notă
- Accesorii opționale sunt disponibile în funcție de țări/regiune/modelul televizorului/stoc.
- Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Pot fi necesare abonamente pentru servicii și aplicații și se pot aplica termeni, condiții și/sau taxe suplimentare atunci când utilizați Asistentul Google.
- Fișa produsului din acest manual este pentru REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 1062/2010. Consultați site-ul aferent pentru informații despre (UE) 2019/2013.
- Vizitați site-ul web Sony pentru mai multe informații despre specificațiile produsului.

Informații legate de mărci
- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA este marcă comercială înregistrată a Tuxera Inc. în S.U.A. și în alte țări.

Numărul de înregistrare a produsului (REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 2019/2013)
K-75S25M2 (2652575), K-75S25VM2 (2652577), K-75S20M2 (2652574), K-65S25M2 (2651553), K-65S25VM2 (2651554), K-65S20M2 (2651484), K-55S25M2 (2651469), K-55S25VM2 (2651475), K-55S20M2 (2651455), K-50S25M2 (2651439), K-50S25VM2 (2651447), K-50S20M2 (2651411), K-43S25M2 (2651402), K-43S25VM2 (2651407), K-43S20M2 (2651368).

BG

За ръководства
Моля, запазете ръководства за бъдещи справки.

Хартиено ръководство
Ръководство за настройка (отгоре на продукта) / Информация за продукта (това ръководство) / Безопасност и друга информация.

Помощно ръководство (Ръководство на екрана)
- За да го отворите, изберете [Настройки] → [Помощ и отзиви] → [Помощ] или изберете [Помощ] в Началното меню, ако [Помощ] не съществува, изберете [Преглед на всички] → [Помощ].
- Можете да разгледате Помощното ръководство и от вашия смартфон (посетете уебсайта, посочен на предната корица на Информация за продукта).

Прочетете и се запознайте със съдържанието на това ръководство, преди да работите с този продукт.

Забележка
- Инструкциите за "Монтаж на телевизора на стена" са включени в ръководството за употреба на този телевизор.
- Прочетете дадената документация за безопасност за допълнителни сведения за безопасността.
- Менюютата за настройка подлежат на промяна без предизвестие поради актуализации на софтуера. За най-актуална информация посетете уеб сайта за поддръжка на Sony.

ВАЖНО - Преди да използвате вашия продукт Sony, прочетете лицензионното споразумение за софтуер с крайния потребител. Използването на вашия продукт означава, че приемате лицензионното споразумение за софтуер с крайния потребител. Лицензионното споразумение за софтуер между вас и Sony е достъпно онлайн на уебсайта на Sony (https://www.sony.net/tv-software-licenses4/) или на екрана на вашия продукт. Натиснете (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете [Настройки] → [Система] → [Информация] → [Правна информация] → [Уведомления и лицензи].

Място на идентификационния етикет
Етикетите за номер на модела, дата на производство (година/месец)* и клас на захранване, са разположени на гърба на телевизора или опаковката.

*1 Само за определени региони/страни/модели.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Забележка за радио оборудване
С настоящото Sony Corporation декларира, че типовете радиооборудване K-75S25M2, K-75S25VM2, K-75S20M2, K-65S25M2, K-65S25VM2, K-65S20M2, K-55S25M2, K-55S25VM2, K-55S20M2, K-50S25M2, K-50S25VM2, K-50S20M2, K-43S25M2, K-43S25VM2, K-43S20M2 съответстват на Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://compliance.sony.eu

За това радио оборудване важат следните ограничения за въвеждане в експлоатация или за разрешение за употреба в AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Косово :
Честотните ленти 5 150 - 5 350 MHz и 5 945 - 6 425 MHz са ограничени само за работа на закрито.
Поддържаните честотни ленти може да се различават в зависимост от вашия регион/държава/модел.

Монтаж на телевизора на стена

Използване на опционалната Конзола за закрепване към стена (SU-WL450)*1 (не се доставя)

До потребителите:
От съображения за безопасност и за защита на продукта, Sony препоръчва монтажът на вашия телевизор да бъде извършен от дистрибутор на Sony или от лицензиран подизпълнител. Не се опитвайте да го монтирате сами.

До търговците и доставчиците на Sony:
Подходете с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и проверката на този продукт.

Информация за монтаж на Конзола за закрепване към стена
За инструкции относно монтирането на Конзолата за закрепване към стена вижте Информация за монтаж (Конзола за закрепване към стена) на страницата за вашия модел телевизор.
https://www.sony.eu/support
- Следвайте инструкциите, предоставени с Конзолата за закрепване към стена за вашия модел. За монтажа на този телевизор се изисква значителен опит, особено за определяне на здравината на стената, която трябва да издържи тежестта на телевизора.
- Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилни манипулации или монтаж.
- Монтажът на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал.
- За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително:
  - Конзола за закрепване към стена SU-WL450
- Уверете се, че използвате винтовете приложени към Конзолата за закрепване към стена, когато закачате Конзолата за закрепване към стена към телевизора. Приложените винтове са проектирани както е показано на илюстрацията, измерването е направено спрямо повърхността на закачване на конзолата за закрепване към стена. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на Конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стане причина за падането му и т.н.
- Запазете оригиналните винтове и поставката за маса на сигурно място, в случай, че желаете отново да закачите поставката за маса. Дръжте винтовете настрани от деца.

*1 Само за определени региони/страни/модели.

Отстраняване на неизправности

За отстраняване на общи неизправности като: черен екран, липса на звук, замръзнала картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки.

1 Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Изберете [Рестартиране] и телевизорът ще се рестартира. Ако телевизорът не се възстанови, опитайте да извадите захранващия кабел, след това натиснете бутона за включване на телевизора и го пуснете. Изчакайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи.

2 Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу.

3 Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддържате софтуера на телевизора си актуален. Актуализациите на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителността.

4 Посетете уебсайта за поддръжка на Sony (информацията се намира в края на доставената с продукта документация за безопасност).

Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи веднага, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора.
Инициализирането на системата отнема време. Изчакайте за около една минута и опитайте отново.

Дистанционното управление не работи.
- Сменете батериите.

Забравена парола за родителско заключване.
- Въведете 4357 за ПИН кода и въведете новия ПИН код.

За повече информация вижте в Помощното ръководство. За да го отворите, изберете [Настройки] → [Помощ и отзиви] → [Помощ] или изберете [Помощ] в Началното меню, ако [Помощ] не съществува, изберете [Преглед на всички] → [Помощ].

Спецификации

Система
Система на панела
  LCD (течнокристален дисплей) панел, LED подсветка
ТВ система
  Аналогов: B/G, D/K
  Цифров: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Сателит: DVB-S/DVB-S2
Цветова система
  PAL/SECAM
Покритие на каналите
  Аналогов: UHF/VHF/кабел
  Цифров: UHF/VHF/кабел
  Сателит: Междинна честота 950-2 150 MHz
Звуков изход (W)
  10 + 10
Безжична технология
  IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax протокол
  Bluetooth® версия 5.3
Честотен обхват (MHz) (Изходяща мощност (dBm))
  Безжичен LAN (Телевизор)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0),
  5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0),
  5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1
  Bluetooth® (Телевизор)
  2 400-2 483,5 (<10,0)
  Bluetooth® (RMF-TX820U)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Входно/изходни жакове
Антена/кабел
  75 ома външен вход за подаване RF сигнал
Сателитна антена
  Конектор тип F, женски, 75 ома
  DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V и тон 22 kHz
  Разпределение по един кабел EN 50494 и EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (съвместим с HDCP 2.3)
Видео:
  4096 × 2160p (50, 60 Hz)*3, 4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*3, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC формати*4
Аудио:
  В режим eARC (Enhanced Audio Return Channel)
  За повече информация вижте онлайн Помощното ръководство.
  С изключение на режима eARC
  7,1 канален линеен PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 бита, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (само HDMI IN 3)*5
  В режим eARC
  За повече информация вижте онлайн Помощното ръководство.
  В режим ARC
  Двуканален линеен PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  Цифров оптичен жак (Двуканален линеен PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Audio, DTS)
1, 2
  USB порт 1 и 2 поддържат High Speed USB (USB 2.0, HDD REC*6)
LAN
  10BASE-T/100BASE-TX конектор (в зависимост от условията на работа на мрежата, скоростта на пренос на данните може да се различава. Капацитетът и качеството на комуникацията не са гарантирани.)

Захранване, фиш на продукта и други
Изисквания за захранването
  220 V – 240 V AC, 50 Hz
Размер на екрана (измерен по диагонала) (прибл.) (см/инча)
  K-75S25M2 / 75S25VM2 / 75S20M2: 189,3 / 75
  K-65S25M2 / 65S25VM2 / 65S20M2: 163,9 / 65
  K-55S25M2 / 55S25VM2 / 55S20M2: 138,8 / 55
  K-50S25M2 / 50S25VM2 / 50S20M2: 125,7 / 50
  K-43S25M2 / 43S25VM2 / 43S20M2: 108,0 / 43
Консумация на енергия в режим Готовност*7*8 (W)
  0,50
Резолюция на дисплея (по хоризонтала × по вертикала) (пиксели)
  3 840 × 2 160
Изходни номинални данни
  500 mA (за USB 1/2)

Други
Работна температура
  0 °C – 40 °C
Работна влажност
  Относителна влажност 10 % – 80 %
  (без образуване на конденз)
Допълнителни аксесоари
  Конзола за закрепване към стена: SU-WL450

*1 Само за определени региони/страни/модели.
*2 EN 50607 важи само за определени региони/страни/модели.
*3 Вижте екранното меню, за да настроите [Формат на HDMI сигнала].
*4 За повече информация вижте онлайн Помощното ръководство.
*5 Свържете аудио системата си към HDMI IN 3, за да насочите телевизионния аудио сигнал към вашата аудио система.
*6 Функцията не е достъпна в Италия.
*7 Указаната консумация на енергия в режим Готовност се достига след като телевизорът приключи необходимите вътрешни процеси.
*8 Консумацията на енергия в режим готовност ще се увеличи, когато вашият телевизор е свързан към мрежа.

Забележка
- Наличието на допълнителни аксесоари зависи от държавата/региона/модела на телевизора и наличността.
- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
- Може да се изискват абонаменти за услуги и приложения и могат да се прилагат допълнителни срокове, условия и/или такси при използване на Google Асистент.
- Продуктовият фиш в това ръководство е за ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1062/2010 НА КОМИСИЯТА. Вижте уебсайта за информация относно (ЕС) 2019/2013.
- Посетете уеб сайта на Sony за повече информация относно спецификациите на продукта.

Информация за търговски марки
- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA е регистрирана търговска марка на Tuxera Inc. в САЩ и други страни.

Регистрационен номер на продукта (ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)
K-75S25M2 (2652575), K-75S25VM2 (2652577), K-75S20M2 (2652574), K-65S25M2 (2651553), K-65S25VM2 (2651554), K-65S20M2 (2651484), K-55S25M2 (2651469), K-55S25VM2 (2651475), K-55S20M2 (2651455), K-50S25M2 (2651439), K-50S25VM2 (2651447), K-50S20M2 (2651411), K-43S25M2 (2651402), K-43S25VM2 (2651407), K-43S20M2 (2651368).

GR

Σχετικά με τα εγχειρίδια οδηγιών
Παρακαλούμε φυλάξτε τα εγχειρίδια οδηγιών για μελλοντική χρήση.

Χάρτινο εγχειρίδιο
Οδηγός εγκατάστασης (στο επάνω μέρος του προϊόντος) / Οδηγός αναφοράς (το παρόν εγχειρίδιο) / Ασφάλεια και άλλες πληροφορίες.

Οδηγός βοήθειας (Εγχειρίδιο στην οθόνη)
- Για να τον ανοίξετε, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Βοήθεια και σχόλια] → [Βοήθεια] ή επιλέξτε [Βοήθεια] στο Αρχικό Μενού, αν δεν υπάρχει η επιλογή [Βοήθεια], επιλέξτε [Προβολή όλων] → [Βοήθεια].
- Μπορείτε να ανατρέξετε στον Οδηγό βοήθειας με το smartphone σας (επισκεφτείτε την τοποθεσία web που αναγράφεται στο εξώφυλλο του Οδηγού αναφοράς).

Διαβάστε και κατανοήστε τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Σημείωση
- Οι οδηγίες σχετικά με την "Εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο" περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών αυτής της τηλεόρασης.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Έγγραφη τεκμηρίωση σχετικά με την ασφάλεια".
- Τα μενού ρυθμίσεων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση λόγω ενημερώσεων λογισμικού. Για πιο πρόσφατες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης της Sony.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε τη Συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού τελικού χρήστη προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν Sony. Η χρήση του προϊόντος υποδηλώνει την αποδοχή της Συμφωνίας άδειας χρήσης λογισμικού τελικού χρήστη. Η συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού ανάμεσα σε εσάς και τη Sony διατίθεται ηλεκτρονικά στην τοποθεσία web της Sony (https://www.sony.net/tv-software-licenses4/) ή στην οθόνη του προϊόντος. Πλέστε το (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Σύστημα] → [Πληροφορίες] → [Νομικές πληροφορίες] → [Σημειώσεις και άδειες χρήσης].

Θέση της αναγνωριστικής ετικέτας
Οι ετικέτες με τον Αριθμό μοντέλου, την Ημερομηνία παραγωγής (έτος/μήνας)* και την Ονομαστική τιμή ισχύος βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας και του πακέτου.

*1 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημείωση για τον ραδιοεξοπλισμό
Με την παρούσα η Sony Corporation, δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού K-75S25M2, K-75S25VM2, K-75S20M2, K-65S25M2, K-65S25VM2, K-65S20M2, K-55S25M2, K-55S25VM2, K-55S20M2, K-50S25M2, K-50S25VM2, K-50S20M2, K-43S25M2, K-43S25VM2, K-43S20M2 πληροί τους όρους της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://compliance.sony.eu

Για τον συγκεκριμένο ραδιοεξοπλισμό, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί λειτουργίας ή περιορισμοί άδειας χρήσης στις χώρες AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Κόσοβο :
Οι ζώνες 5 150 - 5 350 MHz και 5 945 - 6 425 MHz περιορίζονται σε λειτουργίες εσωτερικού χώρου μόνο.
Οι υποστηριζόμενες ζώνες συχνοτήτων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/το μοντέλο σας.

Εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο

Χρήση της προαιρετικής Επιτοίχιας Βάσης (SU-WL450)*1 (δεν παρέχεται)

Προς τους πελάτες:
Για λόγους προστασίας και ασφάλειας του προϊόντος, η Sony συνιστά ένθερμα η εγκατάσταση της τηλεόρασής σας να πραγματοποιείται από αντιπροσώπους της Sony ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην επιχειρήσετε να την εγκαταστήσετε μόνοι σας.

Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς:
Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, την περιοδική συντήρηση και τον έλεγχο του προϊόντος αυτού.

Πληροφορίες εγκατάστασης επιτοίχιας βάσης
Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης, ανατρέξτε στις Πληροφορίες Εγκατάστασης (Επιτοίχια Βάση) στη σελίδα προϊόντος για το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
https://www.sony.eu/support

- Ακολουθήστε το εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με την Επιτοίχια Βάση για το μοντέλο σας. Απαιτείται επαρκής εμπειρία για την εγκατάσταση αυτής της τηλεόρασης και ειδικότερα για να προσδιορίσετε ή αντοχή του τοίχου που θα συγκρατεί το βάρος της τηλεόρασης.
- Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση.
- Η εγκατάσταση στον τοίχο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για λόγους ασφαλείας, συστήνεται η χρήση των εξαρτημάτων της Sony, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
  - Επιτοίχια Βάση SU-WL450
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις βίδες που παρέχονται με την Επιτοίχια βάση όταν τοποθετείτε την Επιτοίχια βάση στην τηλεόραση. Οι βίδες που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί, έτσι ώστε να έχουν τις διαστάσεις που υποδεικνύονται στην εικόνα, όταν τις μετρήσουμε από την επιφάνεια στερέωσης της Επιτοίχιας Βάσης.
  Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της Επιτοίχιας βάσης.
  Η χρήση διαφορετικών βιδών από αυτές που παρέχονται μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στην τηλεόραση ή μπορεί να πέσει, κλπ.
- Φροντίστε να φυλάξετε τις βίδες που δεν χρησιμοποιήσατε και τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος έως όταν είστε έτοιμοι να συνδέσετε τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε τις βίδες μακριά από παιδιά.

*1 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τη γενική αντιμετώπιση προβλημάτων για θέματα όπως: μαύρη οθόνη, δεν υπάρχει ήχος, παγωμένη εικόνα, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται, ή δεν υπάρχει δίκτυο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 Επανεκκινήστε την τηλεόρασή σας πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Επιλέξτε [Επανεκκίνηση] και η τηλεόραση θα κάνει επανεκκίνηση. Αν δεν επανέλθει η τηλεόραση σε κανονική λειτουργία, βγάλτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί λειτουργίας στην τηλεόραση και φέρτε το. Περιμένετε για δύο λεπτά, και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εναλλακτικά πιέστε το κουμπί λειτουργίας στην τηλεόραση για περίπου 40 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει η τηλεόραση.

2 Ανατρέξτε στο μενού βοήθεια που εμφανίζεται παρακάτω.

3 Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο Internet και εκτελέστε αναβάθμιση λογισμικού. Η Sony συνιστά να διατηρείτε το λογισμικό της τηλεόρασής σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις στην απόδοση.

4 Επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony (παρέχονται πληροφορίες στο τέλος της παρεχόμενης έγγραφης τεκμηρίωσης σχετικά με την ασφάλεια).

Όταν συνδέσετε την τηλεόραση, η τηλεόραση ενδεχομένως να μην ανοίγει αμέσως, ακόμα κι αν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.
Χρειάζεται κάποιος χρόνος για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε ένα λεπτό περίπου και, κατόπιν θέστε τη ξανά σε λειτουργία.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
- Αλλάξτε τις μπαταρίες.

Έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης γονικού κλειδώματος.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό 4357 ως PIN και πληκτρολογήστε το νέο PIN.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας. Για να τον ανοίξετε, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Βοήθεια και σχόλια] → [Βοήθεια] ή επιλέξτε [Βοήθεια] στο Αρχικό Μενού, αν δεν υπάρχει η επιλογή [Βοήθεια], επιλέξτε [Προβολή όλων] → [Βοήθεια].

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα
Σύστημα οθόνης
  Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων), Οπίσθιος φωτισμός LED
Τηλεοπτικό σύστημα μετάδοσης
  Αναλογικό: B/G, D/K
  Ψηφιακό: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Δορυφορικό: DVB-S/DVB-S2
Σύστημα χρωμάτων
  PAL/SECAM
Κάλυψη καναλιών
  Αναλογικό: UHF/VHF/Καλωδιακή
  Ψηφιακό: UHF/VHF/Καλωδιακή
  Δορυφορικό: Ενδιάμεση συχνότητα 950-2 150 MHz
Έξοδος Ήχου (W)
  10 + 10
Ασύρματη τεχνολογία
  Πρωτόκολλο IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® έκδοση 5.3
Περιοχή συχνοτήτων (MHz) (Ισχύς εξόδου (dBm))
  Ασύρματο LAN (Τηλεόραση)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0),
  5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0),
  5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1
  Bluetooth® (Τηλεόραση)
  2 400-2 483,5 (<10,0)
  Bluetooth® (RMF-TX820U)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Υποδοχές εισόδου/εξόδου
Κεραία/καλωδιακή
  Εξωτερικός ακροδέκτης 75 ohm για είσοδο RF
Δορυφορική κεραία
  Θηλυκό βύσμα τύπου F, 75 ohm
  DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V και τόνος 22 kHz
  Διανομή Μονού Καλωδίου EN 50494 και EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (συμβατό με HDCP 2.3)
Βίντεο:
  4096 × 2160p (50, 60 Hz)*3, 4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*3, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC Μορφές υπολογιστή*4
Ήχος:
  Στη λειτουργία eARC (Enhanced Audio Return Channel)
  Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες.
  Εξαιρείται η λειτουργία eARC
  Γραμμικό PCM 7.1 καναλιών: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (μόνο για HDMI IN 3)*5
  Στη λειτουργία eARC
  Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Ο