Korisnički priručnik

1. Pregled proizvoda p. 160
2. Prije uporabe p. 161
3. Uporaba robota bez aplikacije p. 161
4. Održavanje robota i stanice p. 162
5. Učestalost zamjene komponenata p. 169
6. Praktični savjeti p. 169
7. Poništavanje uparivanja robota i brisanje osobnih podataka p. 169

Pronađite kompletan korisnički priručnik skeniranjem QR koda.

Prije prve uporabe pažljivo pročitajte knjižicu „Upute za sigurnost i uporabu".

Za više informacija:
www.rowenta.com

HR

1. Pregled proizvoda

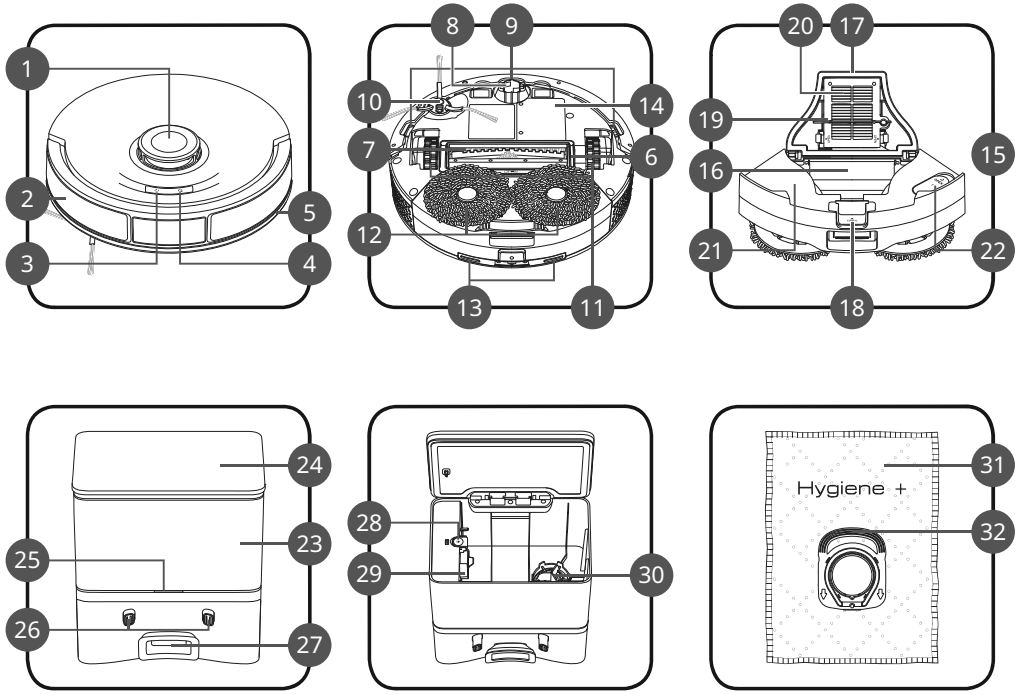

1. LiDAR
2. Odbojnik
3. Gumb za uključivanje / pokretanje / pauziranje
   • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili
   • Pritisnite da biste započeli ili pauzirali čišćenje
4. Gumb „Početak”
   • Pritisnite za povratak na početnu stanicu
5. Traka protiv sudara
6. Poklopac glavne četke
7. Glavna četka
8. Prednji kotač
9. Senzori protiv pada
10. Bočna četka
11. Kotač
12. Okretne krpe s magnetnim držačima
13. Kontakti za punjenje
14. Baterija
15. 2-u-1 spremnik za prašinu i spremnik za vodu*
16. Spremnik za prašinu
17. Poklop spremnika za prašinu
18. Otvor za spremnik za prašinu
19. Okvir filtra
20. Filter
21. Spremnik za vodu
22. Čep
23. Stanica za automatsko prikupljanje prašine
24. Poklopac stanice
25. Svjetlosni indikator statusa
26. Kontakti za punjenje
27. Usisni otvor
28. Gumb za izbacivanje
29. Utor za umetanje ručke spremnika za prašinu
30. Komora vrećice za prašinu
31. Hygiene + vrećica za prašinu
32. Ručka Hygiene + vrećice za prašinu

2. Prije uporabe

HR

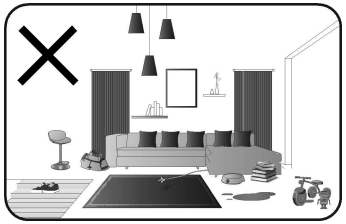

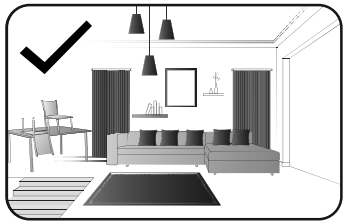

Pročitajte sljedeće savjete da biste poboljšali učinkovitost čišćenja. Očistite kablove, cijevi, male i nepričvršćene dijelove. Uklonite sve nestabilne, lomljive, vrijedne ili opasne predmete s tla. Provjerite jesu li vrata svih prostorija otvorena. Vaš robot može imati poteškoća s radom na tamnim podovima i određenim vrstama tepiha: na tepisima s resicama, predebelim tepisima, čupavim tepisima, prelaganim tepisima (npr. kupaonski tepih). Radi postizanja optimalne učinkovitosti senzora protiv pada, uklonite sve predmete (npr. obuću) sa stepenica. Kada robot upotrebljavate na uzdignutom prostoru, postavite fizičku prepreku na rub uzdignutog prostora da biste spriječili slučajne padove. Nemojte stajati u uskim prostorima, kao što su predsoblja, da ne biste blokirali robot.

3. Uporaba robota bez aplikacije

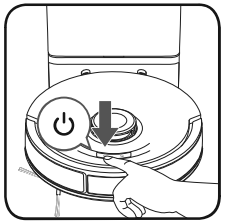

Pokretanje čišćenja
Pritisnite gumb za uključivanje da biste pokrenuli automatsko čišćenje. Robot će skenirati prostor. Automatski će podijeliti prostoriju na male zone, najprije očistiti rubove zona i zatim unutrašnjost zona cik-cak uzorkom. Robot će čistiti sva dostupna područja zonu po zonu. Ako se robot ne želi pokrenuti nakon što pritisnete gumb za uključivanje, razina napunjenosti baterije možda je preniska, pa je potrebno napuniti robot.

Napomena: na početku sesije čišćenja robot će se pomaknuti par metara od stanice i vratiti na mjesto (slijed premještanja). Tijekom tog slijeda robot smanjuje snagu motora. To je ponašanje normalno.

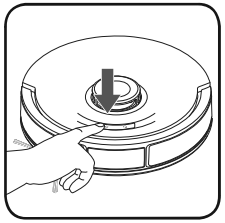

Pauziranje i nastavak čišćenja
Pritisnite gumb za uključivanje u bilo kojem trenutku da biste pauzirali čišćenje te je ponovno pritisnite da biste s čišćenjem nastavili. Ako je robot u stanju pripravnosti, jednom pritisnite gumb za uključivanje da biste aktivirali robot i još jednom da biste pokrenuli čišćenje.

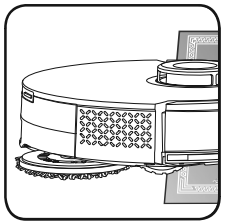

Ponašanje robota na tepihu
Ako su na robot tijekom čišćenja pričvršćene krpe koje se okreću, senzor za tepihe koristit će se za detektiranje tepiha i njihovo izbjegavanje kako se ne bi smočili. Imajte na umu da u aplikaciji možete postaviti i zone bez pranja kako biste izbjegli tepihe.

3. Uporaba robota bez aplikacije

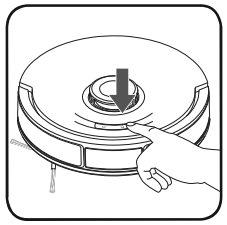

Završetak čišćenja
Ako robot pokrenete sa stanice, automatski će se vratiti na stanicu na kraju sesije čišćenja ili ako razina napunjenosti baterije bude preniska. Ako razina napunjenosti baterije bude niska tijekom sesije čišćenja, robot će se automatski vratiti na svoju stanicu radi punjenja. Robot će nakon punjenja nastaviti s čišćenjem na mjestu gdje je stao. Ako robot nije na stanici kada se pokrene čišćenje, automatski će se vratiti na početno mjesto na kraju sesije čišćenja ili ako razina napunjenosti baterije bude preniska. Na kraju sesije čišćenja robot će se automatski vratiti na stanicu. Ako pak želite ručno završiti sesiju čišćenja, u bilo kojem trenutku jednom pritisnite gumb „Home" da biste zaustavili robot i još jednom da biste poslali robot natrag na stanicu. Ako robot ne uspije pronaći stanicu, ručno ga stavite ispred stanice i pritisnite gumb „Home". Kada se robot priključi na stanicu, na nekoliko će se sekundi automatski aktivirati prikupljanje prašine. Imajte na umu da je minimalni vremenski interval između dva prikupljanja prašine 10 minuta.

Radnje stanice
Na kraju sesije čišćenja, kada je robot na priključnoj stanici, stanica će automatski učiniti sljedeće:
- ponovno napuniti bateriju robota
- isprazniti spremnik za prašinu robota

4. Održavanje robota i stanice

Skenirajte QR kod da biste saznali kako održavati robot da bi ostao učinkovit.
Isključite stanicu iz napajanja prije bilo kakve manipulacije.

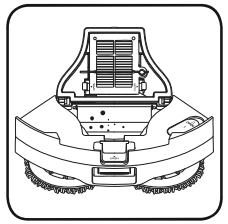

Kada je potrebno - Čišćenje spremnika za prašinu
Nakon sesije čišćenja robot se vraća u stanicu i automatski prazni spremnik za prašinu, no u njemu može ostati malo prljavštine.

4. Održavanje robota i stanice

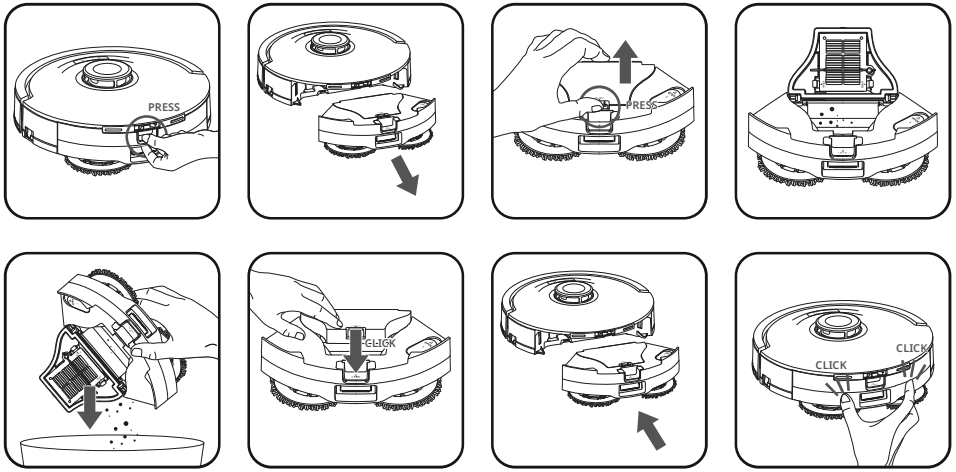

- Odvojite 2-u-1 spremnik za prašinu i spremnik za vodu od ostatka robota: pritisnite i držite gumbe za vađenje i povucite prema van.
- Pritisnite i držite gumb otvora za spremnik za prašinu da biste otvorili spremnik za prašinu
- Ispraznite prljavštinu u kantu za smeće
- Zatvorite spremnik za prašinu
- Vratite ga na mjesto na robotu

Napomena: Kada uklonite spremnik za prašinu i spremnik za vodu iz robota, robot će pokušati vratiti se na bazu nakon 2 minute, čak i bez umetnutih spremnika za prašinu i vodu.

Nakon svake uporabe operite krpe

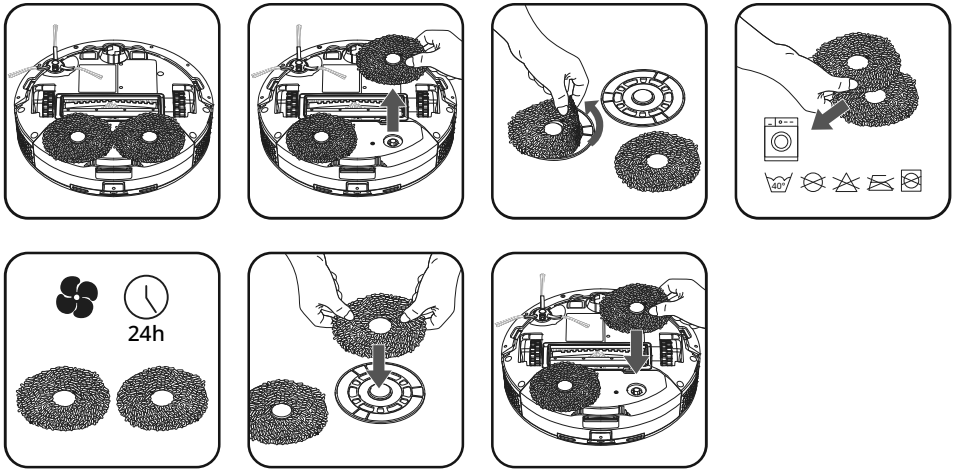

- Okrenite robot naopako.
- Vertikalno povucite krpe da biste ih izvadili iz magnetnih držača.
- Odvojite krpe.
- Isperite ih pod vodom ili u perilici rublja na 40 °C.
- Ostavite ih da se suše na 24 sata.
- Pričvrstite krpe na držač za krpe.
- Stavite dvije krpe u dva magnetna držača.
- Prije pokretanja sesije čišćenja provjerite jesu li krpe pravilno postavljene.

Jednom tjedno - Čišćenje filtra

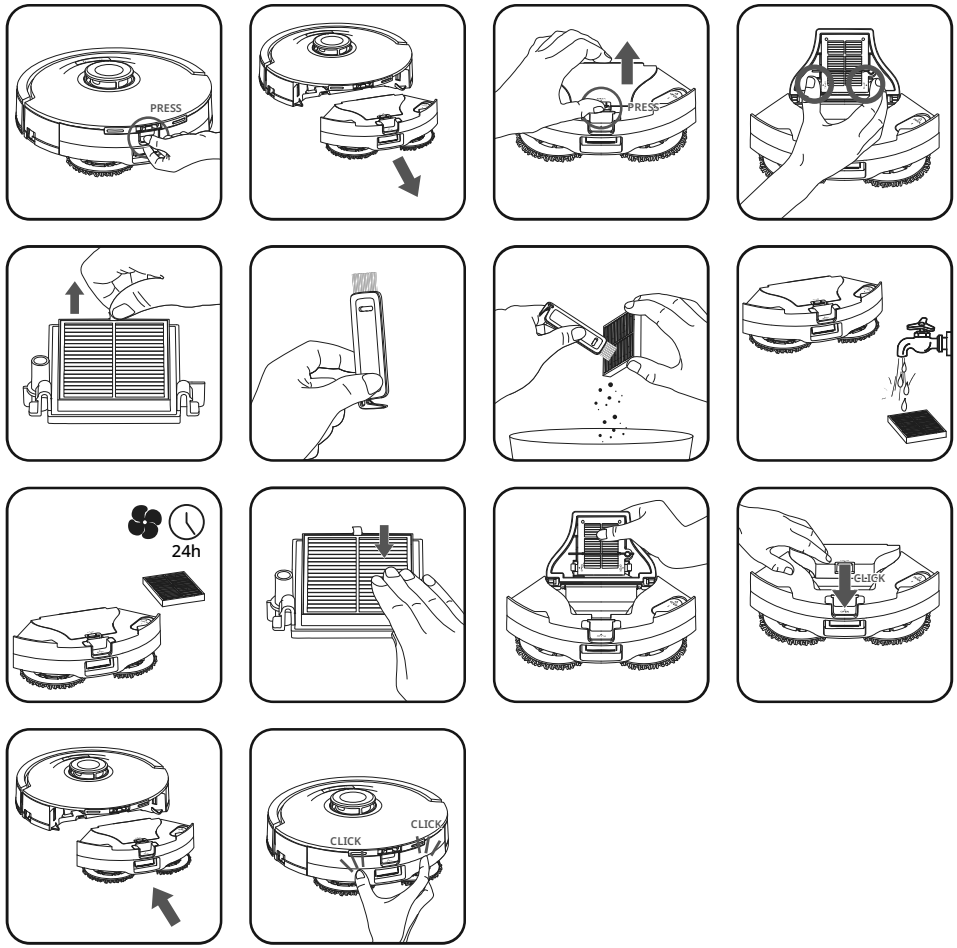

- Odvojite 2-u-1 spremnik za prašinu i spremnik za vodu od ostatka robota: pritisnite i držite gumbe za vađenje i povucite prema van.
- Pritisnite i držite gumb otvora za spremnik za prašinu da biste otvorili spremnik za prašinu
- Pronađite okvir za filtar i povucite ga da biste ga odvojili od spremnika za prašinu
- Nježno lupkajte filtar iznad kante za smeće da biste uklonili prašinu. Za uklanjanje prašine možete koristiti alat priložen u pakiranju. Filtar možete i oprati pod vodom.
- Ostavite ga da se suši na 24 sata.
- Nakon što se filtar u potpunosti osuši, vratite ga na mjesto. Robot nikada ne rabite bez filtera jer bi to moglo oštetiti robot.
- Zatvorite spremnik za prašinu
- Vratite ga na mjesto na robotu

Napomena: Kada uklonite spremnik za prašinu i spremnik za vodu iz robota, robot će pokušati vratiti se na bazu nakon 2 minute, čak i bez umetnutih spremnika za prašinu i vodu.

Jednom tjedno - Čišćenje glavne četke

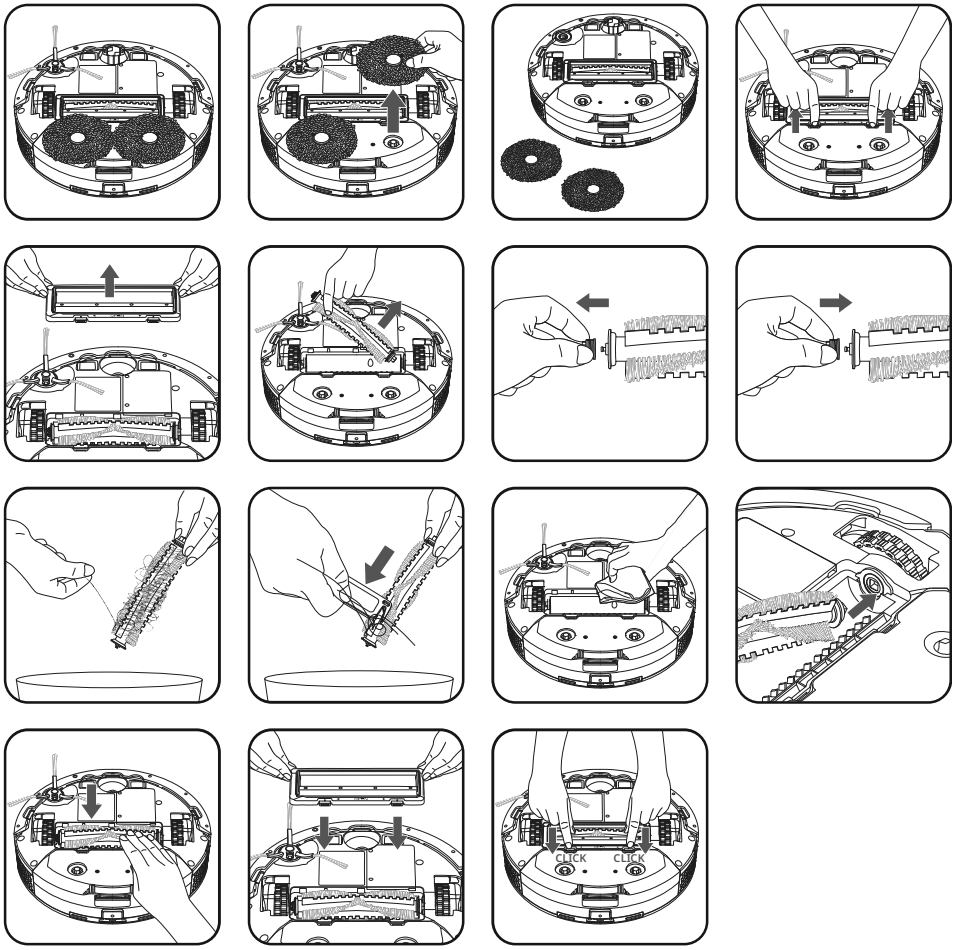

- Okrenite robot naopako.
- Vertikalno povucite krpe da biste ih izvadili iz magnetnih držača.
- Pritisnite bravice na poklopcu četke
- Povucite da biste izvadili
- Izvadite četku
- Izvadite zapetljane vlasi kose. Za uklanjanje zapetljanih vlasi kose možete koristiti alat priložen u pakiranju
- Suhom krpom očistite odjeljak za glavnu četku i kanal za usisavanje
- Vratite četku u robot
- Vratite poklopac četke.
- Poklopac je pravilno umetnut kada začujete klik.

Jednom tjedno - Čišćenje bočne četke

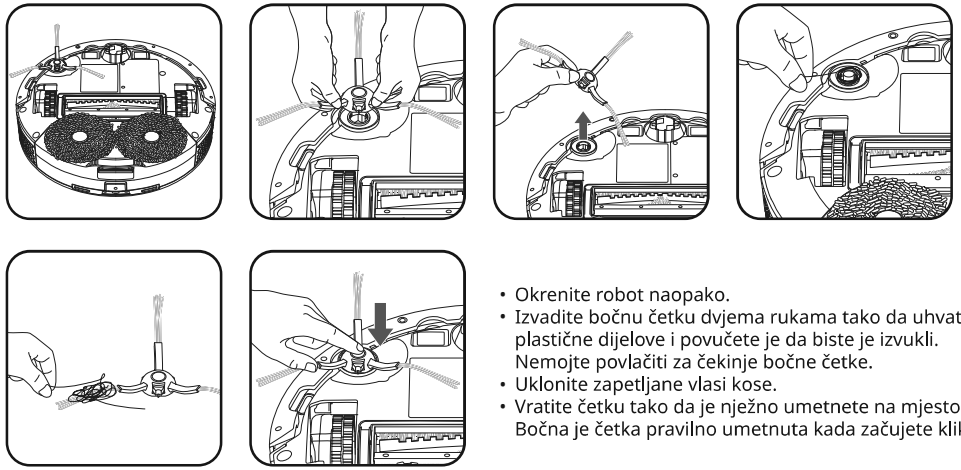

- Okrenite robot naopako.
- Izvadite bočnu četku dvjema rukama tako da uhvatite plastične dijelove i povučete je da biste je izvukli. Nemojte povlačiti za čekinje bočne četke.
- Uklonite zapetljane vlasi kose.
- Vratite četku tako da je nježno umetnete na mjesto. Bočna je četka pravilno umetnuta kada začujete klik.

Jednom tjedno - Čišćenje senzora

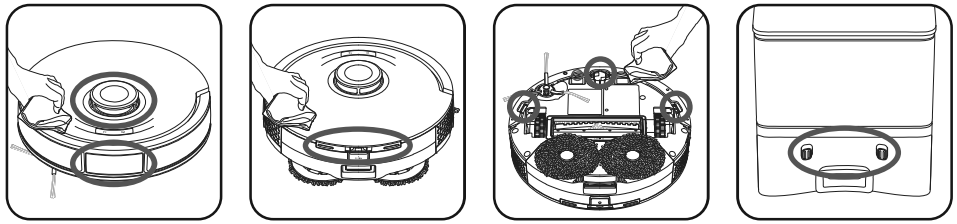

- Čistom, mekom i suhom krpom prebrišite senzore robota (ispred, na vrhu, iza, na stranama i na dnu robota), tipke na robotu, kao i kontakte za punjenje na robotu i kontakte za punjenje na stanici.

Jednom mjesečno - Čišćenje kotača

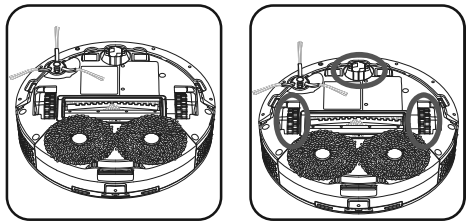

- Kotači se mogu zapetljati za kosu ili prljavštinu. Okrenite robot naopako. Očistite kotače tako da uklonite zapetljane vlasi kose. Kotačić možete i izvaditi da biste uklonili prljavštinu prije nego što ga vratite.

Svaka 2 – 3 mjeseca (ovisno o stvarnoj uporabi) - Zamjena vrećice za prašinu

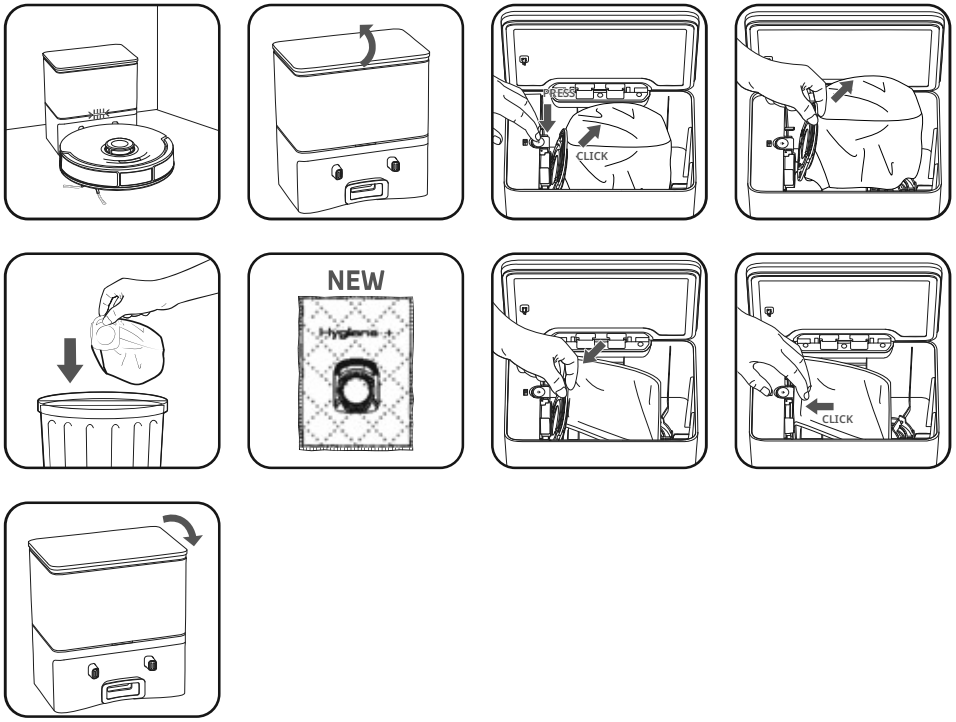

- Kada je vrećica za prašinu puna, svjetlosni indikator na stanici svijetli crveno.
- Otvorite poklopac stanice.
- Pritisnite gumb za izbacivanje.
- Uhvatite ručku vrećice za prašinu. Povucite kako biste izvadili iskorištenu vrećicu.
- Bacite vrećicu u kantu za smeće.
- Uzmite novu vrećicu za prašinu.
- Stavite je u stanicu tako da gurnete ručku vrećice za prašinu u otvor za umetanje.
- Pričvrstite je za stanicu
- Vrećica za prašinu pravilno je umetnuta kada začujete klik.

4. Održavanje robota i stanice

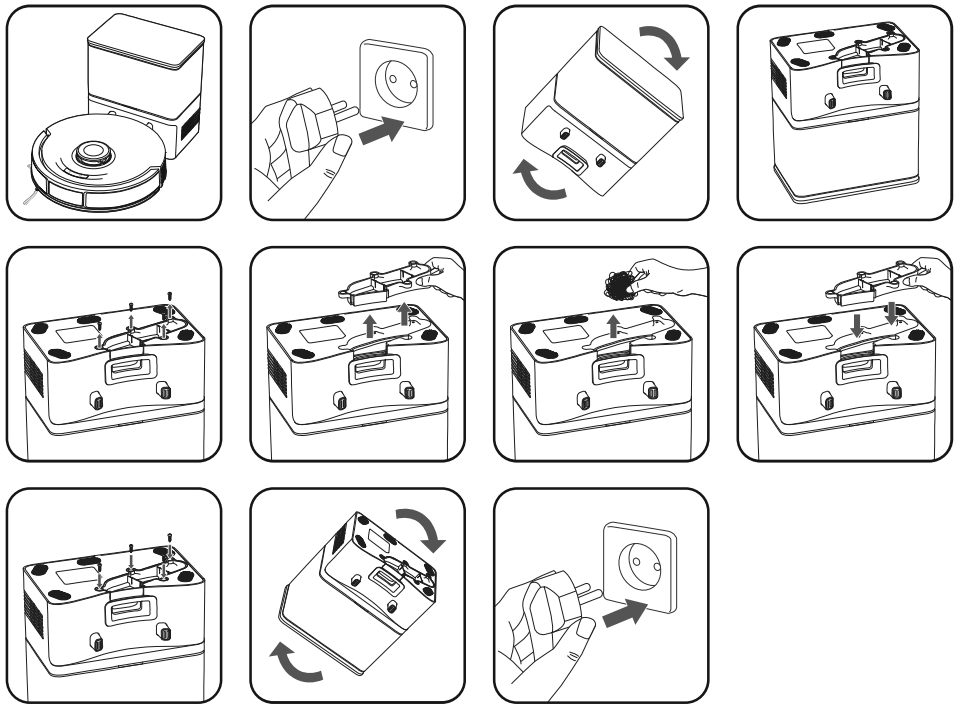

Ako svjetlosni indikator treperi crveno nakon zamjene vrećice za prašinu ili ako se prikupljanje prašine prekine nakon kraćeg vremenskog razdoblja, strani je predmet možda zablokirao kanal za prašinu u stanici

- Isključite stanicu iz napajanja prije bilo kakve manipulacije.
- Nemojte upotrebljavati tupe predmete.
- Okrenite stanicu naopako.
- Odvijačem uklonite 5 vijaka koji drže poklopac kanala za prašinu.
- Skinite poklopac kanala za prašinu. Provjerite nema li stranih predmeta koji blokiraju kanal za prašinu. Ako je kanal za prašinu blokiran, uklonite strane predmete prstima ili četkom za boce.
- Nakon čišćenja kanala za prašinu vratite poklopac i 5 vijaka na njihovo mjesto.
- Vratite stanicu u ispravan položaj i ponovno je priključite na napajanje.
- Stavite robot ispred stanice i pritisnite gumb „Home" na robotu. Robot će se automatski vratiti na stanicu i pokrenuti prikupljanje prašine nekoliko sekundi.
- Svjetlosni indikator na stanici svijetlit će bijelo nekoliko sekundi prije nego što se svjetlo isključi.

5. Učestalost zamjene komponenata

Učestalost zamjene služi samo kao referenca; ako su komponenta ili dodaci oštećeni, potrebno ih je odmah zamijeniti da bi se osiguralo učinkovito čišćenje. Komponente i dodatnu opremu možete kupiti: www.rowenta.com

Komponenta	Učestalost čišćenja	Učestalost zamjene
Spremnik za prašinu	Kada je potrebno	Nije primjenjivo
Krpe	Nakon svake uporabe	Nakon 100 pranja
Filtar	Jednom tjedno	Svakih 6 mjeseci
Glavna četka	Jednom tjedno	Ako je potrebno
Bočna četka	Jednom tjedno	Svakih 6 mjeseci
Senzori	Jednom tjedno	Nije primjenjivo
Kotači	Jednom mjesečno	Nije primjenjivo
Vrećica za prašinu	Nije primjenjivo	Svaka 2 – 3 mjeseca (kada je puna, ovisno o stvarno uporabi)

6. Praktični savjeti

- Robot ima senzore protiv pada da bi otkrio stepenice. Kada ih otkrije, robot će promijeniti smjer. Radi postizanja optimalne učinkovitosti senzora protiv pada, uklonite sve predmete (npr. obuću) sa stepenica. Kada robot rabite na uzdignutom prostoru, postavite fizičku prepreku na rub uzdignutog prostora da biste spriječili slučajne padove.
- Robot nemojte tresti. Nemojte pokušati skinuti krpe tijekom čišćenja. Na robot nemojte stavljati vodu ni vlažnu krpu. Robot nemojte puniti kada je pod poplavljen. Robot nemojte uranjati u vodu. Robot nemojte koristiti na vlažnim površinama ili površinama na kojima se zadržava voda. Proizvod nemojte koristiti ako su kabel ili punjač oštećeni.
- Djecu ne ostavljajte bez nadzora i nemojte djeci dopuštati da se igraju s robotom.
- Robot nemojte koristiti izvan doma.
- Robot nemojte koristiti u pregrijanom okruženju.
- Robot nemojte koristiti kada je temperatura u domu manja od 0 °C (32 °F) i veća od 40 °C (104 °F).
- Prije uporabe robota po podu nemojte nanositi sredstva za čišćenje.
- Za čišćenje robota, filtera, stanice ili vrećica za prašinu nemojte koristiti sredstva za čišćenje, sprejeve ni sredstva za čišćenje koja se raspršuju.
- Robot nemojte bacati u vatru.
- Robot nemojte korisitit za čišćenje razbijenog stakla.
- Nemojte hodati po robotu niti se na njega penjati, ali nemojte ga ni pomicati nogama.
- Nemojte dopustiti djeci ili kućnim ljubimcima da se voze na robotu.
- Na robot nemojte stavljati nikakve predmete.
- Robot ne rabite bez filtera jer bi to moglo oštetiti robot.
- Prije no što uređaj odložite u otpad, izvadite bateriju i odložite bateriju u otpad u skladu s lokalnim zakonima i propisima. Sva pitanja možete uputiti distributeru proizvoda koji će vas savjetovati što trebate učiniti.

7. Poništavanje uparivanja robota i brisanje osobnih podataka

Da biste onemogućili Wi-Fi modul na robotu, istovremeno pritišćite tipku „Home" i tipku za uključivanje 5 sekundi sve dok ne začujete zvučni signal. Robot će automatski prekinuti vezu s telefonom. Dvije će tipke nakon toga polako treperiti nekoliko minuta. Robot će automatski prekinuti vezu s telefonom i usmjerivačem. Kada postupak bude završen, ne možete se vratiti na staro stanje. Da biste uređaje ponovno uparili, morat ćete ponoviti postupak uparivanja.
Da biste izbrisali osobne podatke pohranjene u robotu, ponovno ga postavite. Pritisnite i držite tipku « HOME » 15 sekundi sve dok ne začujete zvučni signal.