

Smart View Cover tok használati útmutató

1.

Olvassa be telefonja kamerájával a mellékelt QR kódot és a <http://product.expcover.com/qh/> weboldalról töltsse le az applikációt és telepítse, adja meg az engedélyeket és nyissa meg.




SmartWindow

For Android device




Install

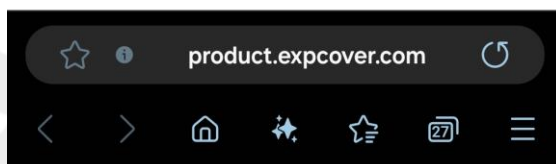


2.


Állítsa le az akkumulátorhasználat optimalizálását.

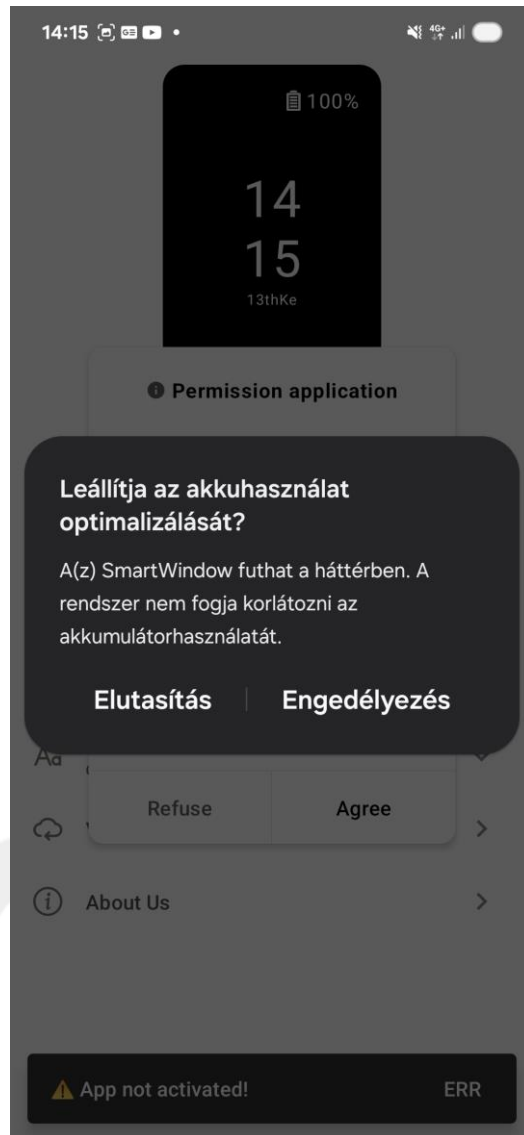

3.

Engedélyezze az applikációnak a hozzáférést az értesítésekhez, kontaktokhoz, híváshoz stb. máskülönben nem fog jól működni a program.

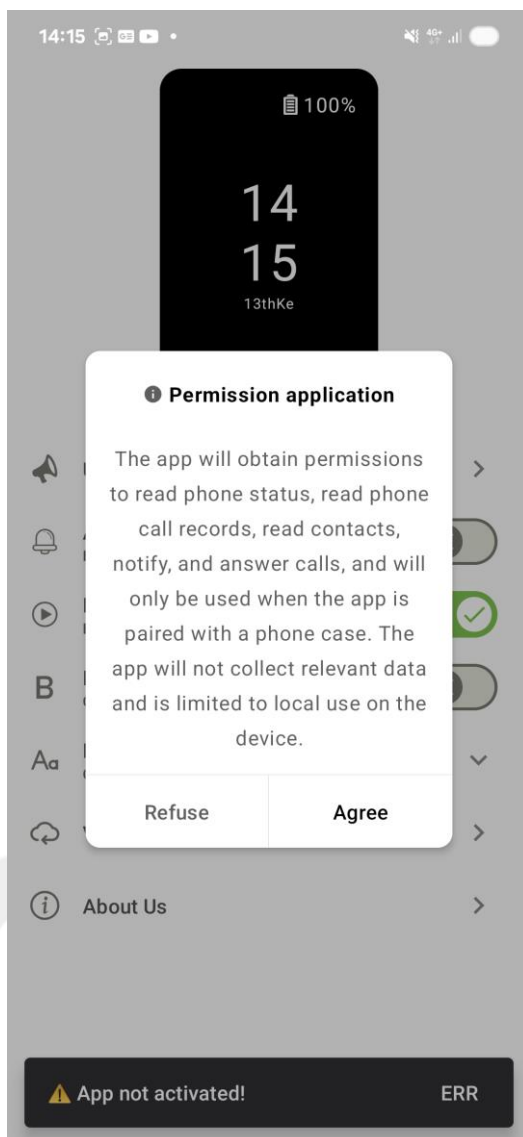

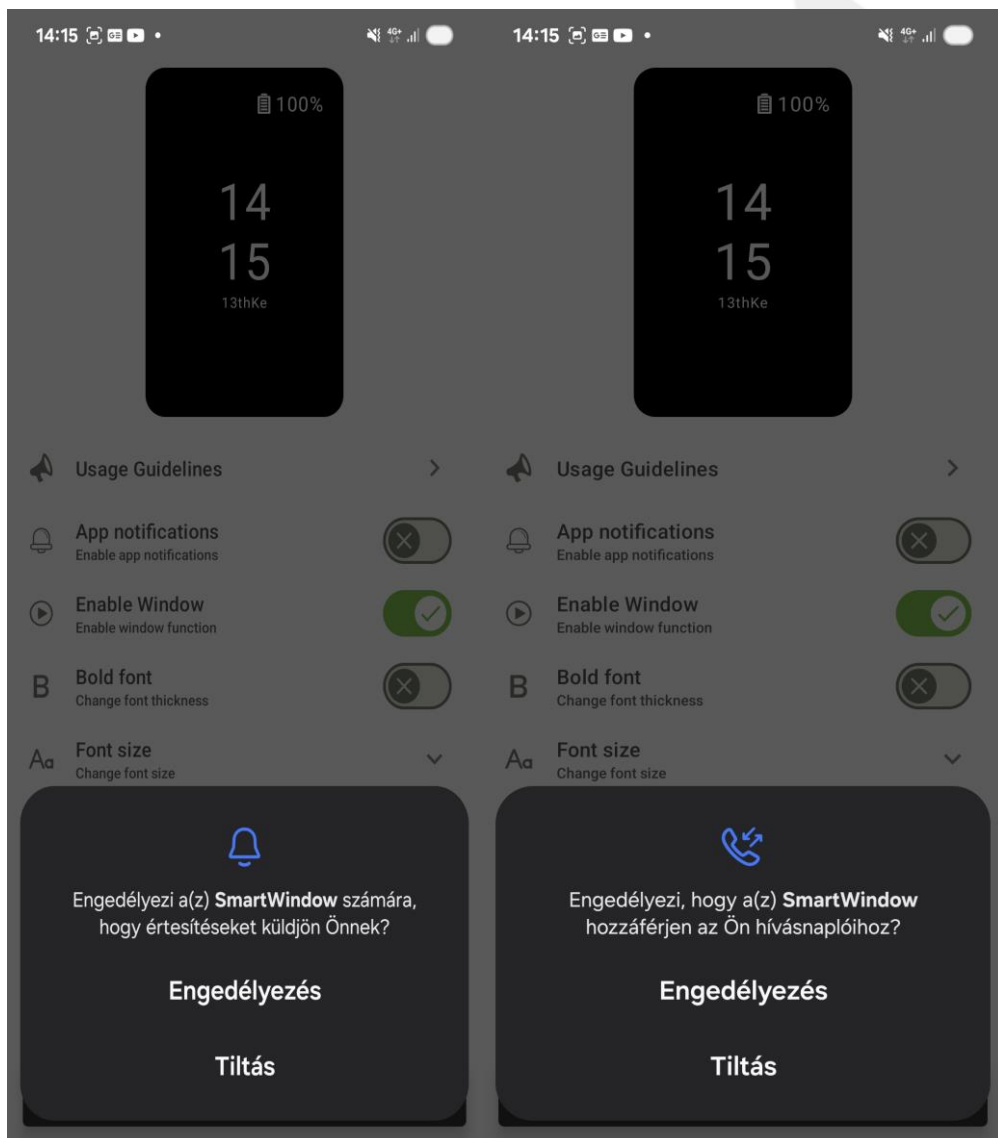


4.

Kapcsolja be az „App notification” -t.



5.

Majd engedélyezze a megjelenést legfelül.

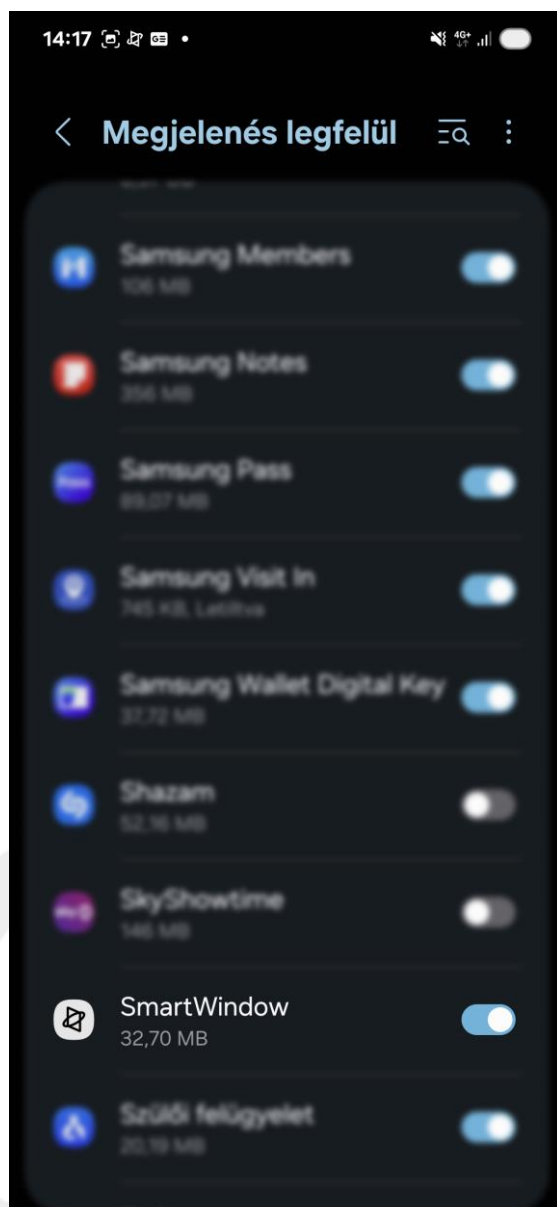


6.

Ez után a tárcsázó beállításoknál, a „Hívás megjelenítése alkalmazások használatakor” beállításokon belül válassza a teljes képernyős opciót.



7.

A kijelző beállításoknál kapcsolja be a „védelem véletlen érintések ellen” opciót.

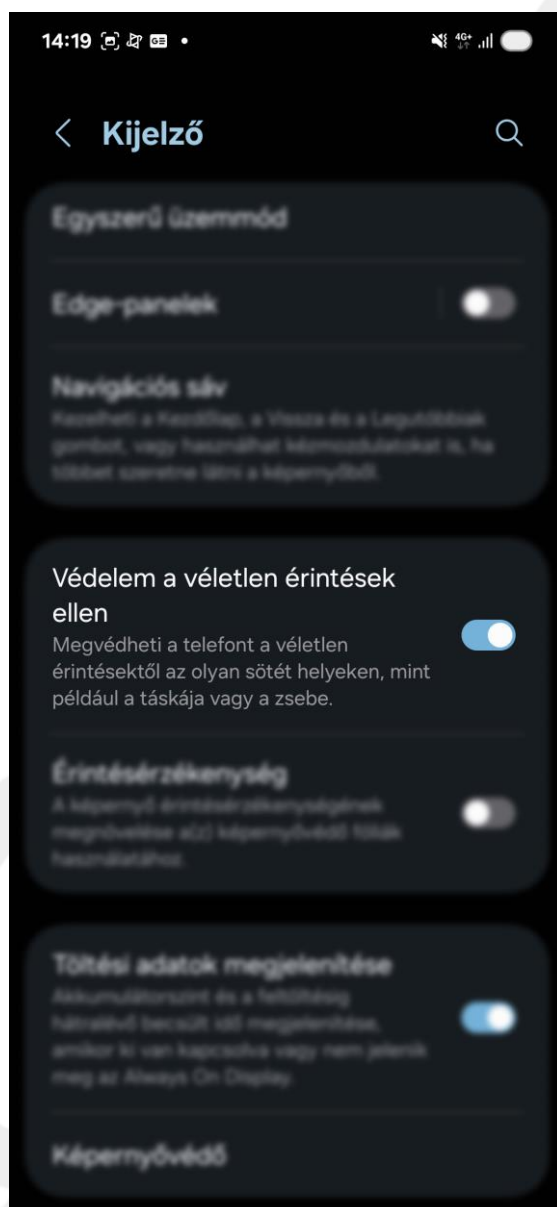

8.

Helyezze a telefonját a tok hátuljára, a bal lenti sarokra (kis matrica jelöli) ez az NFC aktiválás helye.

