

SENCOR®

SFN 9025WH



INTELLIGENS OSZLOP LÉGHŰTŐ



Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SFN 9025WH

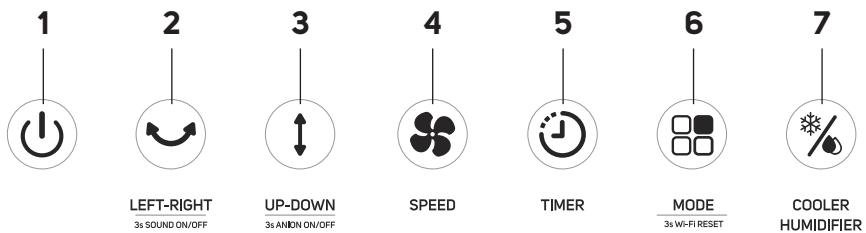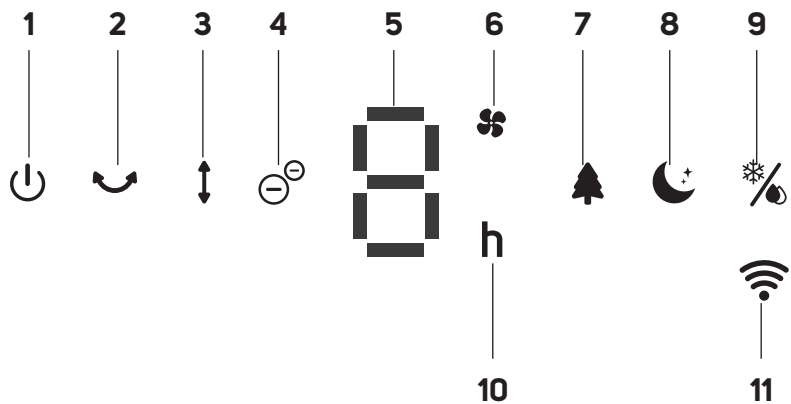


B**C**

D

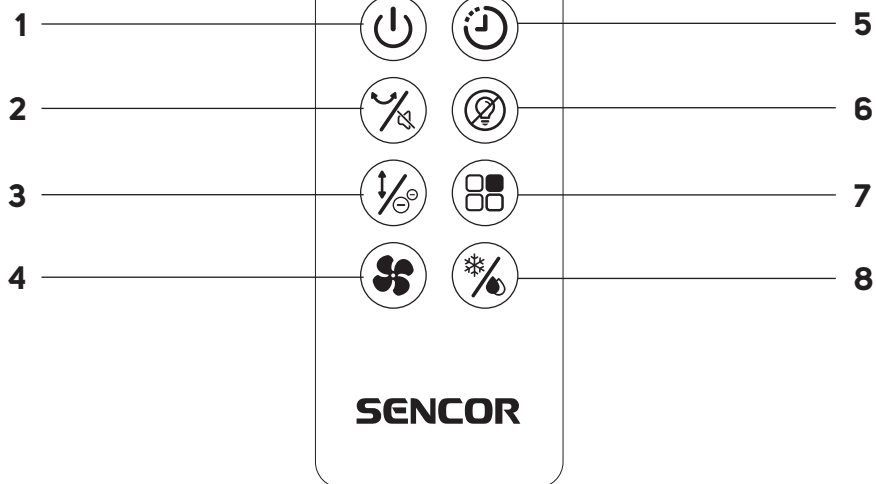


E

E1

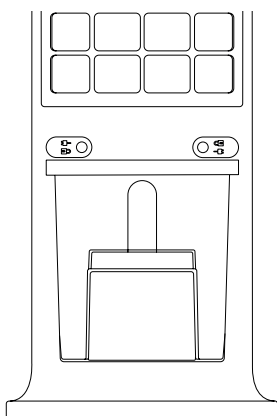


E2

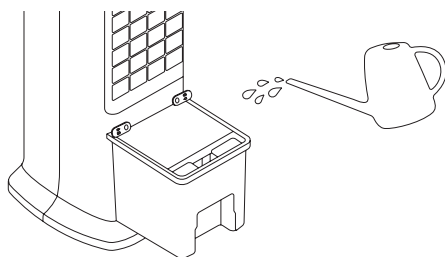


E


E3

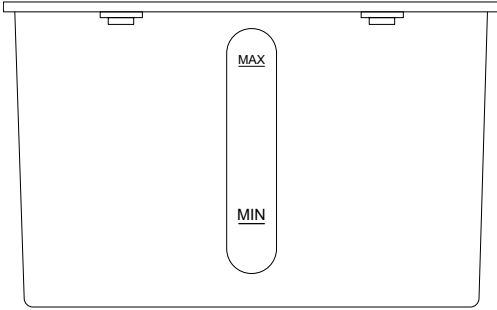

E4

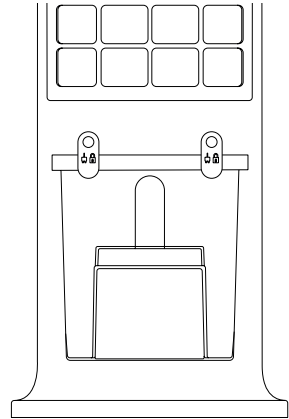

F

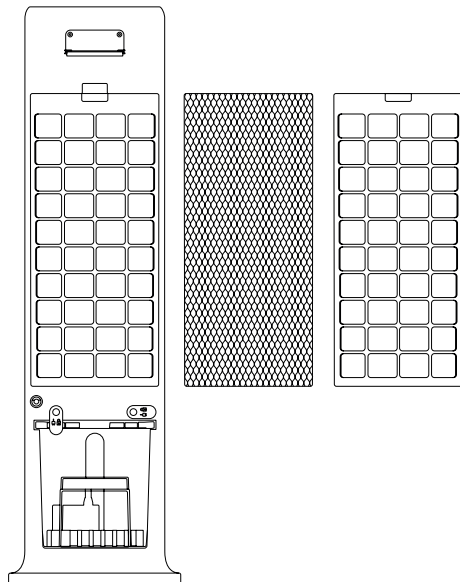

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A víztartályt minimum és maximum szintjelzők jelölik. Mindig győződjön meg róla, hogy a víz eléri legalább a minimális szintet. Soha ne töltse túl a tartályt a maximum jelzésnél.
- A készülék használatakor legyen körültekintő, mert vízgőz keletkezik.
- Töltés vagy tisztítás közben húzza ki a készülék villáját a fali aljzatból.
- A magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok növekedését a környezetben.

- Ne hagyja, hogy a készülék körüli terület nedves legyen. Ha megnövekedett a páratartalom (harmat), kapcsolja a készüléket alacsonyabb teljesítményre. Ha nem lehetséges a készülék áramellátásának csökkentése, használja a készüléket megszakításokkal. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok, például a szőnyegek, függönyök, sötétítők vagy asztalterítők nedvesek legyenek.
- Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha a készüléket nem használja.
- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a készüléket. További használat előtt tisztítsa meg a készüléket.
- A készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. Kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol gyúlékony vagy robbanásveszélyes vegyi anyagokat tárolnak, ipari környezetben vagy a szabadban.
- A készüléket kizárólag tiszta, egyenes, száraz és stabil felületre helyezze. Ne állítsa nem stabil felületre, mint pl. sűrű, hosszú szálú szőnyeg.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- A készüléket ne használja tárgyak tárolására.



A víztartályt 3 naponta tisztítsa meg.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a készülék címkéjén feltüntetett névleges feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.

- A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. A hálózati aljzatnak, amelyhez a készüléket csatlakoztatja, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a tápkábelt szükség esetén gyorsan le lehessen csatlakoztatni az áramforrásról.
- A tápkábelt úgy szerelje fel, hogy ne botoljon meg benne.
- Ha a készülék kerekéken mozgatható, kezelés közben legyen óvatos, nehogy a készülék ferde felületről, vagy lépcsőről leguruljon. A készülék felborulásának megakadályozása érdekében ne próbálja meg a kerekeket keresztülfuttatni a szőnyegen.
- Az aljzatba csatlakoztatott készüléket ne érintse meg nedves kézzel.
- A készüléket ne használja zuhanyzó, medence stb. közelében, ne permetezzen rá vizet vagy más folyadékot, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A levegő bemeneti és kimeneti nyílásokat letakarni, vagy azokba bármilyen tárgyat bedugni tilos. Ellenkező esetben a berendezés károsodhat.
- Használat közben elegendő teret kell biztosítani szellőzéshez a készülék körül.
- A készüléket ne használja rendszeren felszerelt víz- vagy porszűrő nélkül.
- A tartályba csak tiszta hideg vizet öntsön. Ne adjon hozzá más összetevőket, például légrfrissítőket, illóolajokat stb. Ellenkező esetben a készülék károsodhat. A tartályt ne töltsön a maximális szint fölé.
- Mielőtt a készüléket hűtési és párástíási üzemmódban üzemeltetné, győződjön meg arról, hogy a tartályban a vízszint eléri legalább a minimális szintet.
- A berendezés kikapcsolásához a megfelelő gombot használja a kezelőpanelen vagy a távirányítón. A készüléket ne kapcsolja ki a hálózati kábel kihúzásával az aljzattól.
- Egészségügyi okokból ne irányítsa hosszú ideig magára vagy állatokra a hideg levegőt.
- Ha a készüléket szeretné össze- vagy szét szerelni, már nem kívánja használni, feltöltés, tisztítás vagy áthelyezése előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati aljzattól.
- A tisztítást a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint végezze.
- A készüléket függőleges helyzetben helyezze át, tárolja és szállítsa.
- Ne kísérelje meg leszedni a berendezés külső burkolatát.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzattól, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Ne használja a készüléket, ha nem megfelelően működik, megsérült vagy vízbe merült. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a készüléket maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. Mindennemű javítást bizon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszitheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Áramütés elleni védelem szintje:
II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.



A HASZNÁLT ELEMELK MEGSEMMISÍTÉSE

Az elemek az élő környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi kommunális hulladék közé. A használt elemeket a megfelelő ártalmatlanítás érdekében vigye vissza a visszavételre kijelölt helyekre.

HU Intelligens oszlop léghűtő

Használati útmutató



- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizz meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségváltásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A1** Kezelőpanel
- A2** Kijelző
- A3** Mozgatható vízszintes lamellák
- A4** Mozgatható függőleges lamellák (belső helyezkednek el)
- A5** Vízszintjelző MIN és MAX vonalakkal
- A6** A hűtő alapzata
- A7** Fogantyú/Távírányító tartó rekesz






- A8** Retesz a hátsó rács kioldásához
- A9** Hátsó rács
- A10** Szűrő (a hátsó rács mögött található)
- A11** Vízartály forgóbiztosíték
- A12** Kivehető vízartály
- A13** Szivattyú
- A14** Távírányító
- A15** Hűtőakku (2 db)






A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

- B1** Be-/kikapcsolás  gomb
- B2** Gomb  a függőleges lamellák balra és jobbra mozgathatóságához; a hangjelzés be-/kikapcsolásához (nyomja meg 3 másodpercig)



- B3** Gomb  a vízszintes lamellák felfelé és lefelé mozgathatóságához; ionizációs funkció engedélyezéséhez/letiltása (nyomja meg 3 másodpercig)
- B4** Ventilátor sebességét beállító  gomb
- B5** Időzítő beállító  gomb
- B6** Üzem mód kiválasztás  gomb; Wi-Fi visszaállítás (nyomja meg 3 másodpercig)
- B7** Hűtési és párasítási üzemmód kiválasztás  gomb


A KIJELZŐ LEÍRÁSA

- C1** Be/Ki  ikon
- C2** Függőleges lamella mozgás  ikon
- C3** Vízszintes lamella mozgás  ikon
- C4** Ionizáció  ikon
- C5** Numerikus kijelző
- C6** Ventilátor  ikon




- C7** Természetes szellő üzemmód  ikonja
- C8** Alvó mód  ikonja
- C9** A hűtés és párasítás üzemmód  ikonja
- C10** Időzítő be  ikon
- C11** Wi-Fi  ikon


A TÁVÍRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

- D1**  be-/kikapcsoló gomb
- D2** Gomb  a függőleges lamellák balra és jobbra mozgathatóságához; kapcsolja be/

- ki a hangjelzést (nyomja meg 3 másodpercig)
- D3**  a vízszintes lamellák felfelé és lefelé

mozgathatóságához; ionizációs funkció engedélyezése/letiltása (nyomja meg 3 másodpercig)

- D4** Ventilátor sebességét beállító  gomb
- D5** Időzítő beállító  gomb
- D6**  gomb a kezelőpanel és kijelző be-/kikapcsolásához

D7 Üzem mód kiválasztás  gomb

D8 Hűtési és párasítási üzemmód kiválasztás  gomb

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A léghűsítő a helyiség levegőjének hűtésére tervezték. A meleg levegőt a hűsítő hátulján szívja be, áthalad a hűtőelemen, hogy lehűtse és párasítsa, majd az előlűs ventilátor segítségével kiüríti a környezetbe.
- A léghűtő okostelefonján csatlakoztatható a SENCOR Home alkalmazáshoz, így közvetlenül az alkalmazásból vezérelheti.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.
- Vegye ki a vízartályt a hűsítő hátsó részéből. A tartályt törölje le kevés semleges tisztítószerrel kevert meleg vízben megnedvesített szivaccsal. Tiszta törülkönyggel törölje szárazra. Tegye vissza a tálcát a hűsítőbe.

TELEPÍTÉS




- A készüléket tiszta, száraz, stabil és vízszintes felületre állítsa fel, egy fali aljzat közelébe.
- A megfelelő légáramlás biztosítása érdekében hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a készülék minden oldalán.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Üzembehelyezés


- Tekerje ki teljesen a tápkábelt, és dugja be a dugót a hálózati aljzatba. Hangjelzés hallható, és a hűsítő készenléti üzemmódba kapcsol.

A készülék be-/kikapcsolása

- Nyomja meg röviden a  gombot a hűsítő bekapcsolásához. Ez alapértelmezés beállítással elindul:
 - Alacsony ventilátorsebesség (a ventilátor üzemmód  ikonja világít; a kijelzőn „1” látható).
 - Normál üzemmód (nem világít az üzemmód ikon).
 - A kijelző többi ikonja nem világít.
- A vízszintes lamellák automatikusan kinyílnak.
- A hűsítő kikapcsolásához nyomja meg a  gombot. Hangjelzés hallható, és a hűsítő készenléti üzemmódba kapcsol. A vízszintes lamellák automatikusan záródnak. A teljes kikapcsoláshoz húzza ki a fali aljzatból.



Megjegyzés:

Miután a  gombbal kikapcsolta a hűtőt és készenléti üzemmódba váltott, az utolsó beállítás tárolódik a memóriában (kivéve az időzítőt, az alvó üzemmódot). Ha leválasztja a hűsítőt a hálózati aljzatról, az alapértelmezett beállítással indul el, amikor bekapcsolja.



Megjegyzés:

Ha a léghűsítő mobilalkalmazáson keresztül vezérlí, ne húzza ki a tápforrásból. Ellenkező esetben nem lehet szabályozni a léghűsítőt.

A kezelőpanel és a kijelző fényerejének csökkentése

- A kezelőpanel és a kijelző automatikusan 1/3-dal csökkenti a fényerőt 1 perc inaktivitás után. Nyomja meg bármelyik gombot a fény visszakapcsolásához.

A ventilátor sebességének beállítása

- A ventilátor sebességének beállítására a gomb szolgál. A gomb nyomogatásával állítsa be a ventilátor kívánt sebességét: alacsony sebesség – közepes sebesség – nagy sebesség. A kijelzőn megjelenik az adott sebesség (1–2–3) számértéke. Az ikon a beállított sebességtől függetlenül kigyullad.

A hűsítés és párástítás üzemmód beállítása

- Ennek az üzemmódnak a megkezdése előtt fel kell tölteni a tartályt vízzel. A víztartály feltöltéséhez kövesse a „VIZTARTÁLY FELTÖLTÉSE” részben található utasításokat.
- A hűsítési és párástítási üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn kigyullad a ikon, és elindul a szivattyú.
- A gombbal állítsa be a ventilátor sebességét.
- A hűsítési és párástítási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a gombot. Az ikon kialszik, és a szivattyú kikapcsol.



Figyelmeztetés:

Ha a léghűsítő vízhíányt észlel a tartályban, a hűsítési és párástítási üzemmód rövid idő után automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje a szivattyú károsodását, és egy hangjelzés (10 rövid hangjelzés) halhat.



Megjegyzés:

A léghűsítés hatékonyságának növelése érdekében hűtőakkukat (nem tartozék) helyezhet a vízbe, és előzetesen hagyhatja őket a fagyaszobában lehűlni. A hűtőakkukat a szivattyú másik oldalán, a tartályban tárolja. Ellenkező esetben a vízszivattyú vízbe merült része károsodhat.

Az üzemmód beállítása

- A gomb többszöri megnyomásával válassza ki az üzemmódot a következő sorrendben: természetes szellő üzemmód () – normál üzemmód – alvó üzemmód (). Természetes szellő és alvó üzemmódban a megfelelő jelzőfény világít, normál üzemmódban egyetlen üzemmód jelzőfény sem világít.

1. Normál üzemmód

- Ebben az üzemmódban a ventilátor sebességét a felhasználó állítja be, és a ventilátor sebessége állandó.

2. Természetes szellő üzemmód

- Természetes szellő üzemmódban a légáramlás sebessége a kiválasztott ventilátor kezdeti sebességétől függően automatikusan szabályozható a magastól az alacsony sebességig. Ezzel érhető el a természetes szellő hatását.

3. Alvó üzemmód

- A felhasználó által beállított ventilátor sebességtől és az üzemmód előre beállított szabályaitól függően rendszeresen csökken a sebesség, ami csökkenti az erős áramlás okozta kellemetlen érzést, és növeli az alvás közbeni kényelmet.

Ventilátor beállítása	SLEEP üzemmód menete
Nagy sebesség	A hűsítő normál üzemmódban 30 percig működik nagy ventilátor sebesség mellett. 30 perc után a nagy ventilátor sebesség közepesre változik. További 30 perc után a ventilátor sebessége alacsonyra csökken. A hűsítő kis ventilátor sebességgel működésben marad.
Közepes sebesség	A hűsítő normál üzemmódban 30 percig működik, ha a közepes ventilátor sebesség van beállítva. 30 perc után a közepes ventilátor sebessége alacsonyra vált. A hűsítő kis ventilátor sebességgel működésben marad.
Alacsony sebesség	A készülék normál üzemmódban fog működni, ha a ventilátor sebessége alacsonyra van állítva.

- Alvó üzemmódban a ventilátor fordulatszáma a sebességváltáskor változik.

Az időzítő beállítása

- Állítsa be azt az időt, amely alatt a hűtő működni fog, és amely után kikapcsol, és átkapcsol készenléti üzemmódba.
- Nyomja meg a gombot az időzítő bekapcsolásához. A kijelzőn villogni kezd a „1”, és kigyullad a ikon.
- Nyomja meg többször a gombot az időzítő beállításához 0 és 9 óra között. A kijelzőn megjelenik az időzítő értéke.
- Nyomja meg bármelyik gombot (a gomb kivételével), vagy várjon körülbelül 5 másodpercet, és az időzítő ideje eltárolódik a memóriában. A visszaszámolás elindul, és a kijelző felváltva mutatja az időzítőt és a beállított ventilátor sebességet.
- Az időzítő beállított idejének eltelte után a hűsítő kikapcsol és készenléti módba lép.
- Ha meg szeretné szakítani az időzítőt, nyomja meg hosszan a gombot, amíg mindkét kijelzőn meg nem jelenik az „0” felirat.

A vízszintes lamellák forgása

- Nyomja meg a gombot, és a vízszintes lamellák jobbra és balra forognak. Kigyullad az ikon.
- A vízszintes lapátok forgásának kikapcsolásához nyomja meg a gombot, a forgás leáll és az ikon kikapcsol.

Függőleges lamellák forgása

- Nyomja meg a gombot, és a függőleges lamellák fel és le forognak. Kigyullad az ikon.
- A vízszintes lamellák forgásának kikapcsolásához nyomja meg a gombot, a forgás leáll és az ikon kikapcsol.

A hangjelzés kikapcsolása

- A gomb minden egyes megnyomását rövid hangjelzés (csipogás) kíséri. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot.
- Az újbóli bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Ionizálás funkció

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, és az ionizálás funkció bekapcsol. Kigyullad az ikon. Az ionizálás funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Az ikon kialszik.

A kezelőpanel és a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása (csak távirányítóval)

- Nyomja meg röviden a gombot, és a kezelőpanel és a kijelző háttérvilágítása kialszik.
- Nyomja meg ismét a gombot, vagy nyomja meg bármelyik gombot a kezelőpanelen, és a háttérvilágítás újra kigyullad.

TÁVVEZÉRLÉS

- A távirányító és a kezelőpanel gombjainak funkciói azonosak. Ha használni szeretné a távirányítót, irányítsa a kijelző alatt a hűsítő elején található jelvevőre. A távirányító hatótávja maximum 5 m.



Megjegyzés:

Ha a távirányító és a kezelőpanel között akadályok vannak, nem biztos, hogy a jelt cél ér.

Elem behelyezése és cseréje

- A távirányító alján tolja ki az elemtartó rekeszt, és helyezze bele a 3 V CR2032 elemet. Az elem behelyezésénél figyeljen a helyes polarításra.
- Ha a távirányítóban lévő elem lemerült, cserélje ki új, azonos típusú elemre.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy vegye ki belőle az elemet. Ha az elem kiszivárogná a távirányító belsejébe, az károsodhatna.



Megjegyzés:

Soha ne dobja az elemeket tűzbe, ne zárja rövidre, és semmilyen módon ne körossa. Élettartamuk végén környezetkímélően semmisítse meg őket. Soha ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- A tartály feltöltése előtt kapcsolja ki a léghűsítőt, húzza ki a hálózati aljzatból és rögzítse a görgőket.
- Fordítsa a tálcá reteszeit vízszintes helyzetbe – lásd az **E1** ábrát.
- Húzza ki a tartályt, és tölts fel tiszta hideg vízzel – lásd az **E2** ábrát. Töltéskor tartsa be a tartályon jelölt minimális és maximális vonalakat – lásd az **E3** ábrát.
- Óvatosan tolja vissza a tartályt a léghűsítőbe.
- Fordítsa a tálcán lévő biztonsági reteszt függőleges helyzetbe – lásd az **E4** ábrát.
- A szivattyú a tartály aljához van csatlakoztatva. Ha teljesen el kell távolítania a tálcát a hűtőtestből, a következőképpen járjon el:
- Állítsa a tartály biztosítékát vízszintes állásba.
- Emelje fel a tartályt, és fordítsa el a szivattyúzárát 90° -kal jobbra. Ezután engedje el a szivattyút a tartály aljáról.
- Óvatosan vegye ki a tálcát a hűtőtestből.
- A tartály visszahelyezésekor csatlakoztassa a szivattyút a tartály aljához, és fordítsa el a zárát 90° -kal balra. Ezután tolja vissza a tartályt a hűsítőbe.



Figyelmeztetés:

A szivattyú leválasztása előtt ne távolítsa el a tartályt a hűtőtestről. Ellenkező esetben a léghűsítő súlyos kárt szenvedhet.



Figyelmeztetés:

Ne hagyja, hogy a víz egy napnál tovább maradjon a tartályban, hogy a nem kívánt baktériumok, mikroorganizmusok vagy penészgombák ne szaporodhassanak. A feltöltéskor ügyeljen arra, hogy a vízszint elérje legalább a minimum jelzést, de ne haladja meg a maximum jelzést.

VEZÉRLÉS A Sencor HOME ALKALMAZÁSSAL

- A léghűsítő a Sencor HOME applikációból is vezérelhető.
- Az alkalmazást tölts le az okostelefonjára, regisztráljon, és vezérelje a léghűsítőjét az alkalmazásból. Ha az alkalmazást már telepítette az okostelefonjára, akkor csak vegye fel új készülékként a léghűsítőt.



A léghűsítő hozzáadása az eszközök listájához Bluetooth-on keresztül

- Bluetooth-on párosítva hozzáadhatja a léghűsítőt a Sencor HOME alkalmazáshoz.
- Mobiletelefonján kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja be a léghűsítőt.
- Nyissa meg az alkalmazást, és az alkalmazás kezdőlapján kattintson a „+” ikonra.
- A készülék magától felajánlja a „Ne adja hozzá/Ugrás a hozzáadásra” opciót.
- Kattintson a „Ugrás a hozzáadásra” opcióra, és az alkalmazás automatikusan végigvezeti Önt a hozzáadás folyamatán.



Megjegyzés:

Ha a Bluetooth-kapcsolat meghiúsul vagy nem lehetséges, ellenőrizze, hogy a telefon és a léghűsítő között nincsenek akadályok, és hogy a két eszköz elég közel van egymáshoz.

A léghűsítő hozzáadása az eszközök listájához QR-kód segítségével


- Az alább feltüntetett QR-kód segítségével is hozzáadhatja a léghűsítőt a Sencor HOME alkalmazáshoz. Az alkalmazás kezdőlapján kattintson a „+” ikonra, az eszközhözadás képernyőjén pedig a „[-] QR-kód beolvasása” opcióra a jobb felső sarokban. A QR-kód beolvasása után a rendszer kérni fogja Öntől a wifi-hálózat kiválasztását (a 2,4 GHz sávban). Válassza ki a hálózatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- A rendszer kérni fogja, hogy állítsa vissza a készüléket. Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a  gombot. A Wi-Fi jelzőfény villog. Ez azt jelenti, hogy a léghűsítő készen áll a párosításra. Az utasításokat az alkalmazás képernyőjén is megtalálja.
- Erosítse meg az alkalmazásban, hogy a jelzőfény (Wi-Fi) villog, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Kattintson a „Csatlakozás” gombra. Ezután a mobilkészítők Wi-Fi beállításaiiban csatlakoztassa a Wi-Fi-t a léghűsítőhöz. Ezután térjen vissza az alkalmazásba, és várjon, míg a léghűsítő párosítása megtörténik.
- Az eszközök listájában a főképernyőn kattintson a léghűsítő ikonjára, és beléphet a vezérlésébe.

QR-kód a léghűsítő vezérlőpaneljének hozzáadásához a Sencor HOME alkalmazáshoz




A léghűsítő kézi hozzáadása a készülékek listájához

- A főképernyőn kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra vagy a „+”-ra a jobb felső sarokban, majd itt az „Eszköz hozzáadása” opcióra.
- Megjeljen egy képernyő a készülékek kategóriáival és a készülékek listájával.
- Kattintson a „Hűtésre”, és a termékiegyezékből válassza ki a léghűsítő modelljét.

- A következő képernyőn a rendszer kéri, hogy válassza ki a Wi-Fi hálózatot (a 2,4 GHz sávban). Válassza ki a hálózatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- A rendszer kéri fogja, hogy állítsa vissza a készüléket. Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a  gombot. A Wi-Fi jelzőfény villog. Ez azt jelenti, hogy a léghűsítő készen áll a párosításra. Az utasításokat az alkalmazás képernyőjén is megtalálja.
- Erősítse meg az alkalmazásban, hogy a jelzőfény (Wi-Fi) villog, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Kattintson a „Csatlakozás” gombra. Ezután a mobilkészülék Wi-Fi beállításában csatlakoztassa a Wi-Fi-t a léghűsítőhöz. Ezután térjen vissza az alkalmazásba, és várjon, míg a léghűsítő párosítása megtörténik.
- Az eszközök listájában a főképernyőn kattintson a léghűsítő ikonjára, és beléphet a vezérlésébe.

A Wi-Fi újraindítása

- Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a  gombot. A léghűsítő kijelzőjén villogni kezd a Wi-Fi ikon. Ha nem villog, nyomja meg újra.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzattól.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba. Csak a tartály aljához csatlakoztatott szivattyút használják a vízbe merítéshez.

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

- Használat után ürítse ki a tartályt, öblítse le tiszta vízzel, és törölje le tiszta konyharuhával. A tartály eltávolításakor kövesse a „**VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE**” részben található utasításokat, különösen a szivattyú leválasztására vonatkozó utasításokat a tartály eltávolítása előtt.
- A kalciumlerakódások eltávolítása és a nem kívánt baktériumok, mikroorganizmusok vagy penész elkerülése érdekében havonta legalább egyszer törölje le a tartályt meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. A tartályt alaposan öblítse ki tiszta vízzel, majd törölje szárazra egy tiszta ronggyal.

A HÁTSÓ RÁCS ÉS A SZÜRŐ TISZTÍTÁSA (F. ábra)

- Oldja ki a hátsó rács tetején lévő zárat. Nyissa ki a rácsot, és húzza a hűtőtestét. Vegye ki a szűrőt.
- A hátsó rácsot enyhén nedves ronggyal törölje át, majd törölje szárazra.
- Törölje át a szűrőt enyhén nedves ronggyal. A szennyeződések és a port kefeffel és alacsony teljesítménybeállítással ellátott porszívóval is eltávolíthatja.



Figyelmeztetés:

A szűrőt nem szabad vízbe áztatni annak kitisztítása céljából.



Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy a szűrőt a lakótéren kívül ütögesse ki.

- Tisztításkor ellenőrizze a szűrő állapotát. Ha sérült vagy kopott, cserélje ki. Ne használjon sérült szűrőt.



Figyelmeztetés:



Mielőtt behelyezné a szűrőt a hűtőtestbe, győződjön meg róla, hogy a szűrő száraz. Soha ne használja a hűtőt vizes vagy nedves szűrővel vagy anélkül.



Megjegyzés:

Forduljon az eladóhoz az SFX 9025 jelzésű új szűrő megvásárlásához.

SZÁRÍTÁSI FUNKCIÓ

- A szárítási funkció a szűrő szárítására szolgál, pl. a hűsítő hosszabb ideig történő eltávolása előtt.
- Miközben a hűsítő be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a szárítási funkció aktiválásához. A ventilátor sebessége automatikusan nagy sebességre változik, és a funkció 20 percig működésben lesz. Ezután a hűsítő automatikusan kikapcsol és készenléti üzemmódba áll.
- Ez idő alatt nem lehet megváltoztatni a hűsítő beállításait. Csak a  gomb fog működni. Ha a szárítási idő alatt kikapcsolja a hűsítőt, majd bekapcsolja, a készülék az elejétől elindítja a szárítási funkciót.

A KÜLSŐ BURKOLAT TISZTÍTÁSA

- A külső borítót langyos, mosogatószeres vízzel enyhén benedvesített puha ruhával tisztítsa.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól, majd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A távirányítóból vegye ki az elemet.
- A tápkábelt a kivethető tálcá biztonságos köré tekerheti.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségartomány	220–240 V~
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	60 W
Maximális ventilátor áramlás	4,66 m ³ /perc
Ventilátor fogyasztás	49,2 W
Üzemi érték	0,09 (m ³ /min)/W
Elektromos energia fogyasztás készenléti üzemmódban	0,32 W
Szezonális energiafogyasztás	16,1 kWh/év
A ventilátor akusztikai teljesítményi szintje	60,9 (dB) A
Maximális légáramlási sebesség	1,1 m/s
Méretek	272,8 × 309,8 × 890 mm (m × szé × mé)
Súly	6,7 kg
A víztartály kapacitása	6 l (MAX: 5,5 l)
Javasolt helyiségméret	18–46 m ²
Működési érték mérésének szabványa	(EU) No 206/2012 + (EU) 2016/2282
	EN ISO 5801:2017
	EN 50564:2011
	EN IEC 60704-1:2021
	EN IEC 60704-2-7:2020

Kapcsolat további információkért:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Cseh Köztársaság

A készülék deklarált zajszintje 60,9 dB(A), ami A akusztikai teljesítményszintnek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítmény alapján.

Eredeti fogyóeszközök

SRX 9025	Tartalék szűrő
----------	----------------

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.