

ECOFLOW

Wave 3

Használati útmutató

A jelen használati útmutatóról

- A jelen használati útmutató bemutatja a terméket, és részletes információkat nyújt a kezeléséről, irányításáról és karbantartásáról. A jelen használati útmutató előzetes értesítés nélkül frissíthető.
- A jelen használati útmutatóban ismertetett egyes tartozékok és funkciók elérhetősége országonként vagy régióként változhat.
- A jelen használati útmutatóban szereplő ábrák csupán illusztrációk. A tápkábel (leválasztható/beépített) típusa és megjelenése a helyi előírásoktól függően változhat. Kérjük, vegye figyelembe a tényleges terméket. Az alábbi példák a beépített tápkábellel rendelkező változatra vonatkoznak.
- Amennyiben ezt a kézikönyvet PDF formátumban olvassa, kérjük, ne feledje, hogy a jobb felhasználói élmény és a legfrissebb frissítések érdekében online is elérheti az EcoFlow ügyfélszolgálatán.

Termékismertető

Az EcoFlow WAVE 3 (a továbbiakban „WAVE 3” vagy „termék”) egy hordozható légkondicionáló, amely a vezérlőpanelen keresztül egyszerű váltást tesz lehetővé az automatikus, hűtési, fűtési, szellőztetési és párátlanító üzemmódok között. Az EcoFlow alkalmazáshoz csatlakozva a termék távolról vezérelhető, és olyan funkciók érhetők el, mint az időzítő és a kisállat üzemmód.

A Termék váltóáramú tápellátást támogat. Az EcoFlow WAVE 3 kiegészítő akkumulátorához (vagy más EcoFlow hordozható áramforráshoz) csatlakoztatva további tápellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, a tényleges igényeknek megfelelően.

Külső megjelenés



1. Kijelző és vezérlőpanel

Az alapvető beállítások szabályozására és a termék működésével kapcsolatos részletes információk megjelenítésére szolgál.

2. Elülső légkifúvó

Ezt az oldalt a helyiség belseje felé kell fordítani (kültéri használat esetén szellőztető készletet kell felszerelni). Használat során emelje fel a ventilátorlapátokat, tároláskor pedig zárja le azokat a por felhalmozódásának elkerülése érdekében.

3. Hangulatvilágítás

Megjeleníti a készülék működési állapotát.

4. Elülső levegőbemenet és szűrő

Kültéri használat esetén szerelje fel a légelvezető készletet.

5. Hátsó levegőkilépő

Beltéri használat esetén szerelje fel a légelvezető készletet.



6. Kábeltartó

A tápkábel tárolására szolgál, amikor nincs használatban.

7. Védőfedél

A folyadékok és a por elleni védelem érdekében zárja le a fedelet, ha a készülék nincs használatban.


8. AC tápkábel / bemeneti port

A termék váltóáramú áramforráshoz (pl. fali aljzathoz) történő csatlakoztatására szolgál a tápellátáshoz.

☒Az AC tápkábel típusa és megjelenése (dugós/beépített) a helyi előírásoktól függően eltérő lehet.

9. Kiegészítő akkumulátor port (XT150)

A termék WAVE 3 kiegészítő akkumulátorhoz vagy más kompatibilis EcoFlow termékekhez való csatlakoztatására szolgál a tápellátás biztosításához.

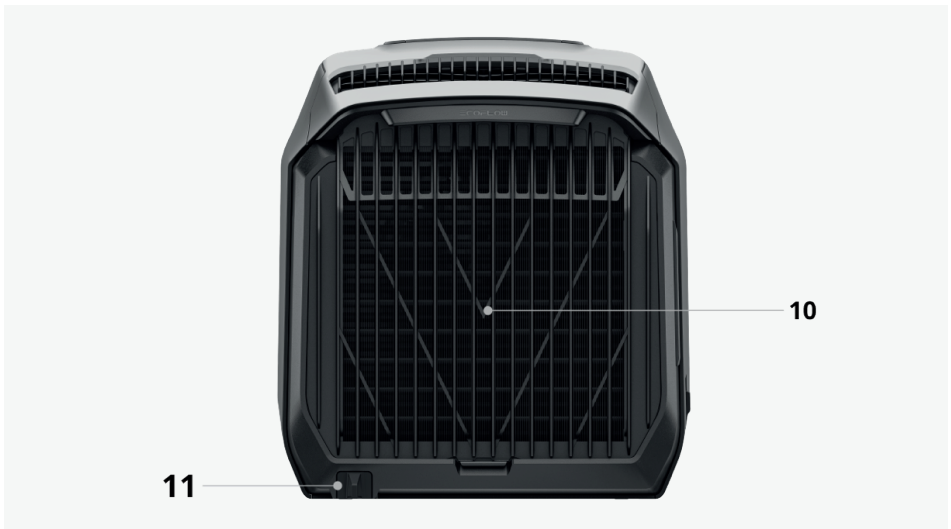

10. Hátsó levegőbemenet és szűrő

Beltéri használathoz szerelje fel a légelvezető készletet.

11. Lefolyódugó

Használat előtt nyissa ki a lefolyódugót, és csatlakoztassa a lefolyócsövet a vízszivárgás elkerülése érdekében.

Vezérlőpanel



1. Hőmérséklet/páratartalom szabályozó gomb

2. Funkcióválasztó gomb

3. Üzem mód választó gomb


4. Víztelenítő gomb

5. Bekapcsoló gomb

6. Ventilátorsebesség gomb

Kijelző

Egyes ikonok frissülhetnek a felhasználói élmény javítása érdekében. Kérjük, vegye figyelembe a tényleges kijelzőt.

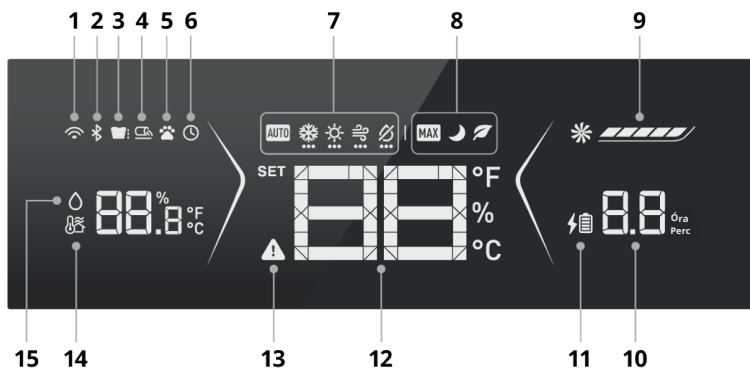

1. Wi-Fi állapot

Be: Wi-Fi kapcsolat létesítve.

Villog: A Wi-Fi nem elérhető.

Ki: Wi-Fi kapcsolat bontva.

2. Bluetooth állapot

Be: Bluetooth kapcsolat létesítve.

Villog: Bluetooth párosítás folyamatban.

Ki: ① A Wi-Fi csatlakoztatva van, a Bluetooth pedig le van választva, vagy ② A Bluetooth le van választva, mert a telefonon ki van kapcsolva.

3. Vízzint (alacsony, közepes, magas, tele)

Be: A belső tartályban összegyűlt víz mennyiségét jelzi (alacsony, közepes, magas szint).

Villog: A vízzint tele. A Termék ventilátor üzemmódba vált. A vizet időben ürítse ki.

*Ne mozgassa a terméket, ha a vízzint elérte a magas vagy annál magasabb szintet.

4. Vízvezetés

Lengyel: Az automatikus vízvezetés be van kapcsolva.

Villog: A pontos vízvezetés folyamatban.

5. Állatgondozási mód

Lengyel: Az EcoFlow alkalmazásban az állatgondozási mód be van kapcsolva.

6. Időzítő

Bekapcsolva: Az EcoFlow alkalmazásban legalább egy időzítő be van állítva.

7. Automatikus üzemmód / Hűtés / Fűtés / Ventilátor / Páramentesítés

Lengyel: A kiválasztott funkció aktív.

Villog: Az aktuális funkció kiválasztva és betöltés alatt. A következő funkció kiválasztásához nyomja meg ismét a funkciógombot.

Betöltés: váltás az aktuális funkcióra.

8 Max üzemmód / Sleep / Eco bekapcsolva

: Az aktuális üzemmód aktiválva.

9 Ventilátorsebesség

Bekapcsolva: Megjeleníti az aktuális ventilátorsebesség szintjét.

10 Hátralévő töltési/kisütési idő

Lengyel.: Megjeleníti a hátralévő töltési vagy kisütési időt a kiegészítő akkumulátor csatlakoztatása esetén.

* Ellenőrizzé a termék pontos működési idejét, mivel ez a funkciók közötti váltáskor változhat.

* A töltési vagy kisütési állapot megtekintéséhez ellenőrizze a töltöttségi szint jelző melletti villám ikont.

11. Akkumulátor töltöttségi szint

Bekapcsolva (folyamatos csíkok): Az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét mutatja.

· 0–25%: 1 csík

· 25–50%: 2 csík

· 50–75%: 3 csík

· 75–100%: 4 csík

Lengyel. (Villogó csíkok és villám ikon): A csatlakoztatott kiegészítő akkumulátor töltés alatt áll. A villám ikon nem jelenik meg, ha a kisütési teljesítmény nagyobb, mint a töltési.

Lengyel. (Nincs csík): A kiegészítő akkumulátor nincs csatlakoztatva.

12. Beállított hőmérséklet / páratartalom

Lengyel: A beállított hőmérsékletet (°C/°F) vagy páratartalmat (%) jeleníti meg.

13. Hiba ikon és hibakód

Lengyel: Hiba történt. A probléma megoldásához ellenőrizze az EcoFlow alkalmazásban található utasításokat.


14. Környezeti páratartalom

Lengyel. (Párátlanítás közben): Megjeleníti a környezeti páratartalom szintjét (%)

15. Környezeti/kimeneti levegő hőmérséklete

Lengyel: Alapértelmezés szerint a kimeneti levegő hőmérsékletét mutatja (°C/°F). Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemmód gombot a környezeti hőmérséklet megjelenítéséhez.

Környezeti világítás

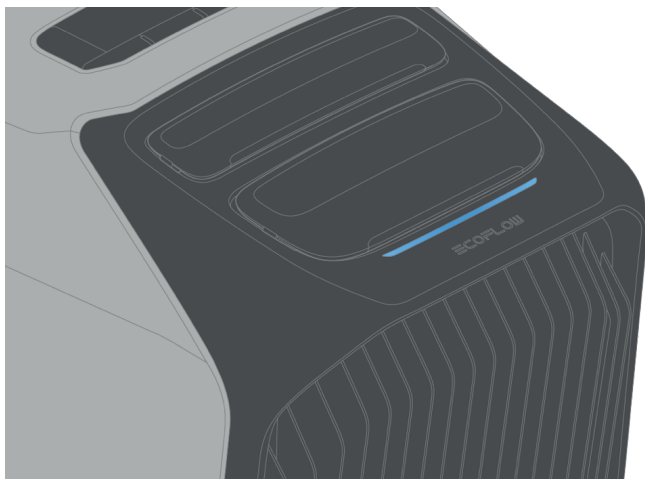

Kék villog

Hűtési állapot



Narancssárga villog

Fűtési állapot



Fehér villog

Ventilátor állapota



Lila színnel villog

Párátlanítás állapota



Folyamatos piros

Hibajelzés. Hiba lépett fel. A probléma megoldásához ellenőrizze az EcoFlow alkalmazásban található utasításokat.



Változó fehér

Firmware frissítés


Kezdés

Alkatrészek összeszerelése


Kipufogó csatorna és adapterburkolat

A Termék használata előtt ellenőrizze, hogy a kipufogó csatornák és az adapterburkolatok megfelelően vannak-e rögzítve a Termékre; ellenkező esetben ez befolyásolhatja a működési hatékonyságot.

Az alábbi ábrák a standard légáramlási módot szemléltetik. Szűk helyeken a levegőbemeneti elemek ideiglenesen eltávolíthatók a légkondicionáló további használatához. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez befolyásolhatja a működési hatékonyságot.

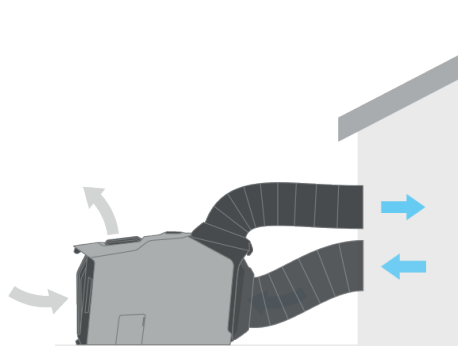

Külső használatra

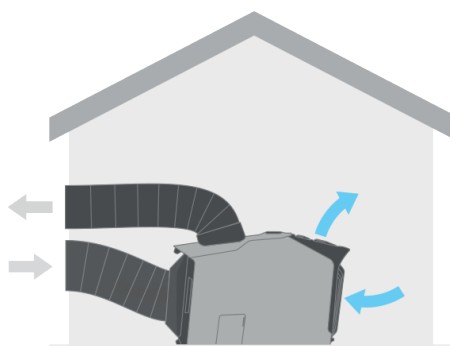


Belső használatra

Az optimális teljesítmény érdekében a Terméket 11–17 m² (120–180 ft²) alapterületű helyiségekben használja.

Belső használatra

Zárt térben a hátsó levegőbemeneti és -kimeneti elemekkel vezesse el a használt levegőt. A hatékonyság megőrzése érdekében ügyeljen arra, hogy a csatornák ne legyenek túlzottan megnyújtva vagy megtörve.

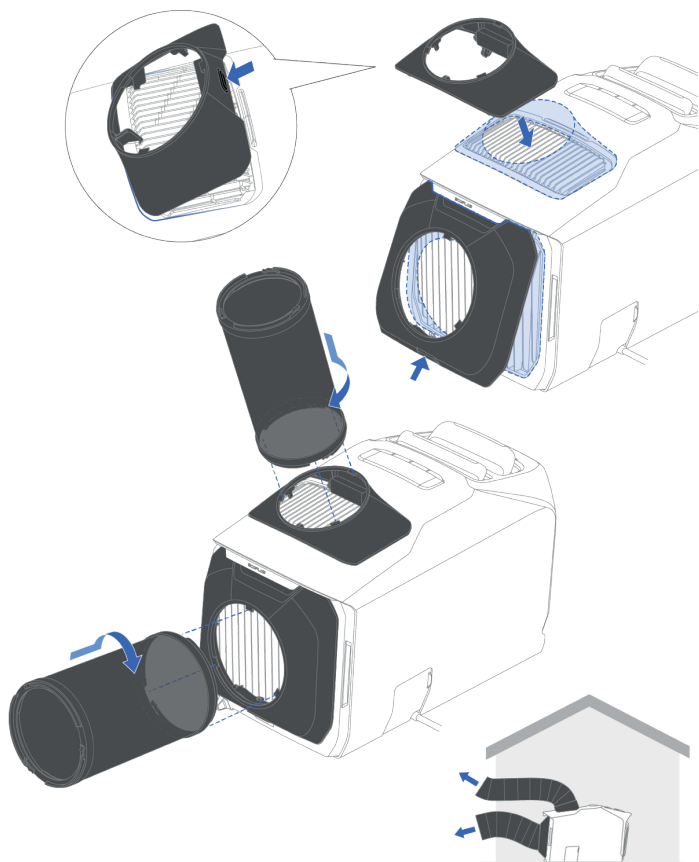

1. Szerelje fel az adapter fedeleit

Illessze a fedeleket a levegőbemenet és -kimenet széleihez, helyezze be a rögzítőket, és nyomja be őket, amíg egy kattánást nem hall.

2. A kipufogó csatornák csatlakoztatása

Illessze a csatornákon lévő jelöléseket az adapterházak jelöléséhez, pattintsa a helyükre, majd forgassa el őket jobbra.


3. A csatornák elrendezése

Vezesse ki a csatornát az ablakon vagy sátoron kívülre, ügyelve arra, hogy a nyílások kifelé nézzenek.

Esőben vagy hóban ne használja a kipufogó csatornákat, hogy elkerülje a Termék beázását.

Külső használatra

Amennyiben a belső tér szűkös, vagy zajcsökkentés indokolt, helyezze a Terméket a külső térbe, és szerelje fel az előlő levegőbemeneti és -kimeneti elemeket a hűtés vagy Fűtés biztosításához.

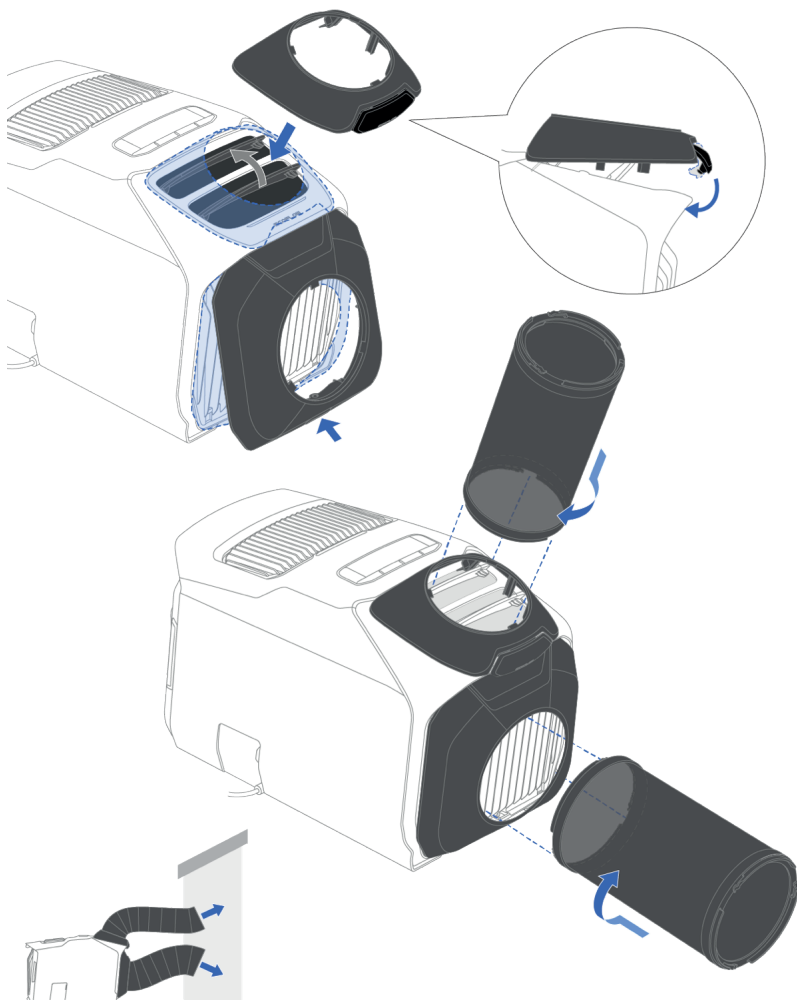

1. Szerelje fel az adapterburkolatokat.

Illessze a fedeleket a levegőbemenet és -kimenet széleihez, helyezze be a rögzítőket, és nyomja be őket, amíg egy kattantást nem hall.

2. A kipufogó csatornák csatlakoztatása

Illessze a csatornákon lévő jelöléseket az adapterburkolatok jelöléseihez, pattintsa a helyükre, majd forgassa el jobbra.

3. A csatornák elrendezése


Húzza ki a csatornákat az ablak vagy sátor belsejébe, ügyelve arra, hogy a nyílások kifelé nézzenek.

DIY ablakszellőző lemez

A Termék kivágott csatornasablont tartalmaz. Ennek segítségével barkácsolhat ablakszellőző lemezt teherautó, lakóautó vagy otthona ablakához a rések lezárásához és a kifűjt levegő hatékony elvezetéséhez.

Szükséges anyagok:


- Az ablak méretéhez igazított hablap (vagy hasonló anyag)
- Filctoll
- Kés
- Széles ragasztószalag

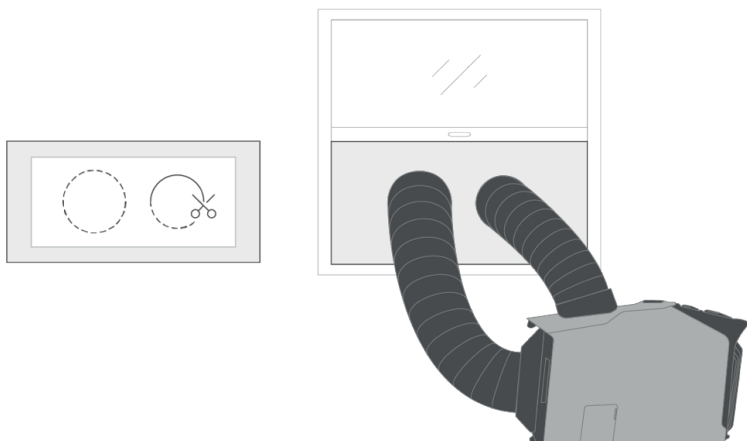

1. Rajzolja fel a kipufogó csatornák formáját a hablapra.
2. Vágja ki a felrajzolt vonalak mentén.
3. Illessze a csatornákat a lapba.
4. Helyezze a lapot az ablakba, és szigetelje le a széleket ragasztószalaggal.

Lefolyócső

Működés közben a Termék kondenzvizet termel. **Használat előtt csatlakoztassa a lefolyócsövet** a vízszivárgás elkerülése érdekében.

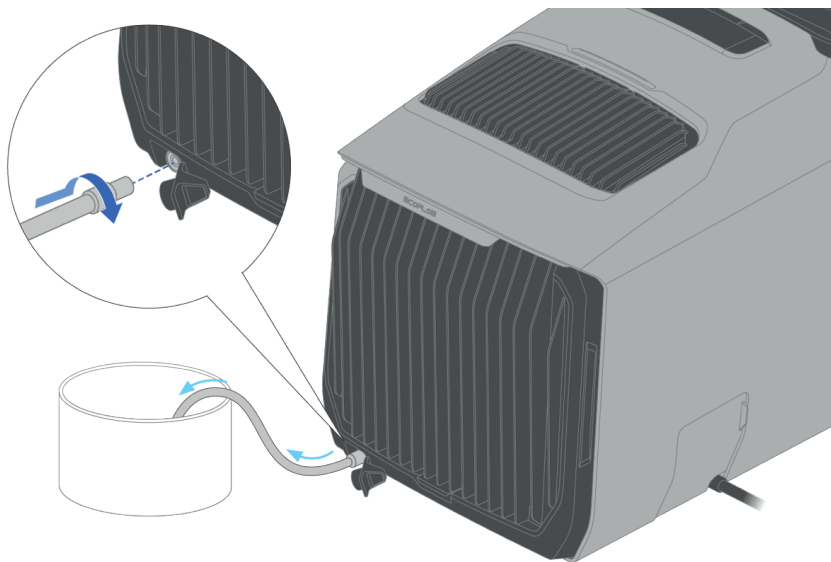


Automatikus víztelenítés

Bekapcsolás után nyomja meg egyszer a víztelenítés gombot az automatikus víztelenítés be- vagy kikapcsolásához.

Teljes ürítés


A termék mozgatása előtt nyomja meg és tartsa lenyomva az ürítőgombot (amíg az ürítés ikon villogni nem kezd), hogy a felgyülemlett vizet teljesen kiszivattyúzza.

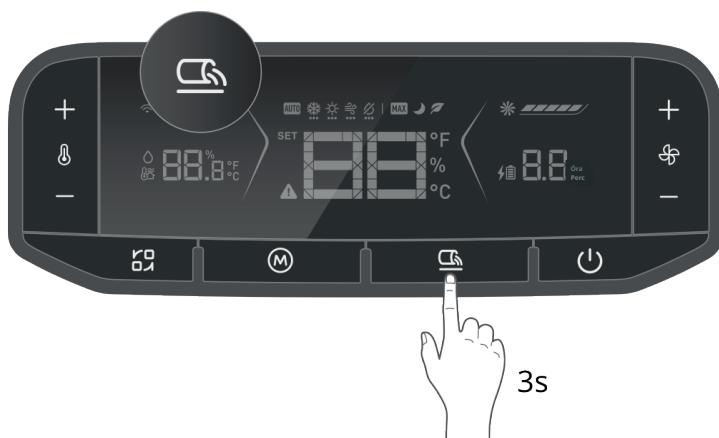

A termék ventilátor üzemmódba kapcsol, amikor a vízszint eléri a maximális szintet (az ikon villog). A vízszint aktuális állapota a kijelzőn látható.

Kábelfelcsévlő


Segítségével a tápkábel tárolható.

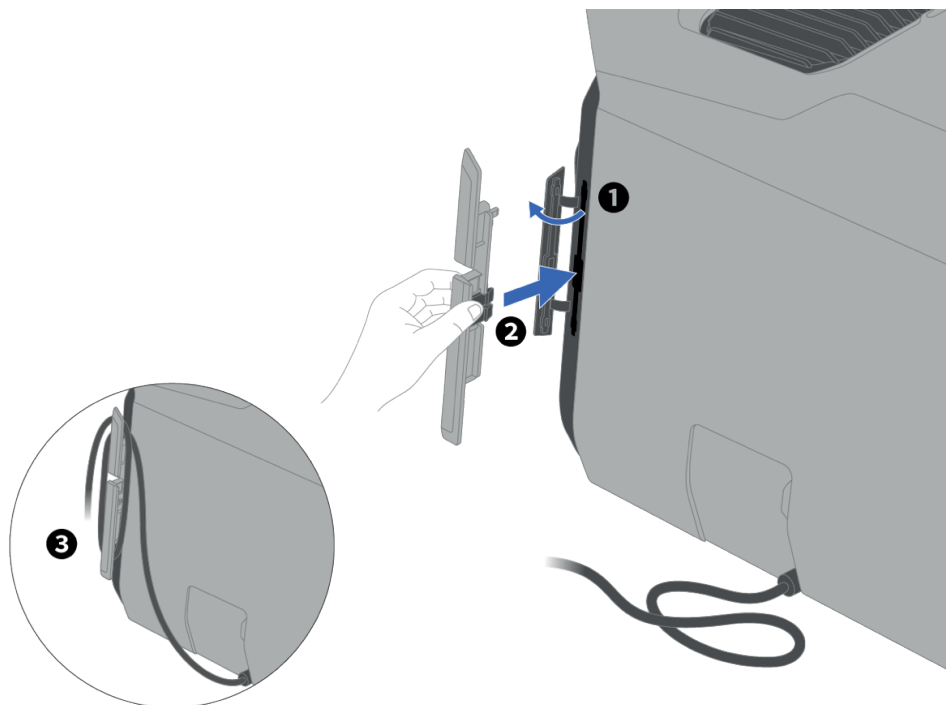

1. Nyissa ki a porvédő kupakot.
2. Nyomja össze a kábelfelcsévéelőt, és helyezze a nyílásba.
3. Csévélje a tápkábelt a feltekericselőre.


Hálózati csatlakoztatás

A WAVE 3 készülék AC porttal és XT150 DC kiegészítő akkumulátor porttal rendelkezik. Távolítsa el a fedelet, csatlakoztassa a tápkábelt, majd a készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.

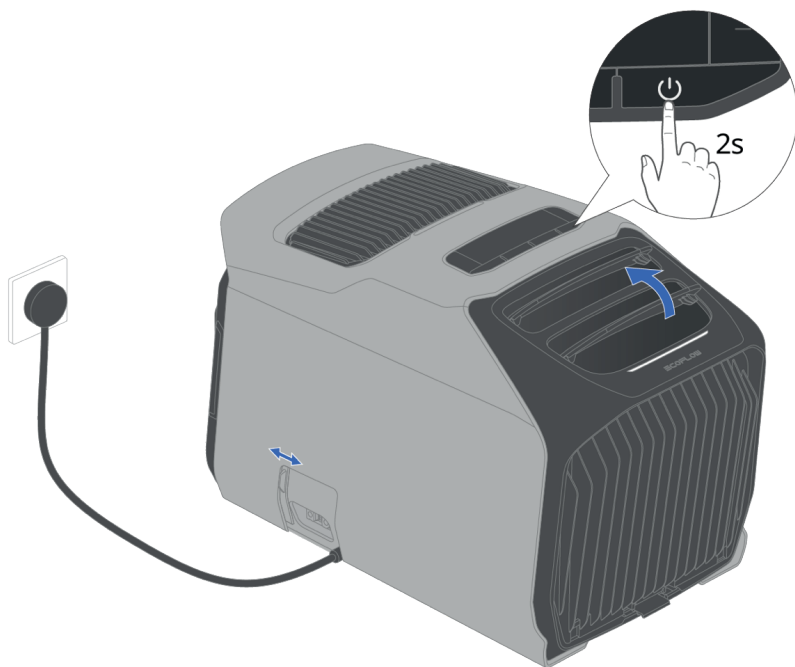

Hálózati aljzatról


A termék 100–240 V AC feszültséggel kompatibilis. A tápellátáshoz a mellékelt tápkábelt használja.

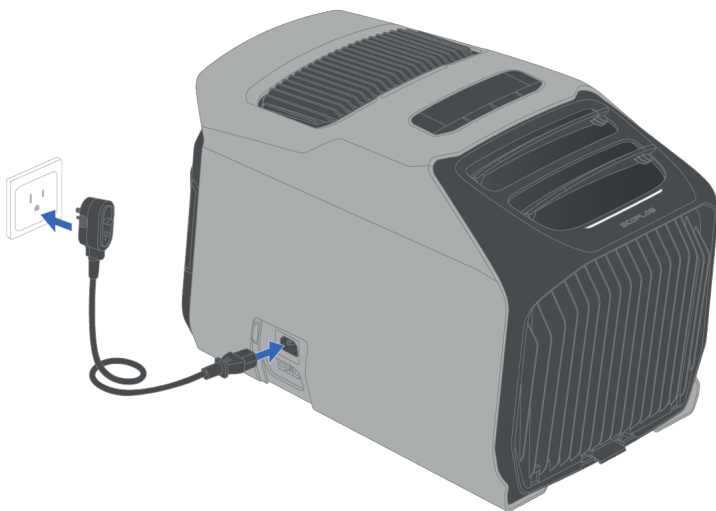

A váltóáramú tápkábelek típusai (dugós/beépített) a helyi előírásoktól függően változhatnak. Kérjük, vegye figyelembe a tényleges terméket.

A kiegészítő akkumulátor porton keresztül

A Termék kompatibilis számos EcoFlow tápegységgel és kiegészítő akkumulátorral

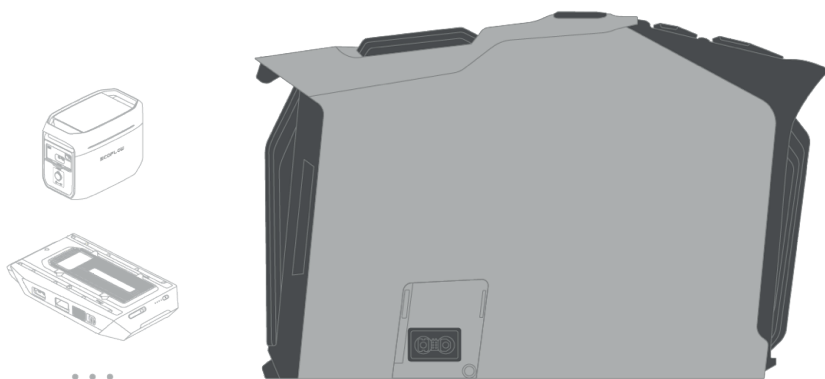

Termék	Kábel és adapter szükséges.
Kiegészítő akkumulátor EcoFlow WAVE 3	EcoFlow WAVE 3 kiegészítő akkumulátorkábel
Kiegészítő akkumulátor EcoFlow WAVE 3	EcoFlow WAVE 2 kiegészítő akkumulátorkábel
EcoFlow DELTA Max sorozat	EcoFlow kiegészítő akkumulátorkábel
EcoFlow DELTA 2 sorozat	EcoFlow kiegészítő akkumulátorkábel
EcoFlow DELTA 3 sorozat	EcoFlow kiegészítő akkumulátorkábel
EcoFlow DELTA Pro	EcoFlow intelligens kiegészítő akkumulátorkábel EcoFlow generátor adapter
EcoFlow DELTA Pro 3	EcoFlow intelligens kiegészítő akkumulátorkábel EcoFlow generátor adapter

A kompatibilis modellek és tartozékok változhatnak. A legfrissebb információkért keresse fel az EcoFlow hivatalos ügyfélszolgálatát.

Gombok használata



Hőmérséklet/páratartalom beállító gomb (+/-)

Egyszeri megnyomás:A kívánt hőmérséklet vagy páratartalom beállítása.

Nyomja meg és tartsa lenyomva: Gyors beállítás.



Funkcióválasztó gomb

Egyszeri megnyomás: Funkcióválasztás. Újabb megnyomással válthat a funkciók között (Automatikus*, Hűtés, Fűtés, Ventilátor és Párátlanítás**).

Automatikus: Automatikusan érzékeli a környezeti hőmérsékletet, és a komfortérzetet biztosító tartományban tartja azt. Állítsa be a kívánt hőmérséklet-tartományt az EcoFlow alkalmazásban.

Párátlanítás: Ügyeljen arra, hogy a beállított páratartalom alacsonyabb legyen a tényleges környezeti páratartalomnál.

Nyomja meg és tartsa lenyomva: a hőmérséklet mértékegységének váltása (°C/°F).



Üzemmódválasztó gomb

Egyszeri megnyomás: váltás az üzemmódok között* (hűtés vagy fűtés üzemmódban), vagy kilépés az üzemmód kiválasztásából.

Max üzemmód: a helyiség hőmérsékletének gyors beállítása a kompresszor maximális teljesítményen történő működtetésével.

Alvó üzemmód: alacsony zajszintű működés.

Eco üzemmód: csökkenti a teljes energiafogyasztást.

Nyomja meg és tartsa lenyomva: váltás a környezeti hőmérséklet és a kifűjt levegő hőmérsékletének kijelzése között.



Víztelenítő gomb

Egyszeri megnyomás : Az automatikus víztelenítési folyamat elindítása vagy leállítása.

Nyomja meg és tartsa lenyomva : A teljes víztelenítési folyamat elindítása (a víztelenítés ikon villog). A folyamat automatikusan befejeződik, amikor a víztartály teljesen kiürül.



Főkapcsoló gomb

Egyszeri megnyomás (ha a készülék be van kapcsolva) : be- vagy kikapcsolja a kijelzőt.

Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig : a készülék bekapcsolásához vagy készenléti üzemmódba kapcsolásához. A készülék kikapcsolásához távolítsa el az összes csatlakoztatott kábelt.

Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig (készenléti üzemmódban): a Bluetooth és Wi-Fi visszaállítása. Tartsa nyomva a gombot , amíg a bekapcsolási animáció kétszer megjelenik a képernyőn a Bluetooth - és Wi-Fi-kapcsolatok visszaállításához.



Ventilátorsebesség gomb (+/-)

Egyszeri megnyomás:a ventilátor sebességének kiválasztása (1-től 5-ig terjedő szintek).

Vezérlés az EcoFlow alkalmazással

Az EcoFlow alkalmazás segítségével távolról vezérelheti, felügyelheti és testreszabhatja a Terméket.

- Felügyelet: az aktuális akkumulátortöltöttség, az energiafogyasztás és az EcoFlow WAVE 3-hoz csatlakoztatott kiegészítő akkumulátor töltési állapotának távoli felügyelete; a víztartály vízszintjének távoli felügyelete és értesítések a víztartály telítettségéről.
- Vezérlés: a Termék távoli bekapcsolása (készenléti állapotban) és a funkciók vagy üzemmódok közötti váltás.
- Testreszabás: Automatikus kikapcsolási időzítő.



Olvassa be a QR-kódot, vagy töltsse le az alkalmazást innen:
<https://download.ecoflow.com/app>

Eszköz csatlakoztatása és internetbeállítások

Az EcoFlow-fiók sikeres regisztrációját követően csatlakoztassa EcoFlow eszközeit a fiókjához, ezzel biztosítva az eszközbeállítások távoli elérését.

Új EcoFlow eszköz csatlakoztatásához:

1. Nyissa meg az EcoFlow alkalmazást, és jelentkezzen be EcoFlow fiókjába.
2. Nyomja meg az Eszköz hozzáadása gombot, vagy a jobb felső sarokban található "+" ikont az új EcoFlow eszközök kereséséhez.
3. Válassza ki az EcoFlow eszközt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz csatlakoztatásának és a Wi-Fi beállításának befejezéséhez.


Tárolás és karbantartás

Tárolás

- Tárolási hőmérséklet: -10°C és 60°C között (14°F és 140°F).
- A terméket tiszta, száraz és jól szellőző helyen tárolja.
- A terméket tartsa távol folyadékoktól, erős hőhatástól és éles tárgytól.
- A kondenzvíz teljes eltávolításához nyomja meg és tartsa lenyomva a leeresztő gombot.
- Válassza le az összes áramforrást, zárja le a ventilátorlapátokat és a védőburkolatot.

Tisztítás

Rendszeresen távolítsa el a levegőbemeneti szűrőket, tisztítsa meg őket nedves ruhával, majd hagyja megszáradni.

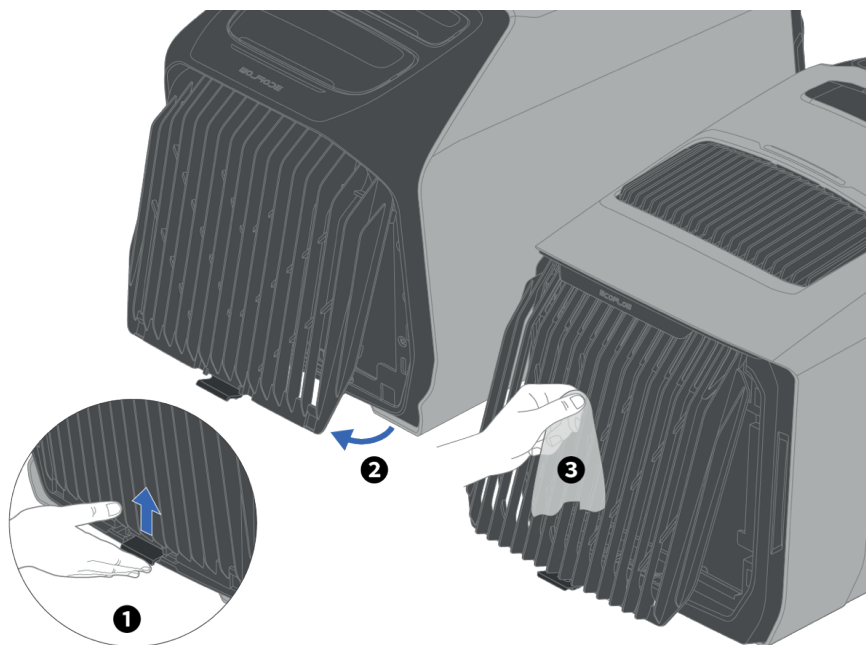

Biztonsági előírások és szabályozási megfelelés

Felelősség kizárása

A termék használata előtt olvassa el a termék dokumentációját, és győződjön meg annak teljes körű megértéséről. A jelen dokumentumot elolvasás után őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A termék nem rendeltetésszerű használata súlyos személyi sérülést okozhat a felhasználónak vagy másoknak, továbbá károsíthatja a terméket és anyagi kárt okozhat. A termék használatával a felhasználó elismeri, hogy megértette, elfogadja és egyetért a jelen dokumentum valamennyi feltételével és tartalmával. Az EcoFlow nem vállal felelősséget a termék használati útmutatóban foglaltaktól eltérő, nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Az EcoFlow a jogszabályok értelmében fenntartja a jogot a jelen dokumentum és a termékhez kapcsolódó valamennyi dokumentum végső értelmezésére. Ez a dokumentum előzetes értesítés nélkül módosulhat (frissítés, javítás vagy visszavonás formájában). A termékkel kapcsolatos legfrissebb információk az EcoFlow hivatalos weboldalán találhatók:

<https://www.ecoflow.com/>.

Biztonsági előírások

1. Ne használja a terméket hőforrások (például nyílt láng vagy fűtőtestek) közelében, és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

Ez gyúlékony folyadékok szivárgását vagy robbanását idézheti elő.

2. Óvja a Terméket a sérülésektől és a meghibásodástól, valamint kerülje a túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletből adódó személyi sérülés kockázatát.

3. A csomagban található tápkábel csatlakozója leválasztó eszközként funkcionál. A fali aljzat, amelybe csatlakoztatja, legyen könnyen hozzáférhető és megfelelően földelt.

4. Tartsa távol a Terméket mindenféle folyadéktól. Ne merítse vízbe a Terméket, és ne használja nedves környezetben.

5. Amennyiben szennyeződés található az aljakatokban, tisztítsa meg azokat száraz törlőkendővel.

6. Ne használja a terméket erős elektrosztatikus vagy mágneses térrel rendelkező környezetben (például vihar idején).

7. Ne érintse meg a termék aljzatait vezetékekkel vagy más fémtárgyakkal, mert ez rövidzárlatot idézhet elő.

8. Ne helyezze az ujjait a levegő be- vagy kimeneti nyílásába.

9. Ne szerelje szét a terméket, és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt engedély nélkül, mert ez áramütéshez, vagy akár tűzhez is vezethet.

10. Karbantartást, szervizelést és javítást kizárólag szakképzett személyzet végezhet.

11. Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizének vagy hasonló képesítéssel rendelkező szakembernek kell azt kicserélnie.

12. Ne tegye az akkumulátort nagyon alacsony légnyomású környezetbe. Ez gyúlékony folyadékok szivárgását vagy robbanását idézheti elő.

13. Ne álljon vagy üljön a Termékre.

14. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a Termékre.

15. Működés közben ne takarja le a levegő be- és kimeneti nyílásait, illetve a kipufogócsövet.

16. A Terméket száraz, szellőző helyen tárolja, ügyelve arra, hogy a levegő be- és kimeneti nyílásai legalább 0,5 méterre legyenek a faltól.

17. A Terméket a vonatkozó nemzeti elektromos szerelési előírásoknak megfelelően telepítse.

18. Ne használjon nem hivatalos alkatrészeket vagy tartozékokat, mert ez a garancia elvesztésével jár. Amennyiben cserére szorulnak, azokat az EcoFlow hivatalos forgalmazási csatornáin keresztül szerezze be.

19. A Terméket háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen tárolja. Gyermekek ezt a terméket csak felnőtt felügyelete mellett kezelhetik.

20. A termék által generált elektromágneses mezők befolyásolhatják az orvosi implantátumok vagy személyes orvosi eszközök, például szívritmus-szabályozók, cochleáris implantátumok, hallókészülékek, defibrillátorok stb. megfelelő működését. Amennyiben ilyen orvosi eszközöket használ, konzultáljon a gyártóval a megfelelő eszközök használatára vonatkozó korlátozásokról annak érdekében, hogy a működés során biztonságos távolság maradjon a termék és a beültetett orvosi eszközök (például szívritmus-szabályozók, cochleáris implantátumok, hallókészülékek, defibrillátorok stb.) között. 21. A terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő tájékoztatást kaptak, és megértik az ezzel járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.

A tisztítást és karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

22. A szűrőket ne távolítsa el a termék működése közben, mert ez veszélyes lehet (például, ha a fali aljzat nincs földelve, áramütés veszélye áll fenn).

23. Felhívjuk a figyelmét, hogy a termék adattáblája a termék alján található.

Veszélyhelyzet esetén

1. A termék használata vagy szállítása során kerülje a külső sérüléseket, például az esést vagy ütet, ezzel megelőzve a belső kompresszor károsodását. Ha a termék megdől (több mint 10 percre), vagy erős külső erőhatás éri, azonnal kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki a tápkábelt. Használat előtt várjon legalább 2 órát.

2. Amennyiben a termék véletlenül kigyullad, a következő tűzoltó eszközök használatát javasoljuk a megadott sorrendben: víz vagy vízköd, homok, tűzoltó takaró, száraz por és szén-dioxid.

3. Ha a termék belseje nedves, azonnal kapcsolja ki az áramellátást, húzza ki a tápkábelt, és helyezze a terméket biztonságos, nyílt helyre. Tartózkodjon távol a terméktől annak teljes száradásáig. A termék érintésekor tegyen óvintézkedéseket az áramütés elkerülése érdekében. A megszáritott terméket ne használja, és ne dobja ki engedély nélkül. A termék megfelelő hulladékkezeléséhez forduljon az ügyfélszolgálatához.

Figyelmeztetés

1. Ne használjon a gyártó által javasoltakon kívül más leolvasztást gyorsító vagy tisztítószeret.

2. A terméket olyan helyiségben tárolja, ahol nincsenek állandó gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülékek vagy elektromos fűtőtestek).

3. Ne szúrja át és ne égesse el a terméket.
4. Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegek szagtalanok lehetnek.

Műszaki specifikációk

Hűtési/fűtési specifikáció

Modell: EF-WA-H01-3

Hűtő-/fűtőteljesítmény: 1800 W/2000 W (6100/6800 BTU)

Hőmérséklet-szabályozási tartomány: 16°C–30°C (60°F–86°F)

Hűtőközeg: R290 (112 g/AU: 140 g)

Légszállítás: 330 m³/h

Névleges hűtési/fűtési teljesítményfelvétel (AC): 690 W / 645 W

Névleges hűtési/fűtési teljesítményfelvétel (DC): 640 W / 606 W

Maximális hűtési/fűtési teljesítmény: 700 W

Bemeneti jellemzők

AC bemenet: 100–240 V~50/60 Hz, max. 820 W

DC bemenet: (kiegészítő akkumulátor port) max. 700 W

Egyéb jellemzők

Üzemeltetési magasság: < 2000 m (6562 ft)

Túlfolyás elleni védelem: Támogatott

IP-védetség: IPX4

Zajszint: 44–58 dB

Megengedett nyomástartomány (magas nyomás/alacsony nyomás): 2,24 MPa / 0,74 MPa

Üzemi hőmérséklet: 5 °C és 50 °C között (41 °F és 122 °F között)

Tárolási hőmérséklet: -10 °C és 60 °C között (14 °F és 140 °F között)

Energiahatékonysági osztály

Hűtés/fűtés (AC): 2,6/3,1

Hűtés/fűtés (DC): 2,8/3,3

Általános információk

Nettó tömeg*: kb. 15,3 kg (33,7 font)

Méretek: 519 × 297 × 336 mm (20,4 × 11,7 × 13,2 hüvelyk)

Wi-Fi (2,4 GHz)/Bluetooth: Támogatott

A termék nettó tömege a kábelezésre vonatkozó előírások és specifikációk eltérései miatt régióként kismértékben változhat. Kérjük, átvételkor ellenőrizze a termék tényleges állapotát.

A csomag tartalma



1. EcoFlow WAVE 3
2. A/B/C típusú kipufogócsatorna-adapter fedele
3. D/E típusú szigetelt kipufogócsatorna
4. Csatorna méreetsablon
5. Lefolyócső
6. Felcsévélő
7. Használati útmutató és jótállási jegy

- Ha bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik a csomagból, kérjük, forduljon az EcoFlow ügyfélszolgálatához.

- A tápkábel típusa és megjelenése (leválasztható vagy beépített) a helyi előírások függvényében eltérő lehet. A részletes információk a termék csomagolásán található.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az EcoFlow Technology Limited ezennel kijelenti, hogy az [EcoFlow Wave 3 EF-WA-H01-3 hordozható légkondicionáló] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/ecoflow>

Gyártó címe: FLA/RM 707 7/F FORTRESS TOWER 250 KING'S ROAD NORTH
POINT HONGKONG

Rádiófrekvencia:

Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz

WLAN: 2412 MHz – 2472 MHz (20M) / 2422–2462 MHz (40M)

Max. Rádiófrekvenciás teljesítmény:

Bluetooth: 9,16 dBm

WLAN: 17,66 dBm

EU-s képviselő:

ECOFLOW EUROPE SRO

Doubravice 110, 556 53 Pardubice, Cseh Köztársaság

support.eu@ecoflow.com

Környezetvédelem



Az európai uniós iránnyal összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemidőt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------