

EJEAS®

MESH Intercom szakértő



EJEAS MS8-SE / MS8-S motorkerékpár kaputelefon



További
nyelvek



A termék részletei

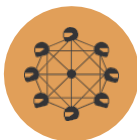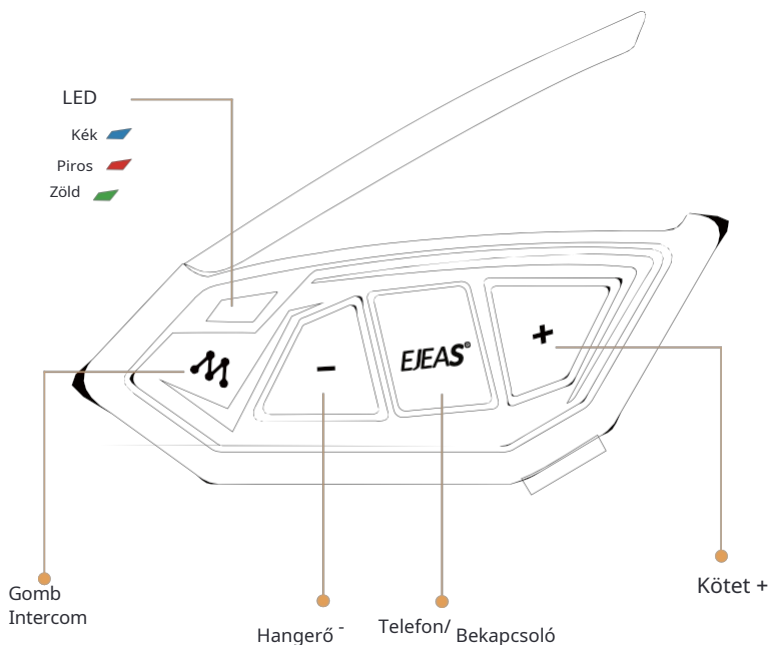


MESH 6
Intercom
személyek



Bluetooth kaputelefon



Zene megosztása

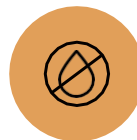

Vízálló IP67



Hangalapú asszisztens



FM rádió




Alkalmazástámogatás



EUCO távoli támogatás

Termék telepítése

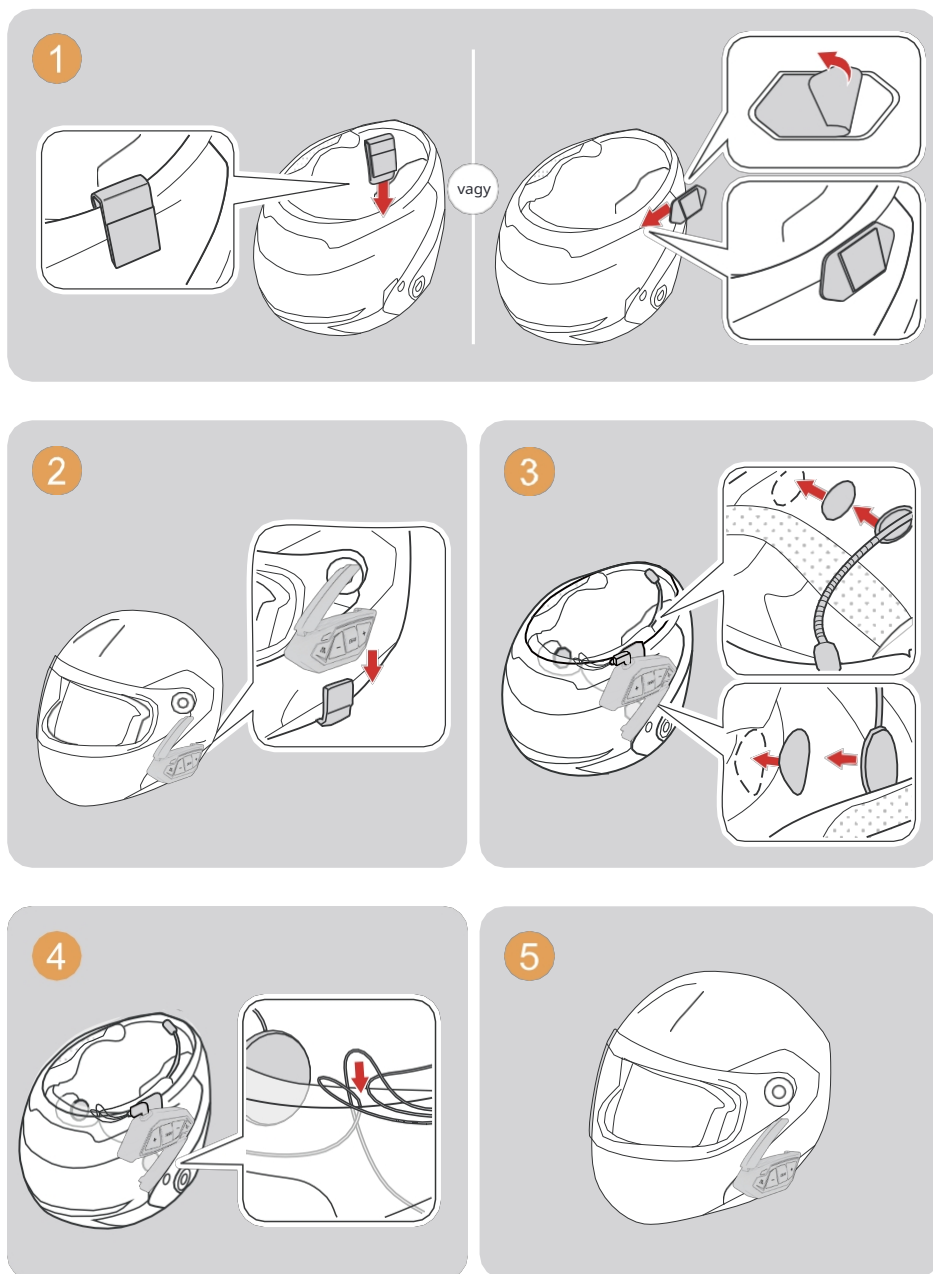


A termék kezelése

Működési diagram




Alapvető működés

Be- és kikapcsolás (használat előtt töltsd fel)

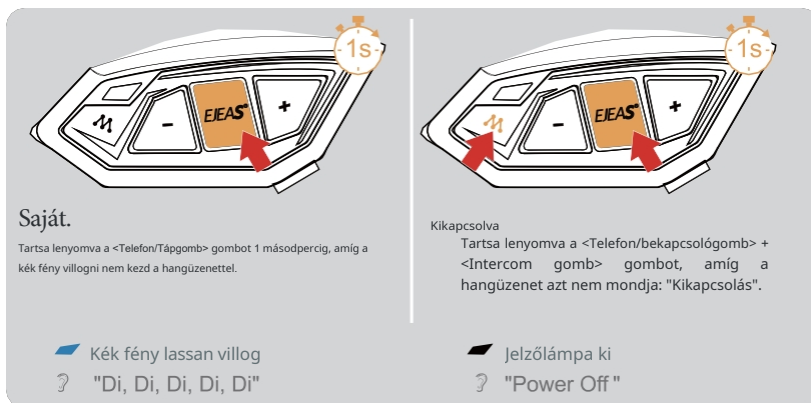


Reset: Automatikusan kikapcsol töltés közben, és bekapcsolás után töltés közben is használható.

Alacsony töltöttségjelző

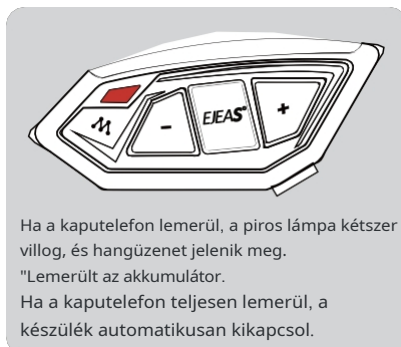

Töltés jelző

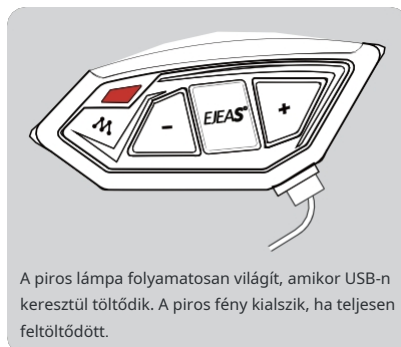


Töltési állapot lekérdezése: Ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik a telefonhoz, a telefon oldalán látható a töltés ikon.



Amikor belép a hálózati kaputelefonba, egyidejűleg Bluetooth-zenét is lejátszhat.

A hálózati intercom egy többutas intercom technológia (kommunikációs frekvencia 470-488 MHz). A résztvevők nagy száma és a korlátlan lokalizáció miatt az emberek szabadon mozoghatnak a működési tartományban. Nemcsak jobb, mint a hagyományos Bluetooth daisy-chain intercom, hanem hosszabb átviteli hatótávolsággal és jobb interferencia-ellenállással is rendelkezik.

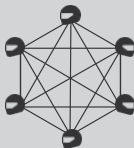

Jellemzők: kaputelefon akár 6 személy számára, összesen 5 csatorna. Ha a kampánymódban hallgatóként vesz részt, akkor a csak hallgató módban a kaputelefonhoz csatlakozó személyek száma nem korlátozott.

Mikrofon némítás



Az intercom használatakor a <Intercom gomb> rövid megnyomásával elnémíthatja a mikrofont, így a saját hangja nem jut el másokhoz.

🔔 "Mikrofon némítás"

A hang bekapcsolásához nyomja meg a <Intercom gombot>.

🔔 "Mikrofon némítás feloldása"

Megjegyzés: Csak a hálós kaputelefonra vonatkozik.

VOX hangérzékelés

A hálós kaputelefon használata esetén a rendszer alvó üzemmódba kapcsol, ha nem érzékel beszédet. A beszéd azonnal aktiválja a rendszert és elindítja a kaputelefont. A felhasználók a hangaktiválás érzékenységet saját hangjukhoz igazíthatják, és elkerülhetik a téves aktiválásokat, illetve azt, hogy a rendszer aktiválásához túl hangos hangokra legyen szükség.

Az érzékenységi beállításoknak 5 szintje van, az alapértelmezett a 3. szint. Az 5. szint a legmagasabb érzékenységet biztosítja.

és a legkönnyebben aktiválható a rendszer, az 1. szint a legalacsonyabb érzékenységű.

Ha nagy sebességgel vezet, a mikrofon a k i v á l á s á h o z alacsony hangerősséget használjon, hogy elkerülje a szélzajt, és hangosan beszéljen a mikrofon aktiválásához; ha alacsony sebességgel vezet, magas hangerősséget használhat, így a suttogás könnyen aktiválhatja a mikrofont.




Ha a hálós kaputelefon be van kapcsolva, kattintson a <Kaputelefon gombra> <Hangerő +> az érzékenységi szintek közötti váltáshoz.

1->5->1 ciklikus kapcsolás

🔔 "{VOX n} (n 1~5, ami 5 szintet jelent)".

A lépések párosítása tagként :

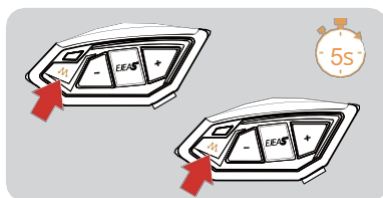

1

Minden berendezés először gőzállapotba kerül a kaputelefonáláshoz nyomja meg hosszan a <Kaputelefon gombot> (kb. 5 másodpercig), amíg üzenet nem hangzik el, és a piros lámpa és a zöld fény felváltva villog.

 A piros és a zöld lámpa felváltva villog

? "Hálózati párosítás"



2

Válassza ki az egyiket párosított kiszolgálóként, nyomja meg a <Intercom gomb>, egy hangjelzés hallható, és a piros és a zöld lámpa felváltva villog.

 A piros és a zöld lámpa felváltva villog


? "Bi"

Várjon egy pillanatot, amíg az összes eszköztől a "Pairing successful" (Sikeres párosítás) hangjelzést hallja, ami azt jelzi, hogy a párosítás sikeresen befejeződött.

? "Párosítás sikeres"

Várjon néhány pillanatot, és az összes kaputelefonról hallani fogja az "n csatorna, xxx.x megahertz" hangot, elkezdhet kommunikálni, és hallhatja a hangját.

Intercom visszakapcsolás

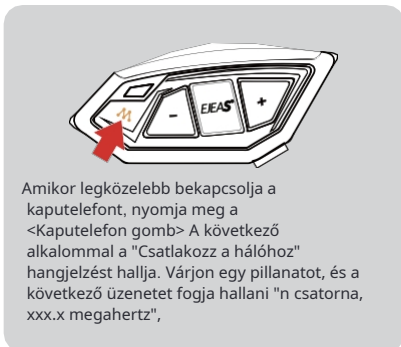


MESH intercom kikapcsolása



Párosítási lépések hallgatóként :


Ahol más kaputelefonok csapatot alkottak, ott párosítással csapathallgatóvá válhat.

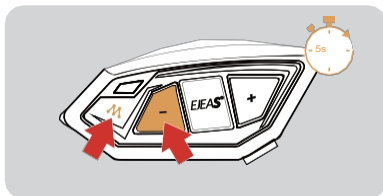

- 1 Vegye a kaputelefont a párosításhoz, lépjen be a párosítási módba na-hallgató üzemmódban, nyomja meg a <Kaputelefon gomb> + <Szólás -> (kb. 5 s) és megjelenik a "Listen Mesh Pairing" felszólítás, a piros és a zöld fény felváltva villog.

 A piros és a zöld lámpa felváltva villog

? "Listen Mesh Pairing".

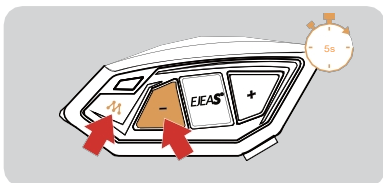

Párosított kiszolgáló

- 2 Vegye a párosított kaputelefont párosított k i s z o l g á l ó n a k , lépjen párosítási módba hallgatási módban, és tartsa lenyomva a <Kaputelefon gomb> + <Hangerő -> (kb. 5 s) gombot, hogy megjelenjen a "Listen Mesh Pairing" felszólítás.

Megjegyzés: A nem csatlakoztatott eszközök csak a kiszolgálón keresztül csatlakoztathatók újra.

? "Listen Mesh Pairing".



Párosított kiszolgáló

- 3 Nyomja meg röviden a <Intercom gomb> gombot, e k o r egy hangjelzés hallatszik, és a piros és a zöld lámpa felváltva villogni kezd.


 A piros és a zöld lámpa felváltva villog

? "Du"

Várjon egy pillanatot, és hallgassa meg a "Párosítás sikeres" üzenetet az összes kaputelefonon. Várjon még néhány percet, amíg meghallja a

"n csatorna, xxx.x MHz". Ez azt jelenti, hogy csatlakozott az intercom hálózathoz, és kommunikálhat másokkal.

A kaputelefon-csatorna váltása

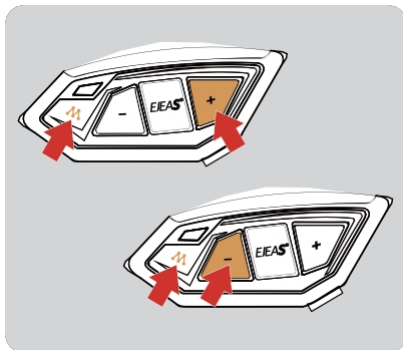


Összesen 5 csatorna áll rendelkezésre, a <Intercom gomb> rövid megnyomásával.

+ <Loudness ->/<Loudness +> a csatornák előre- vagy hátrafelé váltásához. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egész csapatnak ugyanazt a csatornát kell tartania ahhoz, hogy beszélhessenek egymással.

Ha a jel instabil, akkor csatornát válthat, hogy beállítsa azt.


? "Csatorna n , xxx.x MHz"

párosítható egy készülékkel?

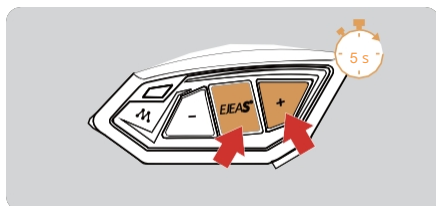

- 1 A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a <Telefon/ Be/Ki> + <Hangerő +> gombot (kb. 5 s), amíg a piros és a kék fény felváltva villogni nem kezd, és a hangjelzés nem szólal meg: "Intercom Pairing". Számítson arra, hogy más kaputelefonokkal párosítva lesz.

A piros és a kék lámpa felváltva villog

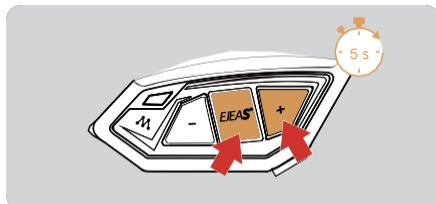


- 2 ? "Intercom Pairing"
A másik kaputelefon ugyanezzel a művelettel lép párosítási állapotba. Amikor a két kaputelefon érzékeli egymást, az egyikük párosítási kapcsolatot kezdeményez.

A kapcsolat sikeresen létrejött, és a kaputelefon működésbe lép.

? "Pairing Successful"

Párosítás régi modellekkel

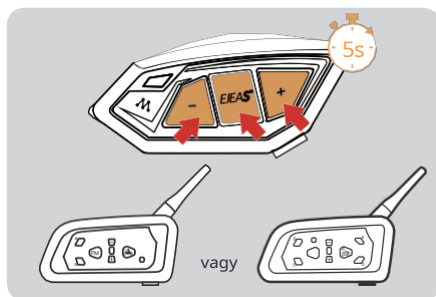


- 1 A párosítás megkezdéséhez tartsa nyomva egyszerre a <Telefon/kapcsoló gomb> + <Szólás +> + <Intercom gomb> gombot kb. 5 másodpercig (a piros és a kék lámpa felváltva villog).

A piros és a kék lámpa felváltva villog


? "Intercom Pairing"

- 2 A régebbi modellek (V6/V4) esetében kövesse a keresés beviteléhez szükséges utasításokat, és várjon a sikeres párosításra.

Intercom csatlakozás

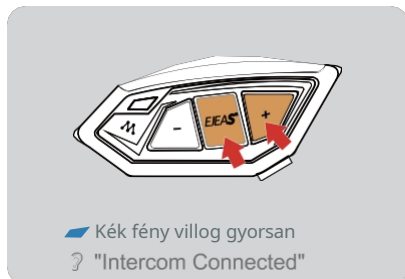


szétkapcsolás

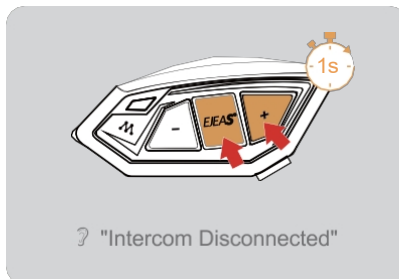


Párosítás fejhallgatókkal vagy más márkájú Bluetooth kaputelefonokkal

Megjegyzés: A kompatibilitás a kereskedelemben kapható összes Bluetooth-fejhallgatóval vagy intercommal nem garantált.

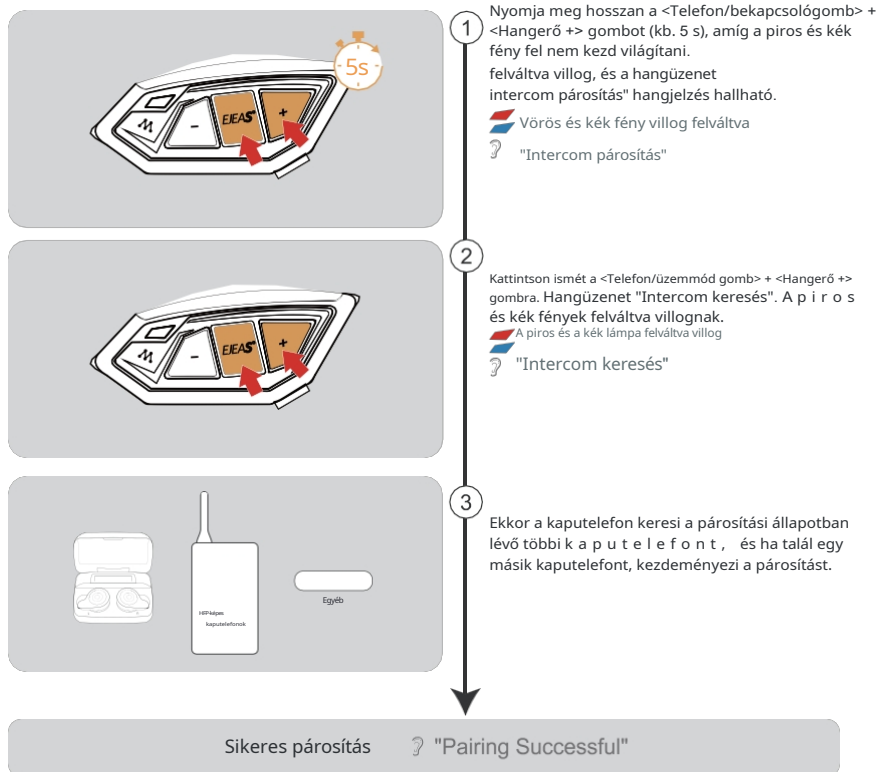

Firmware frissítések Alapértelmezett beállítások visszaállítása

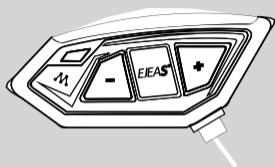

Csatlakoztassa a számítógéphez egy USB-adatkábellel. Töltse le és nyissa meg a szoftvert.
nem az "EJEAS Upgrade.exe" frissítése. Kattintson a "Frissítés" gombra az indításhoz, és várja meg a frissítés befejezését.


Megjegyzés: Használjon szabványos adatkábelt a frissítéshez az EJEAS-szal.



Nyomja meg és tartsa lenyomva a <Telefon/bekapcsológomb> + <Loudness +> + <Loudness -> kb. 5 másodpercig, megszólal a hang "Alapértelmezett beállítások visszaállítása" hangüzenet a törli a párosítási rekordot, majd automatikusan újraindítja a telefont.
"Restore Default Settings"

Mobiltelefon párosítás

Ez a kaputelefon támogatja a mobiltelefonokhoz való csatlakozást a zenelejátszás, a hívások kezdeményezése és a hangalapú asszisztensek aktiválása érdekében. Egyidejűleg akár 2 mobiltelefonhoz is csatlakoztatható.

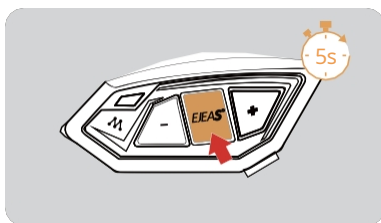

1

A készülék bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 5 s) a <Telefon/Bekapcsolva> gombot, amíg a piros és kék lámpák felváltva villognak, és a hangjelzés azt mondja: "Pairing phone".

A piros és a kék lámpa felváltva villog
"Phone Pairing"



2

A telefon egy "MS8SE" nevű készüléket keres Bluetooth-on keresztül. Kattintson rá a csatlakozáshoz.

A siker
kombinációja

A kék fény lassan kétszer villog
"Pairing Successful, Connected"



Az aktuális töltöttségi szint a telefon Bluetooth ikonján jelenik meg.

(A mobiltelefon HFP-csatlakozása szükséges).

Bluetooth újrapcsolódás mobiltelefonokkal

Bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-telefonhoz. Ha a kapcsolat nem jön létre, kattintson a <Telefon/kapcsolás> gombra, hogy újra csatlakozzon az utoljára Bluetooth-hoz csatlakoztatott mobilkészülethez.



Telefonos vezérlés

Hívások fogadása

Amikor a hívás beérkezik, kattintson a <Telefon/Bekapcsolva> gombra.



Hívás elutasítása



Ha hívás érkezik, nyomja meg a <Telefon/Bekapcsolva> gombot kb. 1 másodpercig.

Hívás megszakítása



Hívás közben kattintson a <Telefon gomb/kérés> gombra.

Újratarcsázás



Készletléti/zene üzemmódban gyorsan kattintson duplán a <telefon/bekapcsológomb> gombra.


Újratarcsázás törlése



Újratarcsázáskor kattintson a <telefon/teljesítmény gombra>.

Telefonos prioritás

Amikor hívás érkezik, a Bluetooth-zene, az FM-rádió és a kaputelefon szünetel, és folytatódik, amikor a hívás véget ér.

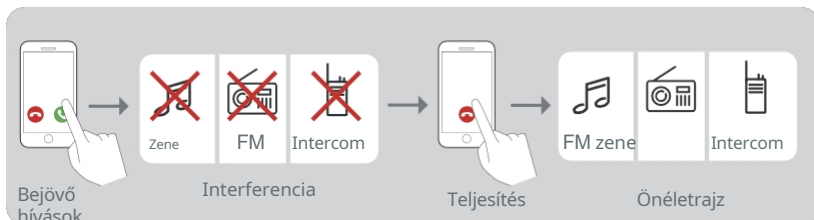

Hangalapú asszisztens

Készletléti/zenelejátszás üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a <telefon/tápgomb> gombot. Ez a mobiltelefontól függ.



Zene vezérlés

Lejátszás/szünet



Zene lejátszása



Előző dal



Hangerő -



Következő dal



Hangerő +



FM rádió

FM be/ki 76~108MHz

Amikor az FM-rádió bekapcsol, automatikusan elkezd állomásokat keresni és a megtalált állomást lejátszani. Az FM rádió bekapcsolható a rádióbeszélő használata közben, és beszélgetés közben is hallgathatja a rádiót.



Nyomja meg és tartsa lenyomva a < Hangerő +> + < Hangerő -> (kb. 1s). "FM rádió" üzenet.

? "FM Radio"

Nyomja meg és tartsa lenyomva a < Hangerő +> + < Hangerő -> (kb. 1s). "FM rádió kikapcsolva" üzenet.

? "FM Radio Off"

Csatornák váltása



Gyakoriság -



Frekvencia +

Hangerőszabályzó

FM 7 szinttel

Csak FM használatakor




Volume-



Hangerő+

FM + Intercom használatakor

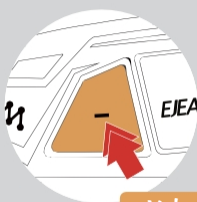


Volume-



Hangerő+


Zenei megosztás

A telefonon Bluetooth-on keresztül lejátszott zenét megoszthatja egy másik eszközzel, és ez a funkció nem használható Bluetooth intercom hívás közben. Ez a funkció nem használható, ha egyszerre két telefon van csatlakoztatva.

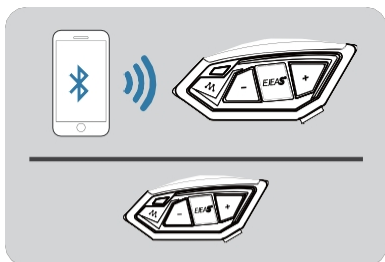

1

Használja az egyik kaputelefont master eszközként, csatlakoztassa a telefonhoz, a másik pedig a slave eszköz lesz.

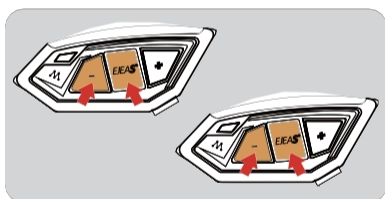

2

Nyomja meg egyszerre a <Telefon/üzemmód gomb>+<Hangerő - gombot.

? "Music share"




A sikeres csatlakoztatás után a telefonról lejátszhat zenét a gazdakészüléken, és a hangszóróról is lejátszható a zene.

? "Zenei megosztás csatlakoztatva".

A zenei megosztásból való kilépéshez nyomja meg ismét a <Telefon/üzemmód gomb>+<Volume -> gombot.

Mobil alkalmazás

Az alkalmazás intercom csoportot, zenevezérlést, FM vezérlést, kikapcsolást, hitelesség-ellenőrzést és egyéb funkciókat biztosít.

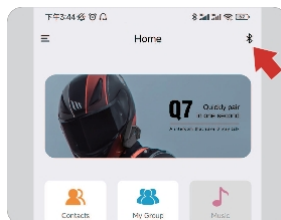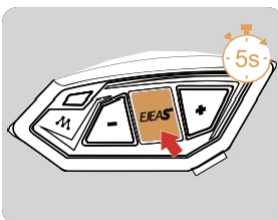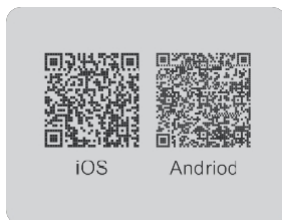

1 Letöltés és telepítés
SafeRiding mobil

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 5 s) <Telefon/bekapcsológomb>, amíg piros nem lesz, és a kék lámpák felváltva villognak, hogy átmenjen a telefon párosítás.


A piros és a kék lámpa felváltva villog

4 Nyissa meg az alkalmazást, amikor legközelebb használja. Kattintson a jobb felső sarokban lévő Bluetooth ikonra, és a párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz

3 Nyissa meg az alkalmazást, kattintson a jobb felső sarokban lévő Bluetooth ikonra, a felület megjeleníti a keresett intercom eszköz nevét, válassza ki a csatlakoztatni kívánt intercom eszközt, kattintson a csatlakozáshoz.
(Az iOS megköveteli a telefon újbóli beépését. párosítások a rendszerbeállításokban válassza az Intercom lehetőséget.

Nyomógombos bemenet

Gombok	Részvények	Funkció
Kötet +	Rövid megnyomás (csak zene vagy csak FM)	Intercom hangerő +/- Zene hangerő +/- FM hangerő +
	Hosszan nyomja meg	A következő dal, amikor zene szól. Növeli a frekvenciát, ha az FM be van kapcsolva
	Dupla kattintás (Egyidejűleg zene és kaputelefon)	Intercom hangerő +/- Zene hangerő +/- FM hangerő +
Kötet -	Rövid megnyomás (csak zene vagy csak FM)	Intercom hangerő -/ Zene hangerő -/ FM hangerő -
	Hosszan nyomja meg	Az előző zeneszám a zene lejátszásakor. A gyakoriság csökkenése amikor az FM be van kapcsolva
	Dupla kattintás (Egyidejűleg zene és kaputelefon)	Intercom hangerő -/ Zene hangereje -/ FM hangerő -
Telefon gomb	Rövid sajtó	01. hívás fogadása hívás közben 02. hívás közben hívás megszakítása 03. zene lejátszása/azüneteltetése 04. Ha nincs kapcsolat a mobiltelefonnal Po- link az utoljára csatlakoztatott telefonra
	Hosszan nyomja meg	Hívás visszautasítás Hangalapú asszisztens
	Dupla kattintás	Az utolsó szám újratárcsázása
Egy gomb	Rövid sajtó	01. Kapcsolja be hálózati kaputelefon 02. Némítás/feloldás mikrofon, ha a hálózat csatlakoztatva van
	Hosszan nyomja meg	Nem
	Dupla kattintás	VOX-érzékenység kapcsolása hálózati intercom közben
Bgomb	Rövid sajtó	Hálózati kaputelefon kikapcsolása
	Hosszan nyomja meg	Nem
	Dupla kattintás	Nem

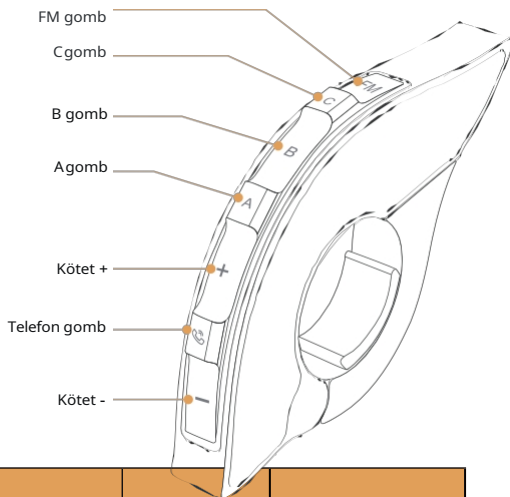


Gombok	Részvények	Funkció
Cgomb	Rövid sajtó	Bluetooth kapcsolat aktiválása Intercom
	Hosszan nyomja meg	Kapcsolja ki a kaputelefont
	Dupla kattintás	Zenei megosztás indítása/befejezése
FM gomb	Rövid sajtó	FM be/ki
Kötet - + FM gomb	Super Hosszan nyomja meg	Párosítási memória törlése

EUC párolgás



- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a <Telefon/tápgomb> + <Sötétedés -> kb. 5 másodpercig a párosítási módba való belépéshez, a hang a "Távírányító p á r o s í t á s a " felszólítással, a piros és kék fények felváltva villognak, ha a párosítás 2 percen belül nem sikeres, lépjen ki a párosításból.

 A piros és a kék lámpa felváltva villog
? "Remote Control Pairing"

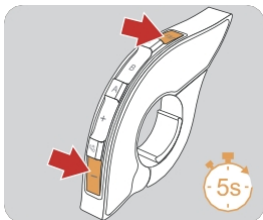

- 2 A felvétel törléséhez tartsa lenyomva a <FM gomb> + <Volume -> gombot a fogantyún kb. 5 másodpercig, amíg a piros és kék lámpa fel nem világít.

 Amíg a piros és kék fények fel nem gyulladnak



- 3 Kattintson bármelyik EUC gombra

A párosítás sikeresen befejeződött ? "Pairing Successful"

(Nincs sikeres kapcsolat 2 percen belül, kilépés a párosításból)


Az EUC fogantyú működése

A hálózati kaputelefon újracsatlakoztatása/leválasztása és a mobiltelefon vezérlése ugyanaz, mint a gépen.


Bluetooth intercom
kapcsolat



Bluetooth intercom
lekapcsolása

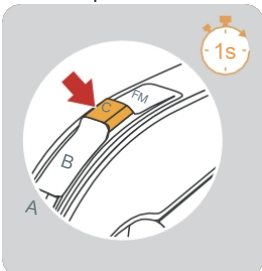

FM
Be/Ki

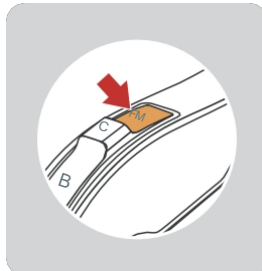

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az [EJEAS Motorcycle Intercom MS8-SE / MS8-S] típusú rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/Ejeas>.

A gyártó címe: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Building 1, No. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Rádiófrekvencia: 2400-2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤20 dBm

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Termékkód	MS8-SE
EAN kód	5906168436093
Akkumulátor kategória	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható lítium-ion akkumulátorok (Li-Ion)
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	-
Nettó tömeg (kg)	0.014
Kapacita (mAh)	1200
Teljesítmény (W)	2.5-5

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladéktátrálatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reakálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Gyártó

Shenzhen Ejeas Intelligent Technology Co., Ltd.

Zhongxin 9 / 3a

Queshan Shenzhen

Kína

office@ejeas.com

Felelős szervezet

EUREPSTAR GmbH

Schlüterstr 3

85057 Ingolstadt

Németország

eurep@eurep-gmbh.de

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgytól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltóappal.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék működésével kapcsolatos minden információ megtalálható a kezelési útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

1. A készülék károsodásának veszélye:

- A kaputelefont csak rendeltetésszerűen és a használati utasításnak megfelelően használja.

- Ne nyissa fel a készüléket, és ne kísérelje meg saját maga a javítást, mert ez maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.

2. Védelem a külső behatásoktól:

- Kerülje, hogy a kaputelefon nedvességnek, esőnek vagy pornak legyen kitéve, kivéve, ha a gyártó előírja, hogy a készülék víz- vagy porálló (pl. az IP-szabvány szerint).

- Tárolja a készüléket a közvetlen napfénytől és a szélsőséges hőmérséklettől távol.

3. A használat biztonsága:

- Ne használja a kaputelefont nyílt láng vagy magas hőmérsékletű források közelében.

- Vezetékes modellek esetén győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően rögzítve vannak, és nem jelentenek botlásveszélyt.

4. Elektromágneses interferencia (EMC) veszélye:

- A vezeték nélküli kommunikációs funkció (ha van ilyen) interferenciát okozhat olyan orvosi eszközökkel, mint például a pacemaker. Tartson megfelelő távolságot az ilyen eszközöktől.

- Kerülje a kaputelefon használatát interferenciára érzékeny elektronikus berendezések, például hangberendezések vagy riasztórendszerek közelében.

A helyes használatra vonatkozó információk

1. Telepítés és konfigurálás:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kaputelefon a gyártó utasításainak megfelelően lett telepítve és konfigurálva.

- Vezetékes rendszerek esetén ellenőrizze, hogy minden csatlakozás stabil és biztonságos.

2. Vezeték nélküli kommunikáció (ha alkalmazható):

- A vezeték nélküli eszközök párosításakor a stabil kapcsolat biztosítása érdekében kövesse a használati útmutatót.

- Kerülje a kaputelefon használatát olyan területeken, ahol erős jelzavarok vannak, például ipari területeken.

3. Tárolás és karbantartás:

- Rendszeresen tisztítsa a készüléket puha, száraz ruhával, kerülve a burkolatot károsító vegyszerek használatát.

- Tárolja a kaputelefont száraz és tiszta helyen, gyermekektől és háziállatoktól távol.

4. Az akkumulátor és a tápegység biztonsága:

- Az elemmel működő modellek esetében csak a gyártó által ajánlott elemeket használjon.

- A készüléket csak eredeti töltővel vagy a gyártó által ajánlott módon töltsse.

További óvintézkedések

- Adatvédelem:

- A rögzítő vagy felügyeleti funkcióval rendelkező kaputelefonok esetében tájékoztassa a felhasználókat az adatok rögzítésének lehetőségéről a helyi adatvédelmi törvényeknek megfelelően.

- A berendezés ártalmatlanítása:

- A használt kaputelefonokat és tartozékokat a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------