




Seriya VG27AQE5A

LCD monitor

Korisnički priručnik

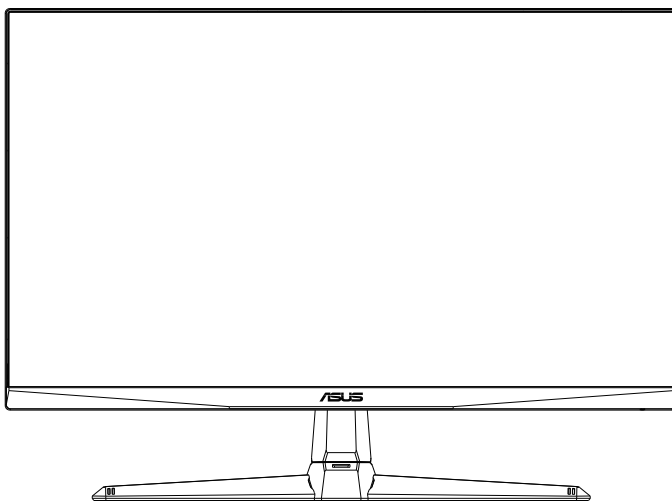

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Sadržaj

Napomene	iii
Obavijesti o sigurnosti	v
Održavanje i čišćenje	viii
Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda.....	ix
1.1 Dobro došli!	1-1
1.2 Sadržaj standardnog pakiranja.....	1-1
1.3 Sastavljanje monitora	1-2
1.4 Odvajanje kraka/baze (za VESA zidnu ugradnju).....	1-3
1.5 Slaganje kabela (uključujući U/I priključak).....	1-4
1.6 Prilagodba monitora	1-5
2.1 Uvod u monitor.....	2-1
2.1.1 Pogled sprijeda	2-1
2.1.2 Pogled straga.....	2-3
3.1 OSD izbornik (Zaslonski izbornik).....	3-1
3.1.1 Kako ponovno konfigurirati	3-1
3.1.2 Uvod u funkcije OSD izbornika	3-3
3.2 Centar za widgete prikaza	3-14
3.3 Sažetak tehničkih podataka	3-16
3.4 Vanjske dimenzije	3-18
3.5 Česta pitanja i rješavanje problema (FAQ).....	3-19
3.6 Popis podržanih vremenskih postavki.....	3-20

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava su zadržana.

Ni jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

Jamstvo ili servis proizvoda neće biti produženi ako: (1) je proizvod popravljan, modificiran ili izmijenjen, osim ako takav popravak, modifikaciju ili izmjenu nije pismeno odobrio ASUS; ili (2) je serijski broj proizvoda zamrljan ili nedostaje.

ASUS DAJE OVAJ PRIRUČNIK U STANJU „KAKAV JEST“ BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETE ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOST ZA POJEDINU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI ILI AGENTI NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKVU INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (ZBOG GUBITKA POSLOVA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I AKO JE ASUS UPOZOREN NA MOGUĆNOST DA DOĐE DO TAKVIH ŠTETA ZBOG KVARA ILI GREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM PRIRUČNIKU SU UREĐENE SAMO ZA INFORMATIVNU SVRHU, MOGU SE PROMIJENITI U BILO KOJEM TREUTKU BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI I NE SMATRAJU SE KAO OBAVEZA ASUS. ASUS NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST NI OBAVEZU ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETOČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVERE OPISANE U NJEMU.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znakovi ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije ili objašnjenja i na korist vlasniku bez namjere kršenja.

Napomene

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima dijela 15 FCC propisa. Rukovanje njime podliježe ovim dvama uvjetima:

- uređaj ne smije stvarati štetne smetnje, i
- uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima koja vrijede za klase B digitalne uređaje, u skladu s člankom 15 FCC propisa. Ova ograničenja postavljena su da pruže razumnu zaštitu od štetnog djelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputama proizvođača može izazvati štetno djelovanje na radiokomunikacije. Međutim ne postoje jamstva da se smetnje ipak neće pojaviti u pojedinim dijelovima instalacije. Ako ovaj uređaj izazove štetno djelovanje na radijski ili televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnik može pokušati problem smetnji riješiti provedbom jedne ili više od ovih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.
- Potražite savjet i pomoć prodavača ili iskusnog radio / TV tehničara.

Izjava kanadskog ureda za komunikacije

Ovaj digitalni uređaj ne prelazi ograničenja emisije šuma za uređaje klase B prema propisima o radijskim smetnjama kanadskog ureda za komunikacije.

Ovaj digitalni aparat klase B ispunjava zahtjeve kanadske norme ICES-003.

Uređaj može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Da ne bi došlo do ozljede, uređaj se mora čvrsto pričvrstiti na pod/zid sukladno uputama za ugradnju.



Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima koji su postavljeni u direktivi komisije o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na direktivu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2014/30/EU), niskonaponsku direktivu (2014/35/EU), PROPIS (EU) 2024/1781 i RoHS direktivu (2011/65/EU). Proizvod je testiran i sukladan s usuglašenim standardom opreme za informacijske tehnologije, usuglašeni standardi objavljeni su u Direktivama Službenog lista Europske Unije.

Izjava za OEEO simbol

Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije zbrinjavati s ostalim komunalnim otpadom. Umjesto toga ste dužni svoju opremu zbrinuti tako što ćete je predati na propisano sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadne opreme u vrijeme zbrinjavanja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati njezino recikliranje na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Više podataka o tome gdje možete svoje otpadne uređaje odložiti za recikliranje potražite kod vaših lokalnih vlasti, vaše službe za odvoz kućnog otpada i kod trgovca gdje ste kupili proizvod.



EEE yönetmeliğine uygundur

Obavijesti o sigurnosti

- Prije podešavanja monitora pažljivo pročitajte svu dokumentaciju koju ste dobili u pakiranju.
- Da spriječite opasnost od električnog udara, monitor nemojte izlagati kiši i vlazi.
- Nemojte otvarati kućište monitora. Opasni visoki naponi unutar monitora mogu uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.
- Ako je električno napajanje oštećeno, nemojte ga popravljati sami. Obratite se kvalificiranom servisnom tehničaru ili dobavljaču.
- Prije korištenja proizvoda, pobrinite se da svi kabeli budu propisno priključeni i da kabeli napajanja nisu oštećeni. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, odmah kontaktirajte vašeg dobavljača.
- Prorezi i otvori na stražnjoj i gornjoj strani kućišta služe za ventilaciju monitora. Nemojte zaklanjati ove otvore. Uređaj ne smijete postaviti blizu ili iznad radijatora ili izvora topline ako nije omogućena odgovarajuća ventilacija.
- Monitor se smije napajati samo iz izvora napajanja koji je naveden na natpisnoj pločici. Ako niste sigurni koji vrstu napajanja imate doma, potražite savjet trgovca ili lokalne elektrodistribucije.
- Koristite odgovarajući utikač za napajanje koji je sukladan lokalnom standardu za napajanje.
- Nemojte preopterećivati produžne kablove. Preopterećenje može dovesti do požara ili električnog udara.
- Izbjegavajte prašinu, vlažnost i ekstremne temperature. Monitor nemojte postavljati u područja koja mogu postati mokra. Stavite monitor na stabilnu površinu.
- Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme nevremena s grmljavinom ili ako uređaj nećete koristiti u dužem vremenskom periodu. Ovim ćete zaštititi monitor od oštećenja koja mogu nastati od prenaponskih udarnih valova.
- Ne gurajte predmete i ne prolijevajte tekućinu bilo koje vrste u otvore na kućištu monitora.
- Kako biste osigurali zadovoljavajući rad, monitor koristite samo s UL računalima koja imaju odgovarajuće utičnice s oznakom 100 - 240 V AC.
- Električna utičnica mora se postaviti blizu opreme i mora biti lako dostupna.
- Ako naiđete na tehničke probleme s monitorom, obratite se ovlaštenom serviseru ili dobavljaču.
- Osigurajte priključak uzemljenja prije ukopčavanja mrežnog utikača u izvor napajanja. Zatim, prilikom odvajanja priključka uzemljenja, pazite da ga odvojite nakon iskopčavanja mrežnog utikača iz izvora napajanja.

UPOZORENJE

Uporaba slušalica ili naglavnog kompleta može dovesti do gubitka sluha zbog prekomjernog zvučnog tlaka.

Provjerite da se u razvodnom električnom sustavu instalacije zgrade nalazi automatski osigurač za 120/240 V, 20 A (maksimalno).

Ako kabel za napajanje ima 3-polni utikač, ukopčajte ga u uzemljenu 3-polnu utičnicu. Nemojte onemogućiti kontakt za uzemljenje na kabelu za napajanje, npr. priključivanjem 2-polnog adaptera. Kontakt za uzemljenje ima važnu sigurnosnu funkciju.

Opasnost za stabilnost.

Proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Da ne bi došlo do ozljede, proizvod se mora čvrsto pričvrstiti na pod/zid sukladno uputama za ugradnju.

Proizvod može pasti i izazvati ozbiljnu ili smrtnu tjelesnu ozljedu. Brojne ozljede, osobito kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

UVIJEK koristite ormare, stalke ili načine ugradnje koji preporučuje proizvođač kompleta proizvoda.

UVIJEK upotrebljavajte namještaj koji može podnijeti težinu proizvoda.

UVIJEK pazite da proizvod ne visi preko ruba namještaja na kojemu se nalazi.

UVIJEK podučavajte djecu o opasnostima koje vrebaju na njih kada se penju na namještaj u želji da dosegnu proizvod ili njegove regulatore.

UVIJEK vodite kabele i vodove spojene na proizvod tako da se o njih ne može spotaknuti, povući ih ili zapeti za njih.

NIKADA ne stavljajte proizvod na nestabilno mjesto.

NIKADA ne stavljajte proizvod na visok namještaj (primjerice, na ormar s odjećom ili na ormare s knjigama) ako niste proizvod i namještaj učvrstili prikladnim nosačima.

NIKADA ne stavljajte proizvod na krpu ili druge materijale koji se nalaze između proizvod i namještaja na kojemu se on nalazi.

NIKADA ne stavljajte stvari koji mogu izazvati djecu na penjanje kao što su igračke i daljinski upravljači na gornji dio proizvoda ili namještaja na kojemu se proizvod nalazi.

Ako će se postojeći proizvod zadržati i premjestiti, vodite računa o gornjim preporukama.

Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica ili naglavnog kompleta može prouzročiti gubitak sluha. Postavljanjem ekvalizatora na maksimum povećava se izlazni napon slušalica i naglavnog kompleta, čime se povećava i razina zvučnog tlaka.

Ograničenja u svezi opasnih tvari (Indija)

Ovaj proizvod usklađen je s „Pravilima Indije o e-otpadu (upravljanje otpadom), 2016.“ i zabranjuje korištenje olova, žive, heksavalentnog kroma, polibromnih bifenila (PBB) i polibromnih bifenilnih etera (PBDE) u koncentraciji koja premašuje 0,1% mase u homogenim materijalima i 0,01% mase u homogenim materijalima za kadmij osim izuzetaka navedenih u Odjeljku 2 istih Pravila.

■ ASUS CONTACT INFORMATION		
■ ASUSTeK Computer Inc.	■ ASUS Computer International (America)	■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
Address 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan	Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA	Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +886-2-2894-3447	Telephone +1-510-739-3777	Telephone +49-1805-010920
Fax +886-2-2894-7798	Fax +1-510-608-4555	Website http://www.asus.de/
E-mail info@asus.com.tw	Website http://usa.asus.com/	Online Contact http://www.asus.de/sales
Website http://www.asus.com.tw/		
■ Technical Support	■ Technical Support	■ Technical Support
Telephone +86-21-38429911	Telephone +1-812-282-2787 (English Only) +1-905-370-2787 (French Only)	Telephone +49-1805-010923
	Online Support http://support.asus.com/	Support Fax +49-2102-959911
		Online Support http://support.asus.com/

Održavanje i čišćenje

- Prije podizanja ili promjene položaja monitora preporučuje se odvajanje kabela i kabela za napajanje. Prilikom postavljanja monitora na njegovo mjesto pridržavajte se propisanih tehnika za podizanje. Prilikom podizanja ili nošenja monitora, držite ga za rubove. Nemojte podizati zaslon za stalak ili kabel.
- Čišćenje. Isključite monitor i odvojite kabel za napajanje. Očistite površinu monitora mekom nenagrizajućom krpom koja ne ostavlja vlakna. Tvrdokorne mrlje uklonite krpom koja je natopljena blagim sredstvom za čišćenje.
- Izbjegavajte korištenje sredstava za čišćenje koja sadrže alkohol ili aceton. Koristite sredstvo za čišćenje koje je namijenjeno za uporabu za LCD zaslon. Sredstvo za čišćenje nemojte prskati po zaslonu jer ono može kapnuti u monitor i uzrokovati električni udar.

Sljedeći simptomi uobičajeni su za monitor:

- Zbog prirode fluorescentnog svjetla, zaslon može treperiti za vrijeme prvog korištenja. Titranje će nestati ako isključite i ponovno uključite sklopku za uključivanje.
- Možda će na zaslonu biti zona s malo neujednačenim intenzitetom osvjetljenja, ovisno o rasporedu na vašoj radnoj površini.
- Ako se ista slika prikazuje satima, nakon promjene slike može ostati naknadna slika prethodnog zaslona. Zaslon će se polagano oporavljati ili možete isključiti sklopku za uključivanje.
- Ako zaslon postane crn, trepće ili više ne radi, obratite se prodavaču ili servisnom centru kako biste ga popravili. Nemojte sami popravljati zaslon!

Korištene konvencije u ovom vodiču



UPOZORENJE: Informacije za sprečavanje ozljeda kod izvršavanja zadatka.



OPREZ: Informacije kojih se trebate pridržavati da biste izbjegli oštećenje dijelova pri izvršavanju zadataka.



VAŽNO: Informacije kojih se **MORATE** pridržavati da biste izvršili zadatak.



NAPOMENA: Savjeti i dodatne informacije koje pomažu pri izvršavanju zadataka.

Gdje pronaći više informacija

Pogledajte sljedeće izvore za dodatne informacije i za nadogradnju proizvoda i softvera.

1. **ASUS web stranice**

ASUS web stranice pružaju ažurirane informacije o hardverskim i softverskim ASUS proizvodima. Posjetite <http://www.asus.com>

2. **Dodatna dokumentacija**

Dobavljač vam uz proizvod u pakiranju može isporučiti i dodatnu dokumentaciju. Takvi dokumenti nisu dio standardnog paketa.

3. **Koristite monitore ASUS EYE CARE i tako zaštitite svoje oči**

Najnoviji monitori ASUS koriste ekskluzivne tehnologije filtra za plavo svjetlo i bez treperenja zaslona kako bi vaše oči ostale zdrave u današnjem digitalnom svijetu. Pogledajte https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu.

Posjetite nas na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> radi detaljnih informacija o recikliranju u različitim regijama.

1.1 Dobro došli!

Hvala što ste kupili ovaj ASUS® LCD monitor!

Najnoviji ASUS LCD monitor sa širokim zaslonom pruža jasniji, širi i svetliji prikaz, kao i niz značajki koje poboljšavaju iskustvo gledanja.

Uz ove značajke možete uživati u udobnosti i raskošnom vizualnom iskustvu koje vam monitor donosi!

1.2 Sadržaj standardnog pakiranja

Provjerite da li se u pakiranju nalazi sljedeće:

- ✓ LCD monitor
- ✓ Stalak monitora
- ✓ Postolje monitora
- ✓ Vodič za brzi početak rada
- ✓ Jamstvena kartica
- ✓ Kabel za napajanje
- ✓ HDMI kabel (opcija)
- ✓ DP kabel (opcija)
- ✓ 1x odvijač oblika slova L (opcija)
- ✓ 4x Vijak




-
- Ako su neke od gore navedenih stavki oštećene ili nedostaju, odmah se obratite dobavljaču.
-

1.3 Sastavljanje monitora

Sastavljanje monitora:

1. Poravnajte otvor za vijak na kraku s ugrađenim vijkom na bazi. Zatim umetnite bazu u krak.
2. Pričvrstite postolje za krak okretanjem ugrađenog vijka.

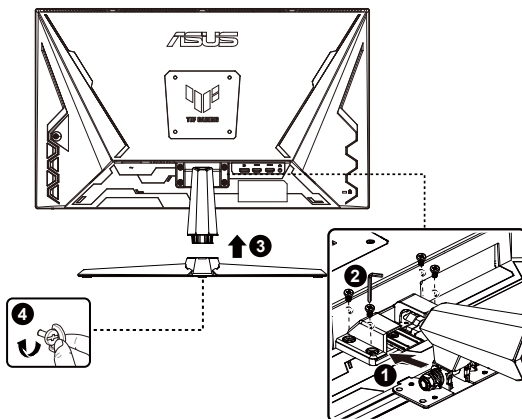

*Veličina vijka: M4 x 8mm


*Veličina vijka na postolju: M6 x 18mm

1.4 Odvajanje kraka/baze (za VESA zidnu ugradnju)

Odvojnivi stalak ovog monitora je dizajniran posebno za VESA zidni nosač.


Odvajanje ručice/stalka:

1. Odvojite kabel napajanja i signalne kabele. Pažljivo položite prednju stranu monitora okrenutu prema dolje na čisti stol prekriven mekom krpom kako biste izbjegli oštećenje.
2. Skinite četiri (4) vijka za pričvršćivanje kraka na stražnju stranu monitora.
3. Odvojite stalak (krak i bazu) s monitora.

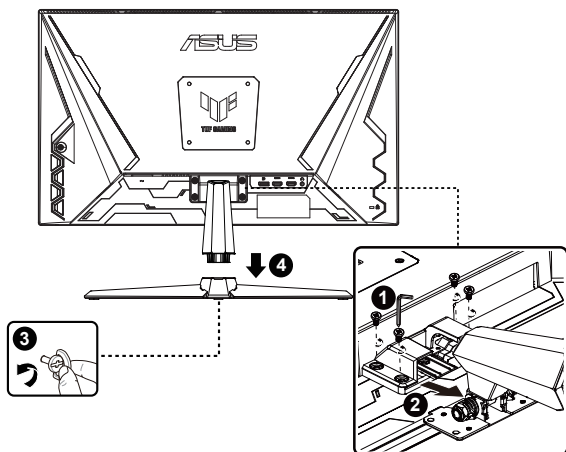

- Komplet za VESA zidni nosač (100 x 100 mm) kupuje se zasebno.
- Koristite samo zidne nosače s certifikatom UL i minimalnom nosivošću/ opterećenjem od 28,8 kg (veličina vijka: M4 x 8mm).

1.5 Slaganje kabela (uključujući U/I priključak)

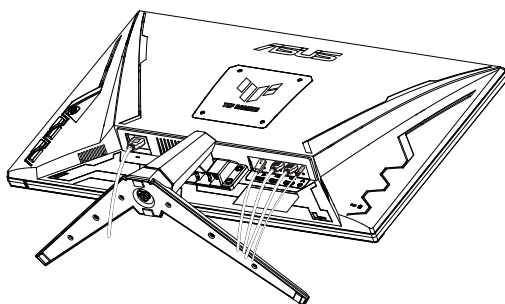

- **Za priključivanje HDMI/DisplayPort kabela:**
 - a. Jedan kraj HDMI/DisplayPort kabela gurnite u HDMI/DisplayPort priključak na monitoru.
 - b. Drugi kraj HDMI/DisplayPort kabela priključite u HDMI/DisplayPort priključak na uređaju.




Kad su ti kabele priključeni možete odabrati željeni signal iz stavke Odabir ulaza u OSD izborniku.



Ako je potrebno zamijeniti kabel za napajanje ili kabel(e) za priključivanje kontaktirajte korisničku službu tvrtke ASUS.

1.6 Prilagodba monitora


- Za optimalni prikaz preporučujemo da gledate u cijeli zaslon monitora i zatim prilagodite monitor na najugodniji kut.
- Držite stalak kako monitor ne bi pao dok mijenjate kut.
- Kut monitora možete prilagoditi na vrijednosti od $+23^{\circ}$ to -5° .

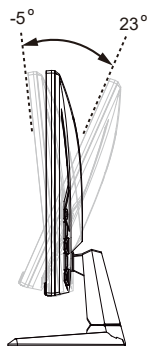

2.1 Uvod u monitor

2.1.1 Pogled sprijeda

Koristite upravljačku tipku sa stražnje strane monitora za prilagođavanje postavki slike.

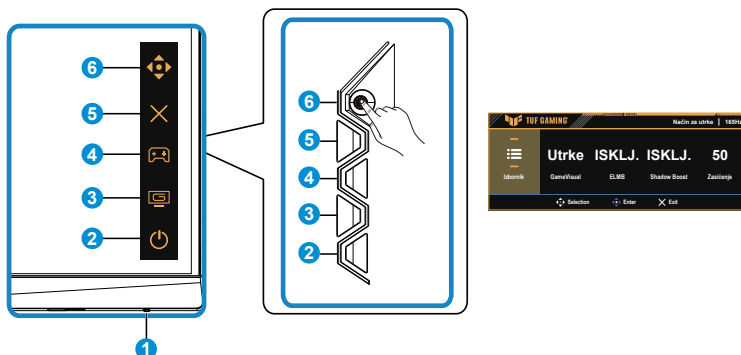

1. Indikator napajanja:

- U nastavku je tablica s definicijama boja indikatora napajanja.

Status	Opis
Bijela	UKLJUČENO
Narančasta	Način rada u pripravnosti
ISKLJ.	ISKLJ.

2. Gumb Napajanje:

- Pritisnite ovaj gumb kako biste uključili ili isključili monitor.

3. Gumb GameVisual:

Ovo je prečac 2.





- Pritisnite ovu prečicu za izbor između devet unaprijed zadanih video načina rada (Režim prizora, Način za utrke, Način za kino, RTS/RPG režim, FPS režim, sRGB režim i MOBA režim, Noćni vid i Korisnički režim) s tehnologijom GameVisual™ Video Intelligence Technology.

4. Gumb GamePlus:

Ovo je prečac 1

- **GamePlus:** Funkcija GamePlus pruža komplet alata i stvara bolje okruženje za igre za korisnike tijekom igranja različitih vrsta igara. Uz to, funkcija Nišan dizajnirana je posebno za nove igrače ili početnike zainteresirane za igre pucačina (eng. First Person Shooter) (FPS).
Da biste aktivirali GamePlus:
 - Odaberite **GamePlus** za pristup GamePlus glavnom izborniku.


- Aktivirajte funkciju FPS brojilo, Nišan, Snajper, Tajmer, Štoperica ili Poravnanje zaslona.
- Pomaknite tipku  gore/dolje za odabir i pritisnite  za potvrdu željene funkcije. Pritisnite  za isključivanje i izlaz.
- Nišan / Tajmer / Štoperica / FPS brojilo mogu se izmjenjivati pritiskom 5-smjerne tipke .

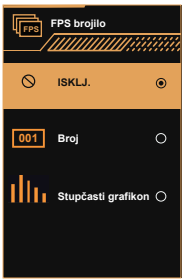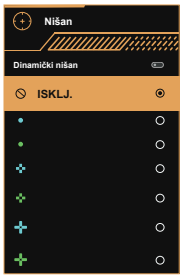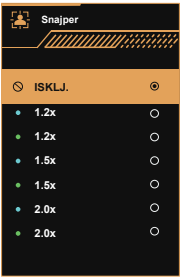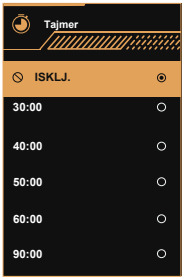GamePlus glavni izbornik	GamePlus-FPS	GamePlus-Nišan
		
GamePlus-Snajper	GamePlus-Tajmer	
		

5.  Gumb Zatvori:
 - Izlaz iz OSD izbornika.
6.  (5-smjerni) Gumb:
 - Uključuje OSD izbornik. Aktivira odabranu stavku OSD izbornika.
 - Povećava/smanjuje vrijednosti ili pomiče odabir gore/dolje/lijevo/desno

2.1.2 Pogled straga

Stražnja strana LCD monitora

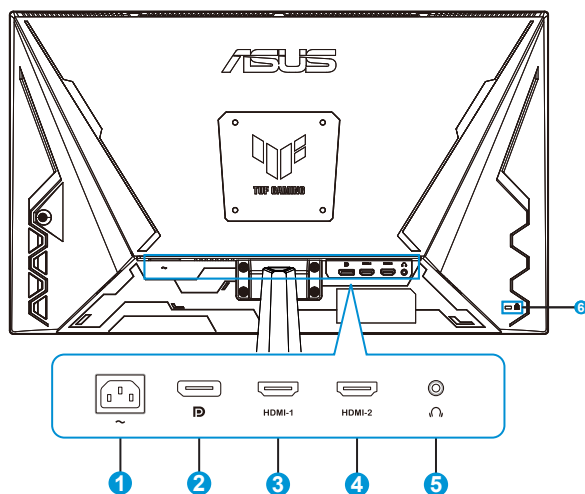


1. AC-IN priključak
2. DP-IN priključak
3. Priključak HDMI-1
4. Priključak HDMI-2
5. Priključak izlaza za slušalice
6. Kensington brava


3.1 OSD izbornik (Zaslonski izbornik)

3.1.1 Kako ponovno konfigurirati

5-smjerni upravljački gumb nalazi se na stražnjoj strani monitora. Sjedeći ispred monitora, pomaknite upravljački gumb u smjeru naznačenom ikonama na zaslonu za kretanje po izborniku i radnje.

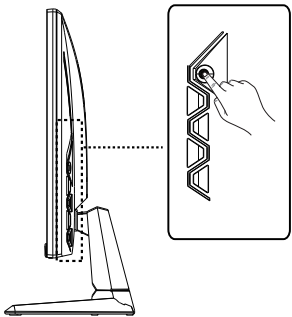


Pritisnite ( 5-smjerni) gumb da biste aktivirali OSD izbornik.

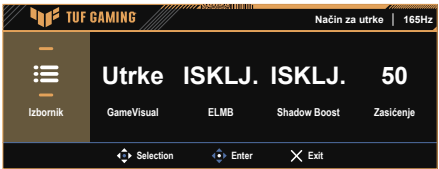

- Kada se aktivira Brzi izbornik

Ikona OSD izbornika (On-Screen Display - prikaz na zaslonu)	Rad 5-smjernog upravljačkog gumba	Funkcija
Brzi izbornik	Pomak lijevo/desno	Povrat na prethodnu/sljedeću postavku izbornika.
	Pomak gore/dolje	Odabir sljedeće/prethodne stavke izbornika. Odabir željenog parametra
	Pritisak (sredina)	Potvrđuje odabir

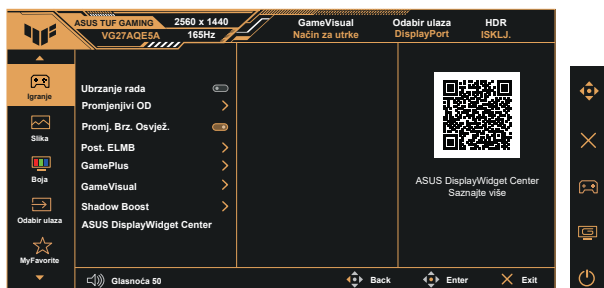

- Kada se aktivira Izbornik

Ikona OSD izbornika (On-Screen Display - prikaz na zaslonu)	Rad 5-smjernog upravljačkog gumba	Funkcija
Izbornik	Pomak gore/dolje	Odabir sljedeće/prethodne stavke izbornika.
		Odabir željenog parametra
	Pomak lijevo/desno	Promjena između lijevog i desnog izbornika.
	Pritisak (sredina)	Potvrđuje odabir

Prilagođavanje brzog izbornika


Brzi izbornik sadrži četiri prečice koje je moguće prilagoditi, a koje omogućuju brzi pristup često korištenim postavkama. Ove prečice možete promijeniti po želji.

1. Pritisnite 5-smjerni upravljački gumb za otvaranje brzog izbornika.
 2. Idite na Izbornik > My Favorite > Brzi izbornik.
 3. Odaberite Način rada 1, Način rada 2, Način rada 3 ili Način rada 4 za postavljanje funkcije.
- Da bi Brzi izbornik bio kraći, odaberite Nema za skrivanje te prečice.
 - Nemojte odabrati istu funkciju za više položaja.
 - Prečica će biti zasivljena ako nije podržana u trenutnom načinu rada.

3.1.2 Uvod u funkcije OSD izbornika

Postavite **Podešavanje snage** (postavka napajanja) na **Način rada za performanse** da bi se funkcija mogla omogućiti.

3.1.2.1 Igranje

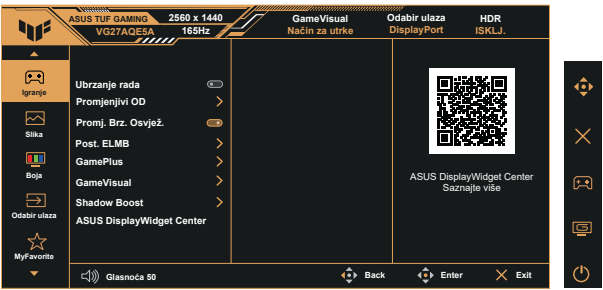


Opcija izbornika		Opis	Opaska
Ubrzanje rada	Uključeno/ isključeno	Omoгуćavanje ubrzanja rada (overclocking) monitoru osigurava postizanje maksimalne podržane brzine osvježavanja (165 Hz za DP, 150 Hz za HDMI), pružajući glatkije i responzivnije vizualne prikaze.	1. Ubrzanje rada mođe izazvati titranje zaslona. Da biste smanjili te efekte odvojite kabel i pomoću OSD izbornika na monitoru pokušajte ponovno s manjom maksimalnom frekvencijom osvježavanja slike. 2. Mogućnost ubrzanja rada ovisi o grafičkoj kartici.
Promjenjivi OD	Razina 5/ Razina 4/ Razina 3/ Razina 2/ Razina 1/ Isklj.	Poboljšava vrijeme odziva zaslona s 5 podesivih razina pojačanog pogona (Over Drive), čineći da brze scene izgledaju oštrije i glatkije.	
Promj. brz. osvjež.	Uključeno/ isključeno	Radi s grafičkim izvorima Adaptive-Sync, G-Sync kompatibilnim i FreeSync kako bi dinamički uskladio brzinu osvježavanja zaslona s brzinom kadrova sadržaja. To smanjuje zastoje i ulazno kašnjenje, a istovremeno šteti energiju.	1. Kad je ulazni izvor DP promjenjivu brzinu osvježavanja moguće je aktivirati samo u rasponu 48 Hz – 144 Hz kada je ubrzanje rada postavljeno na ISKLJ. i u rasponu 48 Hz – 165 Hz kada je Ubrzanje rada postavljeno na UKLJUČENO. 2. Kad je ulazni izvor HDMI promjenjivu brzinu osvježavanja moguće je aktivirati samo u rasponu 48 Hz – 144 Hz kada je ubrzanje rada postavljeno na ISKLJ. i u rasponu 48 Hz – 150 Hz kada je ubrzanje rada postavljeno na UKLJUČENO. 3. Za podržane grafičke kartice, minimalne zahtjeve PC sustava i upravljačke programe kontaktirajte proizvođača grafičkih kartica. 4. Kada je značajka Promj. Brz. Osvjež. omogućena sljedeće funkcije neće biti dostupne: ELMB.

Opcija izbornika		Opis	Opaska
Post. ELMB	ELMB	Izbornik Post. ELMB korisnicima omogućuje konfiguriranje značajki smanjenja zamućenja pokreta za sadržaj koji se brzo kreće. Uključuje ELMB i ELMB Sync, ovisno o ulaznom signalu i uvjetima brzine osvježavanja. <u>ELMB</u> ELMB uklanja kidanje zaslona, smanjuje zaostale slike i minimizira zamućenje pokreta tijekom igranja.	1. Da biste aktivirali ELMB, najprije isključite VRR. 2. Zahtijeva brzinu osvježavanja veću od 85 Hz. 3. Kada je ELMB omogućen sljedeće funkcije bit će onemogućene: Promj. Brz. Osvjež., ELMB SYNC, Svjetlina, Upravljanje formatom, ASCR, Filtar Za Plavo Svjetlo, Promjenjivi OD, HDR Postavka, Snajper
Post. ELMB	ELMB SYNC	<u>ELMB Sync</u> ELMB SYNC omogućuje smanjenje zamućenja pokreta dok je Promj. Brz. Osvjež. (VRR) postavljeno na UKLJUČENO.	1. Kada je ELMB SYNC omogućeno sljedeće funkcije neće biti dostupne: ELMB, Svjetlina, Upravljanje formatom, ASCR, Filtar Za Plavo Svjetlo, HDR Postavka, Promjenjivi OD
Post. ELMB	Razina jasnoće	Pomaže u uklanjanju kidanja zaslona, smanjenju zaostalih slika i minimiziranju zamućenja pokreta tijekom brzog igranja. <u>Razina jasnoće</u> Prilagođava razinu ELMB efekta.	1. Kada je omogućena značajka Razina Jasnoće ili Položaj Jasnoće sljedeće funkcije neće biti dostupne: Promj. Brz. Osvjež., ELMB SYNC, Svjetlina, Upravljanje formatom, ASCR, Filtar Za Plavo Svjetlo, Promjenjivi OD, HDR Postavka
Post. ELMB	Položaj jasnoće	Dostupno je 5 razina jasnoće, što vam omogućuje fino ugađanje jasnoće pokreta na temelju vaših preferencija. <u>Položaj jasnoće</u> Prilagođava mjesto gdje se efekt smanjenja zamućenja pojavljuje na zaslonu. Odaberite jednu od 3 razine - Gornja, Srednja ili Donja - kako bi odgovarala različitim vrstama sadržaja.	

Opcija izbornika		Opis	Opaska
GamePlus	FPS brojilo	Funkcija GamePlus pruža skup ugrađenih alata za igranje kako bi poboljšala vaše iskustvo u igri. Uključuje sljedeće značajke: <u>FPS brojilo</u> Prikazuje broj sličica u sekundi (FPS) u stvarnom vremenu kako bi pokazao koliko glatko igra teče.	
GamePlus	Nišan	Možete odabrati prikaz FPS-a kao broja ili stupčastog grafikona na zaslonu. <u>Nišan</u> Pruž 6 ugrađenih stilova nišana, tako da možete odabrati onaj koji najbolje odgovara vašoj igri.	
GamePlus	Snajper	Također uključuje opciju Dinamički nišan koja automatski prilagođava nišan na temelju igranja. <u>Snajper</u> Način snajpera dizajniran je za igre pucačina (FPS) (dostupno samo kada je HDR ISKLJ.).	
GamePlus	Tajmer	Možete birati između tri razine uvećanja — 1,2x, 1,5x i 2,0x — s različitim stilovima poravnanja. <u>Tajmer</u> Prikazuje odbrojanje u gornjem lijevom kutu zaslona kako bi vam pomogao pratiti igranje ili vrijeme odmora.	
GamePlus	Štoperica	Možete birati između sljedećih unaprijed postavljenih trajanja: 30:00, 40:00, 50:00, 60:00 ili 90:00 minuta. <u>Štoperica</u> Prikazuje štopericu u gornjem lijevom kutu zaslona kako biste lakše pratili proteklo vrijeme tijekom igranja ili aktivnosti.	
GamePlus	Poravnanje zaslona	Štoperica počinje od 00:00 i odbrojava prema gore dok se ručno ne zaustavi. <u>Poravnanje zaslona</u> Prikazuje linije za poravnanje na sve četiri strane zaslona kako biste preciznije i lakše poravnali više monitora.	

Opcija izbornika		Opis	Opaska
GameVisual	Režim prizora	GameVisual nudi skup unaprijed postavljenih načina prikaza optimiziranih za različite scenarije korištenja, koristeći ASUS GameVisual™ Video Intelligence tehnologiju. Jednostavno prebacivanje između načina rada kako bi odgovarali vašem sadržaju.	
GameVisual	Način za utrke	Režim prizora Optimizirano za prikaz pejzaža i fotografija na otvorenom.	
GameVisual	Način za kino	Način za utrke Najbolje prilagođeno za igre brzinskih utrka.	
GameVisual	RTS/RPG režim	Način za kino Idealno za gledanje filmova i filmskog sadržaja.	
GameVisual	FPS režim	RTS/RPG režim Dizajnirano za igre scenarija u stvarnom vremenu i igre s ulogama (RPG).	
GameVisual	sRGB režim	FPS režim Prilagođeno za igre pucačina (FPS) kako bi se poboljšala vidljivost u tamnim scenama.	
GameVisual	MOBA Mode	sRGB režim Savršeno za gledanje fotografija i grafike s točnom reprodukcijom boja.	
GameVisual	Noćni vid	MOBA Mode Najbolji izbor za mrežne igre borbene arene za više igrača.	
GameVisual	Korisnički režim	Noćni vid Poboljšava vidljivost u tamnim okruženjima ili scenama sa slabim osvjetljenjem.	
Shadow Boost (Pojacanje sjene)	Dinamički Shadow Boost/ Razina 3/ Razina 2/ Razina 1/ Isklj.	Korisnički režim Omogućuje ručno podešavanje više postavki slike poput svjetline, kontrasta i boje.	
Shadow Boost (Pojacanje sjene)	Dinamički Shadow Boost/ Razina 3/ Razina 2/ Razina 1/ Isklj.	Poboljšava vidljivost u tamnim područjima podešavanjem gama krivulje monitora, čineći tamne scene i objekte uočljivijima bez pretjeranog osvijetljavanja svjetlijih područja. Nudi tri razine (Razina 1 / 2 / 3) podešavanja kako bi odgovarale različitim preferencijama. Uključuje opciju Dinamički Shadow Boost koja automatski optimizira tamne scene na temelju sadržaja.	
ASUS DisplayWidget Center	QR kod	Pogledajte Poglavlje 3.2	


3.1.2.2 Slika

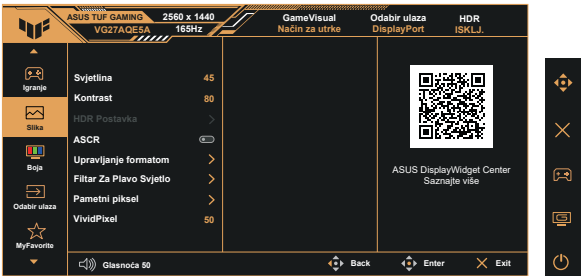

Opcija izbornika		Opis	Opaska
Svjetlina	Podesivo od 0 – 100	Podešava svjetlinu zaslona. Kada je HDR omogućen, podržano je samo podešavanje putem podesivog HDR-a.	ELMB funkcija nije podržana.
Kontrast	Podesivo od 0 – 100	Podesite kontrast kako biste poboljšali detalje i dubinu slike.	Nije moguće podešavanje u načinu rada HDR.
HDR Postavka	Gaming HDR	Opis funkcije: Pruža bogatije detalje i realističnije boje, posebno uočljive u scenama s jakim kontrastom između svijetlih i tamnih područja. Gaming HDR: Način rada namijenjen igračima. Cinema HDR: Idealno za filmove i kinematografski sadržaj. Console HDR: Prilagođeno za igrače konzole.	1. U HDR načinu rada, svjetlina se automatski podešava i ne može se ručno postaviti. 2. Kada je HDR omogućena, sljedeće funkcije neće biti nije dostupne: ELMB, Snajper, GameVisual, Shadow Boost (Pojačanje sjene), Svjetlina, Kontrast, Filter Za Plavo Svjetlo, ASCR, Temperatura boje, Prostor boja zaslona, Zasićenje, Ušteda energije.
HDR Postavka	Cinema HDR		
HDR Postavka	Console HDR		
HDR Postavka	Podesiva Svjetlina	Zadano se u HDR načinu rada svjetlina postavlja automatski. Omogućavanje ove značajke dopušta ručno prilagođavanje svjetline.	
ASCR	Uključeno/ ISKLJ.	Dinamički prilagođava kontrast, idealno za videozapise ili visokodinamične scene, poboljšavajući dubinu i slojevitost slike.	Kada je ova značajka omogućena ELMB, ELMB SYNC i ELMB postavke ne mogu se koristiti.


Opcija izbornika		Opis	Opaska
Upravljanje formatom	16:9 Puni	Ispunjava zaslon rastezanjem slike bez očuvanja formata slike. Slika postaje veća, ali se može izobličiti, što utječe na iskustvo gledanja.	1. Format slike 16:9 postiže bolje rezultate samo kada razlučivost cijelog zaslona simulira zaslon od 24,5 inča. 2. Veličina igre FPS, možete odabrati i skaliranje od točke do točke u postavkama zaslona sustava Windows. 3. Kada je ova funkcija omogućena, sljedeće funkcije bit će onemogućene: VRR, ELMB, ELMB SYNC.
Upravljanje formatom	16:9 Simulacija 24,5"	Prikazuje sliku veličine 24,5 inča, održavajući omjer slike bez izobličenja, ali slika izgleda manja.	
Upravljanje formatom	16:9 Točka po točka	Izvorni način rada 16:9 izravno mapira piksele, zadržavajući jasnoću i omjer slike. Slike niske razlučivosti mogu prikazivati crne rubove.	
Upravljanje formatom	Puni kvadrat	Rasteže sliku kako bi ispunila cijeli zaslon bez očuvanja formata slike. Slika postaje veća, ali može biti izobličena, što utječe na doživljaj gledanja.	
Upravljanje formatom	Kvadrat ekvivalent	Povećava sliku uz zadržavanje izvornog formata slike kako bi se izbjeglo izobličenje, ali može rezultirati crnim rubovima.	
Upravljanje formatom	Kvadrat Točka po točka	Prikazuje ulaznu sliku izvorne razlučivosti bez skaliranja ili rastezanja.	
Filtar Za Plavo Svjetlo	Razina4/ Razina3/ Razina2/ Razina1/ ISK LJ.	1. Razine 1 do 4: Što je razina viša, to je jači učinak filtriranja plavog svjetla, što rezultira manjim raspršenjem plavog svjetla. 2. Podešavanje razine i svjetline: Korisnici mogu ugoditi svjetlinu između razina 1 i 3. 3. Razina 4 zadana je optimalna postavka, u skladu sa standardima TÜV potvrde o niskoj razini plavog svjetla, ali svjetlinu nije moguće ugoditi.	1. Kada je ova funkcija omogućena, sljedeće funkcije bit će onemogućene: ELMB, ELMB SYNC. 2. Kada je ova značajka omogućena, sustav će automatski primijeniti zadane postavke načina natjecanja.
Pametni piksel	Razina 3/ Razina 2/ Razina 1/ ISK LJ.	Pametni piksel poboljšava ukupne detalje slike u stvarnom vremenu za jasnije i živopisnije vizualne prikaze.	
VividPixel	Podesivo od 0 – 100	Poboljšava rubove i detalje slike radi poboljšanja jasnoće slike.	

3.1.2.3 Boja

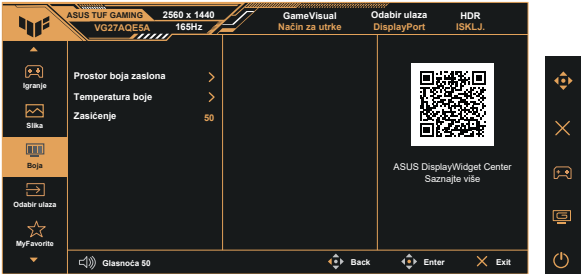


Opcija izbornika			Opis	Opaska
Prostor boja zaslona	sRGB	-	odabire prostor boja za izlaz u boji monitora.	
Prostor boja zaslona	DCI-P3	-		
Prostor boja zaslona	Široka gama	-		
Temperatura boje	Topla	-	Sadrži četiri unaprijed zadana načina rada: Topla, Normalna, Hladna i Korisnički.	-
Temperatura boje	Normalna	-		-
Temperatura boje	Hladna	-		-
Temperatura boje	User (Korisnički)	R Podesivo od 0 – 100		Podržava postavke temperature boje koje korisnik može prilagođavati.
Temperatura boje	User (Korisnički)	G Podesivo od 0 – 100		
Temperatura boje	User (Korisnički)	B Podesivo od 0 – 100		
Zasićenje	Podesivo od 0 – 100	-	Opseg podešavanja je od 0 do 100.	

3.1.2.4 Odabir ulaza

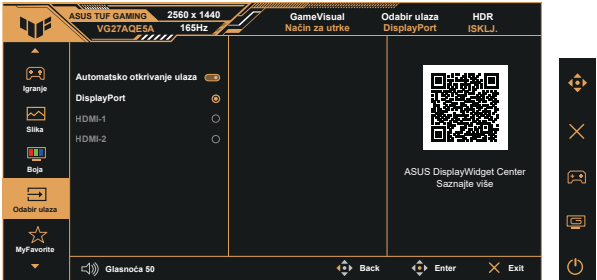



Opcija izbornika		Opis	Opaska
Automatsko otkrivanje ulaza	Uključeno/ISKLJ.	Nakon uključivanja, automatski otkriva signal i prebacuje izvor ulaza.	
DisplayPort	Prema potrebi odaberite ulazni izvor.	Odaberite DisplayPort kao izvor video ulaza.	
HDMI-1		Odaberite HDMI-1 kao izvor video ulaza.	
HDMI-2		Odaberite HDMI-2 kao izvor video ulaza.	

3.1.2.5 MyFavorite

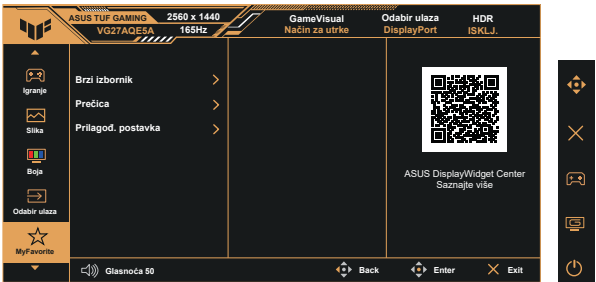

Opcija izbornika		Opis	Opaska
Brzi izbornik	Način rada 1 ili Način rada 2 ili Način rada 3 ili Način rada 4	Brzi izbornik omogućuje dodjeljivanje omiljenih postavki monitora četirima načinima rada (Način 1 – 4) za brži pristup tijekom korištenja.	
Prečica	Prečica 1/ Prečica 2	Konfigurirajte funkcije tipke prečica monitora.	
Prilagođ. postavka	Prilagođ. postavka-1 ili Prilagođ. postavka-2	Učitajte ili spremite sve postavke monitora za brzo prebacivanje između različitih scenarija korištenja.	


3.1.2.6 Post. sustava

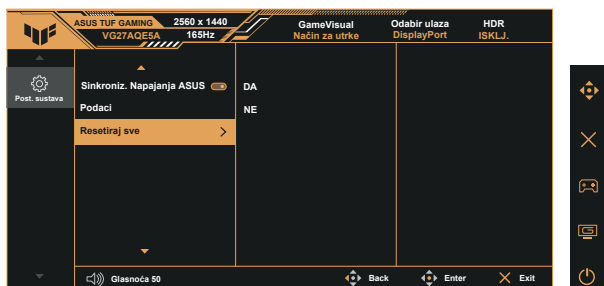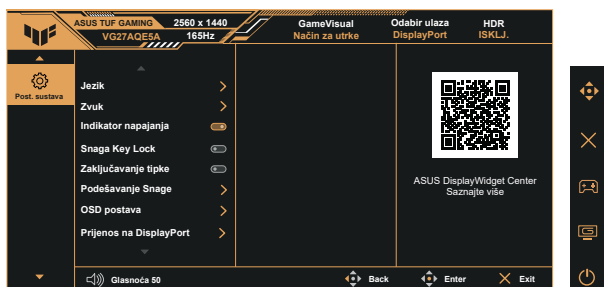

Opcija izbornika		Opis	Opaska
Jezik	Odabir jezika	Podržava 23 jezika: engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, nizozemski, portugalski, ruski, češki, hrvatski, poljski, rumunjski, mađarski, turski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, japanski, korejski, tajlandski, indonezijski, perzijski, ukrajinski i vijetnamski.	
Zvuk	Glasnoća	Podesivo od 0 – 100	
	Utišavanje	Uključuje i isključuje zvuk monitora.	
Indikator napajanja	Uključeno/ isključeno	Uključuje ili isključuje LED indikator napajanja.	
Snaga Key Lock	Uključeno/ isključeno	Uključuje ili isključuje gumb za uključivanje.	
Zaključavanje tipke	Uključeno/ isključeno	Sve funkcijske tipke su onemogućene. Za otključavanje pritisnite i pet sekundi držite tipku za dolje na petosmjernom gumbu.	

Opcija izbornika		Opis	Opaska
Podešavanje Snage	Način rada za performanse	Nudi bolje performanse, ali troši više energije.	
	Štedni Način Rada	Ograničava svjetlinu i značajke radi uštede energije. Da biste to omogućili HDR mora biti isključen, a prilikom ugađanja svjetline pojavit će se podsjetnik.	
OSD postava	OSD-položaj	Prilagodite horizontalni i vertikalni položaj OSD izbornika.	
	OSD istek vremena	Prilagodite trajanje prikaza izbornika između 10 i 120 sekundi.	
	Prozirnost	Prilagodite prozirnost pozadine OSD-a.	
	DDC/CI	Uključite ili isključite komunikaciju između monitora i računala (automatski omogućeno s promjenjivom brzinom osvježavanja).	
Prijenos na DisplayPort	DisplayPort 1.2 ili DisplayPort 1.4	Odaberite DisplayPort 1.2 ili DisplayPort 1.4 u skladu s grafičkom karticom.	
Sinkroniz. Napajanja ASUS	Uključeno/ ISKLJ.	Automatski uključuje ili isključuje monitor i povezane uređaje (kompatibilno s Apple TV-om, PlayStationom, Xboxom, Switchom i drugima).	
Podaci	-	Prikazuje trenutnu razlučivost, brzinu osvježavanja i ostale informacije o monitoru.	
Resetiraj sve	Da ili Ne	Poništava sve postavke na zadane vrijednosti.	

3.2 Centar za widgete prikaza

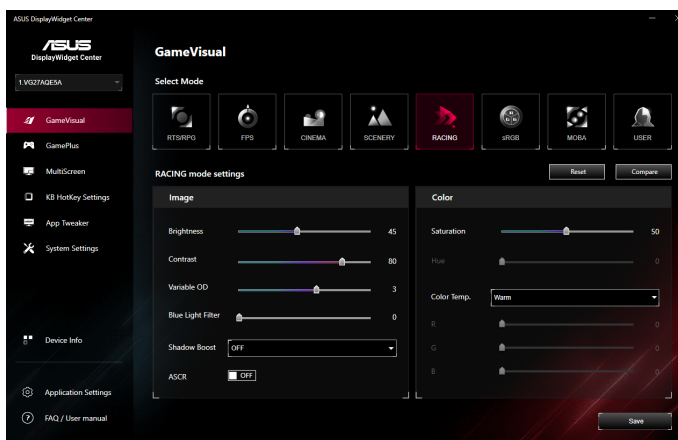

ASUS DisplayWidget Center je uslužni program temeljen na sustavu Windows i namijenjen ASUS monitorima. Korisnicima omogućuje prilagođavanje postavki monitora izravno s radne površine pomoću miša, otklanjajući potrebu za tipkama prikazanim na zaslonu (OSD). Pojednostavljuje konfiguraciju boje, svjetline, kontrasta i drugih naprednih značajki.

Zahtjevi sustava

*Operativni sustav: Windows 10 (64-bitni) ili Windows 11 (64-bitni)

*Podržani modeli: Provjerite odjeljak s upravljačkim programima na ASUS stranici za podršku (<https://www.asus.com/support/>) unosom modela monitora.

Kako preuzeti i instalirati

1. Idite na stranicu za preuzimanje programa ASUS DisplayWidget Center.
2. U traku za pretraživanje unesite model monitora (npr. VG27AQE5A).
3. Odaberite Upravljački i uslužni programi → Odaberite verziju operativnog sustava.
4. Preuzmite i raspakirajte instalacijski program za DisplayWidget Center.
5. Pokrenite instalacijsku datoteku i slijedite korake instalacije.
6. Nakon instalacije na radnoj površini pojavit će se ikona prečaca.

Ključne značajke

1. GameVisual načini rada: prebacivanje između Režim prizora, Utrke, Kino, FPS, RPG i drugih unaprijed postavljenih boja.
2. GamePlus alati: aktivirajte alate za nišan, FPS brojilo, snajper, tajmer i poravnanje zaslona.
3. Ugađanje boja: fino ugodite svjetlinu, kontrast, zasićenje i gamu izravno s računala.
4. Alati za više zaslona: organizirajte i podijelite radni prostor radne površine pomoću unaprijed postavljenih postavki rasporeda.
5. Prilagodba prečaca: dodijelite prečace za brzi pristup postavkama.
6. Sinkr. aplikacije: automatski mijenjajte postavke monitora na temelju pokrenutih aplikacija.
7. Informacije o uređaju i sustavu: pregledajte informacije o sustavu i monitoru u stvarnom vremenu.

Savjeti za korisnike

1. Uvijek provjerite najnoviju verziju putem službene ASUS web stranice.
2. Ako promijenite model monitora, možda će biti potrebno ponovno instalirati alat.
3. Neke se značajke mogu razlikovati ovisno o modelu monitora i vrsti ploče.

3.3 Sažetak tehničkih podataka

Model	VG27AQE5A
Boje kućišta	Crna
Vrsta ploče	LCD
Vrsta pozadinskog osvjetljenja	ELED
Veličina ploče	Širina 68,5 cm (27 inča)
Preporučena razlučivost	2560 x 1440
Brzina osvježavanja	165Hz
Format slike	16:9
Svjetlina (tipično)	300 nita (tipično)
Prostor boja (sRGB)	sRGB 99%
Prostor boja (DCIP3)	DCI-P3 90%
Intrinzični omjer kontrasta (tipično)	1000:1
Kut gledanja (CR>10)	178°(V) /178°(H)
Boje prikaza	16,7 M boja (8 bita)
Vrijeme reakcije	4 ms (sivo na sivo), 0,3 ms (MPRT)
WHQL	Windows 10/11
Frekvencija digitalnog signala	48~165Hz (DP) / 48~150Hz (HDMI)
Potrošnja snage	16W**
Štedni način rada	< 0,5W
Isključeni režim	< 0,3W
Napon	100~240V, 50/60Hz, 1,5A
Temperatura (radna)	0 ~ 40°
Nagib	-5° – +23°
Zakretanje	N/D
Okretanje	N/D
Prilagođavanje visine	N/D
I/O priključak	HDMI v2.0 x 2, DisplayPort v1.4 (HBR2) x 1
Zvučnik	2W x 2 stereo
Fizički Dimenzije sa stalkom (ŠxVxD)	615 x 453 x 193 mm
Fizički Dimenzije bez stalka (ŠxVxD)	615 x 369 x 59 mm
Mjere kutije (ŠxVxD)	680 x 450 x 171 mm


Neto težina (pribl.)	4,7 kg
Neto masa bez stalka	3,9 kg
Bruto težina (pribl.)	6,52 kg

* Specifikacije mogu biti izmijenjene bez prethodnog obavještenja.

** Uz izmjerenu svjetlinu zaslona od 200 nitsa bez povezanog zvuka / USB-a / čitača kartica.

3.4 Vanjske dimenzije

Jedinica: mm [inči]

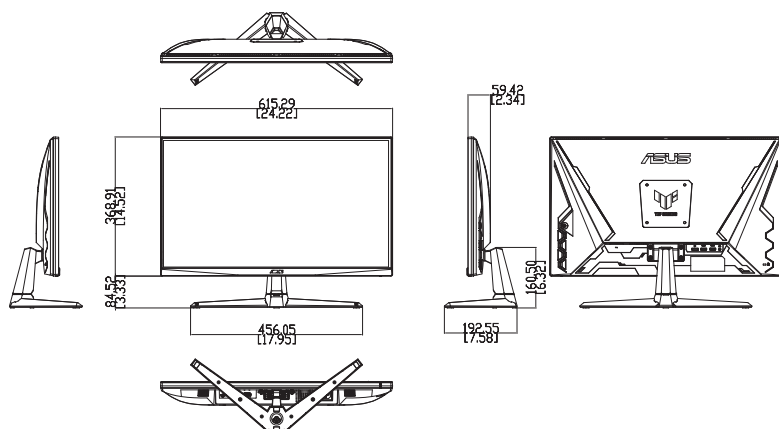

3.5 Česta pitanja i rješavanje problema (FAQ)

Problem	Moguće rješenje
LED napajanja ne svijetli	• Pritisnite gumb  da biste provjerili je li monitor uključen. • Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan na monitor i izvor napajanja. • Provjerite funkciju indikatora napajanja u OSD glavnom izborniku. Odaberite „UKLJUČENO“ za uključivanje LED indikatora napajanja.
LED indikator napajanja svijetli narančasto i na zaslonu nema slike	• Provjerite jesu li monitor i računalo uključeni. • Provjerite je li signalni kabel propisno povezan na monitor i računalo. • Pregledajte signalni kabel i pobrinite se da ni jedan kontakt nije savijen. • Povežite računalo s drugim dostupnim monitorom kako biste provjerili radi ispravnost rada računala.
Slika zaslona je presvijetla ili pretamna	• Prilagodite postavke Kontrast i Svjetlina putem OSD izbornika.
Slika zaslona poskakuje ili se na njoj pojavljuju valovi	• Provjerite je li signalni kabel propisno povezan na monitor i računalo. • Odmaknite električne uređaje koji mogu biti uzrok smetnji.
Boje na slici zaslona su narušene (bijelo ne izgleda bijelo)	• Pregledajte signalni kabel i pobrinite se da ni jedan kontakt nije savijen. • Izvedite resetiranje putem OSD izbornika. • Prilagodite R/G/B postavke boje ili odaberite Temperaturu boje putem OSD izbornika.
Nema zvuka ili je slab	• Prilagodite postavke glasnoće na monitoru i računalo. • Pobrinite se da je upravljački program za zvučnu karticu računala instaliran i aktiviran.

3.6 Popis podržanih vremenskih postavki

Podržane vremenske postavke

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Vremenske postavke računala	640x480 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	640x480 pri 75 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	800x600 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	800x600 pri 75 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1024x768 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1024x768 pri 75 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1280x960 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1280x720 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1280x1024 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1600x900 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1600x1200 pri 60 Hz	V	V
Vremenske postavke računala	1920x1080 pri 60 Hz	V	V
Video vremenske postavke	640x480 pri 60 Hz	V	V
Video vremenske postavke	720x480 pri 60 Hz	V	V
Video vremenske postavke	720x480 pri 60 Hz	V	V
Video vremenske postavke	720x576-50Hz 16:9	V	V
Video vremenske postavke	720x576-50Hz 4:3	V	V
Video vremenske postavke	1280x720 pri 50 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1280x720 pri 60 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 24 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 25 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 30 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 60 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 120 Hz	V	V
Video vremenske postavke	1920x1080 pri 100 Hz	V	V
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 24 Hz		
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 25 Hz		
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 30 Hz		
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 50 Hz		
Video vremenske postavke	3840x2160 pri 60 Hz		

16:9 vremenske postavke

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 60 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 120 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 144 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1920x1080 pri 144 Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440 pri 165 Hz		V
Detaljne vremenske postavke	2560x1440-150Hz	V	

Vremenske postavke simulacije 24,5"

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Detaljne vremenske postavke	2332x1308-59,8Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2332x1308-119,8Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2332x1308-143,7Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	2332x1308-164,7Hz		V
Detaljne vremenske postavke	2332x1308-149,7Hz	V	

4:3 vremenske postavke

Vremenske postavke	Razlučivost	HDMI	DP
Detaljne vremenske postavke	1280x960-144,0Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1024x768-144,0Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1728x1080-144,0Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1920x1440-144,0Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1440x1080-144,0Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1152x864-144,0Hz	V	V
Detaljne vremenske postavke	1280x960-164,9Hz		V
Detaljne vremenske postavke	1024x768-165,0Hz		V
Detaljne vremenske postavke	1728x1080-164,9Hz		V
Detaljne vremenske postavke	1920x1440-165,0Hz		V
Detaljne vremenske postavke	1440x1080-164,9Hz		V
Detaljne vremenske postavke	1152x864-164,9Hz		V
Detaljne vremenske postavke	1280x960-149,9Hz	V	
Detaljne vremenske postavke	1024x768-150,0Hz	V	
Detaljne vremenske postavke	1728x1080-150,0Hz	V	
Detaljne vremenske postavke	1920x1440-149,9Hz	V	
Detaljne vremenske postavke	1440x1080-149,9Hz	V	
Detaljne vremenske postavke	1152x864-149,9Hz	V	

*** Modeli koji nisu navedeni u prethodnim tablicama neće biti podržani.**
Za optimalnu razlučivost preporučujemo da odaberete režim naveden u prethodnim tablicama.