


Frissítési útmutató

A rekesz fedelének eltávolítása

MEGJEGYZÉS: A PC aljának megjelenése típustól függően eltérhet.


- A. Távolítsa el a csavarokat a Notebook PC rekeszének fedeléről.
- B. Lazítsa meg a felnyitócsavart anélkül, hogy eltávolítaná a csavart a fedélből.
- C. Kissé emelje meg a fedelet, hogy a rekesz láthatóvá váljon anélkül, hogy a fedelet teljesen eltávolítaná.

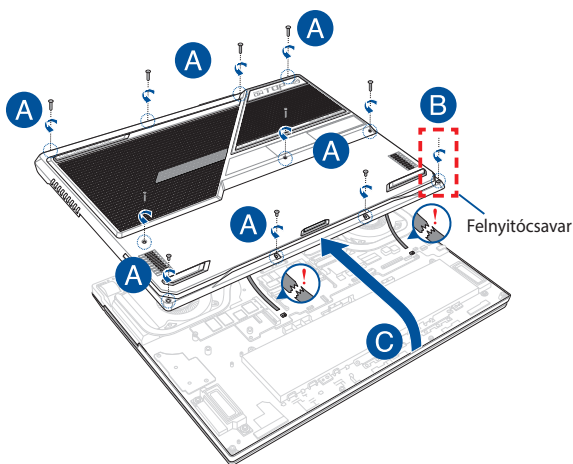


- D. Keresse meg és húzza ki a kábel(eke)t az ábrán látható módon.

MEGJEGYZÉS: Ha véletlenül kihúzná a kábel(eke)t a rekeszfedél hátuljából, a következő oldalon található útmutatóban olvashat a kábel(ek) újbóli csatlakoztatásáról.

- E. Húzza ki a rekesz fedelét, és távolítsa el teljesen a notebookból.

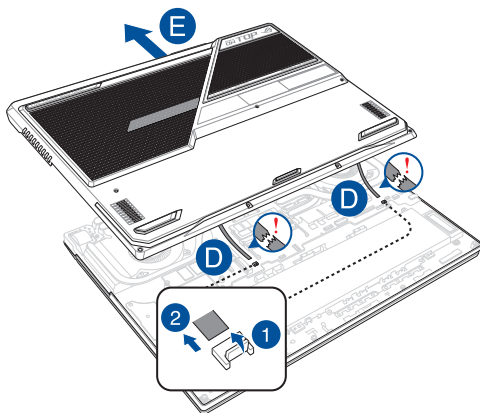


A kábel(ek) újracsatlakoztatásához a rekeszfedél hátuljához, kövesse az alábbi lépéseket: először távolítsa el az áramköri lapo(ka)t, majd csatlakoztassa újra a kábel(eke)t, mielőtt visszatelepítené az áramköri lapo(ka)t.

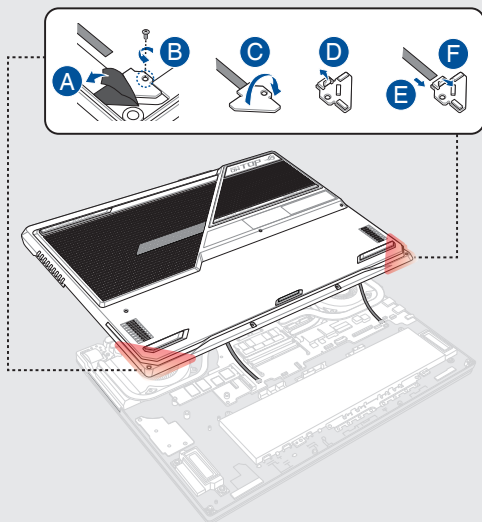

A rekesz fedelének visszahelyezése:


- A. Keresse meg és csatlakoztassa újra a kábel(eke)t az ábrán látható módon.
- B. Igazítsa és tegye vissza a helyére a rekesz fedelét.
- C. Rögzítse a fedelet a korábban eltávolított csavarokkal.
- D. Szorítsa meg a felnyitósavart.

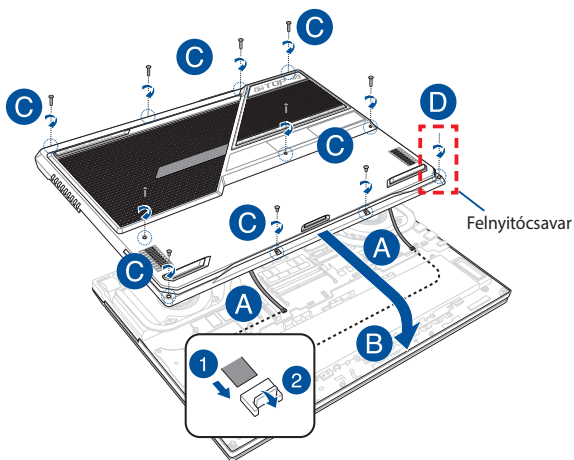

Fedél csavarelrendezése

15"-es modell


Modell						
G513R	G513RX	G513RS	G513RW	G513RM	G513RXZ	G513RSZ
G513RWZ	513RMZ	PX513R	PX513RX	PX513RS	PX513RW	PX513RM
GL543R	GL543RX	GL543RS	GL543RW	GL543RM		

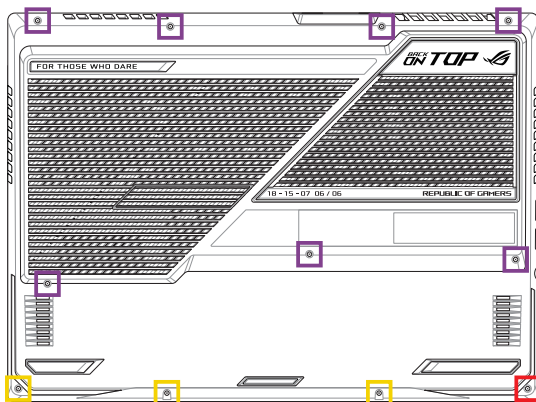

- M2,5 X 12L (7DB)
- M2,5 X 6L (3DB)
- M2,5 X 7L (1DB felnyitósavar)

Modell


G513RC	G513RE	G513RH	G513RCZ	G513REZ	G513RHZ	PX513RE
PX513RC	PX513RH	GL543RE	GL543RC	GL543RH		

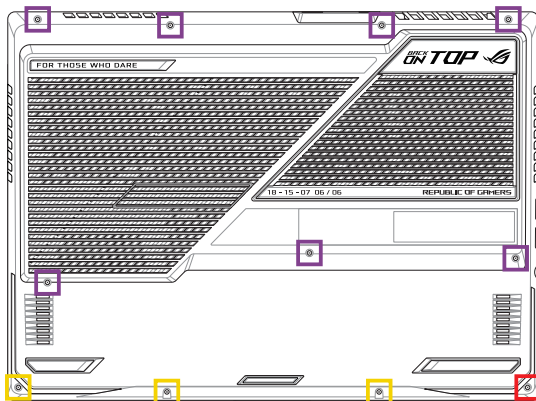

- M2,5 X 9L (7DB)
- M2,5 X 4.5L (3DB)
- M2,5 X 5L (1DB felnyitósavar)

17"-es modell


Modell						
G713R	G713RX	G713RS	G713RW	G713RM	G713RXZ	G713RSZ
G713RWZ	G713RMZ	PX713R	PX713RX	PX713RS	PX713RW	PX713RM
GL743R	GL743RX	GL743RS	GL743RW	GL743RM		

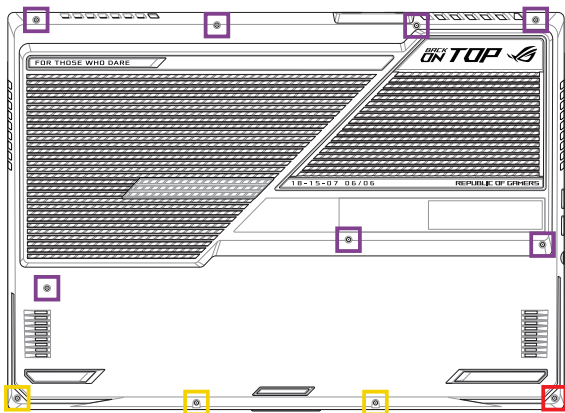

- M2,5 X 12L (7DB)
- M2,5 X 6L (3DB)
- M2,5 X 7L (1DB felnyitósavar)

Modell

G713RC	G713RE	G713RH	G713RCZ	G713REZ	G713RHZ	PX713RE
PX713RC	PX713RH	GL743RE	GL743RC	GL743RH		

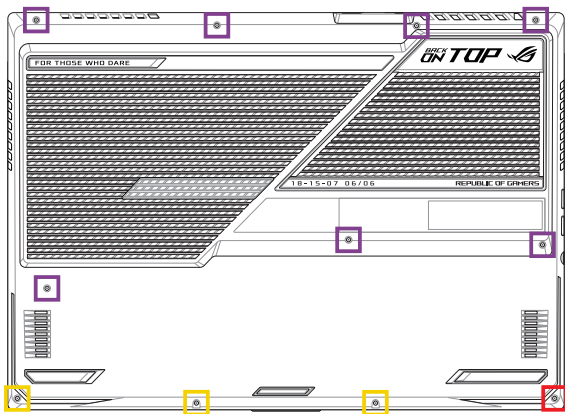


- M2,5 X 9L (7DB)
- M2,5 X 4.5L (3DB)
- M2,5 X 5L (1DB felnyitósavar)

Az akkumulátor eltávolítása

- A. Távolítsa el a rekeszfedelelet.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A rekeszfedél eltávolítása* című részét.

- B. Távolítsa el a kábelt az akkumulátor csatlakozójából.

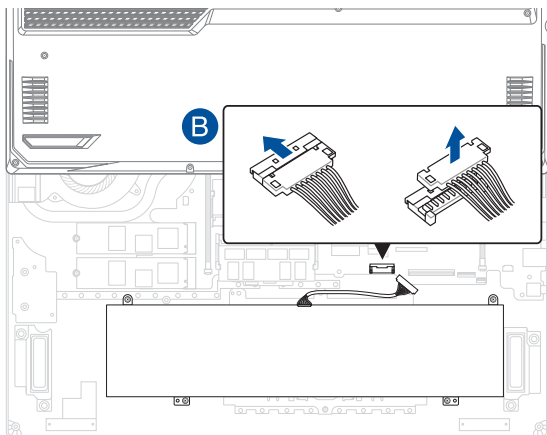

MEGJEGYZÉS: Az ábra csak tájékoztató jellegű.

Az akkumulátor csatlakoztatásához igazítsa és csatlakoztassa a kábelt az akkumulátor csatlakozójához, majd helyezze vissza a rekesz fedelét.

RAM memóriamodul beszerelése

A notebook memóriakapacitásának bővítéséhez helyezzen RAM (közvetlen elérésű memória) modult a memóriamodul-rekeszbe. Az alábbi lépések elmagyarázzák, hogyan kell RAM memóriamodult szerelni a notebookba:

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetékét és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.

FONTOS! Látogasson el egy hivatalos márkaszervizbe vagy kereskedőhöz a notebook RAM memóriabővítését illető információkért. A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon RAM memóriamodulokat.


MEGJEGYZÉS:

- A notebook alulnézetének és RAM memóriamoduljának megjelenése típustól függően eltérhet, de a RAM memóriamodul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy a RAM memóriamodult szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
-

- A. Távolítsa el a rekeszfedelet.

MEGJEGYZÉS: További információkért lásd a használati útmutató A rekeszfedél eltávolítása és Az akkumulátor eltávolítása című fejezeteit.

- B. Illesse a RAM memóriamodult a RAM memóriamodul foglalatába.
- C. Nyomja le a RAM memóriamodult, amíg a helyére nem kattan.

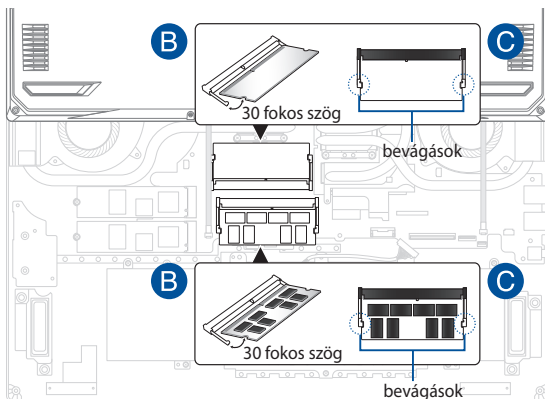

M.2 kártya beszerelése

Kövesse az alábbi lépéseket, amikor kompatibilis M.2 kártyát szerel be a notebookba:

FONTOS! A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon M.2 kártyát.

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetékét és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.

MEGJEGYZÉS:

- A notebook alulnézetének és az M.2 kártyának a megjelenése típustól függően eltérhet, de a modul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy az M.2 kártyát szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
 - Az M.2 2280 aljzat nem támogatja az M.2 SATA SSD használatát.
-

- A. Távolítsa el a rekeszfedelelet.

MEGJEGYZÉS: További információkért lásd a használati útmutató *A rekeszfedél eltávolítása* és *Az akkumulátor eltávolítása* című fejezeteit.

- B. Igazítsa az M.2 kártyát a modul nyílásához, és helyezze be.
- C. Rögzítse az M.2 kártyát a helyére a mellékelt csavarok segítségével.

