



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Ormar za skladištenje vina

**KUW21..**

**[hr]** Upute za upotrebu

# Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



## Sadržaj

<b>1 Sigurnost .....</b>	<b>4</b>	7.4 Namještanje temperature .....	13
1.1 Opće napomene .....	4	7.5 Blokada tipki (zaštita za dje- cu) .....	13
1.2 Namjenska uporaba .....	4		
1.3 Ograničenje kruga korisnika .....	4		
1.4 Siguran transport .....	4		
1.5 Sigurna instalacija .....	5		
1.6 Sigurno korištenje .....	6		
1.7 Oštećen uredaj .....	7		
<b>2 Izbjegavanje materijalnih šte- ta .....</b>	<b>9</b>		
<b>3 Zaštita okoliša i ušteda .....</b>	<b>9</b>		
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot- pad .....	9		
3.2 Ušteda energije .....	9		
<b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>	<b>9</b>		
4.1 Opseg isporuke .....	9		
4.2 Kriteriji za mjesto postavlja- nja .....	10		
4.3 Montaža uredaja .....	10		
4.4 Pripremanje uredaja za prvu uporabu .....	10		
4.5 Električno priključivanje ure- đaja .....	10		
<b>5 Upoznavanje .....</b>	<b>11</b>		
5.1 Uredaj .....	11		
5.2 Upravljačka ploča .....	12		
<b>6 Oprema .....</b>	<b>13</b>		
6.1 Izvlačna polica za boce .....	13		
6.2 Polica za boce .....	13		
<b>7 Osnovno rukovanje .....</b>	<b>13</b>		
7.1 Uključivanje uredaja .....	13		
7.2 Napomene za rad .....	13		
7.3 Isključivanje uredaja .....	13		
<b>8 Dodatne funkcije .....</b>	<b>14</b>		
8.1 Unutarnje osvjetljenje .....	14		
8.2 Prezentacijski način rada .....	14		
<b>9 Alarm .....</b>	<b>14</b>		
9.1 Alarm za vrata .....	14		
9.2 Alarm temperature .....	14		
<b>10 Pretinac za čuvanje vina .....</b>	<b>15</b>		
10.1 Stavljanje maksimalnog broja standardnih boca .....	15		
10.2 Savjeti za skladištenje vina ...	15		
10.3 Temperature za ispijanje .....	15		
<b>11 Odmrzavanje .....</b>	<b>16</b>		
11.1 Odmrzavanje u pretincu za čuvanje vina .....	16		
<b>12 Čišćenje i održavanje .....</b>	<b>16</b>		
12.1 Pripremanje uredaja za čiš- ćenje .....	16		
12.2 Čišćenje uredaja .....	16		
12.3 Čišćenje kanala za odvod kondenzata i izlaznog otvo- ra .....	17		
12.4 Vađenje dijelova opreme .....	17		
<b>13 Uklanjanje smetnji .....</b>	<b>18</b>		
<b>14 Skladištenje i zbrinjavanje .....</b>	<b>20</b>		
14.1 Stavljanje uredaja izvan po- gona .....	20		
14.2 Zbrinjavanje starih uredaja u otpad .....	20		

<b>15 Servisna služba.....</b>	<b>20</b>
15.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD).....	21
<b>16 Tehnički podaci.....</b>	<b>21</b>



## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uredaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Uredaj upotrebljavajte samo:

- za skladištenje vina.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 1200 m iznad nadmorske visine.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina smiju puniti i prazniti hladnjak s ledenicom.

### 1.4 Siguran transport



#### **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- Nemojte sami podizati uređaj.

## 1.5 Sigurna instalacija

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uredaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uredaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ako su ventilacijski otvori na uređaju zatvoreni, može nastati zapaljiva mješavina plina i zraka u slučaju propuštanja rashladnog kruga.

- ▶ Nemojte zatvoriti ventilacijske otvore u kućištu uređaja ili ugradnom kućištu.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.

- Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

Prijenosne letve s višestrukim utičnicama ili električni dijelovi mogu se pregrijati i dovesti do požara.

- Prijenosne letve s višestrukim utičnicama ili električne dijelove ne stavljajte na stražnjoj strani uređaja.

## 1.6 Sigurno korištenje

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- Ambalažni materijal držite podalje od djece.
  - Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.
- Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
- Sitne dijelove držite podalje od djece.
  - Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Zbog oštećenja rashladnog kruga može isteći zapaljivo rashladno sredstvo i eksplodirati.

- Kako biste ubrzali odmrzavanje uređaja, ne upotrebljavajte neku drugu mehaničku opremu ili druga sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Smrznute namirnice odvojite tupim predmetom, npr. drvenom drškom žlice.

Proizvodi koji sadrže zapaljive plinove i eksplozivne tvari mogu eksplodirati npr. sprej.

- Ne odlažite u uređaju proizvode koji sadrže zapaljive plinove i eksplozivne tvari.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Električni uređaji unutar uređaja mogu dovesti do požara, npr. grijači ili električni aparati za pripremu leda.

- Unutar uređaja ne upotrebljavajte neke druge električne uređaje.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Ozljede oka zbog istjecanja zapaljivog rashladnog sredstva i štetnih plinova.

- Ne oštećujte cijevi optoka sredstva za hlađenje, kao ni izolaciju.

## **1.7 Oštećen uređaj**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Nazovite servisnu službu. → *Stranica 20*

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**



U slučaju oštećenja cijevi mogu istjecati zapaljivo rashladno sredstvo i štetni plinovi te se mogu zapaliti.

- ▶ Vatru i izvore paljenja držite podalje od uređaja.
- ▶ Provjetrite prostoriju.
- ▶ Isključite uređaj. → *Stranica 13*
- ▶ Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 20*

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

### POZOR!

Zbog uporabe postolja, ladica ili vrata uređaja kao površine za sjedenje ili stajanje može se oštetiti uređaj.

- ▶ Nemojte stajati ili se naslanjati na postolje, ladice ili vrata.

Zbog onečišćenja uljem ili mašću plastični dijelovi i brtve vrata mogu postati porozni.

- ▶ Plastične dijelove i brtve vrata držite čistima od ulja ili masti.

Ako dijelove opreme i pribor perete u perilici posuda, oni mogu promijeniti oblik ili boju.

- ▶ Nikada ne perite dijelove opreme i pribor u perilici posuda.

- Postavite uređaj na velikoj udaljenosti od radijatora, štednjaka i drugih izvora topline:
  - Držite razmak za električne ili plinske štednjake 30 mm.
  - Držite razmak za uljne peći ili peći na ugljen 300 mm.
- Nikada nemojte prekriti ili obložiti vanjske ventilacijske rešetke.

### Ušteda energije pri uporabi

**Napomena:** Raspored dijelova opreme nema utjecaja na potrošnju energije uređaja.

- Samo kratko otvorite uređaj i pažljivo ga zatvorite.
- Nikada nemojte prekriti ili obložiti unutarnje ventilacijske otvore ili vanjske ventilacijske rešetke.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

#### Odabir mesta postavljanja

- Uredaj zaštitite od izravnog sunčevog zračenja.

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi obratite se trgovcu ili našoj servisnoj službi  
→ Stranica 20.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Podgradni uređaj
- Opremu i pribor<sup>1</sup>
- Montažni materijal
- Upute za montažu
- Upute za uporabu
- Popis servisnih službi
- Jamstveni list<sup>2</sup>
- Energetsku oznaku

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

<sup>2</sup> Nije raspoloživo u svim zemljama

- Informacije o potrošnji energije i buci

## 4.2 Kriteriji za mjesto postavljanja

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od eksplozije!**

Ako se uređaj nalazi u premaloj prostoriji, u slučaju propuštanja optoka hlađenja može nastati zapaljiva mješavina plina i zraka.

- ▶ Uređaj postavite samo u prostoriju veličine najmanje  $1\text{ m}^3$  za 8 g ras-hladnog sredstva. Količina rashladnog sredstva navedena je na označnoj pločici. → "Uređaj", Sl.

**1 / 5**, Stranica 12

Težina uređaja može iznositi tvornički ovisno o modelu do 50 kg.

Podloga mora biti dovoljno stabilna kako bi mogla podnijeti težinu uređaja.

### Dopuštena temperatura prostorije

Dopuštena temperatura prostorije ovisi o klimatskom razredu uređaja.

Klimatski razred naveden je na označnoj pločici. → "Uređaj", Sl. **1 / 5**, Stranica 12

Klimatski razred	Dopuštena temperatura prostorije
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Uređaj funkcioniра ispravno unutar dopuštene temperature prostorije. Ako koristite uređaj klimatskog razreda SN na nižim temperaturama prostorije, do temperature prostorije od 5 °C neće doći do oštećenja uređaja.

### **Postavljanje iznad i ispod uređaja i uz drugi uređaj**

Ako želite postaviti 2 hladnjaka jedan iznad drugog ili jedan uz drugi, razmak između uređaja mora biti najmanje 150 mm. Za odabrane uređaje moguće je postavljanje bez minimalnog razmaka. Raspitajte se kod svog specijaliziranog trgovca ili planera kuhinje.

## 4.3 Montaža uređaja

- ▶ Montirajte uređaj prema priloženim uputama za montažu.

## 4.4 Pripremanje uređaja za prvu uporabu

1. Izvadite informativni materijal.
2. Skinite zaštitne folije i transportne osigurače, npr. ljepljivu traku i karton.
3. Očistite uređaj prvi put.  
→ Stranica 16


## 4.5 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.  
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na označnoj pločici.  
→ "Uređaj", Sl. **1 / 5**, Stranica 12
2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.  
✓ Uređaj je sada spremjan za rad.

## 5 Upoznavanje

### 5.1 Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

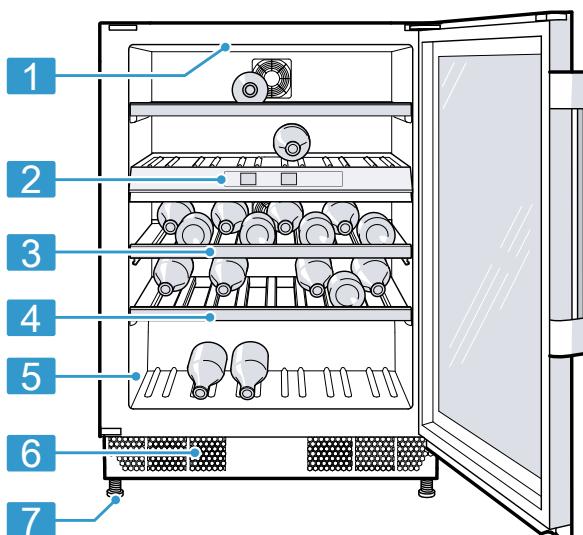**1**

1 Unutarnje osvjetljenje

2 Upravljačka ploča  
→ Stranica 12

**3**

Izvlačna polica za boce  
→ Stranica 13

**4**

Polica za boce

5 Označna pločica  
→ Stranica 21


6 Vanjska ventilacijska rešetka

7 Navojna nogica

**Napomena:** Moguća su odstupanja uređaja i slika ovisno o opremi i veličini.

## 5.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

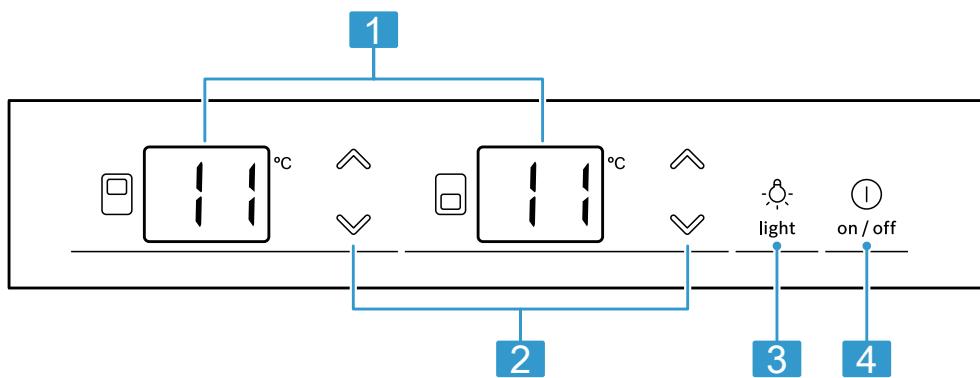

2

1 Prikazuje namještenu temperaturu pretinca za čuvanje vina u °C.

2 ▲/▼ namješta temperaturu pretinca za čuvanje vina.

3 ⚧ uključuje i isključuje unutarne osvjetljenje.


4 Ⓛ uključuje i isključuje uređaj.

## 6 Oprema

Oprema vašeg uređaja ovisi o modelu.

### 6.1 Izvlačna polica za boce

Izvucite izvlačnu policu za boce kako biste imali bolji pregled i kako biste brže mogli izvaditi boce.

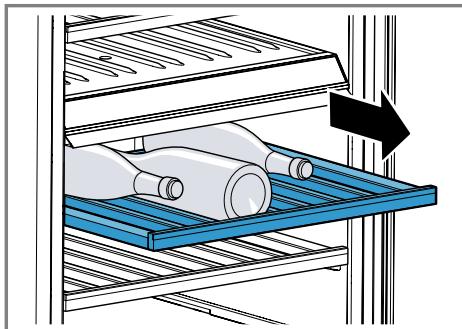

### 6.2 Polica za boce

Sigurno čuvajte boce na polici za boce.

Za čuvanje maksimalnog broja boca možete izvaditi police za boce.

→ "Vađenje police za boce",  
Stranica 17

## 7 Osnovno rukovanje

### 7.1 Uključivanje uređaja

1. Priklučite uređaj u električnu utičnicu. → Stranica 10

**Napomena:** Ako ste prethodno isključili uređaj putem upravljačke ploče, pritisnite ①.

✓ Uredaj počinje hladiti.

2. Namjestite željenu temperaturu.  
→ Stranica 13

### 7.2 Napomene za rad

- Kada ste uključili uređaj, može potrajati nekoliko sati da se postigne namještena temperatura.
- Kada zatvorite vrata, može nastati podtlak. Vrata se teško ponovno otvaraju. Pričekajte trenutak dok se podtlak ne izjednači.
- Temperatura u uređaju razlikuje se zbog sljedećih uvjeta:
  - Učestalost otvaranja uređaja
  - Količina rublja
  - Okolna temperatura
  - Izravno sunčevvo zračenje

### 7.3 Isključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ①.

### 7.4 Namještanje temperature

#### Namještanje temperature pretinca za čuvanje vina

- ▶ Pritisnite tipku / sve dok se na prikazu temperature ne pokaže željena temperatura.

**Napomena:** Ako dulje držite pritisnutu tipku /, vrijednost temperature stalno se mijenja.

### 7.5 Blokada tipki (zaštita za djecu)

Blokada tipki sprečava da se uređajem neželjeno ili neispravno rukuje.

#### Uključivanje blokade tipki

- ▶ Istovremeno pritisnite (⊖) + (⊕) 3 sekunde.
- ✓ Prikazi temperature pokazuju 3 sekunde i , zatim se ponovno prikazuje prethodno namještена temperatura.

**Napomena:** Ako pritisnete dodirno polje kada je uključena blokada tipki, pojavljuje se prikaz temperature 3 sekunde.

### Isključivanje blokade tipki

- ▶ Istovremeno pritisnite (□) + (□) 3 sekunde.
- ✓ Prikazi temperature pokazuju 3 sekunde **L** i **F**, zatim se ponovno prikazuje prethodno namještena temperatura.

---

## 8 Dodatne funkcije

Saznajte koje namjestive dodatne funkcije ima vaš uređaj.

### 8.1 Unutarnje osvjetljenje

Unutarnje osvjetljenje uključuje se automatski kada otvorite uređaj.

**Savjet:** Ako unutarnje osvjetljenje treba ostati uključeno čak i kada su zatvorena vrata, uključite prezentacijski način rada.

#### Uključivanje unutarnjeg osvjetljenja

- ▶ Pritisnite .

#### Isključivanje unutarnjeg osvjetljenja

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Unutarnje osvjetljenje je trajno isključeno.

### 8.2 Prezentacijski način rada

U prezentacijskom načinu rada trajno je uključeno unutarnje osvjetljenje.

#### Uključivanje prezentacijskog načina rada

- ▶ Pritisnite tipku 3 sekunde.
- ✓ Unutarnje osvjetljenje ostaje uključeno čak i kada su zatvorena vrata uređaja.

### Isključivanje prezentacijskog načina rada

- ▶ Pritisnite tipku 3 sekunde.

---

## 9 Alarm

### 9.1 Alarm za vrata

Ako su vrata uređaja otvorena dulje vrijeme, uključuje se alarm za vrata.

#### Isključivanje alarma za vrata

- ▶ Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Zvuk upozorenja je isključen.

### 9.2 Alarm temperature

Ako je u pretincu za čuvanje vina pretoplo ili prehladno dulje vrijeme, uključuje se alarm temperature.

Ako je temperatura u pretincu za čuvanje vina dulje vrijeme više od 2 °C ispod namještene temperature, javlja se zvuk upozorenja i na odgovarajućem prikazu temperature treperi **L0**. Ako je temperatura u pretincu za čuvanje vina dulje vrijeme više od 5 °C iznad namještene temperature, javlja se zvuk upozorenja i na odgovarajućem prikazu temperature treperi **H1**.

#### Isključivanje alarma temperature

- ▶ Pritisnite bilo koje dodirno polje.
- ✓ Zvuk upozorenja je isključen.

**Napomena:** **L0** ili **H1** treperi dok se ponovno ne postigne namještena temperatura.


## 10 Pretinac za čuvanje vina

U pretincu za čuvanje vina možete pravilno čuvati vina na stalnoj temperaturi.


Možete namjestiti temperaturu u pretincu za čuvanje vina od 5 °C do 20 °C.

### 10.1 Stavljanje maksimalnog broja standardnih boca

- Kako biste mogli staviti maksimalan broj boca u uređaj, stavite boca vina s grlom boce prema naprijed u polegnutom položaju.

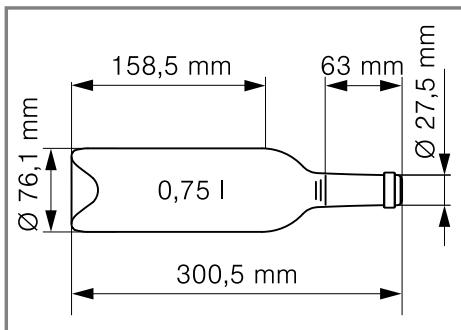

Standardna boca

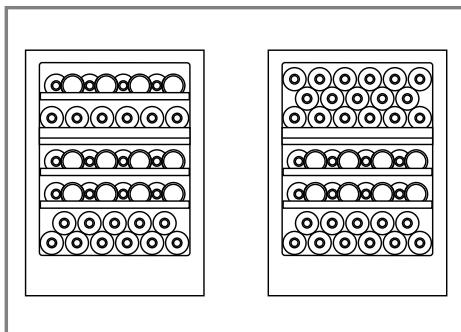

Primjer skladištenja s 41 standardnih boca i 44 standardne boce

**Napomena:** Ako izvadite najgornju policu za boce, u uređaj možete staviti umjesto 41 standardnih boca ukupno 44 standardne boce.

### 10.2 Savjeti za skladištenje vina

Pridržavajte se sljedećih savjeta za skladištenje vina.

- Nemojte skladištiti boce vina u sanduku ili kartonu u uređaju. Otvorene police za boce omogućuju neprekidnu cirkulaciju zraka. Na taj se način višak vlažnosti brže uklanja.
- Prije konzumiranja trebalo bi polako zagrijati (šambrirati) vino. Prije izvadite Rosé vino 2 do 5 sati, a crno vino 4 do 5 sati iz uređaja. Bijelo vino poslužite odmah. Pjenušac i šampanjac trebalo bi kratko ohladiti u hladnjaku prije konzumiranja.
- Uvijek skladištite vina na nešto nižoj temperaturi od njihove idealne temperature za posluživanje jer se ulijevanjem u čašu vino odmah zagrije.

### 10.3 Temperature za ispijanje

Prava temperatura za posluživanje određuje okus vina.

Vrsta vina	Temperatura za ispijanje
Veliki bordeaux crni	18 °C
Côtes du Rhône crni, barolo	17 °C
Veliki burgundac crni, bordeaux crni	16 °C
Porto	15 °C
Mladi burgundac crni	14 °C
Mlada crna vina	12 °C

Vrsta vina	Temperatura za ispijanje
Mladi beaujolais, sva bijela vina s malim ostatkom neprevrelog šećera	11 °C
Stara bijela vina, veliki chardonnay	10 °C
Sherry	9 °C
Mlada bijela vina kasne berbe	8 °C
Bijela vina Loire, Entre-deux-Mers	7 °C

## 11 Odmrzavanje

### 11.1 Odmrzavanje u pretincu za čuvanje vina

Tijekom rada se na stražnjoj stijenci pretinca za čuvanje vina stvaraju kapljice kondenzata ili injе. Stražnja stjenka u pretincu za čuvanje vina se odmrzava automatski.

Kapljice kondenzata otječu putem kanala za odvod kondenzata u izlazni otvor.

Kako bi kondenzat mogao otjecati i kako bi se izbjeglo stvaranje mirisa, pridržavajte se sljedećih informacija:  
→ "Čišćenje kanala za odvod kondenzata i izlaznog otvora", Stranica 17.

## 12 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje nepristupačnih mesta mora obaviti servisna služba. Čišćenje od strane servisne službe može uzrokovati troškove.

### 12.1 Pripremanje uređaja za čišćenje

1. Isključite uređaj. → Stranica 13
2. Isključite uređaj iz električne mreže.  
Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
3. Izvadite sve boce i stavite ih na hladno mjesto.
4. Izvadite sve dijelove opreme i dijelove pribora iz uređaja.  
→ Stranica 17

### 12.2 Čišćenje uređaja

#### ⚠ UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač. Tekućina u svjetlu ili u upravljačkim elementima može biti opasna.
- ▶ Sapunica ne smije dospjeti u svjetlo ili u upravljačke elemente.

#### POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.

Ako tekućina dospije u izlazni otvor, može doći do prelijevanja posude za isparavanje.

- ▶ Voda za ispiranje ne smije dospjeti u izlazni otvor.

Ako dijelove opreme i pribor perete u perilici posuđa, oni mogu promijeniti oblik ili boju.


- Nikada ne perite dijelove opreme i pribor u perilici posuđa.

1. Pripredajte uređaj za čišćenje.  
→ Stranica 16
2. Uređaj, dijelove opreme, dijelove pribora i brtve vrata očistite krpom za pranje posuđa, mlakom vodom i s malo pH neutralnog sredstva za pranje posuđa.
3. Temeljito obrišite mekom, suhom krpom.
4. Umetnite dijelove opreme.
5. Priključite uređaj u električnu utičnicu. → Stranica 10

## 12.3 Čišćenje kanala za odvod kondenzata i izlaznog otvora

Redovito čistite kanal za odvod kondenzata i izlazni otvor kako bi kondenzat mogao otjecati.

- Pažljivo očistite kanal za odvod kondenzata i izlazni otvor npr. šta pićem za uši.

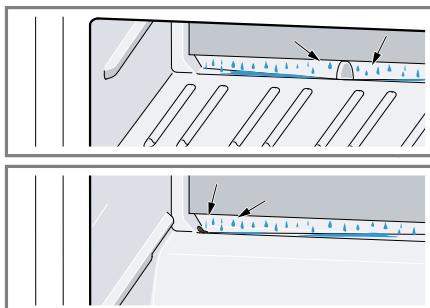


## 12.4 Vađenje dijelova opreme

Ako želite temeljito očistiti dijelove opreme, izvadite ih iz svog uređaja.

### Vađenje police za boce

- Malo podignite policu za boce sa stražnje strane ① i izvadite ②.

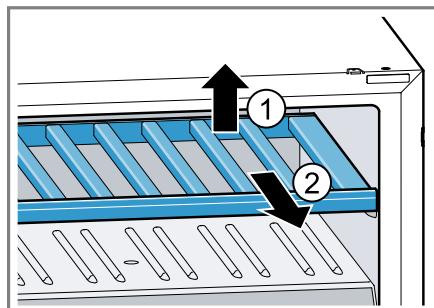

## 13 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne hlađi, svijetle prikaz i osvjetljenje.	Izlložbeni način rada je uključen. <b>1.</b> Istovremeno pritisnite i držite  (□) +  (□) +  sve dok ne počne treperiti  i  na prikazima temperature. <b>2.</b> Nakon kratkog vremena provjerite hlađi li uređaj.
LED osvjetljenje ne radi.	Mogući su različiti uzroci. ▶ Nazovite servisnu službu. Broj servisne službe naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.
 ili  pojavljuje se na prikazu temperature.	Elektronika je prepoznala neku pogrešku. <b>1.</b> Isključite uređaj. → <i>Stranica 13</i> <b>2.</b> Isključite uređaj iz električne mreže. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. <b>3.</b> Ponovno priključite uređaj nakon 5 minuta. <b>4.</b> Ako se poruka još uvijek prikazuje na zaslonu, nazovite servisnu službu. Broj servisne službe naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.
 pojavljuje se na prikazu temperature.	Blokada tipki je uključena. ▶ Isključite blokadu tipki. → <i>Stranica 14</i>
Oglasi se zvuk upozorenja i  treperi na prikazu temperature.	U pretincu za čuvanje vina bilo je pretoplo dulje vremene. ▶ Pritisnite bilo koje dodirno polje.
<b>Napomena:</b>  treperi dok se ponovno ne postigne namještena temperatura.	
Vanjske ventilacijske rešetke su prekrivene.	

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Oglasi se zvuk upozorenja i <b>H</b> treperi na prikazu temperature.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite prepreke s vanjskih ventilacijskih rešetki.</li> </ul>
Oglasi se zvuk upozorenja i <b>L0</b> treperi na prikazu temperature.	<p>U pretincu za čuvanje vina bilo je prehladno dulje vrijeme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite bilo koje dodirno polje.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> <b>L0</b> treperi dok se ponovno ne postigne namještena temperatura.</p>
Temperatura osjetno odstupa od postavke.	<p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj. → <i>Stranica 13</i></li> <li>2. Ponovno uključite uređaj nakon otprilike 5 minuta. → <i>Stranica 13</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ako je temperatura previsoka, ponovno provjerite temperaturu nakon nekoliko sati.</li> <li>– Ako je temperatura preniska, provjerite temperaturu sljedeći dan.</li> </ul> </li> </ol>
Dno pretinca za čuvanje vina je mokro.	<p>Kanal za odvod kondenzata i izlazni otvor su začepljeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite kanal za odvod kondenzata i izlazni otvor. → <i>Stranica 17</i></li> </ul>
Uredaj zuji, grgota, bruji ili grglja.	<p>Nema pogreške. Motor radi, npr. rashladni agregat, ventilator. Rashladno sredstvo teče kroz cijevi. Motor, prekidač ili magnetski ventili se uključuju ili isključuju. Nikakva radnja nije potrebna.</p>
Uredaj proizvodi šumove.	<p>Dijelovi opreme se klimaju ili su se zaglavili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite izvadive dijelove opreme i eventualno ih ponovno umetnите.</li> </ul>

## 14 Skladištenje i zbrinjavanje

### 14.1 Stavljanje uređaja izvan pogona

1. Isključite uređaj. → *Stranica 13*
2. Isključite uređaj iz električne mreže.  
Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
3. Očistite uređaj. → *Stranica 16*
4. Ostavite uređaj otvoren kako bi se osiguralo prozračivanje unutrašnjosti.

### 14.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

#### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Kako bi se djeci otežalo da se popnu unutra, police i posude ne mojte vaditi iz uređaja.
- ▶ Djecu držite podalje od starih uređaja.

#### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od požara!**

U slučaju oštećenja cijevi mogu istjecati zapaljivo sredstvo za hlađenje i štetni plinovi te se zapaliti.

- ▶ Ne oštećujte cijevi optoka sredstva za hlađenje, kao ni izolaciju.
1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.

2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvativ način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 15 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača koji lokalno vrijede. Minimalno trajanje jamstva (jamstva proizvođača za privatne korisnike) u Europskom gospodarskom području iznosi 2 godine, u skladu s važećim lokalnim uvjetima pružanja jamstva. Uvjeti pružanja jamstva ne utječu na druga prava i obaveze, na koje imate pravo u skladu s lokalnim zakonodavstvom.

Detaljne informacije o vremenu jامства i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

## 15.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

→ "Uređaj", Sl. 1/5, Stranica 12

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 16 Tehnički podaci

Rashladno sredstvo, upotrebljivi volumen i ostali tehnički podaci nalaze se na označnoj pločici.

→ "Uređaj", Sl. 1/5, Stranica 12

Taj proizvod sadrži svjetlo razreda energetske učinkovitosti F. Svjetlo je dostupno kao zamjenski dio i smije ga zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

Taj proizvod sadrži drugo svjetlo razreda energetske učinkovitosti F. Svjetlo je dostupno kao zamjenski dio i smije ga zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodi ma Europske unije EPREL. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001833004** (030202)

hr