


SENCOR®

SBS 9002BK



OSOBNÁ FITNES VAGA
Prijevod originalnog priručnika

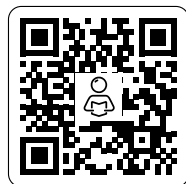


SENCOR®


SBS 9002BK



A

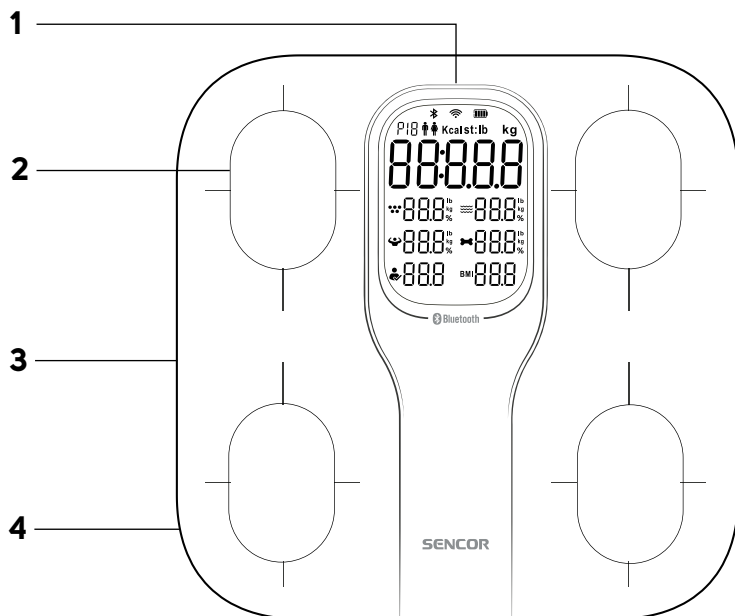

B

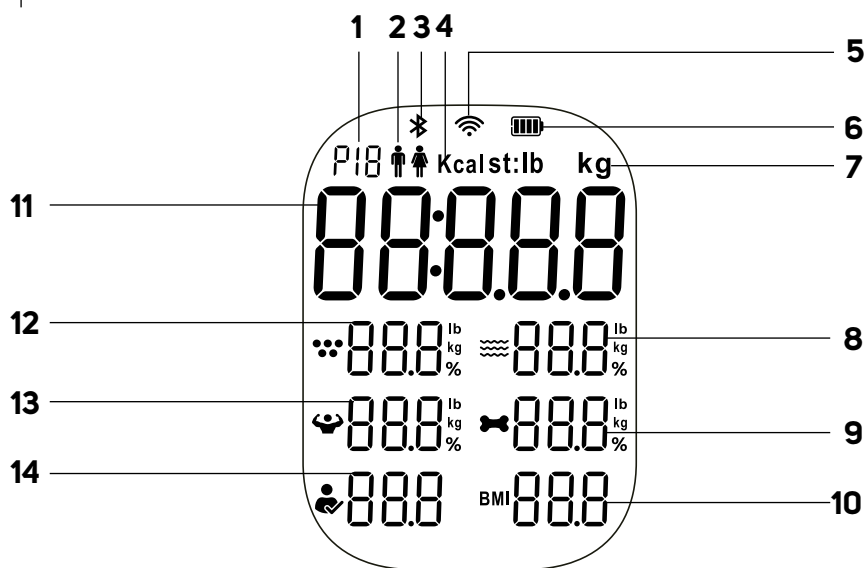

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvima, uređima i sličnim vrstama prostora. Ne koristite u komercijalne, zdravstvene ili druge svrhe.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod pravilnim nadzorom.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom, postavljati ga na nestabilne površine, na električni ili plinski štednjak, u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte uređaj izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili prekomjernoj vlazi i nemojte ga koristiti u previše prašnjavim okruženjima.
- Pobrinite se da je uređaj postavljen na ravnu, glatku, tvrd i stabilnu površinu. To je posebice važno prilikom upotrebe uređaja. U suprotnom može doći do netočnosti u vaganju.
- Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini snažnog elektromagnetskog polja.
- Prije nego što zakoračite na platformu za vaganje, uvjerite se da površina nije vlažna i da vam stopala nisu mokra. U suprotnom može doći do rizika od proklizavanja.
- Po uređaju nemojte skakati i nemojte prekoračiti njegov maksimalni kapacitet vaganja. To može uzrokovati oštećenje uređaja.
- U načinu vaganja s mjerenjem i analizom parametara tijela, stanite na platformu za vaganje s čistim bosim nogama, s obje noge na elektrodama.
- Izmjereni postotak koštanog, masnog i mišićnog tkiva i vode u tijelu je samo naznaka. Nemojte donositi medicinske zaključke iz rezultata mjerenja. Ako se udio masnog tkiva i razina hidratacije značajno razlikuju od normalne, preporučujemo da se o tome posavjetujete s liječnikom ili nutricionistom. Također pitajte svog liječnika ili nutricionista za preporuke o odgovarajućim mjerama za postizanje optimalne tjelesne težine.
- Odstupanja u mjerenju postotka koštanog, masnog i mišićnog tkiva i vode u tijelu mogu biti veća kod osoba starijih od 70 godina i profesionalnih sportaša.
- Rezultati mjerenja mogu biti iskrivljeni nakon intenzivnog vježbanja, ako je tijelo izrazito dehidrirano ili ako ste na dijeti s drastičnim ograničenjima.
- Ne preporučuje se korištenje funkcije mjerenja udjela koštanog, masnog i mišićnog tkiva te vode u tijelu:
 - za osobe sa srčanim stimulatorom ili drugim medicinskim implantatom;
 - za trudnice;
 - za osobe sa simptomima edema (oteklina) ili osobe na dijalizi.
- Djeca mlađa od 10 godina i osobe starije od 100 godina smiju koristiti ovaj uređaj samo u načinu vaganja.
- Uređaj nemojte koristiti za podupiranje drugih predmeta. Pohranite je u vodoravnom položaju i pobrinite se da na nju nisu postavljeni nikakvi predmeti.
- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, uklonite baterije. Ako baterija procuri u unutrašnjost uređaja, uređaj se može oštetiti.
- Uvijek koristite nove baterije iste vrste. Nikada nemojte kombinirati stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta. Nemojte nikada stavljati baterije u vatru, kratko ih spajati ili oštećivati na bilo koji način. Na kraju vijeka trajanja zbrinite ih na ekološki prihvatljiv način. Baterije nikada nemojte odlagati zajedno s komunalnim otpadom.
- U ovom uređaju nemojte koristite punjive baterije.
- Baterije držite izvan doseg djece jer u njihovoj prisutnosti mogu predstavljati opasnost. Ako dijete proguta bateriju, odmah potražite liječničku pomoć.
- Uređaj održavajte čistim. Prilikom čišćenja pridržavajte se uputa u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Uređaj nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine ili ga ispirati pod tekućom vodom.
- Uređaj nemojte sami popravljati ili ga modificirati. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Modificiranjem uređaja izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uredaj koristite samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|--|---|
| A1 Zaslon | A4 Tipka UNIT za podešavanje mjerne jedinice za težinu (nalazi se na dnu vage) |
| A2 Područja za stajanje s elektrodama | |
| A3 Odjeljak za bateriju (na dnu vage) | |

OPIS UREĐAJA

- | | |
|---|--|
| B1 Korisnički kod | B9 Vrijednost kostiju |
| B2 Ikone muškog/ženskog spola | B10 BMI vrijednost |
| B3 Ikona Bluetooth veze | B11 Numerički prikaz |
| B4 Ikona Kcal | B12 Vrijednost tjelesne masnoće |
| B5 Ikona Wi-Fi veze | B13 Vrijednost mišićne mase |
| B6 Ikona statusa napunjenosti baterije | B14 Starost tijela |
| B7 Ikone mjerne jedinice težine | |
| B8 Vrijednost vode u tijelu | |

NAMJENA

- Ova osobna fitness vaga s visokopreciznim senzorom naprežanja pomaže vam da svoju težinu i mjerenja pohranite i pratite u aplikaciji na pametnom telefonu. Vaga prenosi izmjerene podatke u aplikaciju pametnog telefona putem Bluetooth tehnologije. Ovdje možete pratiti povijest mjerenja težine, izraditi grafikone rezultata, postaviti ciljanu težinu i pratiti razvoj svoje težine tijekom vremena.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite vagu i njezinu opremu iz pakiranja i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da vaga nije oštećena.
- Vanjsku površinu vage očistite čistom i suhom krpom.

IZVOR NAPAJANJA

- U pakiranju ove vage su 4 komada baterija AAA od 1,5 V. Skinite poklopac odjeljka za baterije i umetnite nove baterije iste vrste. Pridržavajte se pravilnog polariteta koji je prikazan na dnu odjeljka za baterije i postavite poklopac.
- Čim se na zaslonu prikaže poruka "Lo", baterije treba zamijeniti novima. Slijedite isti postupak. Prvo izvadite prazne baterije.
- Ako vagu nećete koristiti dulje vrijeme, uklonite baterije.



Napomena:

Nemojte zajedno koristiti različite tipove baterija ili kombinirati stare i nove baterije. Pazite da ne dođe do kratkog spoja i da ne oštetite baterije.

KORIŠTENJE VAGE

1. Vagu postavite na ravnu, tvrdnu i stabilnu površinu. Nemojte je postavljati na tepih ili drugu meku površinu, jer može doći do izobličenja rezultata mjerenja.
2. Otvorite aplikaciju na pametnom telefonu.
3. Stanite bosih nogu na područja za stajanje s elektrodama. Vaga će se automatski uključiti.
4. Pričekajte da se vrijednost stabilizira na zaslonu, a zatim prenesite podatke u aplikaciju pametnog telefona. Podaci u aplikaciji automatski će se dodijeliti pravoj osobi i pohraniti u memoriju telefona.
5. Vaga se automatski isključuje. Pažljivo sđidite s vage. Stojite mirno prilikom vaganja i nemojte se nagnjati. Kako biste osigurali usporedive rezultate, važno je da se važete u isto doba dana, po mogućnosti ujutro. Na rezultate vaganja mogu utjecati različiti čimbenici, kao što su odjeća koju nosite, ili hrana i piće koje konzumirate prije vaganja.



Napomena:

Vaga se može koristiti bez instalirane aplikacije. Na zaslonu će se prikazati trenutna masa, ali podaci se neće prenositi.

Izbor mjernih jedinica

Tipka **UNIT** (Jedinica) je smješten pri dnu vage. Pritisnite je više puta da biste odabrali željenu mjernu jedinicu težine između: kg – lb – st. Mjerne jedinice težine mogu se promijeniti i izravno u aplikaciji.

Automatsko isključivanje

Ako je vaga neaktivna nekoliko minuta, automatski će se isključiti.

PREUZIMANJE I KORIŠTENJE APLIKACIJE SENCOR HOME

Ovom se vagom može se upravljati putem aplikacije Sencor HOME. Preuzmite aplikaciju na vaš pametni telefon, registrirajte se i upravljajte vašim mjerenjima izravno putem aplikacije. Ako ste aplikaciju već instalirali, dodajte vagu među vaše uređaje. QR kôd:



Dodavanje vage na popis uređaja putem značajke Bluetooth

Vagu možete dodati u aplikaciju Sencor HOME uparivanjem putem značajke Bluetooth.

1. Na mobilnom telefonu uključite Bluetooth.
2. Otvorite aplikaciju i kliknite ikonu "+" na početnoj stranici aplikacije, a zatim kliknite "Add Device" (Dodaj uređaj).
3. Na popisu kategorija odaberite "Exercise and health" (Vježbanje i zdravlje) i zatim "Personal fitness scale (Bluetooth)" (Osobna fitness vaga (Bluetooth)).
4. Od vas će se tražiti da ponovno pokrenete uređaj. Dugo pritisćite gumb UNIT (Jedinice) dok se na zaslonu ne prikaže "CL". Zatim u aplikaciji kliknite "Next" (Sjedeće).
5. Provjerite je li vaga spremna za povezivanje i kliknite "Next" (Sjedeće).
6. Vaga će se automatski upariti s mobilnim telefonom i proslijediti na popis uređaja.



Napomena:

Ako Bluetooth veza ne uspije ili nije moguća, pobrinite se da nema čvrstih prepreka između vašeg telefona i vage, te da su ta dva uređaja blizu.

Dodavanje putem QR koda

- Također možete dodati svoj SBS 8002BL u aplikaciju Sencor HOME korištenjem donjeg QR koda.
- Na početnoj stranici aplikacije klikni ikonu "+".
- Na zaslonu za dodavanje uređaja kliknite ikonu "[–]" u gornjem desnom kutu.

Skenirajte sljedeći QR kod:



Nakon skeniranja QR koda, od vas će se tražiti da dodate uređaj.

Ponovno postavljanje vage

- Preporučujemo ponovno postavljanje vage prije povezivanja s njom. Pritisnite i zadržite tipku UNIT (Jedinice) na dnu vage najmanje 3 sekunde.
- Ponovno postavite čak i ako se korisnik promijeni i koristi telefon s aplikacijom koja nije uparena s vagom.

Mogući problemi i rješenja

Izmjerene podatke nije moguće prikazati na telefonu:

- Provjerite svijetli li ikona funkcije Bluetooth.
- Provjerite jeste li omogućili značajku Bluetooth na vašem telefonu.
- Provjerite jeste li u dometu Bluetooth signala.
- Ponovno otvorite aplikaciju.
- Isključite funkciju Bluetooth, a zatim je ponovno uključite i ponovno povežite s vagom.

Povezivanje nije uspjelo.

- Provjerite je li s vagom povezan samo jedan Bluetooth uređaj.
- Provjerite je li Bluetooth verzija na vašem uređaju 4.0 ili novija.

Isključuje se zaslon vage.

- Provjerite da baterije nisu prazne i, ako je potrebno, zamijenite ih novima.
- Kontaktirajte ovlaštene servis.

PORUKE O POGREŠKAMA

Poruke o pogreškama	Značenje	Rješenje
0000	Mjerenje je u tijeku.	U tijeku je mjerenje tjelesne težine i vrijednosti. Nemojte silaziti s vage i paziti da stojite bos na elektrodama.
Err	Preopterećenje.	Prekoracili ste maksimalno dopušteno opterećenje vage. Pažljivo sđite s vage.
Lo	Slabe baterije.	Zamijenite baterije novima.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vage koristite meku spužvu blago navlaženu u toploj vodi. Obrišite suhom krpom.
- Za čišćenje nemojte koristiti žičane krpe, abrazivna sredstva, razrjeđivače i sl. U suprotnom može doći do oštećenja površine.
- Vagu nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine niti je ispirati pod tekućom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izvor napajanja..... 4x 1,5 V AAA baterije
Kapacitet vaganja..... 180 kg / 400 lb / 28 st
Preciznost vaganja..... 100 g / 0,2 lb
Odabir mjernih jedinica..... kg / lb / st

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.

Tvrtka SENCOR ovim putem izjavljuje da je radijski uređaj tipa SBS 9002BK usklađen sa smjernicom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je na adresi: www.sencor.eu.

ZBRINJAVANJE RABLJENIH BATERIJA



Baterije sadrže ekološki štetne tvari i zato ne spadaju u standardni komunalni otpad. Rabljene baterije odnesite radi pravilnog zbrinjavanja na namjensko mjesto za prikupljanje baterija.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rablenu ambalažu zbrinite na predviđenim mjestima za zbrinjavanje otpada, koje je odredila lokalna uprava.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električne i elektroničke uređaje, kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili dobavljača i od njih zatražite potrebne informacije.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.

