



ROG SWIFT OLED PG27AQDP

USER GUIDE

Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése

A termékgarancia, illetve szolgáltatás nem kerül meghosszabbításra, ha: (1) a terméket megjavítják, módosítják vagy átalakítják, kivéve ha az ilyen javítást, módosítást vagy átalakítást az ASUS írásban jóváhagyta; vagy (2) a termék sorozatszámát olvashatatlanná teszik vagy hiányzik.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA KÁRÉRT), AMELY A KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIÁNYOSSÁGÁBÓL VAGY HIBÁJÁBÓL ERED, AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

Tartalomjegyzék

Megjegyzések	iv
A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk	v
Gondozás és tisztítás	ix
1.1 Üdvözljük!	1-1
1.2 A csomag tartalma	1-1
1.3 A monitor összeszerelése	1-2
1.4 Kábelek csatlakoztatása	1-5
1.4.1 Az OLED-monitor hátulnézete	1-5
1.5 A monitor bemutatása	1-6
1.5.1 A vezérlőgombok használata	1-6
1.5.2 GamePlus funkció	1-8
1.5.3 GameVisual funkció	1-11
2.1 A talp leszerelése (VESA-fali konzolhoz)	2-1
2.2 A monitor beállítása	2-3
3.1 OSD (képernyőn megjelenő) menü	3-1
3.1.1 Útmutató a beállításhoz	3-1
3.1.2 OSD funkciók leírása	3-2
3.2 Műszaki adatok	3-15
3.3 Külső méretek	3-17
3.4 Hibaelhárítás (GYIK)	3-18
3.5 Támogatott időzítések listája	3-19

Megjegyzések

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát.
- Az eszköznek minden zavart el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, bátorítjuk a felhasználót, hogy próbálja meg korrigálni az interferenciát a következő intézkedések egyikével vagy többjével:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevő hálózati áramkörétől eltérő hálózati konnektorba.
- Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő segítségét.



FIGYELEM: Az FCC-szabályok betartása érdekében a monitor és a grafikus kártya csatlakoztatásakor árnyékolt kábeleket kell használni. A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott módosítások és változtatások érvényteleníthetik a felhasználó azon jogosultságát, hogy a berendezést működtesse.

A Kanadai Távközlési Minisztérium nyilatkozata

Ez a digitális berendezés nem haladja meg a digitális berendezésekből származó rádiófrekvenciás zaj tekintetében a B osztályra vonatkozó határértékeket a Kanadai Hírközlési Minisztérium Rádiófrekvenciás Szabályozása értelmében.

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel az interferenciát okozó készülékekre vonatkozó kanadai előírások összes követelményének.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk

- Mielőtt üzembe helyezné a monitort, figyelmesen olvassa el a csomagban mellékelt dokumentációt.
- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében, soha ne tegye ki a monitort eső vagy nedvesség hatásának.
- Ne próbálja felnyitni a monitor burkolatát. A monitor belsejében uralkodó veszélyes nagyfeszültség súlyos testi sérülést okozhat.
- Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához.
- A termék használata előtt győződjön meg az összes kábel megfelelő csatlakoztatásáról és a tápkábel épségéről. Ha sérülést tapasztal, azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével.
- A készülékház hátulján és tetején lévő rések és nyílások a szellőzést segítik. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Soha ne helyezze a terméket fűtőtest vagy hőforrás közelébe vagy fölé helyezni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
- A monitort csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.

- A helyi szabványnak megfelelő tápdugót használjon.
- Ne terhelje túl az elosztókat vagy hosszabbítókat. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.
- Óvja a portól, magas páratartalomtól és a szélsőséges hőmérséklettől. Ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol vizes lehet. A monitort stabil felületre állítsa.
- Villámlás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, húzza ki az elektromos kábelét. Ezzel megvédi a monitort az áramingadozásoktól.
- Ne dugjon semmiféle idegen tárgyat, illetve öntsön folyadékot a monitor burkolatán lévő résekbe.
- A megfelelő működés érdekében a monitort kizárólag UL-minősítéssel rendelkező számítógéppel használja, amely megfelelően bekötött aljzatokkal rendelkezik és AC 100-240 V jelzéssel van ellátva.
- A konnektor a berendezés közelében és könnyen elérhető legyen.
- Ha a monitorral kapcsolatban műszaki problémákat tapasztal, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel.
- Mielőtt a tápkábelt csatlakoztatná a hálózati áramforráshoz, gondoskodjon egy földelő csatlakozóról. A földelő csatlakozó leválasztásakor először húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és csak ezután válassza le a csatlakozót.
- Kérjük, használja az ADP-150CH B adaptert.
- Ha a tápkábel 3 érintkezős csatlakozóval rendelkezik, akkor a kábelt egy földelt, 3 érintkezős aljzatba csatlakoztassa. Ne iktassa ki a tápkábel földelő érintkezőjét, például egy 2 érintkezős adapter csatlakoztatásával. A földelő érintkező fontos biztonsági funkció.

Stabilitás miatti veszély

- A termék leeshet, és súlyos vagy halálos sérülést okozhat. A személyi sérülés elkerülése érdekében a terméket szorosan a padlózathoz/falhoz kell rögzíteni, a telepítési utasításoknak megfelelően.
- A termék leeshet, és súlyos vagy halálos sérülést okozhat. Sok sérülés, elsősorban gyermekek esetében, elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedések megtételével:
- MINDIG a termék gyártója által ajánlott szekrényt, állványt vagy telepítési módot használjon.

- MINDIG a terméket biztonságosan megtartani képes bútorzatot használjon.
- MINDIG biztosítsa, hogy a termék nem nyúlik túl az alatta lévő bútoron.
- MINDIG oktassák ki a gyermekeket, mekkora veszélyt jelent felmászni a termékre a termék vagy kezelőszervei elérése érdekében.
- A termékhez csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket MINDIG vezesse a megfelelő helyen, nehogy megboltonjanak bennük, illetve meghúzzák vagy megragadják azokat.
- SOHA NE helyezze el a terméket labilis helyen.
- SOHA NE helyezze a terméket magas bútorra (pl. szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mind a bútort, mind pedig a terméket nem rögzítették volna megfelelő tartóhoz.
- SOHA NE helyezze a terméket textilre vagy egyéb anyagra, amely a termék és az alatta lévő bútor között lehet.
- SOHA NE helyezzen el olyan tételeket, pl. játékokat vagy távvezérlőket, a termékre, amelyek arra készíthetők a gyermekeket, hogy felmásszanak a termékre vagy a bútorra, amelyre a terméket helyezték.
- Ha megtartja a meglévő terméket és áthelyezi azt, a fenti szempontok ugyanúgy alkalmazandóak.



FIGYELEM: A megadott fej- vagy fülhallgatótól eltérő típus használata maradandó halláskárosodást okozhat a túlzott hangnyomás miatt.

Veszélyes anyagok korlátozásáról szóló nyilatkozat (India)


Ez a termék megfelel az Indiában érvényes, elektronikus hulladékok kezeléséről szóló 2016-os szabályoknak, és tiltja az ólom, a higany, a hat vegyértékű króm, illetve a polibrominált difenilek (PBB) és a polibrominált difenil-éterek (PBDE) használatát 0,1 tömegszázalékot meghaladó mértékben a homogén anyagokban, illetve 0,01 tömegszázalékot meghaladó mértékben a homogén anyagokban a kadmium esetében, kivéve a szabály 2. jegyzékében felsorolt mentességeket.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC

Eldőlés megelőzése

A megjelenítő használata során rögzítse az LCD-t a falhoz egy zsinór vagy lánc segítségével, amely elbírja a monitor súlyát, hogy megelőzhesse a monitor leesését.

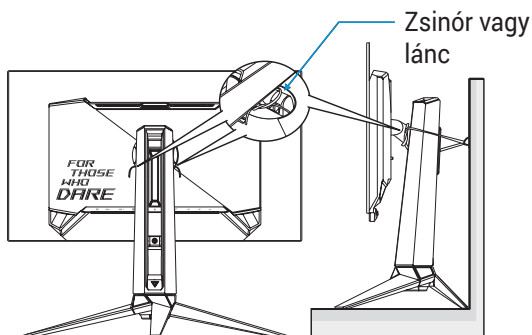

- A megjelenítő megjelenése eltérhet az ábrán láthatótól.
- A telepítést szakembernek tanácsos végezni, ezért kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval bővebb tájékoztatásért.
- A ≥ 7 kg nettó tömegű típusok esetében. Válasszon módot az eldőlés megelőzéséhez.
- Használja a fenti ábrán látható módszert a zsinórnak vagy láncnak az állványhoz történő rögzítéséhez, majd erősítse a falhoz.

Gondozás és tisztítás

- Mielőtt felemelné vagy áthelyezné a monitort, tanácsos leválasztani róla a tápkábelt és a jelkábeleket. Alkalmazza a megfelelő emelési technikát a monitor elhelyezésénél. A monitor emelése vagy hordozása alkalmával mindig a szélénél fogja meg. Ne emelje meg a kijelzőt a talpánál vagy a tápkábelnél fogva.
- Tisztítás. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt. A monitort nem szőszölő, puha kendővel tisztítsa. A nehezen eltávolítható szennyeződésekhez híg szappanoldattal enyhén megnedvesített kendőt használjon.
- Kerülje az alkoholt vagy acetont tartalmazó tisztítószeresek használatát. Az LCD tisztításához való tisztítószer használjon. Soha ne permetezze a tisztítószer közvetlenül a képernyőpanelre, mert a monitor belsejébe csöpöghet és áramütést okozhat.



Az áthúzott kukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék (elektromos, elektronikus berendezés és higanyt tartalmazó gombelem) nem helyezhető a háztartási hulladékok közé. Kérjük, ellenőrizze a helyi előírásokat az elektronikus termékek leselejtezését illetően.

AEEE yönetsmeligine uygundur

A következő jelenségek NEM a monitor meghibásodásának jelei:

- A fénycsöves megvilágítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
- Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
- Ha a kijelző ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. A képernyő lassan helyreáll, vagy az Üzemkapcsoló megnyomásával néhány órára kikapcsolhatja a monitort.
- Ha a képernyő fekete lesz vagy villog, illetve ha nem működik többé, a javítás érdekében lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy szervizközponttal. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a képernyőt!

A kézikönyvben felhasznált konvenciók



FIGYELEM: Tájékoztatás saját sérülésének elkerülése érdekében, ha feladatot kíván végrehajtani.



VIGYÁZAT: Tájékoztatás a részegységek károsodásának elkerülése érdekében, ha feladatot kíván végrehajtani.



FONTOS: A feladat végrehajtásához **KÖTELEZŐEN** betartandó utasítás.



MEGJEGYZÉS: Típek és hasznos tájékoztatás a feladatok végrehajtásához.

Hol tájékozódhatom részletesebben

További információkért, illetve termék- vagy szoftverfrissítésekért vegye igénybe az alábbi forrásokat.

1. **ASUS webhelyek**

Az ASUS nemzetközi weboldalai a legfrissebb információkat közlik az ASUS hardver- és szoftvertermékeivel kapcsolatban. Látogassa meg a <http://www.asus.com> weboldalt.

2. **Opcionális dokumentáció**

A termék csomagja opcionális dokumentációt is tartalmazhat, amelyet a kereskedő biztosított. Ezek a dokumentumok nem részei a szabvány csomagnak.

Visszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és a csomagoló anyagokat.

A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Termékinformáció EU-s energiacímke számára



PG27AQDP

1.1 Üdvözljük!

Köszönjük, hogy ASUS® OLED-monitort választott!

Az ASUS legújabb szélesképernyős OLED-monitorja élesebb, szélesebb és világosabb képet biztosít, valamint számos szolgáltatást, amelyek fokozzák élményét.

A szolgáltatások élvezetessé és praktikussá teszik a monitor nyújtotta vizuális élményt!

1.2 A csomag tartalma

A csomagnak a következő tételeket kell tartalmaznia:

- ✓ OLED-monitor
- ✓ Monitorállvány
- ✓ Monitortalp
- ✓ Cserélhető fóliák
- ✓ LED-vetítőburkolat
- ✓ Gyors üzembe helyezési útmutató
- ✓ Garanciakártya
- ✓ 1x hálózati tápkábel
- ✓ 1x HDMI-kábel
- ✓ 1x DP-kábel
- ✓ 1x USB 3.2-es kábel
- ✓ 1x Hálózati adapter
- ✓ 1x ROG falikonzol-készlet
- ✓ 1x ROG táska
- ✓ ROG matrica
- ✓ Színkalibrációs tesztjelentés
- ✓ Mikroszálas kendő



- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.


1.3 A monitor összeszerelése

A monitor összeszereléséhez:




- Azt javasoljuk, hogy a monitorállvány/-talp összeszerelése során hagyja a monitort az EPE (polietilén) habban.


1. Vegye ki a csomagolást a dobozból.

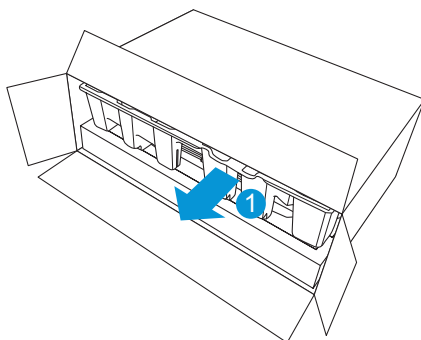


2. Vegye ki az összes tartozékot a formázott pépből készült csomagolásból.

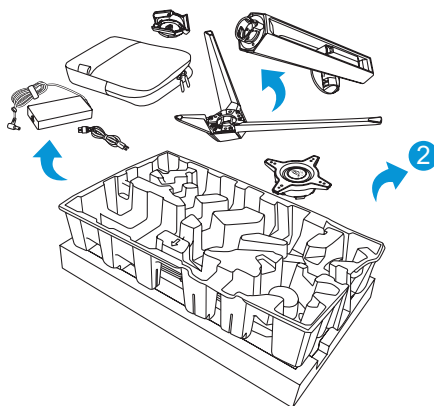


3. Távolítsa el a formázott pépes csomagolást.

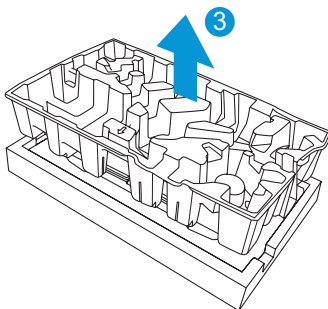


4. Hozza egy vonalba az állványt a monitor hátulján lévő foglalattal, majd illessze bele.

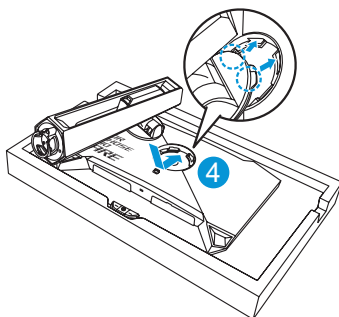


5. Igazítsa a talpat az állványhoz, majd illessze bele.
6. Rögzítse a talpat az állványhoz a mellékelt csavar meghúzásával.

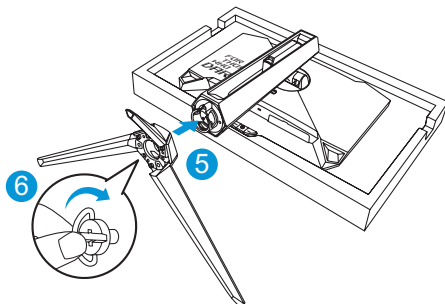

7. Helyezze a cserélhető fóliát a LED-vetítőburkolatba.
8. A mágneses betéteket egymáshoz igazítva szerelje fel a LED-vetítőburkolatot az állványra.

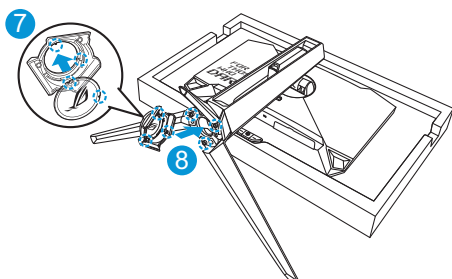

9. Vegye ki a monitort az alsó EPE-habból.

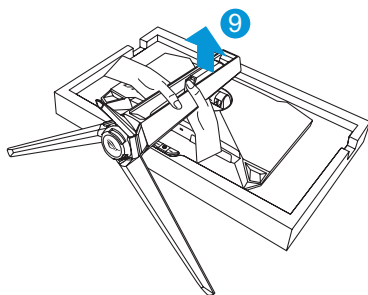


- Amikor megemeli a monitort, azt javasoljuk, hogy ne a panelnél fogja meg, hanem a monitorállványnál.
- A talp csavarmérete M5 x 25 mm.

A monitort kényelmes szögbe döntse.

1.4 Kábelek csatlakoztatása

1.4.1 Az OLED-monitor hátulnézete

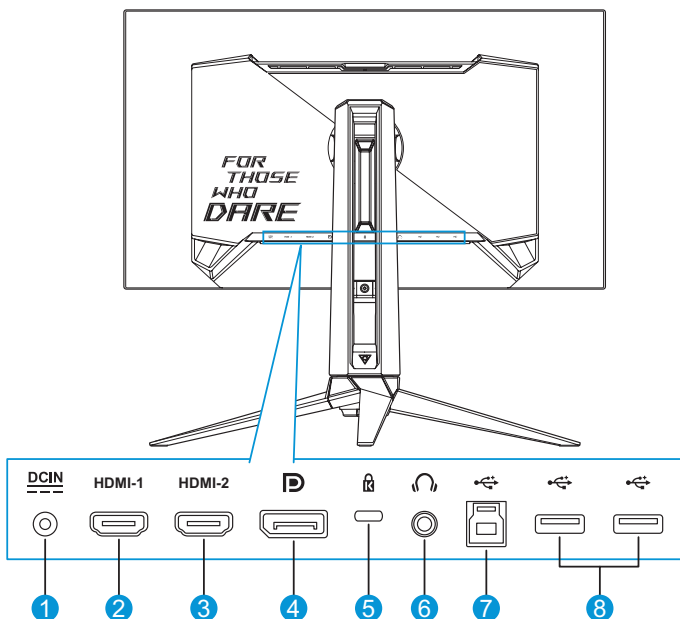


1. Egyenfeszültségű bemeneti csatlakozó
2. HDMI-1-csatlakozó
3. HDMI-2-csatlakozó
4. DisplayPort
5. Kensington-zár
6. Fülhallgató csatlakozó
7. USB Type-B aljzat
8. USB Type-A aljzatok

1.5 A monitor bemutatása

1.5.1 A vezérlőgombok használata

Használja a monitor hátlapján lévő vezérlőgombokat a monitorbeállítások elvégzéséhez.

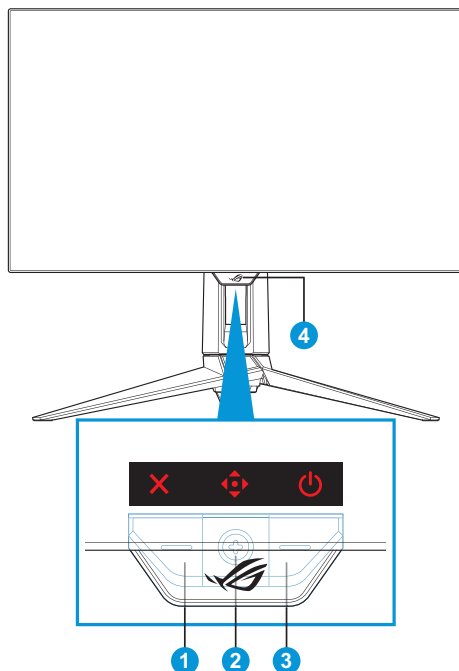

1. **X** Bemenetválasztás / Bezárás gomb:
 - Ha az OSD-menü KI van kapcsolva, nyomja meg a **Bemenetválasztás** gyorsbillentyű aktiválásához.
 - Ha az OSD-menü BE van kapcsolva, nyomja meg, hogy kilépjen az OSD-menüből.
2. **↶↷** Gyorsgomb / Navigációs gomb:
 - a. Ha az OSD-menü KI van kapcsolva:
 - **↶↷**: Nyomja meg a gombot az OSD-menü aktiválásához.
 - **↶↷**: A **GameVisual** gyorsgomb aktiválásához mozgassa a gombot felfelé.

- : Mozgassa a gombot lefelé a **Pixeltisztítás** gyorsgomb aktiválásához.
- : A **GamePlus** gyorsgomb aktiválásához mozgassa a gombot jobbra.
- : Mozgassa a gombot balra az **MI Asszisztens** gyorsgomb aktiválásához.



- A gyorsgomb funkció módosításához lépjen a **MyFavorite > Gyorsgomb** menübe.
- További információk a GamePlus funkcióval kapcsolatban: 1-8. oldal.
- További információk a GameVisual funkcióval kapcsolatban: 1-11. oldal.

b. Ha az OSD-menü BE van kapcsolva:

- : A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a gombot.
- : Mozgassa a gombot fel/le a beállítások közötti lépkedéshez.
- : Mozgassa a gombot jobbra a következő menübe történő lépéshez.
- : Mozgassa a gombot balra az OSD-menüből történő kilépéshez, illetve az előző menüre történő visszalépéshez.

3. Tápellátás gomb:

- Nyomja meg a gombot a monitor be-, illetve kikapcsolásához.
- A monitor kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot, és a  gombot fel/le mozgatva válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget. Ezután megerősítésképpen nyomja meg a  gombot.



4. Működésjelző:

- Az alábbi táblázat tartalmazza a bekapcsolt állapotot jelző fény színeinek meghatározását.

Állapot	Leírás
Piros	BE
Sárga	Készenléti mód
KI	KI


1.5.2 GamePlus funkció

A GamePlus funkció eszköztárat kínál és jobb játékkörnyezetet biztosít a játékosok számára különböző típusú játékok játszása esetén. A többféle célkereszt lehetőségekkel rendelkező célkereszt overlay lehetővé teszi a játékhoz legmegfelelőbb kiválasztását. Orvlövész funkció (csak akkor áll rendelkezésre, ha a HDR le van tiltva az eszközén), amely lövöldözős játékokhoz van optimalizálva. A képernyőn időzítő és stopperóra is van, amelyet a kijelző bal oldalán helyezhet el, így nyomon követheti a játékidőt. Rendre kiválaszthatja az illesztés típusát is.


A GamePlus aktiválásához:

1. Nyomja meg a GamePlus gyorsgombot. Alapértelmezés szerint a  jobb oldali gomb van beállítva GamePlus gyorsgombként. A gyorsgomb funkció módosításához lépjen a **MyFavorite > Gyorsgomb** menübe.
2. Mozgassa a  gombot fel/le a különféle funkciók közül történő választáshoz.
3. Nyomja meg a  gombot, vagy mozgassa a  gombot jobbra a kiválasztott funkció megerősítéséhez, majd mozgassa a  gombot fel/le a beállítások közötti navigáláshoz. Mozgassa a  gombot balra, hogy visszalépjen, kikapcsolja vagy kilépjen.
4. Emelje ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a  gombot, hogy aktiválja. Ha a funkció aktív, nyomja meg a  gombot a kikapcsolásához.


GamePlus főmenü

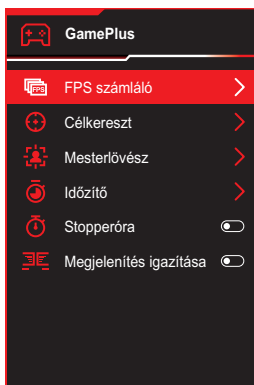


GamePlus – FPS-számláló

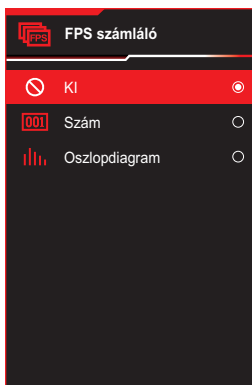


GamePlus – Célkereszt

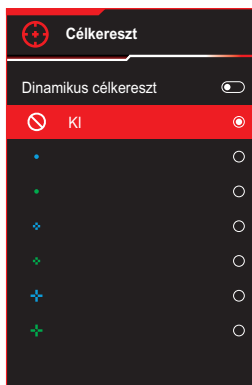


GamePlus –
Mesterlövész

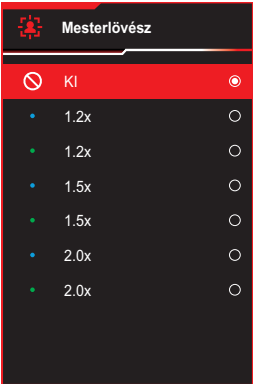


GamePlus – Időzítő

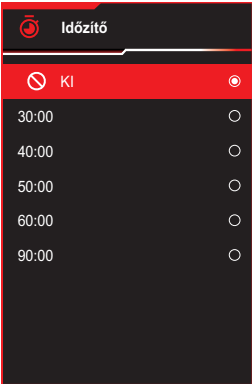

GamePlus – Stopperóra

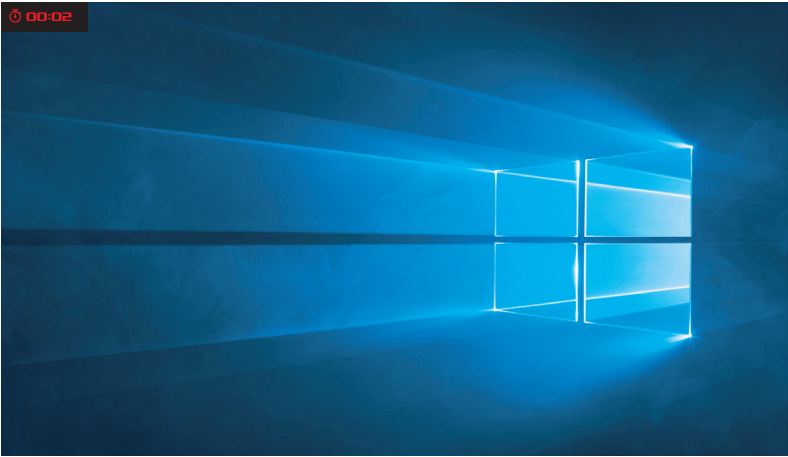

Gameplus – Megjelenítés igazítása

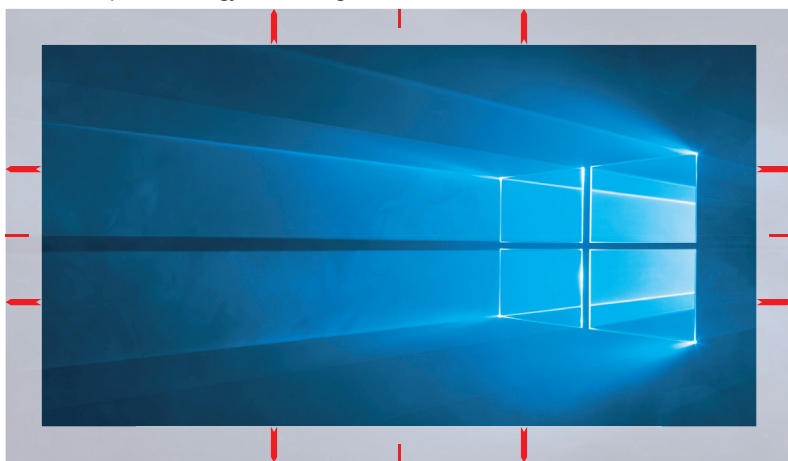

1.5.3 GameVisual funkció


A GameVisual funkcióval kényelmesen válthat a különféle képmódok között.

A GameVisual aktiválásához:


1. Nyomja meg a GameVisual gyorsgombot. Alapértelmezés szerint a  felfelé gomb van beállítva GameVisual gyorsgombként. A gyorsgomb funkció módosításához lépjen a **MyFavorite > Gyorsgomb** menübe.
2. Mozgassa a  gombot fel/le a különféle üzemmódok közül történő választáshoz.
 - **Tájkép mód:** Ez a legjobb választás a tájképeket ábrázoló fotók megjelenítéséhez a GameVisual™ intelligens videotechnológiával.
 - **Versenyzés mód:** Ez a legjobb választás a versenyzős játékokhoz a GameVisual™ intelligens videotechnológiával.
 - **Mozi mód:** Ez a legjobb választás filmnézéshez a GameVisual™ intelligens videotechnológiával.
 - **RTS/RPG mód:** Ez a legjobb választás a valós idejű stratégiai (RTS)/szerepjátós (RPG) játékokhoz a GameVisual™ intelligens videotechnológiával.
 - **FPS mód:** Ez a legjobb választás a lövöldözős játékokhoz a GameVisual™ intelligens videotechnológiával.
 - **sRGB Cal Mode:** Ez a legjobb választás a fotók és grafikus tartalmak számítógépen történő megtekintéséhez.
 - **MOBA Mode:** Ez a legjobb választás a többszereplős online csataaréna (MOBA) jellegű játékokhoz a GameVisual™ intelligens videotechnológiával.
 - **Éjjellátás:** Ez a legjobb választás a sötét jelenetekhez, ha GameVisual™ intelligens videotechnológiával játszik.
 - **Felhasználói mód:** további elemek beállítására van mód a Szín menüben.



- **Versenyzés** módban a **Telítettség** és **Élesség** funkciók nem konfigurálhatók a felhasználó által.
- **sRGB kalibrációs** módban a **Telítettség**, **Színhőm.**, **Élesség** és **Kontraszt** funkciókat nem állíthatja a felhasználó.
- **MOBA** módban **Telítettség** funkció nem állítható be a felhasználó által.

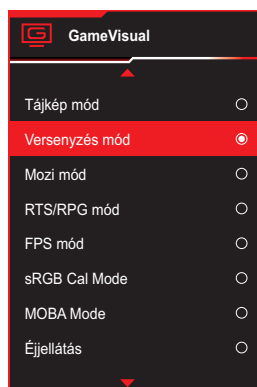

(1/2. oldal)

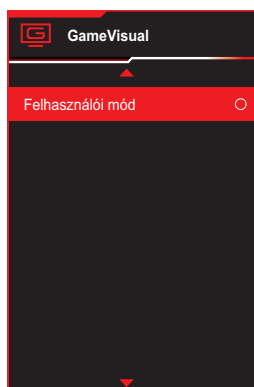

(2/2. oldal)

3. Az  gomb megnyomásával erősítse meg a kiválasztást.


2.1 A talp leszerelése (VESA-fali konzolhoz)



- Ügyeljen arra, hogy a monitor felületét ne érje sérülés. A monitorállvány leszerelése közben mindig hagyja a monitort az EPE-habban.

A monitor leszerelhető karját/talpát külön VESA fali konzollal való használatra tervezték.


1. Válassza le a táp- és jelkábeleket. Tegye a monitort óvatosan fejjel lefelé az EPS-habra. Ezután távolítsa el a LED-vetítőburkolatot.
2. Lazítsa meg a tartozék csavart, majd válassza le a talapzatot az állványról.
3. Nyomja meg a kioldó gombot az állvány leválasztásához a monitorról.
4. Vegye le az állványt a monitorról.
5. Szerelje fel a fali tartókonzolt a VESA falitartó készlethez.
6. Telepítse a VESA fali tartó készletet, ha VESA fali tartóra van szüksége.

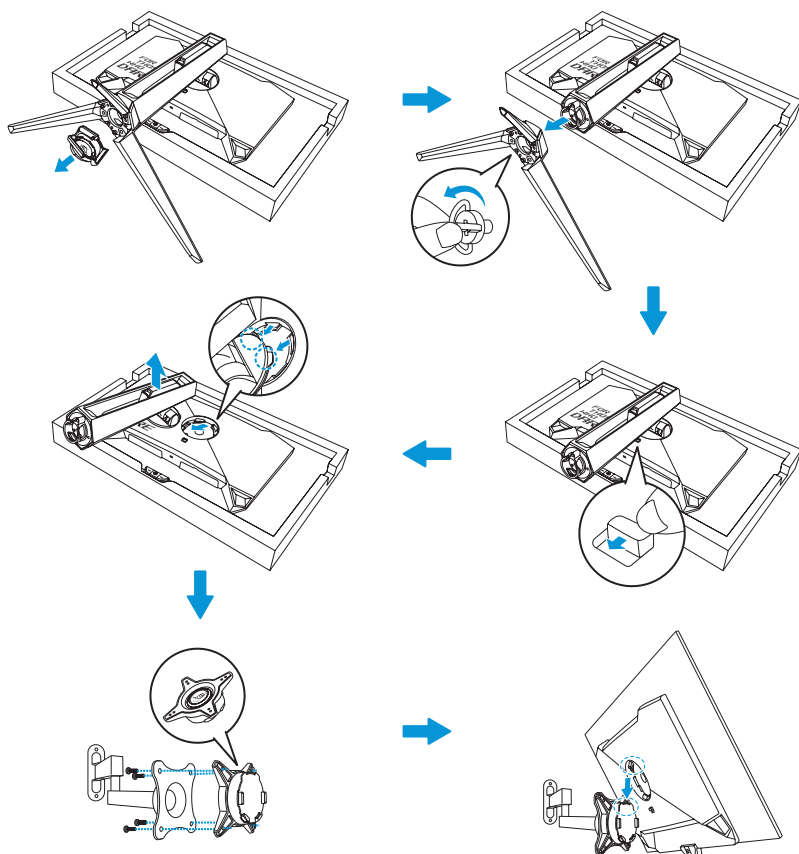

- A VESA falikonzol-készlet (100 x 100 mm).
- Kizárólag UL-minősítéssel rendelkező fali konzollal használható, amelynek tömeg/terhelés értéke legalább 22,7 kg (csavarméret: M4 x 10 mm).

2.2 A monitor beállítása


- Az optimális nézőszög beállításához tanácsos szemből néznie a monitort, majd a lehető legkényelmesebb állásra beállítania a monitor szögét.
- Fogja meg a talpat, nehogy leessen a monitor, amikor beállítja a szögét.
- A monitor nézőszögét -5 és 20 fok között állíthatja, illetve lehetővé teheti a balra vagy jobbra történő elforgatását 30° -os szögben. Ezenkívül a monitor magasságát ± 11 cm-en belül állíthatja, illetve elforgathatja a monitort (90° -kal az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba) álló tájolásba.

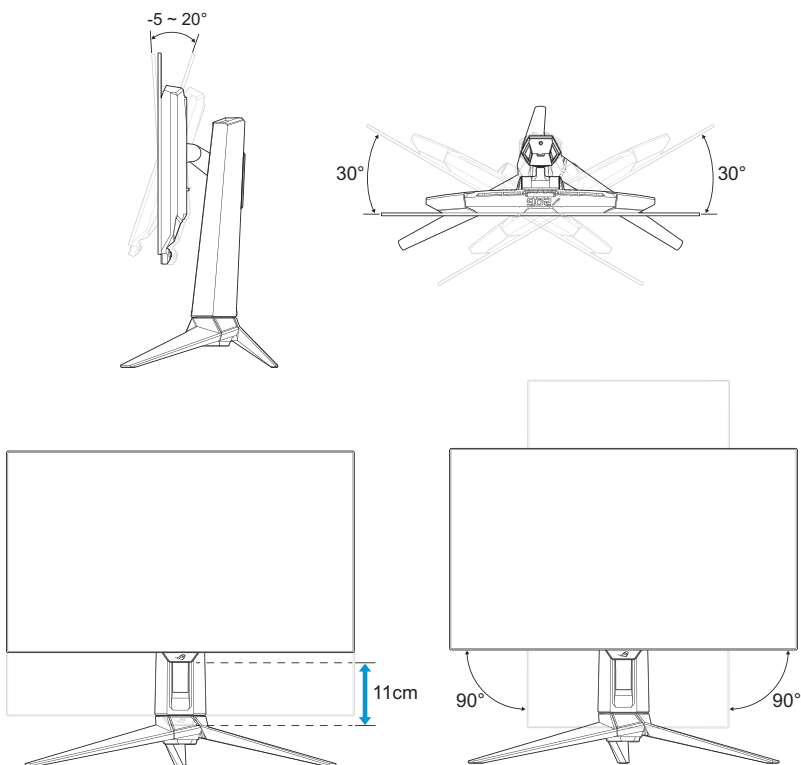

- A nézőszög beállítása közben normális, ha a monitor kissé rázkódik.

3.1 OSD (képernyőn megjelenő) menü

3.1.1 Útmutató a beállításához

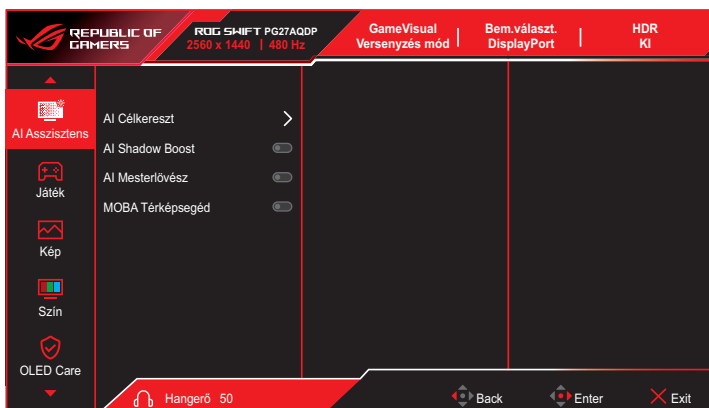


1. Nyomja meg a  gombot az OSD-menü megjelenítéséhez.
2. Mozgassa a  gombot fel/le a különféle funkciók közötti lépkedéshez. Emelje ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg a  gombot, vagy mozgassa a  gombot, hogy belépjen a megfelelő almenübe. Az almenüben mozgassa a  gombot fel/le újra a különféle almenü funkciók közötti lépkedéshez. Emelje ki a kívánt almenü-funkciót, majd nyomja meg a  gombot, gombot az opció kiválasztásához vagy mozgassa a  gombot fel/le, hogy elvégezze a beállítást.
3. Mozgassa a  gombot fel/le a kiválasztott funkció beállításainak módosításához.
4. Az OSD-menüből történő kilépéshez és a mentéshez nyomja meg a  gombot, vagy mozgassa a  gombot többször balra, amíg az OSD-menü el nem tűnik. A többi funkció beállításához ismételje meg az 1-3. lépést.

3.1.2 OSD funkciók leírása

1. AI Asszisztens


Az AI Assistant preferenciáinak beállítása a játékához.

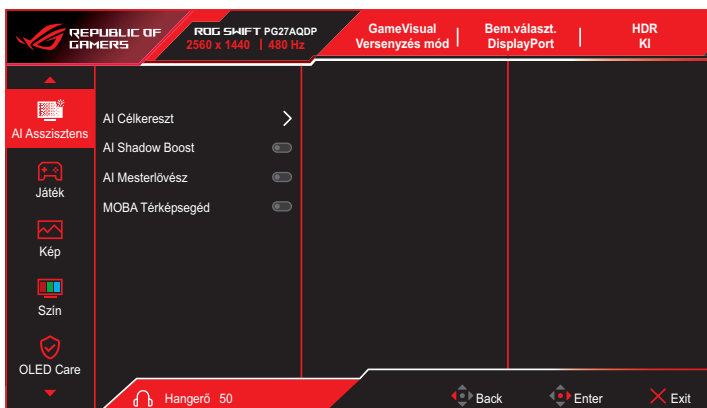

- **AI Célkereszt:** A célzópont automatikusan megváltoztatja a színét a háttérrel ellentétes színűre, így biztosítva élénk célzópontot az első személyű lövöldözős játékokban.
- **AI Shadow Boost:** A Dynamic Shadow Boost képes automatikusan beállítani a fekete és fehér szinteket a K zónákkal, hogy a lehető legnagyobb teljesítményt nyújtsa, természetesebb megjelenéssel és érzéssel.
- **AI Mesterlövész:** A célzópont minden gyakorlat során automatikusan ráközelít, amikor az ellenséget célozza, így segít a pontos célzásban.
- **MOBA Térképsegéd:** Ez úgy működik, hogy a képernyőn megjelenő minitérképet elemzi, hogy lássa, hol gyülekezik az ellenség, és a minitérképen villogó piros fényekkel figyelmeztet.

2. Játék

A játékbeállítások konfigurálásához.

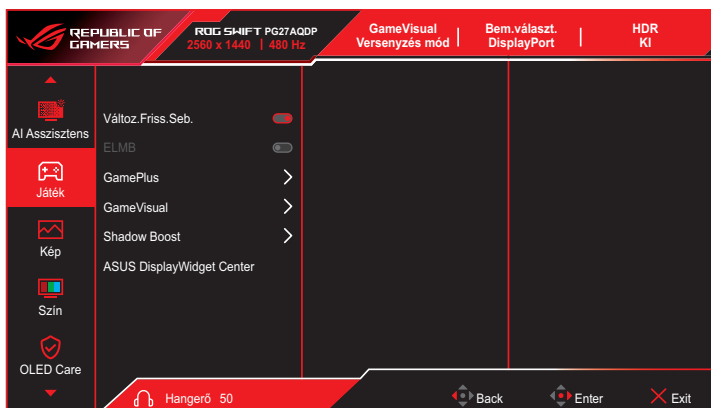

- **Változ.Friss.Seb.:** Lehetővé teszi, hogy egy változtatható képrfrissítési sebességgel kompatibilis grafikai forrás dinamikusan állítsa a képrfrissítési sebességet a tartalom jellemző képsebességétől függően az energiahatékony, gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű képrfrissítéshez.



- A **Változ.Friss.Seb.** funkció csak 40 Hz ~ 480 Hz tartományban aktiválható.

- **ELMB:** Az ELMB (Extreme Low Motion Blur – Extrém kismértékű mozgás miatti elmosódás) funkció be/ki kapcsolására való. Az ELMB 120 Hz/240 Hz-es sorfrekvencián működik.



- Az **ELMB** aktiválásához ki kell előbb kapcsolni a **Változ.Friss.Seb.** funkciót.

- **GamePlus:** Konfigurálja a játék-környezetet. Bővebb információért lásd a(z) 1-8. és 1-10. oldalt.
- **GameVisual:** Kiválasztja a képmódot. Bővebb információért lásd a(z) 1-11. és 1-12. oldalt.


- **Shadow Boost:** Módosítja a monitor gamma görbáját, hogy a kép sötét árnyalatai gazdagon rajzolódjanak ki, amelynek köszönhetően a sötét jelenetek és objektumok könnyebben kivehetők lesznek. Lehetséges opciók: **KI, Dinamikus beállítás,** illetve **1. szint~ 3. szint.**
- **ASUS DisplayWidget Center:** Szkennelje be a QR-kódot, és töltsse le az ASUS monitorokhoz készült egyedi alkalmazást, amely lehetővé teszi a monitor beállításainak, például a fényerő, a kontraszt és a színhőmérséklet vezérlését, mindezt néhány egérgattintással.



ASUS DisplayWidget Center

3. Kép

A képi paramétereket konfigurálhatja.

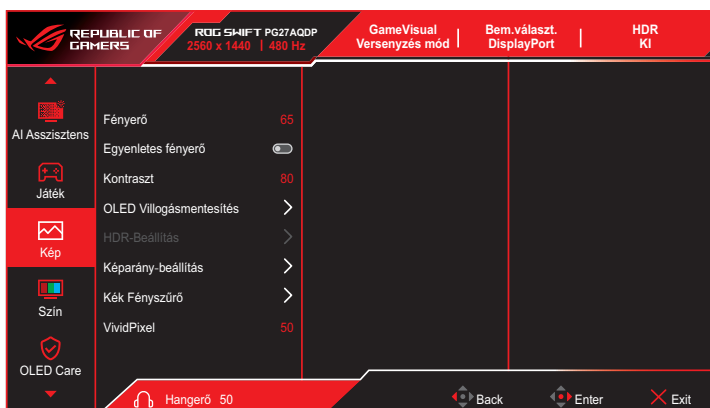

- **Fényerő:** A fényerő beállítására való. A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
- **Egyenletes fényerő:** A funkció engedélyezése esetén a rendszer nem állítja be a képernyő maximális fényerejét, ha a képernyő más képernyőméretben jelenik meg.
- **Kontraszt:** A kontraszt beállítására való. A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
- **OLED Villogásmentesítés:** Úgy tervezték, hogy egy meghatározott tartományon belül stabilizálja a képfrissítési frekvenciát, és ezzel javítsa a megtekintési élményt.



- A funkció teljesítménye a monitor típusától és a környezettől függően eltérhet.
- Az OLED villódzásgátlás csak 240 Hz-en engedélyezhető 1080P és 1440P esetén.

- **HDR-beállítás:** Nagy dinamikataromány Többféle HDR-módot tartalmaz. A HDR mód akkor választható, ha a bemeneti videóforrás megfelelő HDR.



- HDR-tartalom észlelése esetén felugrik a „HDR ON” üzenet. HDR-tartalom megjelenítésekor a következő funkciók nem érhetők el: GameVisual, Árnyszerítés, Fényerő, Kontraszt, Képarány-szabályozás, Kékfényezés, Színhőm., Gamma, Telítettség.

- **Képarány-beállítás:** A képarány beállítása **16:9** vagy **Négyzet** értékre, hogy különböző játékbeli helyzeteket élvezhessen.



- **16:9:** A jobb FPS játékméretre egyszerűen válassza a **Kitöltés** vagy a **24,5" szimulálása** lehetőséget a **Teljes** alatt, vagy választhatja a **Pixelenkénti** lehetőséget a Windows megjelenítési beállításai alatt, például 3288 x 1850 felbontást 27" esetén.
- **Négyzet:** Többféle képarányú választási lehetőséget biztosít különböző képernyőméretekkel, beleértve a **Teljes**, az **Egyenértékű** és a **Pixelenkénti** lehetőségeket.

- **Kék Fényszűrő:** A panel által kibocsátott kékfény energiaszintjét csökkenti. A **Kék Fényszűrő** kikapcsolásához válassza a **KI** elemet.



- A **Kék Fényszűrő** aktiválása során a **Versenyzés mód** alapértelmezett beállításai automatikusan importálva lesznek.
- Az **1. szint** és **3. szint** között a Fényerő funkció a felhasználó által beállítható.
- A **4. szint** az optimalizált beállítás. A Fényerő funkció nem állítható be a felhasználó által.
- A monitor Alacsony szintű kékfényt kibocsátó panelt alkalmaz és megfelel a TÜV Rheinland Alacsony szintű kékfény hardveres megoldás követelményeinek gyári alapbeállításban/alapértelmezett módban.




- A szemmegeőrltetés enyhítése érdekében tekintse meg az alábbi információkat:
- Ha több órán keresztül dolgozik, tartson néha szünetet, és töltsön egy kis időt a kijelzőtől távol. A számítógép egy órán át tartó folyamatos használata után egy rövid, legalább 5 perces szünet beiktatása ajánlott. Több kisebb szünet hatékonyabb, mint egy hosszabb szünet.
- A szem megeőrltetésének és szárazságának minimalizálása érdekében rendszeres időközönként pihentesse a szemét úgy, hogy távoli tárgyakra fókuszál.
- A szemtorna segíthet csökkenteni a szem megeőrltetését. Ismételje gyakran ezeket a gyakorlatokat. Ha a szemmegeőrltetés nem működik el, forduljon orvoshoz.
Szemtorna-gyakorlatok: (1) Ismételten nézzen fel és le. (2) Lassan forgassa a szemét. (3) Mozgassa a szemét átlósan.
- A nagy energiájú kék fény a szem megeőrltetését és AMD-t (időskori makuladegenerációt) okozhat. A Kékfény-szűrő max. 70%-kal csökkenti a káros kék fényt a CVS (számítógépeslátás-szindróma) megelőzése érdekében.

- **VividPixel:** Az ASUS kizárólagos technológiája, ami élethű vizuális élményt nyújt kristálytisztá és részletes képpel. A beállítási tartomány **0-tól 100-ig** terjed.

4. Szín


Válassza ki ebből a menüből az Önnek legjobban tetsző színezetet.

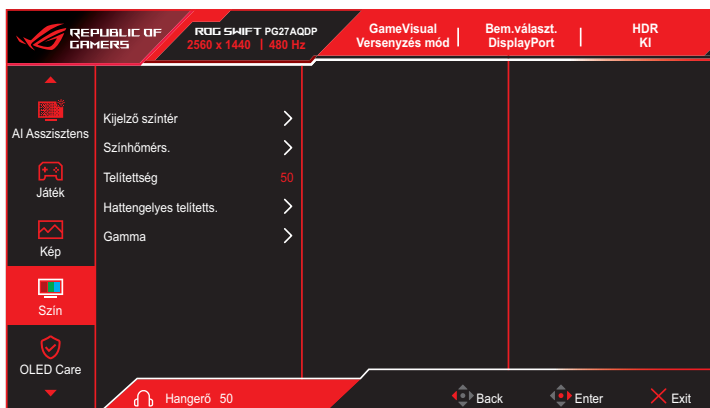


- **Kijelző szintér:** Válassza ki a monitor színekimenet színterét.
- **Színhőmérs.:** A kívánt színhőmérséklet kiválasztására való.
- **Telítettség:** A színtelítettség beállítására való.
- **Hattengelyes telítets.:** Állítsa be az R, G, B, C, M, Y telítettségét.
- **Gamma:** A színmód beállításához.

5. OLED Care

A képernyővédővel kapcsolatos beállítások konfigurálása.

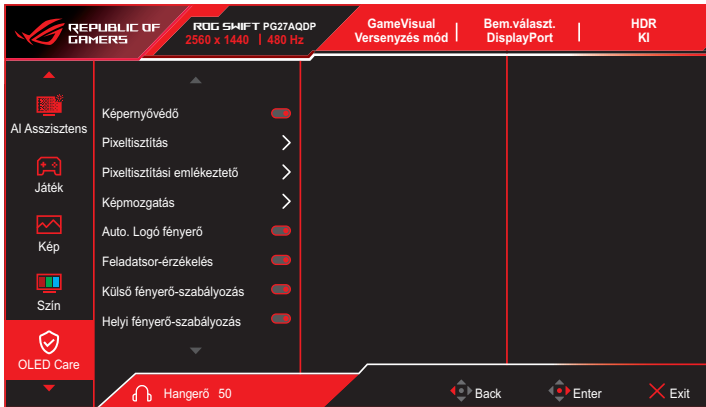

(1/2. oldal)

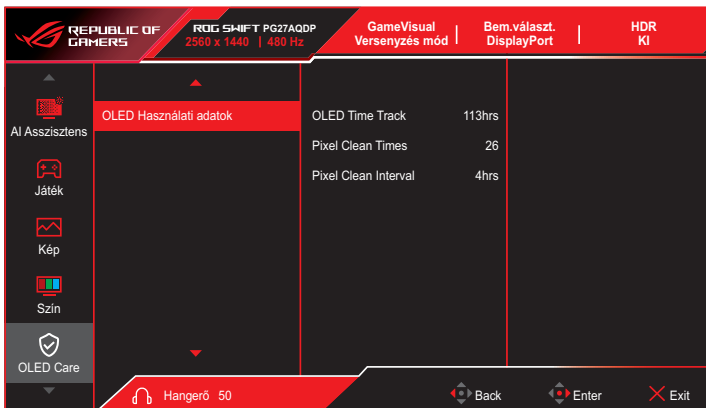

(2/2. oldal)

- **Képernyőkímélő:** A képernyőkímélő funkció letiltására/ engedélyezésére való. A képernyő fényereje automatikusan csökken, ha nincs változás a képernyőn.

- **Pixeltisztítás:** Kalibrálja azokat a problémákat, amelyek a képernyőn jelentkezhetnek, ha a monitor hosszú ideig be van kapcsolva. A folyamat körülbelül 6 percet vesz igénybe. Ez a funkció automatikusan aktiválódik, amikor a monitor kikapcsol. Ne húzza ki a hálózati tápkábelt, miközben folyamatban van. Ha bekapcsolja a monitort, a Pixeltisztítás leáll.
- **Pixeltisztítási emlékeztető:** Emlékeztetőt állít be a felhasználó számára a Pixeltisztítás elvégzésére.




-
- A képernyő a kezdeti használat során vagy hosszú idő után újrahazsnálva az OLED jellemzői miatt egyenetlenség és képtapadás jelentkezhet. Javasoljuk, hogy a monitor bekapcsolása közben végezze el a Pixeltisztítás funkciót, hogy a jelenség biztosan megszűnjön.
-

- **Képmozgatás:** Válassza ki a képernyőmozgás szintjét, hogy a kép ne állandósuljon a kijelzőpanelen.
- **Auto. Logó fényerő:** Ha engedélyezi ezt a funkciót, a rendszer automatikusan beállítja a logó fényerejét, hogy korrigálja az esetleges képminőségi problémákat.
- **Feladatsor-érzékelés:** Érzékeli a felhasználói felület olyan területeit, mint a feladatsáv/menüsor, és szabályozza a fényerőt, ezáltal javítja a kép tapadását a képernyő külső részén.
- **Külső fényerő-szabályozás:** A csúcsfényssűrűség optimalizálása képelemzéssel.
- **Helyi fényerő-szabályozás:** A képinformációt és a fényerősség egyensúlyát a kép eltérésének elemzésével érzékeli.
- **OLED Használati adatok:** Rögzíti a pixeltisztítás elvégzésének számát, és megjeleníti a pixeltisztítási időközre vonatkozó információkat.

6. Bem.választ.


Válassza ki a bemeneti forrást.

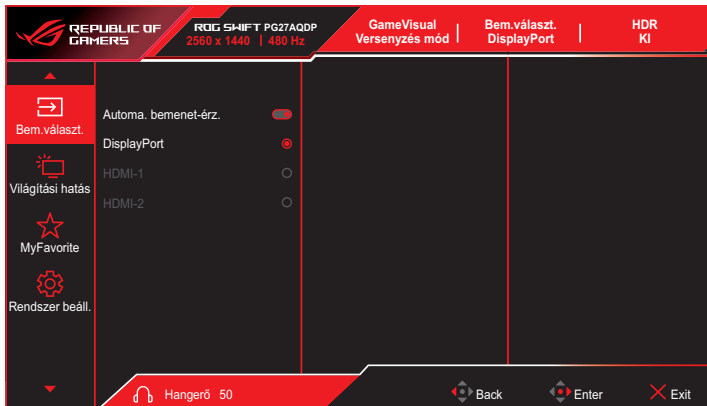

- **Automa. bemenet-érz.:** Ha engedélyezve van, a rendszer automatikusan kiválasztja a legutoljára csatlakoztatott I/O portot.
- **Bemeneti jelforrás:** A bemeneti jelforrás kézi kiválasztására való.

7. Világítási hatás

Állítsa be a hátsó burkolat és az talpfedél világítási effektusát.

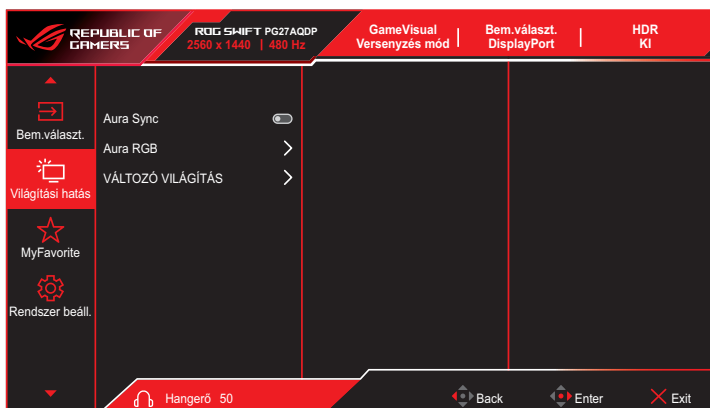

- **Aura Sync:** Lehetővé teszi az Aura Sync funkció be- és kikapcsolását, ami szinkronizálja az Aura RGB világítási hatást minden támogatott eszköz között.



- Az **AURA Sync** bekapcsolása esetén az **AURA RGB** funkció letiltásra kerül.


- **Aura RGB:** Öt élő szín közül lehet választani: **Szivárvány, Színváltás, Statikus, Légzés, Stroboszkóp** és **KI**. Az R/G/B/C/C/M/Y színt manuálisan módosíthatja a **Statikus, Légzés** és **Stroboszkóp** üzemmódok esetében.



- Az **AURA RGB** bekapcsolása esetén az **AURA Sync** funkció be lesz kapcsolva.
- **VÁLTOZÓ VILÁGÍTÁS:** Az állványon lévő fényerősség szintjének kiválasztására. A beállítási tartomány az **1. szint** és a **3. szint** között van, illetve **KI** lehet kapcsolni.

8. MyFavorite


A Parancsikon és a Egyedi Beáll. beállítására van lehetőség ebben a főfunkcióban.

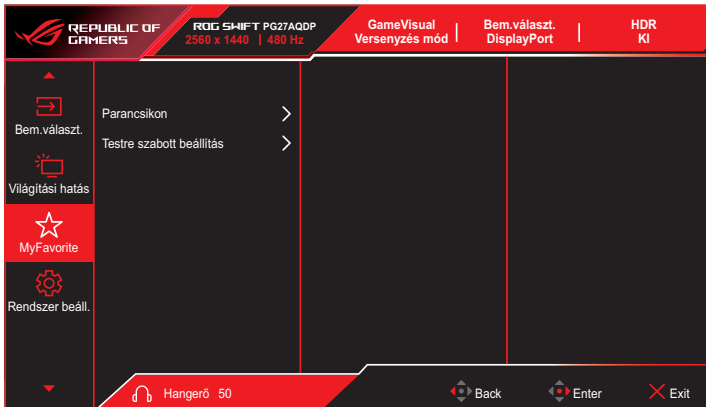


- **Parancsikon:** A felhasználó választhat az **AI Assistant**, **GamePlus**, **GameVisual**, **Fényerő**, **Némítás**, **Árnyékerősítés**, **Kontraszt**, **Bemenetválasztás**, **HDR-beállítás**, **Képfényszűrő**, **Színhőm.**, **Hangerő**, **Pixeltisztítás**, **Testre szabott beállítá1** és **Testre szabott beállítá2** lehetőségek közül, és azt beállíthatja gyorsgombként.
- **Testre szabott beállítás:** Tetszés szerint elvégezheti a beállításokat.

9. Rendszer beáll.

Beállítja a rendszerkonfigurációt.

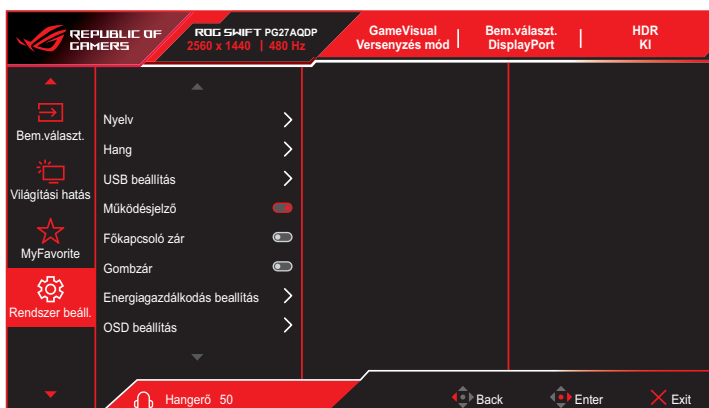

(1/2. oldal)

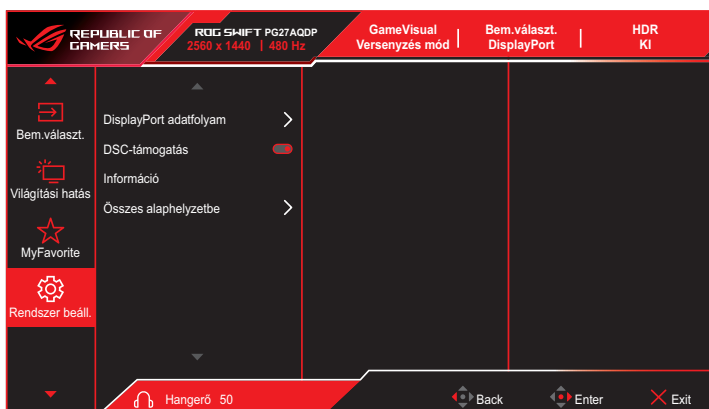

(2/2. oldal)

- **Nyelv:** Nyelvet választ ki a rendelkezésre álló nyelvek közül az OSD-menühöz. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: **angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, orosz, lengyel, cseh, horvát, magyar, román, portugál, török, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán, koreai, perzsa, thaiföldi, indonéz, ukrán és vietnami.**

- **Hang:**
 - **Hangerő:** A hangerő beállítására szolgál **0** és **100** között terjedően.
 - **Némítás:** Ha bejelölik, a hang némításra kerül.
- **USB beállítása:** Beállítja az USB-elosztó elérhetőségét készenléti módban.
- **Működésjelző:** Be-/kikapcsolhatja a működésjelző LED-et.
- **Főkapcsoló zár:** A főkapcsoló gomb letiltásához vagy engedélyezéséhez.
- **Gombzár:** Engedélyezze ezt a funkciót az összes funkcióbillentyű letiltásához. A  gomb öt másodpercnél tovább tartó megnyomásával aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a billentyűzár funkciót.
- **Energiagazdálkodási beállítás:** Az energiafogyasztási beállítás váltására **Teljesítmény mód** és **Energiatakarékos mód** között.



- **Energiatakarékos üzemmódban** a képernyő fényereje csökken, és a monitor kevesebb energiát fogyaszt. Ha nagyobb fényerőre van szüksége, akkor állítsa az **Energiagazdálkodási beállítás** lehetőséget **Teljesítmény mód** értékre.
- Az **energiatakarékos üzemmód** aktiválása előtt kapcsolja ki a HDR-funkciót.

- **OSD beállítása:**
 - **OSD helyzet:** Az OSD-menü helyzetét állítja be.
 - **OSD időtűllépés:** Az OSD kikapcsolásának idejét állítja be.
 - **Átlátszóság:** Az OSD háttér átlátszóságát állítja be átlátszatlan és átlátszó közötti tartományban.
 - **DDC/CI:** Letiltja vagy engedélyezi a DDC/CI funkciót.



- A **DDC/CI** funkció letiltásra kerül, ha a **VRR** aktiválva van. A **DDC/CI** funkció konfigurálásához a **VRR** funkciót ki kell kapcsolni.
- **DisplayPort adatfolyam:** A videokártya DP-verziójától függően válassza a **DisplayPort 1.2** vagy **DisplayPort 1.4** lehetőséget.
- **DSC-támogatás:** Be- vagy kikapcsolja a DSC (Display Stream Compression) támogatást.
- **Információ:** A monitorral kapcsolatos információkat jelenít meg.
- **Összes alaphelyzetbe:** Válassza az **IGEN** lehetőséget, ha az összes beállítást vissza szeretné állítani a gyári alaphelyzetre.


3.2 Műszaki adatok

Típus	PG27AQDP
Panel típusa	OLED
Panelméret	26,50" (67,32 cm)
Max. felbontás	2560 x 1440
Fényerő (jellemző)	• 275 cd/m² (APL 100%) • 450 cd/m² (APL 25%) (Közép 1 pont, jellemző)
Kontrasztarány (jellemző)	1500000:1
Látószög	• 178° (R/L) • 178° (U/D)
Megjeleníthető színek száma	1,07 milliárd szín (10 bit)
Válaszidő	0,03 ms
HDMI-bemenet	Igen
DisplayPort-bemenet	Igen
USB3.0-s csatlakozó	• Upstream x1 • Downstream x2
Fülhallgató	Igen
Bekapcsolt állapot melletti áramfogyasztás	27W (200 nites kijelző-fényerő mérése audio-/USB-/kártyaolvasó-kapcsolat nélkül)
Készülékház színe	Fekete
Működésjelző LED	• Vörös (Be) • Narancssárga (Készenlét) • Villogó narancssárga (Pixeltisztítás)
Energiatakarékos üzemmód	< 0,5W
Kikapcsolt állapotban	< 0,3W
Billentés	-5° ~ +20°
Elforgatás	±30°
Magasság-beállítás	110,0mm
VESA fali konzol	100 x 100
Fiz. Méret az állvánnyal együtt (Sz x Ma x Mé)	605 x (438~548) x 274 mm
Fiz. méret az állvány nélkül (Sz x Ma x Mé)	605 x 368 x 50 mm

Típus	PG27AQDP
Kartondoboz mérete (Sz x Ma x Mé)	690 x 440 x 220 mm
Nettó tömeg (kb.)	6,2 kg
Bruttó tömeg (kb.)	9,4 kg
Tápfeszültség	Adapter 20 V, 7,5 A
Hőmérséklet	• Működési hőmérséklet: 0~40°C • Tárolási hőmérséklet: -30~65°C

* A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

3.3 Külső méretek

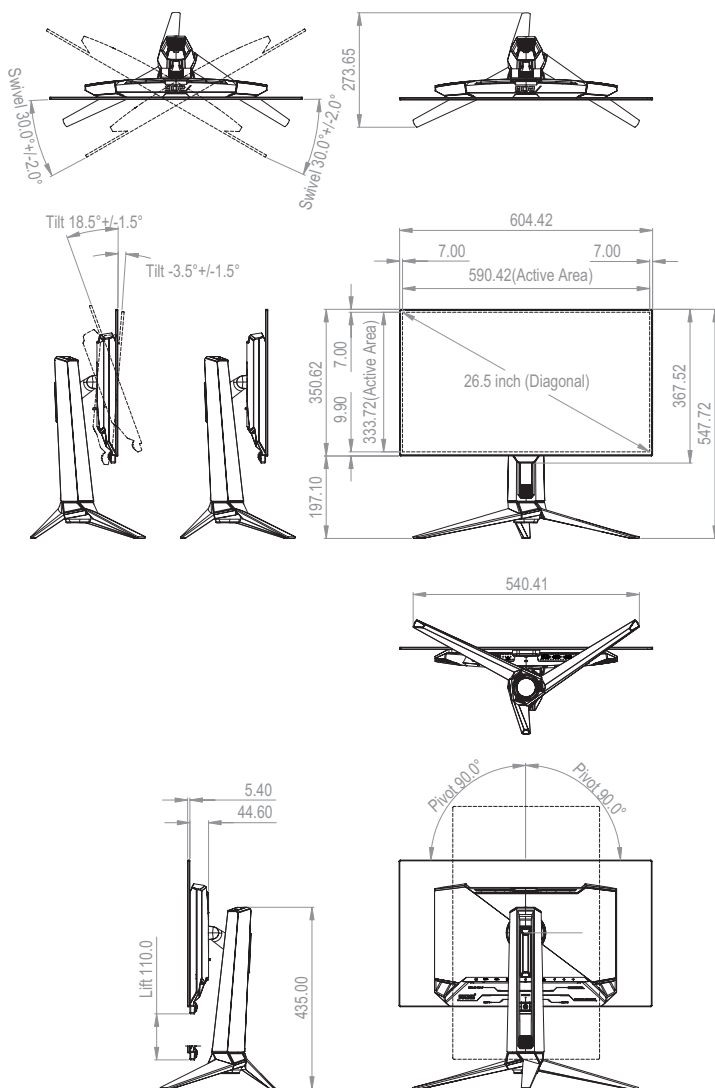

3.4 Hibaelhárítás (GYIK)

Probléma	Lehetséges megoldás
A bekapcsolt állapotot jelző LED NEM világít	• Nyomja meg a ⏻ gombot, hogy meggyőződjön, bekapcsolt állapotban van a monitor. • Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az adapter és a hálózati tápkábel a monitorhoz, illetve a konnektorhoz. • Ellenőrizze a Működésjelző funkciót az OSD-menüben. Válassza az „ON” (Be) lehetőséget a működésjelző LED bekapcsolásához.
A működésjelző LED piros színnel világít, és nincs kép.	• Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép bekapcsolt állapotban van-e. • Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez. • Ellenőrizze a jelkábelt, és győződjön meg arról, hogy nem görbült el egy érintkező sem. • Csatlakoztasson egy másik monitort a számítógéphez, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-e az utóbbi.
A kép túl világos vagy túl sötét A képernyő képe pattog, hullámmintázat vagy rendellenes kép jelenik meg.	• Állítson a Kontraszt és Fényerő beállításokon az OSD menüben. • Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez. • Helyezze át az elektromos zavart okozó elektromos berendezéseket. • Húzza ki az adaptert, és csatlakoztassa újra a konnektorhoz. Ezután kapcsolja be a monitort.
A kép színe hibás (a fehér nem tűnik fehérnek)	• Ellenőrizze a jelkábelt, és győződjön meg arról, hogy nem görbült el egy érintkező sem. • Az összes visszaállítási műveletet elvégzése az OSD-funkción keresztül. • Válassza ki a kívánt színhőmérsékletet (Színhőm.) az OSD menüben.
Nincs hang vagy túl halk	• Állítsa be a hangerőt a monitoron vagy a számítógépen. • Győződjön meg arról, hogy a számítógép hangkártya illesztőprogramja megfelelően telepítve és aktiválva van. • Ellenőrizze a hangforrást.

3.5 Támogatott időzítések listája

Támogatott időzítés

Időzítés	Felbontás	HDMI	DP
PC időzítés	640x480-60Hz	V	V
PC időzítés	640x480-75Hz	V	V
PC időzítés	800x600-60Hz	V	V
PC időzítés	800x600-75Hz	V	V
PC időzítés	1024x768-60Hz	V	V
PC időzítés	1024x768-75Hz	V	V
PC időzítés	1280x800-60Hz	V	V
PC időzítés	1280x960-60Hz	V	V
PC időzítés	1280x1024-60Hz	V	V
PC időzítés	1600x1200-60Hz	V	V
PC időzítés	1920x1080-60Hz	V	V
PC időzítés	1920x1080-240Hz	V	V
PC időzítés	1920x1080-480Hz	V	V
PC időzítés	2560x1440-60Hz	V	V
PC időzítés	2560x1440-120Hz	V	V
PC időzítés	2560x1440-144Hz	-	V
PC időzítés	2560x1440-180Hz	-	V
PC időzítés	2560x1440-240Hz	V	V
PC időzítés	2560x1440-360Hz	V	V
PC időzítés	2560x1440-480Hz	V	V
Videó időzítés	640x480p-60Hz	V	V
Videó időzítés	720x480p-60Hz	V	V
Videó időzítés	720x480p-60Hz	V	V
Videó időzítés	1280x720p-60Hz	V	V
Videó időzítés	1920x1080p-60Hz	V	V
Videó időzítés	720x576p-50Hz	V	V
Videó időzítés	1280x720p-50Hz	V	V
Videó időzítés	1920x1080p-50Hz	V	V

Időzítés	Felbontás	HDMI	DP
Videó időzítés	1920x1080p-24Hz	V	V
Videó időzítés	1920x1080p-25Hz	V	V
Videó időzítés	1920x1080p-30Hz	V	V
Videó időzítés	1920x1080p-100Hz	V	V
Videó időzítés	1920x1080p-120Hz	V	V
Videó időzítés	3840x2160p-24Hz	V	-
Videó időzítés	3840x2160p-25Hz	V	-
Videó időzítés	3840x2160p-30Hz	V	-
Videó időzítés	3840x2160p-60Hz	V	-
Videó időzítés	3840x2160p-50Hz	V	-
Videó időzítés	3840x2160p-120Hz	V	-
Videó időzítés	3840x2160p-100Hz	V	-

24,5" szimulációs időzítés

Időzítés	Felbontás	HDMI	DP
Részletes időzítés	2368x1332-60Hz	V	V
Részletes időzítés	2368x1332-120Hz	V	V
Részletes időzítés	2368x1332-240Hz	V	V
Részletes időzítés	2368x1332-360Hz	V	V
Részletes időzítés	2368x1332-480Hz	V	V

Négyzet időzítés

Időzítés	Felbontás	HDMI	DP
Részletes időzítés	1024x768-480Hz	V	V
Részletes időzítés	1920x1440-480Hz	V	V
Részletes időzítés	1440x1080-480Hz	V	V
Részletes időzítés	1280x960-480Hz	V	V
Részletes időzítés	1728x1080-480Hz	V	V

* Előfordulhat, hogy a fenti táblázatokban nem szereplő üzemmódok nem támogatottak. Az optimális felbontás érdekében javasoljuk a fenti táblázatban felsorolt üzemmódok használatát.

